БЕЛАРУС 3022

с двигателем WEICHAI WP10HG300E302

3022-0000025 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2024

Руководство по эксплуатации составил инженер УКЭР-1 Рунов А.В. с участием ведущих специалистов УКЭР-1 ОАО «МТЗ».

Ответственный за выпуск – начальник КБ ЭД УКЭР-1 Пояркова Е.Н.

Ответственный редактор – первый заместитель начальника УКЭР-1 Козловский Ю.Н.

Главный редактор – главный конструктор ОАО «МТЗ» Зезетко Н.И.

Руководство по эксплуатации содержит краткое описание и технические характеристики трактора «БЕЛАРУС-3022» (модификация с двигателем WP10HG300E302 фирмы «WEICHAI» (Китай)) производства Минского тракторного завода. Изложены основные правила эксплуатации тракторов, даны сведения по их регулировкам и техническому обслуживанию.

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания трактора «БЕЛАРУС-3022» (модификация с двигателем WP10HG300E302 фирмы «WEICHAI» (Китай)).

В связи с политикой ОАО «МТЗ», направленной на постоянное совершенствование выпускаемых изделий, в конструкцию отдельных составных частей могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании. Подробную информацию Вы можете получить у дилера «БЕЛАРУС» или на сайте www.belarus-tractor.com.

© ОАО “Минский тракторный завод”, 2024

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения ОАО «МТЗ».

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТРАКТОРА…… 17
1.1 Назначение трактора…….. 17
1.2 Технические характеристики…… 18
1.3 Состав трактора…… 21
1.4 Уровень вибрации на рабочем месте оператора трактора «БЕЛАРУС-3022»…. 24
1.5 Маркировка трактора…….. 24
1.6 Упаковка…… 24
2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ……..25
2.1 Расположение органов управления и приборов трактора……25
2.2 Выключатели и переключатели щитка приборов…… 26
2.3 Блок переключателей верхнего щитка…….. 29
2.3.1 Серийные клавишные переключатели верхнего щитка…….. 29
2.3.2 Управление зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом……. 30
2.4 Управление кондиционером……..30
2.4.1 Общие сведения…….. 30
2.4.2 Работа кондиционера с типовым пультом управления…….. 31
2.4.2.1 Управление кондиционером в режиме кондиционирования…….. 31
2.4.2.2 Управление кондиционером в режиме отопления……... 31
2.4.2.3 Вентиляция кабины……..32
2.4.3 Работа кондиционера с пультом управления системой автоматического климат-контроля……..32
2.4.4 Слив охлаждающей жидкости из системы отопления…… 36
2.5 Управление стояночным тормозом…… 36
2.6 Панель приборов……..37
2.6.1 Общие сведения……37
2.6.2 Указатели панели приборов…….. 37
2.6.3 Сигнализаторы панели приборов…… 38
2.6.4 Жидкокристаллический дисплей…….. 41
2.6.4.1 Общие сведения о жидкокристаллическом дисплее……41
2.6.4.2 Основной режим отображения информации……..41
2.6.4.3 Режим настройки дисплея…….. 47
2.6.5 Принцип работы сигнализатора подогревателя впускного воздуха…… 49
2.7 Панель электронной системы управления двигателем…… 50
2.7.1 Назначение элементов панели ЭСУД……..50
2.7.2 Описание проверки функционирования панели ЭСУД……..50
2.8 Рулевое управление…….. 50
2.8.1 Общие сведения…….. 50
2.8.2 Регулировки рулевого колеса…….. 51
2.9 Педали и рукоятка ручного управления подачей топлива…….. 51
2.10 Переключение диапазонов и передач КП, управление ходоуменьшителем, КЭСУ… 52
2.10.1 Переключение диапазонов КП…… 52
2.10.2 Переключение передач КП…….. 53
2.10.3 Управление ходоуменьшителем…… 54
2.10.4 Диаграмма скоростей трактора……..55
2.10.5 Комплексная электронная система управления……56
2.10.5.1 Общие сведения о назначении комплексной электронной системы управления…….. 56

2.10.5.2 Индикация включенной передачи и управление режимом переключения передач КП…… 57
2.10.5.3 Управление задним валом отбора мощности…….. 57
2.10.5.4 Управление приводом переднего ведущего моста…… 58
2.10.5.5 Управление блокировкой дифференциала заднего моста…….. 59
2.10.5.6 Сигнализация аварийных состояний гидросистемы трансмиссии и ГНС, диагностика аварийного напряжения бортовой сети…… 60
2.10.5.7 Диагностика неисправностей электронных систем управления ЗВОМ, ППВМ, БД заднего моста, управления переключением передач. Диагностика неисправностей ЭСУ вентилятора двигателя…… 61
2.10.5.8 Описание проверки функционирования КЭСУ…… 62
2.11 Управление задним навесным устройством……... 62
2.11.1 Общие сведения об управлении ЗНУ…… 62
2.11.2 Пульт управления ЗНУ…….. 62
2.11.3 Выносные кнопки системы управления ЗНУ……... 64
2.11.4 Диагностика неисправностей электронной системы управления ЗНУ……. 65
2.12 Использование задних проблесковых маяков…… 66
2.13 Управление секциями гидрораспределителя ГНС…….…. 67
2.13.1 Общие сведения об управлении секциями распределителей……..... 67
2.13.2 Ограничение потока посредством регулятора ограничения потока……..68
2.14 Электрические плавкие предохранители и реле электрооборудования «БЕЛАРУС-3022»…… 69
2.14.1 Общие сведения…… 69
2.14.2 Предохранители и реле, установленные в коммутационном блоке……. 69
2.14.3 Предохранители, установленные в герметичном отсеке аккумуляторного ящика 73
2.14.4 Предохранители, установленные в моторном отсеке…….. 74
2.14.5 Предохранители климат-контроля…… 75
2.14.6 Запасные предохранители……... 75
2.15 Блок коммутации и защиты…… 76
2.16 Замки и рукоятки кабины……..79
2.16.1 Замки дверей кабины……79
2.16.2 Открытие бокового стекла…… 80
2.16.3 Открытие заднего стекла……..80
2.16.4 Открытие люка кабины……..80
2.16.5 Аварийные выходы кабины……..81
2.17 Сиденье и его регулировки……..81
2.17.1 Общие сведения…… 81
2.17.2 Регулировки сиденья «БЕЛАРУС 80-6800010»…….…… 82
2.17.3 Регулировки сиденья «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X……..…… 83
2.17.4 Регулировки сиденья STPLUS TV4……..…….... 84
2.17.5 Регулировки сиденья P100A42C01D1-EA140D……..…… 85
2.17.6 Регулировки сиденья STPLUS TV5-LX……... 86
2.18 Подсоединительные элементы электрооборудования…… 87
2.18.1 Розетка для подключения прицепного сельскохозяйственного оборудования… 87
2.18.2 Электрические розетки для подключения электрооборудования агрегатируемых машин и разъем USB……..…… 87
2.19 Подключение навигационного оборудования……89
2.20 Обогрев стекол кабины……90
2.20.1 Включение обогрева стекол кабины…….. 90
2.20.2 Реле и предохранители системы обогрева стекол кабины…… 90
2.21 Заправка топливного бака……... 92
2.22 Освещение подножки в темное время суток…….. 92

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТРАКТОРА..... 93
3.1 Двигатель и его системы..... 93
3.1.1 Двигатель..... 93
3.1.2 Система очистки воздуха двигателя..... 93
3.1.3 Система охлаждения наддувочного воздуха..... 95
3.1.4 Система охлаждения двигателя..... 96
3.2 Электронная система управления двигателем..... 97
3.3 Сцепление..... 98
3.3.1 Муфта сцепления..... 98
3.3.2 Особенности демонтажа, установки и регулировки муфты сцепления..... 99
3.3.2.1 Устройство муфты сцепления..... 99
3.3.2.2 Демонтаж муфты сцепления..... 100
3.3.2.3 Установка муфты сцепления..... 100
3.3.2.4 Регулировка положения опоры отжимных рычагов муфты сцепления..... 100
3.3.3 Привод сцепления..... 100
3.3.3.1 Устройство и работа привода сцепления..... 100
3.3.3.2 Конструкция и принцип действия главного цилиндра сцепления..... 102
3.3.4 Регулировка управления сцеплением..... 103
3.3.4.1 Регулировки управления сцеплением..... 103
3.3.4.2 Прокачка гидравлической системы управления сцеплением..... 104
3.3.4.3 Проверка чистоты выключения сцепления..... 104
3.4 Коробка передач..... 105
3.4.1 Общие сведения о КП..... 105
3.4.2 Узел передач..... 105
3.4.3 Редуктор переключения диапазонов..... 107
3.5 Электрическая часть управления коробкой передач..... 111
3.6 Задний мост..... 115
3.6.1 Общие сведения о ЗМ..... 115
3.6.2 Главная передача..... 115
3.6.3 Дифференциал..... 116
3.6.4 Конечные передачи..... 117
3.6.5 Редукторная часть заднего моста..... 117
3.6.6 Проверка и регулировка зазора в конических подшипниках дифференциала..... 119
3.6.7 Проверка и регулировка бокового зазора в главной паре..... 119
3.6.8 Проверка правильности зацепления шестерен главной передачи по пятну контакта..... 120
3.6.9 Проверка и регулировка бокового зазора в конических шестернях привода насосов трансмиссии и гидронавесной системы..... 121
3.6.10 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках стакана ведущей шестерни привода насоса гидронавесной системы..... 122
3.6.11 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках стакана задней опоры ведущей вал-шестерни главной пары..... 122
3.6.12 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках полуоси..... 122
3.7 Задний вал отбора мощности..... 123
3.7.1 Общие сведения о вариантах установки заднего вала отбора мощности... 123
3.7.2 Задний вал отбора мощности (вариант 1000/1000E)..... 123
3.7.3 Задний вал отбора мощности (вариант 540E/1000)..... 125
3.8 Тягово-сцепное устройство..... 127

3.9 Тормоза…….. 128
3.9.1 Общие сведения об устройстве тормоза…….…… 128
3.9.2 Привод тормозов…….. 128
3.9.3 Конструкция и принцип действия главного тормозного цилиндра «FENOX». Работа тормозов при установленных главных тормозных цилиндрах «FENOX»……..……..….. 130
3.9.4 Работа тормозов при установленных главных тормозных цилиндрах «CARLISLE»……..……..... 131
3.9.5 Механизмы привода тормозов…… 132
3.9.6 Проверка и регулировка управления рабочими тормозами…..... 134
3.9.7 Управление стояночным тормозом……..……... 136
3.9.8 Проверка и регулировка управления стояночным тормозом……..…….. 137
3.10 Пневмосистема…….. 138
3.10.1 Общие сведения о пневмоприводе трактора «БЕЛАРУС-3022»…….....…. 138
3.10.2 Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022»..... 141
3.10.2.1 Общие сведения…….. 141
3.10.2.2 Проверка и регулировка привода однопроводного тормозного крана пневмосистемы…… 141
3.10.2.3 Проверка и регулировка привода двухпроводного тормозного крана пневмосистемы…… 142
3.11 Гидросистема трансмиссии……..…… 143
3.11.1 Общие сведения о ГС трансмиссии…….…… 143
3.11.2 Фильтр сдвоенный……... 147
3.11.3 Магнитный фильтр……..….. 148
3.11.4 Электрогидравлический распределитель гидросистемы трансмиссии…… 148
3.11.5 Распределитель управления задним ВОМ…….. 148
3.12 Передний ведущий мост…….. 149
3.12.1 Общие сведения…… 149
3.12.2 Центральный редуктор……... 150
3.12.3 Колесный редуктор…… 152
3.12.4 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках ведущей шестерни центрального редуктора…… 153
3.12.5 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках дифференциала…… 154
3.12.6 Проверка и регулировка бокового зазора в главной паре центрального редуктора…….. 154
3.12.7 Проверка и регулировка осевого зазора (натяга) в конических подшипниках ступицы..... 155
3.12.8 Проверка и регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня……..…….. 155
3.12.9 Проверка и регулировка угла поворота колёс переднего моста…… 156
3.12.10 Привод переднего ведущего моста…….…… 157
3.12.11 Карданный вал…….. 158
3.13 Электронная система управления блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста и задним валом отбора мощности…. 159
3.13.1 Управление блокировкой дифференциала заднего моста……..…….. 159
3.13.2 Управление приводом ПВМ…….. 161
3.13.3 Управление задним ВОМ……... 162
3.14 Ходовая система и колеса трактора…… 163
3.15 Гидрообъемное рулевое управление……... 164
3.15.1 Общие сведения о ГОРУ…… 164

3.15.2 Насос-дозатор……165
3.15.3 Гидроцилиндр рулевого управления…… 166
3.16 Гидронавесная система…… 167
3.16.1 Общие сведения об устройстве ГНС…… 167
3.16.2 Совмещенный маслобак гидросистем НУ и ГОРУ…… 170
3.16.3 Схема гидравлическая принципиальная ГНС с двумя распределителями…. 171
3.16.4 Привод насосов ГНС и ГС трансмиссии «БЕЛАРУС-3022»…..... 172
3.17 Сигнализация аварийных состояний гидронавесной системы, гидросистемы трансмиссии, ЭСУ вентилятором двигателя……..... 173
3.18 Заднее навесное устройство…… 174
3.18.1 Общие сведения о ЗНУ…… 174
3.18.2 Стяжка…… 175
3.18.3 Раскос…… 176
3.18.4 Верхняя тяга……176
3.18.5 Правила перевода ЗНУ из рабочего положения в транспортное…….. 177
3.19 Установка и регулировка позиционного датчика ЗНУ……..…….…… 178
3.20 Электрооборудование…….. 181
3.20.1 Общие сведения…… 181
3.20.2 Принцип работы подогревателя впускного воздуха……..…….. 181
3.20.3 Установка и регулировка датчиков скорости и оборотов ВОМ……..… 182
3.20.3.1 Установка датчика скорости……..182
3.20.3.2 Установка датчика оборотов заднего ВОМ……... 183
3.20.4 Схемы подключения в бортовую сеть трактора обогрева стёкол кабины, контурных огней, фар рабочих на крыльях кабины…… 185
3.21 Система кондиционирования воздуха и отопления кабины……... 188
3.22 Кабина……... 191
3.22.1 Общие сведения о кабине……..…… 191
3.22.2 Установка кабины…… 191
3.22.3 Зеркала наружные…….. 192
3.23 Крылья передних колес…… 193
3.24 Система удаленного мониторинга…… 194
3.25 Маркировка составных частей трактора……..…… 195
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ……... 197
4.1 Меры безопасности при подготовке трактора к работе…… 197
4.2 Использование трактора…… 198
4.2.1 Посадка в трактор…… 198
4.2.2 Подготовка к пуску и пуск двигателя…… 198
4.2.3 Начало движения трактора, переключение КП……..…… 200
4.2.4 Остановка трактора…….. 201
4.2.5 Остановка двигателя…… 201
4.2.6 Высадка из трактора……..……..……202
4.2.7 Использование ВОМ……202
4.2.8 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин……204
4.2.8.1 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин……204
4.2.8.2 Методика выбора оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора…….. 207
4.2.8.3 Правила эксплуатации шин……210
4.2.8.4 Меры предосторожности при ремонте колес и накачивании шин…… 210
4.2.8.5 Накачивание шин……... 211

4.2.9 Формирование колеи задних колес…… 214
4.2.10 Формирование колеи передних колес…… 215
4.2.11 Сдваивание колес…… 215
4.2.11.1 Общие сведения…… 215
4.2.11.2 Сдваивание задних колес с применением проставок…… 216
4.2.11.3 Сдваивание задних колес с применением специальных механизмов…. 217
4.2.11.4 Сдваивание передних колес…… 219
4.3 Меры безопасности при работе трактора…… 222
4.3.1 Общие меры безопасности при работе трактора…… 222
4.3.2 Меры пожарной безопасности…… 225
4.4 Досборка и обкатка трактора…… 226
4.4.1 Досборка трактора…… 226
4.4.2 Техническое обслуживание перед обкаткой трактора…… 226
4.4.3 Обкатка трактора…… 226
4.4.4 Техническое обслуживание в процессе обкатки трактора…… 227
4.4.5 Техническое обслуживание после обкатки трактора…… 227
4.5 Действия в экстремальных условиях…… 228
5 АГРЕГАТИРОВАНИЕ…… 229
5.1 Общие сведения…… 229
5.2 Типы и классификация сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов на базе трактора «БЕЛАРУС-3022»…… 230
5.3 Навесное устройство…… 231
5.3.1 Общие сведения…… 231
5.3.2 Заднее навесное трехточечное устройство…… 231
5.3.2.1 Общие сведения о ЗНУ…… 231
5.3.2.2 Правила переналадки ЗНУ для работы тракторов «БЕЛАРУС-3022» с сельхозорудиями, предназначенными для тракторов типа К-700…… 236
5.3.2.3 Правила переналадки ЗНУ со схемы НУ-4 для работы тракторов «БЕЛАРУС-3022» с сельхозорудиями, предназначенными для работы по схеме НУ-3…… 236
5.3.3 Навешивание орудий на ЗНУ трактора…… 237
5.3.3.1 Навешивание орудий на трактора с НУ-4 и НУ-3 (тяги с захватами)…… 237
5.3.3.2 Навешивание орудий на трактора с НУ типа К-700 (тяги с шарнирами)…. 238
5.4 Элементы тягово-сцепных устройств…… 239
5.4.1 Общие сведения о ТСУ…… 239
5.4.2 Элемент ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая…… 240
5.4.3 Элемент ТСУ вилка невращающаяся…… 242
5.4.4 Элемент ТСУ крюк прицепной…… 244
5.4.5 Элемент ТСУ тяговый брус…… 246
5.5 Особенности использования гидравлической системы трактора для привода рабочих органов и других элементов агрегатируемых гидрофицированных машин и агрегатов…… 248
5.6 Установка на трактор балластных грузов…… 250
5.6.1 Установка одного ряда передних балластных грузов на тракторы «БЕЛАРУС-3022» (основная комплектация трактора)…… 250
5.6.2 Установка двух рядов передних балластных грузов на тракторы «БЕЛАРУС-3022» » (дополнительная комплектация трактора)…… 251
5.6.3 Установка балластных грузов на задние колеса трактора «БЕЛАРУС-3022»…… 252
5.7 Подбор плугов, культиваторов и борон…… 253
5.8 Определение возможности применения ВОМ и карданных валов…… 253
5.9 Особенности применения ВОМ и карданных валов…… 254
5.10 Способы изменения тягово-сцепных свойств и проходимости трактора…… 258
5.10.1 Общие сведения…… 258

5.10.2 Способы изменения тягово-сцепных свойств и проходимости трактора….. 259
5.10.3 Использование навесного быстросъемного балласта…….. 259
5.10.4 Заливка воды (раствора) в шины колес для увеличения сцепной массы….. 259
5.10.5 Порядок заправки шин водой или водным раствором…….. 260
5.10.6 Порядок частичного выпуска воды или водного раствора из шин колес…. 260
5.10.7 Порядок полного выпуска воды или водного раствора из шин колес…….. 261
5.10.8 Выбор внутреннего давления в шинах…….. 261
5.10.9 Применение блокировки дифференциала заднего моста……... 262
5.10.10 Сдваивание колес…… 262
5.11 Особенности применения трактора в особых условиях…..…….…..…… 263
5.11.1 Работа трактора на участках полей с неровным рельефом……..... 263
5.11.2 Применение веществ для химической обработки……..…….. 263
5.11.3 Работа в лесу……..……... 263
5.11.4 Работа на торфяниках……... 264
5.12 Определение общей массы, нагрузок на передний и задний мосты, несущей способности шин и необходимого минимального балласта…..... 264
5.13 Возможность установки фронтального погрузчика…….. 265
5.14 Движение по дорогам общего пользования и выбор скорости трактора «БЕЛАРУС-3022»…… 265
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…… 268
6.1 Общие указания…… 268
6.2 Обеспечение доступа к составным частям для технического обслуживания….. 270
6.3 Порядок проведения технического обслуживания…….. 271
6.4 Операции планового технического обслуживания…….. 274
6.4.1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8 - 10 часов работы или ежесменно…….. 274
6.4.2 Техническое обслуживание через каждые 125 часов работы……... 278
6.4.3 Техническое обслуживание через каждые 250 часов работы……... 286
6.4.4 Техническое обслуживание через каждые 500 часов работы……... 292
6.4.5 Техническое обслуживание через каждые 1000 часов работы…… 298
6.4.6 Техническое обслуживание через каждые 2000 часов работы…… 305
6.4.7 Техническое обслуживание, не совпадающее со сроками проведения с ТО-1, 2ТО-1, ТО-2, ТО-3 и специальным ТО…… 305
6.4.8 Общее техническое обслуживание…….. 307
6.5 Меры безопасности при проведении ТО и ремонта…… 311
6.5.1 Общие требования безопасности…… 311
6.5.2 Меры предосторожности для исключения возникновения опасности, связанной с аккумуляторными батареями и топливным баком…… 311
6.5.3 Правила безопасного использования домкратов и указание мест для их установки... 312
6.6 Инструменты, приспособления и средства измерений при проведении ТО и ремонта…. 314
6.7 Заправка и смазка трактора горючесмазочными материалами……... 315
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ…….. 319
7.1 Возможные неисправности сцепления и указания по их устранению…… 319
7.2 Возможные неисправности коробки передач и указания по их устранению.... 322
7.3 Возможные неисправности электронной системы управления коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста, задним валом отбора мощности и указания по их устранению. Возможные неисправности ЭСУ вентилятором двигателя, указания по их устранению……..…….…… 324
7.4 Возможные неисправности заднего моста и указания по их устранению……. 328
7.5 Возможные неисправности заднего вала отбора мощности и указания по их устранению.. 329

7.6 Перечень ошибок ЭСУ трактора отображаемых на дисплее панели приборов… 330
7.7 Возможные неисправности тормозов и указания по их устранению……... 331
7.8 Возможные неисправности пневмосистемы и указания по их устранению…... 333
7.9 Возможные неисправности гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению… 335
7.10 Возможные неисправности ПВМ, шин и указания по их устранению……..… 336
7.10.1 Возможные неисправности ПВМ и указания по их устранению……. 336
7.10.2 Возможные дефекты шин и указания по их предотвращению и устранению… 338
7.11 Возможные неисправности гидрообъемного рулевого управления и указания по их устранению……..…. 340
7.12 Возможные неисправности электронных систем управления ЗНУ и указания по их устранению……..……..……... 343
7.13 Возможные неисправности гидронавесной системы и указания по их устранению…. 347
7.14 Возможные неисправности электрооборудования и указания по их устранению.. 349
7.14.1 Общие сведения……..…… 349
7.14.2 Возможные неисправности в цепи заряда дополнительной АКБ и указания по их устранению……..…… 351
7.15 Возможные неисправности системы кондиционирования воздуха и отопления кабины и указания по их устранению……... 352
7.16 Возможные неисправности двигателя и указания по их устранению…….. 353
8. ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА…… 354
8.1 Общие указания…… 354
8.2 Требования к межсменному хранению тракторов……..…… 354
8.3 Требования к кратковременному хранению тракторов..……..…… 354
8.4 Требования к длительному хранению тракторов на открытых площадках…... 354
8.5 Консервация……..... 355
8.6 Расконсервация и переконсервация……..... 356
8.7 Подготовка трактора к эксплуатации после длительного хранения……... 356
8.8 Требования безопасности при консервации…… 356
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТРАКТОРА И ЕГО БУКСИРОВКА……... 357
9.1 Транспортирование трактора……..…… 357
9.2 Буксировка трактора……..……..… 357
10 УТИЛИЗАЦИЯ ТРАКТОРА……..……..…… 358
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ……..……..… 359
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) – Схема электрическая соединений электронной системы управления двигателем трактора «БЕЛАРУС-3022/3522/3525» (WEICHAI)… 360
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) – Схема электрическая соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач трактора «БЕЛАРУС-3022/3522»…… 361
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) – Схема электрическая соединений электрооборудования тракторов «БЕЛАРУС-3022/3522» с двигателями WEICHAI и CATERPILLAR…… 362

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания тракторов «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай).

Внимательно изучите настоящее руководство и руководство по эксплуатации двигателя OMWPV2106, прикладываемые к Вашему трактору. Это поможет Вам ознакомиться с приемами правильной эксплуатации и техобслуживания.

Невыполнение этого указания может привести к травмам оператора или поломкам трактора либо нанесению ущерба третьим лицам.

Работа на тракторе, его обслуживание и ремонт должны производиться только работниками, знакомыми со всеми его параметрами и характеристиками и информированными о необходимых требованиях безопасности для предотвращения несчастных случаев.

В связи с постоянным совершенствованием трактора в конструкцию отдельных узлов и деталей могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Любые произвольные изменения, внесенные потребителем в устройство каких-либо узлов, освобождает изготовителя от ответственности за возможные последующие травмы оператора и поломки трактора. Кроме того, при внесении потребителем в устройство каких-либо узлов изменений в период гарантии, трактор снимается с гарантийного обслуживания.

Принятые сокращения и условные обозначения:

АБД – автоматическая блокировка дифференциала;		МС – муфта сцепления;
АКБ – аккумуляторная батарея;		НУ – навесное устройство;
БД – блокировка дифференциала;		ОЖ – охлаждающая жидкость;
БДЗМ – блокировка дифференциала заднего моста;		ОНВ – охладитель наддувочного воздуха;
БК – блок коммутационный;		ОФЭ – основной фильтрующий элемент;
БКЗ – блок коммутации и защиты;		ПВВ – подогреватель впускного воздуха
ВОМ – вал отбора мощности;		ПВМ – передний ведущий мост;
ВПМ – вал приема мощности;		ПН – преобразователь напряжения;
ГОРУ – гидрообъемное рулевое управление;		ППВМ – привод переднего ведущего моста;
ГНС – гидронавесная система;		ПЭК – панель электронная комбинированная;
ГС – гидросистема;		РВД – рукава высокого давления;
ГК – гидравлический клапан;		ТО – техническое обслуживание;
ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;		ТО-1 – техническое обслуживание №1;
ЗВОМ – задний вал отбора мощности;		ТО-2 – техническое обслуживание №2;
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;		ТО-3 – техническое обслуживание №3;
ЗМ – задний мост;		ТСУ – тягово-сцепное устройство;
ЗНУ – заднее навесное устройство;		ХУ – ходоуменьшитель
КЗ – короткое замыкание;		ЭСУ – электронная система управления;
КП – коробка передач;		ЭСУД – электронная система управления двигателем;
КФЭ – контрольный фильтрующий элемент;		ЭСУТ – электронная система управления трансмиссией;
КЭСУ – комплексная электронная система управления;		ЭО – электрооборудование.
МТА – машинно-тракторный агрегат;		

Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся применения приборов и органов управления.

Ниже даны символы с указанием их значений.

— смотри инструкцию

— тормоз

— ручной тормоз

— звуковой сигнал

— аварийная сигнализация

— топливо

— охлаждающая жидкость

— свечи накаливания

— обороты двигателя

— давление масла в двигателе

— температура охлаждающей жидкости двигателя

— выключено / останов

 — включено / запуск

— плавная регулировка

— манипуляции управлением

— Быстро

— Медленно

 — вперед

 — назад

— зарядка аккумулятора

— плафон кабины

— габаритные огни

— указатель поворота трактора

— указатель поворота прицепа трактора

— дальний свет

— ближний свет

— рабочие фары

— блокировка дифференциала

— вал отбора мощности включен

— стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла

— стеклоомыватель и стеклоочиститель переднего стекла

— уровень тормозной жидкости в бачках главных цилиндров

— давление масла в ГОРУ


— сигнальный маяк

— давление масла в КП

— подтормаживание КП

— давление воздуха в пневмосистеме

— поворотный рычаг – верх

— поворотный рычаг – вниз

— освещение приборов



— питание +12В


— стартер

— передние рабочие фары на поручнях и на крыше

— привод переднего ведущего моста

— вентилятор

— засоренность воздушного фильтра

— запуск двигателя

— автопоезд

— выносной цилиндр – втягивание

— выносной цилиндр – вытягивание

— выносной цилиндр – плавающее

— останов двигателя

— система управления навеской

— питание приборов


— блокировка отключения АКБ


— блокировка стартера

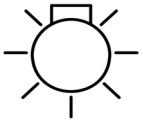
— центральный переключатель света

Прежде чем приступить к работе на тракторе, внимательно изучите настоящее руководство и руководство по эксплуатации двигателя. Строго соблюдайте все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА ТРАКТОРЕ БЕЗ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТРАКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОРУДОВАН ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ – ЛОПАТОЙ И ПОРОШКОВЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ НЕ ЗАПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ «С БУКСИРА», ТАК КАК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ДВИГАТЕЛЯ ИЗ СТРОЯ. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО С РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА, ЕСЛИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ГОРИТ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ! НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА С ЗАСОРЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ ТРАНСМИССИИ (ЗАГОРАНИЕ ЛАМПОЧЕК ИНДИКАТОРА) И ПРИ ДАВЛЕНИИ МАСЛА В ТРАНСМИССИИ НИЖЕ 1,3 МПА ПРИ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ НЕ НИЖЕ 1400 МИН$^{-1}$.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА БЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКА НЕЙТРАЛИ ДИАПАЗОННОГО РЕДУКТОРА НА ВКЛЮЧЕННЫХ ДИАПАЗОНАХ (ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ), ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ (ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ) И ПРИ НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННОМ ДАТЧИКЕ ВЫКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ С ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА, ЕСЛИ СИГНАЛИЗАТОР ПОДЪЕМА НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА НЕ ГАСНЕТ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА ОРУДИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА С НЕИСПРАВНЫМИ АВТОЗАХВАТАМИ, ВНУТРЕННИМИ ПОЛОСТЯМИ АВТОЗАХВАТОВ ЗАБИТЫМИ ГРЯЗЬЮ И ПОСТОРОННИМИ ЧАСТИЦАМИ! ПЕРЕД НАВЕШИВАНИЕМ НА ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН УБЕДИТЕСЬ В ЧИСТОТЕ И ИСПРАВНОСТИ АВТОЗАХВАТОВ НИЖНИХ И ВЕРХНЕЙ ТЯГ ЗНУ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИЦЕПАМИ И ПОЛУПРИЦЕПАМИ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТРАКТОР В КОМПЛЕКТАЦИИ СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ, С ЗАЛИТЫМ В ШИНЫ КОЛЕС ВОДНЫМ РАСТВОРОМ. ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИЦЕПАМИ И ПОЛУПРИЦЕПАМИ ДЕМОНТИРОВАТЬ ПЕРЕДНИЕ БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА СПАРЕННЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ НА СКОРОСТИ БОЛЕЕ 10 КМ/Ч.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНЫМИ ТОРМОЗАМИ ПРИ РАБОТЕ НА СДВОЕННЫХ ЗАДНИХ КОЛЕСАХ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ: ТРАКТОР В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТРИДЦАТИЧАСОВУЮ ОБКАТКУ! ДО ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО-1) (125 Ч) ЗАГРУЖАЙТЕ ТРАКТОР ДО 80 % ОТ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ!

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ И ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ ТРАКТОРА И ВЫЖАТОЙ МУФТЕ СЦЕПЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕ НЕ ВЫЖИМАЯ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ: НЕ ДЕРЖИТЕ НОГУ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРОБУКСОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ, ПЕРЕГРЕВУ И ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 13 КМ/Ч! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМ БУКСОВАНИЕМ ЗАДНИХ КОЛЕС (ПАХОТА И ДРУГИЕ РАБОТЫ) НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БД В ПОЛОЖЕНИЕ «БЛОКИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ»!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ПРИВОД ПВМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВЫШЕННОГО ИЗНОСА ШИН ПЕРЕДНИХ КОЛЕС!

ВНИМАНИЕ: НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛАДКА «СТЯЖКА ЗАБЛОКИРОВАНА»! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЯЖКУ БЕЗ ФИКСАЦИИ ЧЕКОЙ ПОЛЗУНА В НАПРАВЛЯЮЩИХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ЛЮБОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И В ТОМ, ЧТО ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВАШИМ ТРАКТОРОМ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРАКТОР!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА ОПЕРАТОРУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА!

ВНИМАНИЕ: ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ И АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОВОРОТОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНО»!

ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ТРАКТОРА!

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТРАКТОРА

1.1 Назначение трактора

Трактор «БЕЛАРУС-3022» предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов; для основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур, заготовки кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур; для транспортных и стационарных работ, работ в строительстве и промышленности. Трактор «БЕЛАРУС-3022» представляет собой колесный трактор общего назначения с колесной формулой 4К4.

Внешний вид трактора «БЕЛАРУС-3022» основной комплектации (с одним рядом передних балластных грузов) с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай) представлен на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Трактор «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI, Китай)

1.2 Технические характеристики

Основные параметры и технические характеристики трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай) приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Наименование параметра (характеристики)	Значение параметра для трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)
1 Тяговый класс по ГОСТ 27021	5
2 Номинальное тяговое усилие, кН	50
3 Двигатель [1)]	
а) модель	WP10HG300E302
б) тип двигателя [2)]	Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
в) число и расположение цилиндров [2)]	шесть, рядное, вертикальное
г) рабочий объем цилиндров, л [2)]	9,500
д) мощность двигателя, кВт:	
1) номинальная [2)]	220
2) эксплуатационная	203±3
е) номинальная частота вращения коленчатого вала, мин$^{-1}$ [2)]	2100
ж) удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) [2)]	230±5
и) номинальный коэффициент запаса крутящего момента, не менее, % [2)]	45
к) максимальный крутящий момент, Н·м [2)]	1342
4 Число передач:	
а) переднего хода	36
б) заднего хода	24
5 Скорость (расчетная) движения трактора при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч:	
а) переднего хода:	
1) наименьшая	2,3 (0,4 [3)])
2) наибольшая	38,1
б) заднего хода:	
1) наименьшая	2,6 (0,4 [3)])
2) наибольшая	19,9
6 Масса трактора [4)], кг:	
а) конструкционная (основная комплектация)	12085 ± 200
б) эксплуатационная (основная комплектация)	12955 ± 200
в) эксплуатационная максимальная при наибольшей транспортной скорости движения	14000 (22000 [5)])
7 Распределение эксплуатационной массы по мостам [4)], кг:	
а) на передний	5930 ± 90
б) на задний	7025 ± 110

Продолжение таблицы 1.2.1

Наименование параметра (характеристики)	Значение параметра для трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)
8 Допустимая нагрузка на мосты, кН: а) на передний б) на задний	 70 140
9 Максимальная масса буксируемого прицепа: а) без тормозов; б) с независимым тормозом; в) с инерционным тормозом; г) оборудованного тормозной системой (тормоза прицепа сблокированы с тормозами трактора)	 2500 2500 3500 40000
10 Просвет, мм, не менее: - дорожный под тягово-сцепным устройством - агротехнический под рукавами задних колес	 450 550
11 Размер колеи (на шинах основной комплектации), мм: а) по передним колесам б) по задним колесам	 2150±20, 2000±20 от 2130 до 2220 и от 2485 до 2655
12 Наименьший радиус окружности поворота, м	6,5
13 База трактора, мм	3000±20
14 Максимальная глубина преодолеваемого брода, м	0,8
15 Срок службы, лет	15
16 Габаритные размеры, мм: а) длина с передним балластом и задним навесным устройством в транспортном положении [6)] б) ширина по концам полуосей задних колес в) ширина по сдвоенным задним колесам при минимальной колее г) ширина по шинам задних колес при колее 2130 мм д) высота по кабине	 6050±50 2560±20 4510±20 2850±20 3350±50
17 Шины (основная комплектация): а) передние колеса б) задние колеса	 600/65R34 710/70R42
18 Электрооборудование по ГОСТ 3940: а) номинальное напряжение питания бортовой сети, В б) номинальное напряжение пуска, В	 12 24

Окончание таблицы 1.2.1

Наименование параметра (характеристики)	Значение параметра для трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)
19 Гидросистема:	
а) объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, л/мин:	
- для односекционного распределителя;	56
- для трехсекционного распределителя.	75
б) давление срабатывания предохранительного клапана, МПа	20,5±0,5
в) диапазон регулятора расхода в гидролинии односекционного распределителя, л/мин	Бесступенчато от 5 до 56
г) условный объемный коэффициент, не менее	0,75
20 Рабочее оборудование:	
а) задний вал отбора мощности:	В подразделе 4.2.7 «Использование ВОМ»
б) заднее навесное устройство:	
1) грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее	10000
2) время подъема заднего навесного устройства из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение с контрольным грузом на оси подвеса, с, не более	6
в) тягово-сцепное устройство:	В разделе 5 «Агрегатирование»

[1] Параметры двигателей, не указанные в таблице 1.2.1, должны соответствовать документации OMWPV2106.

[2] Для справок.

[3] При включении ходоуменьшителя.

[4] Значения масс указаны для основной комплектации трактора ««БЕЛАРУС-3022» (с одним рядом передних балластных грузов)

[5] При работе в тягово-приводном режиме и ограничении скорости до 15 км/ч.

[6] Значение длины указано для основной комплектации трактора ««БЕЛАРУС-3022» (с одним рядом передних балластных грузов)

ВНИМАНИЕ: В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ТРАКТОР «БЕЛАРУС-3022» С ДВИГАТЕЛЕМ WP10HG300E302 ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ «WEICHAI» (КИТАЙ) ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ БУДЕТ ОБОЗНАЧАТЬСЯ «БЕЛАРУС-3022»!

1.3 Состав трактора

Остов трактора – полурамный.

Ходовая система – передние и задние колеса ведущие, с пневматическими шинами низкого давления. Управляемые колеса – передние. Сдваивание задних колес осуществляется с помощью специальных механизмов либо, по заказу, с помощью проставок. Сдваивание передних колес осуществляется с помощью специальных механизмов.

Установленный на трактор двигатель (WP10HG300E302, WEICHAI) соответствует экологическим требованиям Stage 3A.

Система смазки двигателя – комбинированная, с жидкостно-масляным теплообменником. Очистка масла осуществляется полнопоточным масляным фильтром.

Топливная система аккумуляторного типа с электронным управлением и шестью инжекторами закрытого типа с многосопловым распылителем и электрогидравлическим управлением. Включает также в себя насос высокого давления, фильтры тонкой и грубой очистки топлива. Турбокомпрессор – центростремительная радиальная турбина на одном валу с центробежным компрессором.

Воздухоочиститель – комбинированный. Состоит из предочистителя, основного фильтрующего элемента и дополнительного вторичного фильтрующего элемента.

Система пуска двигателя – электростартерная. Средство облегчения запуска – электрический подогреватель воздуха во всасывающем коллекторе.

Система охлаждения двигателей – жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости. Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температурах окружающего воздуха служит термостат. Информация об аварийном уровне ОЖ выводится на приборы.

Система охлаждения наддувочного воздуха – радиаторного типа. Радиатор ОНВ, предназначенный для охлаждения воздуха, нагнетаемого во впускной коллектор двигателя, установлен перед водяным радиатором.

Муфта сцепления – фрикционная «сухая» двухдисковая постоянно-замкнутого типа. Накладки МС – металлокерамические. Привод управления сцеплением – гидростатический с гидроусилителем.

Коробка передач – механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления. Переключение передач внутри диапазонов – электрогидравлическое – фрикционными гидроуправляемыми муфтами. Переключение диапазонов – тросовое – зубчатыми муфтами. Переключение ходоуменьшителя – тросовое – зубчатыми муфтами.

Задний мост:
- с главной передачей – парой конических шестерен с круговыми зубьями;
- дифференциалом с фрикционной муфтой блокировки;
- конечными передачами планетарного типа.

Тормоза:

Рабочие тормоза – многодисковые, работающие в масле, расположены на ведущих солнечных шестернях конечных передач. Управление рабочими тормозами сблокировано с пневмоприводом тормозов прицепа. Привод управления рабочими тормозами – гидростатический.

Стояночный тормоз – совмещенный с рабочими тормозами, с автономным ручным механическим управлением. Привод управления тормозами прицепов – пневматический комбинированный, сблокированный с управлением тормозами трактора.

Задний вал отбора мощности – независимый двухскоростной, с плавным пуском, имеющий два режима – основной и экономичный. Направление вращения – по часовой стрелке со стороны торца хвостовика.

На трактор установлен хвостовик ВОМ 3 (20 шлиц) по ГОСТ 3480, В ЗИП трактора прикладываются:

- хвостовик ВОМ 1с (8 шлиц) ГОСТ 3480;
- хвостовик ВОМ 1 (6 шлиц) ИСО 500;
- хвостовик ВОМ 2 (21 шлиц) ГОСТ 3480 и ИСО500;
- хвостовик ВОМ 4 (20 шлиц) ГОСТ 3480;
- хвостовик ВОМ 4с (8 шлиц) ГОСТ 1139.

Передний ведущий мост – соосного типа, с конечными передачами планетарного типа. Главная передача – пара конических шестерен с круговыми зубьями. Дифференциал – самоблокирующийся, повышенного трения. Привод ПВМ – встроенный в задний мост редуктор с многодисковой фрикционной гидроуправляемой муфтой и карданный вал. Управление ПВМ – электрогидравлическое.

Гидросистема трансмиссии, обеспечивающая:

- включение фрикционных муфт КП, приводов заднего ВОМ и ПВМ, блокировки дифференциала;
- фильтрацию масла трансмиссии;
- смазку под давлением подшипников коробки передач, привода насосов ГНС и ГС трансмиссии, ВОМ и ЗМ, работу гидроусилителя сцепления.

Рулевое управление – гидрообъемное. Насос питания – шестеренный.

На БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302, (WEICHAI) направление вращения насоса питания – левое.

Насос-дозатор – героторный, с открытым центром, без реакции на рулевом колесе. Тип механизма поворота – два гидроцилиндра (Ц63х250) двухстороннего действия и рулевая трапеция.

Гидронавесная система (ГНС) – универсальная с электрогидравлическим управлением задним навесным устройством (ГНС) и механическим дистанционным (тросовым) управлением двумя распределителями, шестеренным двухсекционным тандемным насосом и пропорциональным регулятором расхода. Электрогидравлическое управление задним навесным устройством с функциями силового, позиционного и смешанного регулирования для обработки почвы обеспечивается за счет регуляторной секции трехсекционного распределителя, а односекционный распределитель и пропорциональный регулятор расхода обеспечивает проведение посевных работ. Во входных крышках оба распределителя оснащены предохранительными клапанами, отрегулированными производителями, на давление от 20 до 21 МПа. Магистральный фильтр со сменным фильтроэлементом и датчиком засоренности обеспечивает десятимикронную чистоту в гидросистеме. Гидробак объемом сто литров обеспечивает работу с орудиями требующими большого гидроотбора. Встроенные моющиеся при замене масла двухсотмикронные фильтры на всасывании обеспечивают предварительную очистку масла, а встроенный температурный датчик позволяет контролировать температурный режим в гидросистеме. Большой объем бака позволяет обеспечить также работу гидрообъемного рулевого управления, поддерживая его тепловой режим за счет радиатора ГНС.

Для обеспечения работы с орудиями требующими постоянной подачи, например гидромоторами, сзади имеется муфта свободного слива, все муфты на тракторе оснащены быстросоединяемыми элементами.

Заднее навесное устройство – шарнирный четырехзвенник, категория 3, 4 по по ГОСТ ISO 730-2019. Два цилиндра Ц110х250.

По заказу в ЗИП трактора прикладываются концы нижних тяг и сменный винт верхней тяги для агрегатирования с сельскохозяйственными орудиями, предназначенными для трактора «Кировец» К700, К701, К714.

Тягово-сцепные устройства:

Трактор для агрегатирования тракторных прицепов и полуприцепов, а также сельскохозяйственных машин со своей ходовой системой и жесткой сцепкой может быть укомплектован ТСУ разных типов и видов. Необходимые сведения по типам и видам ТСУ приведены в подразделе 5.4 «Тягово-сцепные устройства».

Кабина – одноместная с защитным жестким каркасом, термошумовиброизолированная, с системой отопления, кондиционирования и вентиляции (по заказу – с системой автоматического климат-контроля), оборудованная подрессоренным регулируемым по весу и росту оператора сиденьем, дополнительным сиденьем, зеркалами заднего вида (по заказу могут быть установлены зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом), противосолнечным козырьком либо шторкой, электрическими стеклоочистителями ветрового и заднего стекол, стеклоомывателями ветрового и заднего стекол, плафоном освещения и автомагнитолой. Двери кабины имеют замки, левая дверь с ключами. Правая дверь – аварийный выход. Кабина соответствует категории 2 по EN 15695-1:2009.

Обогрев стекол кабины – по заказу.

Электрооборудование по ГОСТ 3940. Номинальное напряжение питания бортовой сети 12В. Номинальное напряжение пуска 24В.

Приборы – панель приборов; контрольные лампы (накаливания и светодиодного типа), расположенные на панели приборов, КЭСУ, панели ЭСУД и панели регулятора потока гидронасоса.

Примечание – По согласованию заказчика с производителем, комплектация трактора может отличаться от базовой комплектации.

1.4 Уровень вибрации на рабочем месте оператора тракторов «БЕЛАРУС-3022»

Максимально допустимые уровни вибрации в вертикальном направлении на сиденье оператора трактора «БЕЛАРУС-3022» представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Наименование параметра	Значение параметра в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц				
Октавная полоса, Гц	2,0	4,0	8,0	16,0	31,5
Среднеквадратическое значение ускорения, м/с^2	1,30	0,40	0,25	0,25	-

Максимально допустимые уровни вибрации в горизонтальном направлении на сиденье оператора тракторов «БЕЛАРУС-3022» представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2

Наименование параметра	Значение параметра в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц						
Октавная полоса, Гц	1,0	2,0	4,0	8,0	16,0	31,5	63,0
Среднеквадратическое значение ускорения, м/с^2	0,316	0,423	0,800	1,620	3,200	6,380	12,760

Максимально допустимые уровни локальной вибрации на органах управления трактора «БЕЛАРУС-3022» представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3

Наименование параметра	Значение параметра в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц				
Октавная полоса, Гц	16,0	31,5	63,0	125,0	250,0
Среднеквадратическое значение скорости, м/с	$4{,}0\cdot10^{-2}$	$2{,}8\cdot10^{-2}$	$2{,}0\cdot10^{-2}$	$1{,}4\cdot10^{-2}$	$1{,}0\cdot10^{-2}$
Уровень скорости, дБ	118	129	125	109	106

1.5 Маркировка трактора

Фирменная металлическая табличка закреплена на задней стенке кабины справа, как показано на рисунке 1.5.1.

Дополнительно порядковый номер трактора нанесен ударным способом на правой обвязочной пластине спереди трактора.

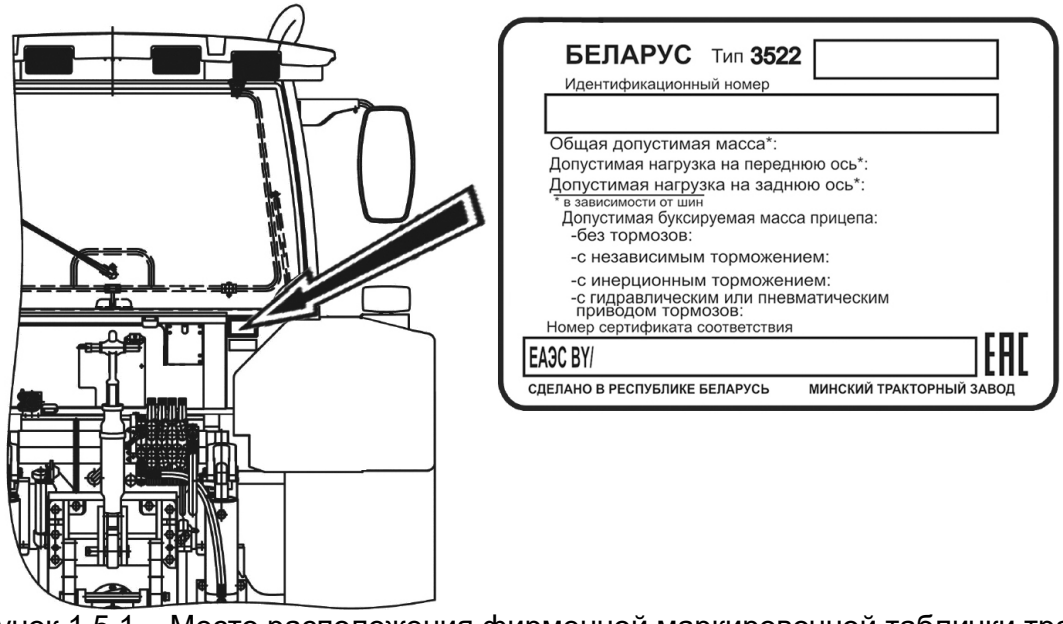

Рисунок 1.5.1 – Место расположения фирменной маркировочной таблички трактора

1.6 Упаковка

Трактор отгружается потребителю без упаковки.

2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

2.1 Расположение органов управления и приборов трактора

Органы управления и приборы, расположенные в кабине трактора, представлены на рисунке 2.1.1.

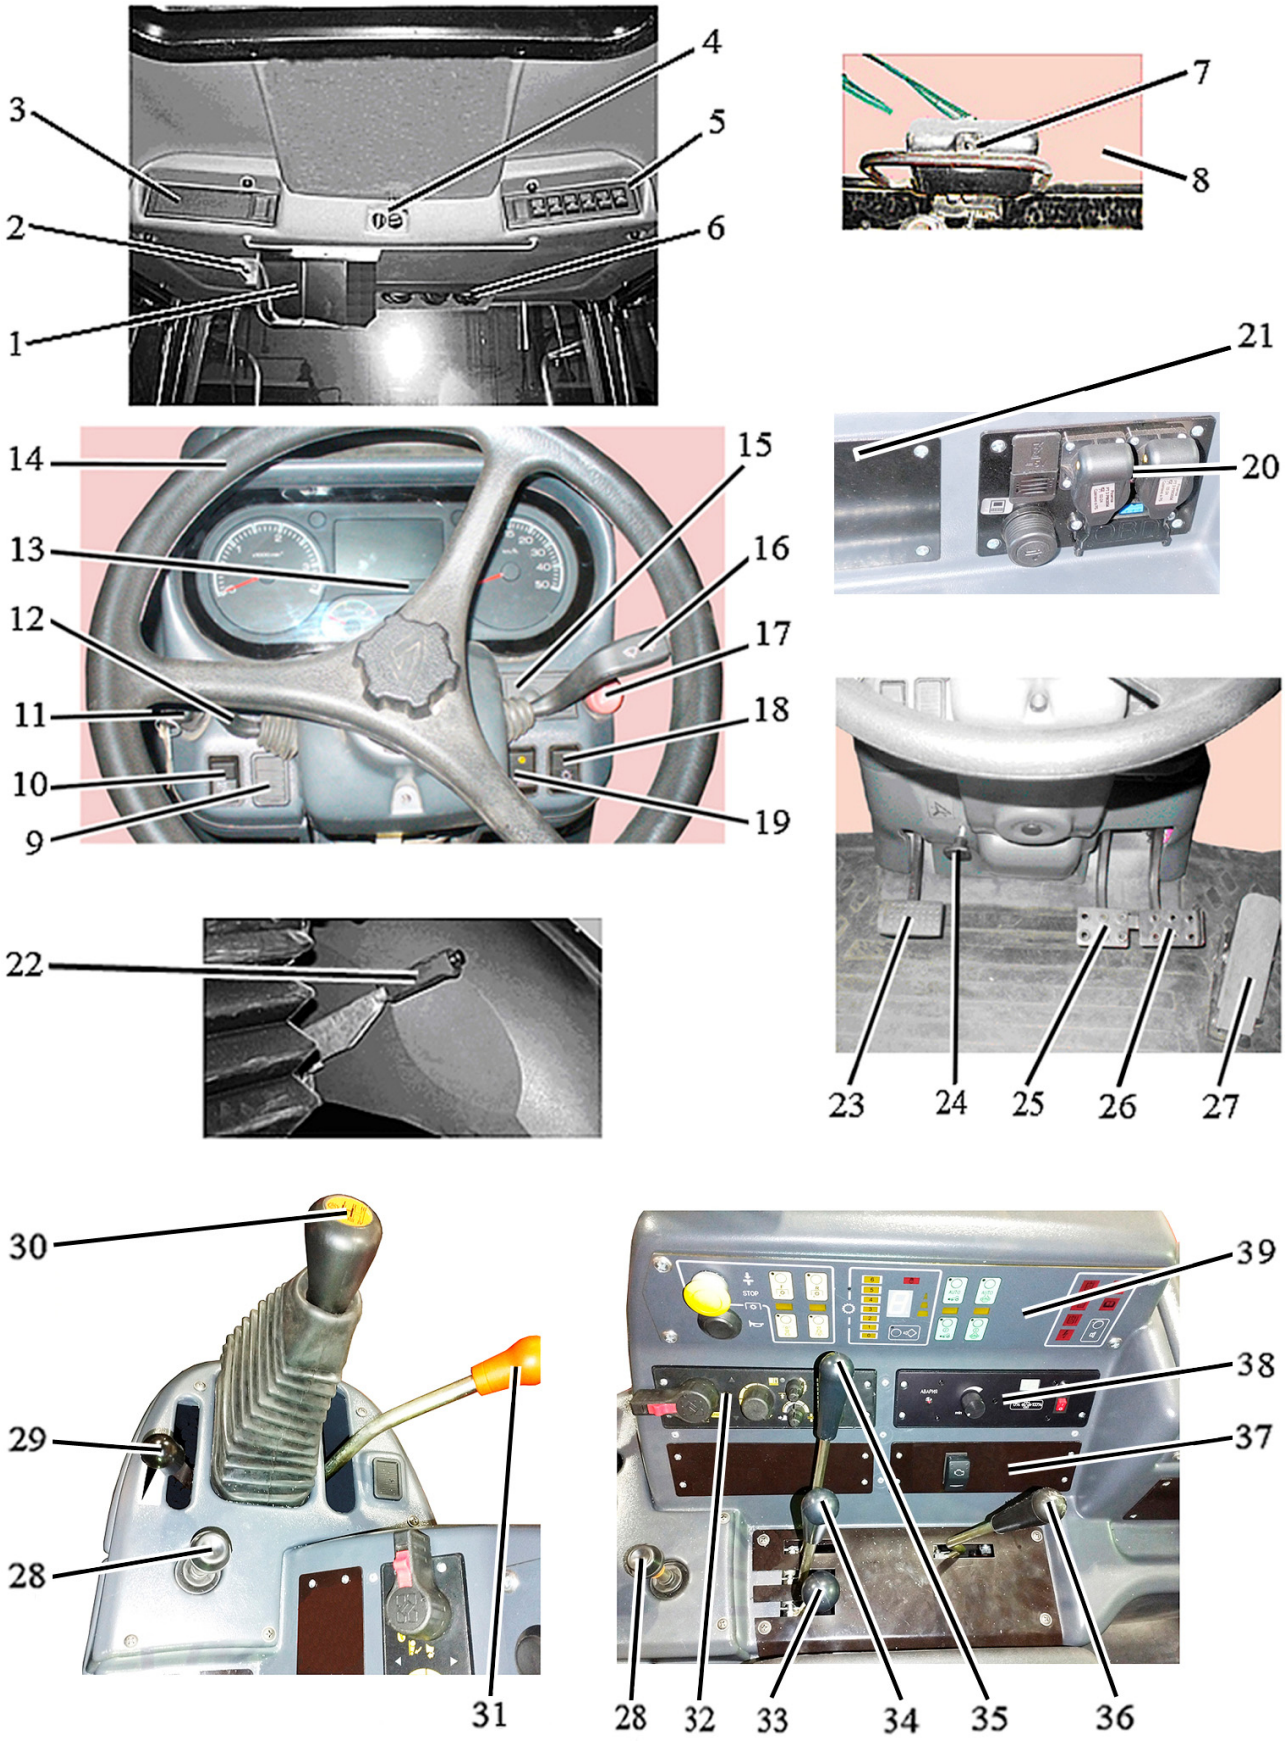

Рисунок 2.1.1 – Органы управления и приборы трактора

К рисунку 2.1.1 – Расположение органов управления и приборов трактора:

1 – солнцезащитный козырек; 2 – плафон освещения кабины с выключателем; 3 – место установки радиоприемника (автомагнитолы); 4 – пульт управления кондиционером; 5 – блок клавишных переключателей верхнего щитка; 6 – дефлекторы; 7 – дополнительный выключатель заднего стеклоочистителя; 8 – заднее стекло; 9 – заглушка; 10 – дистанционный выключатель АКБ; 11 – выключатель стартера и приборов; 12 – многофункциональный подрулевой переключатель левый; 13 – панель приборов; 14 – рулевое колесо; 15 – пульт управления панелью приборов; 16 – многофункциональный подрулевой переключатель правый; 17 – выключатель аварийной световой сигнализации; 18 – центральный переключатель света; 19 – выключатель передних рабочих фар, установленных на кронштейнах передних фонарей; 20 – блок электронных розеток; 21 – заглушка; 22 – рычаг управления стояночным тормозом; 23 – педаль управления сцеплением; 24 – рукоятка фиксации наклона рулевой колонки; 25 – педаль управления левым тормозом; 26 – педаль управления правым тормозом; 27 – педаль управления подачей топлива; 28 – джойстик переключения передач; 29 – рукоятка управления подачей топлива; 30 – рычаг переключения диапазонов; 31 – рычаг управления ходоуменьшителем; 32 – пульт управления задним навесным устройством; 33, 34, 35, 36 – рычаги управления выводами гидронавесной системы; 37 – панель электронной системы управления двигателем; 38 – панель регулятора потока насоса ГНС; 39 – комплексная электронная система управления.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» взамен кондиционера по заказу может быть установлена система автоматического климат-контроля, взамен внешних типовых зеркал заднего вида по заказу могут быть установлены зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом.

При включении диапазонов заднего хода включается прерывистый звуковой сигнал для предупреждения окружающих о движении задним ходом.

По заказу трактор может быть оборудован опцией обогрева стекол кабины.

2.2 Выключатели и переключатели щитка приборов

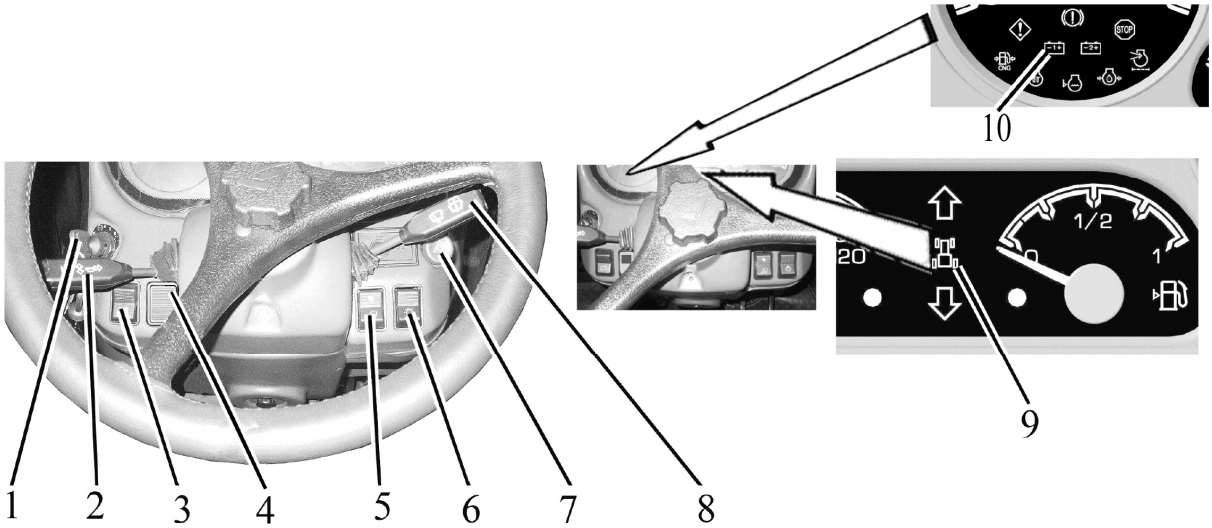

1 – выключатель стартера и приборов; 2 – многофункциональный подрулевой переключатель левый; 3 – дистанционный выключатель АКБ; 4 – заглушка; 5 – выключатель передних рабочих фар, установленных на кронштейнах передних фонарей; 6 – центральный переключатель света; 7 – выключатель аварийной световой сигнализации; 8 – многофункциональный подрулевой переключатель правый; 9, 10 – сигнализатор включения/выключения АКБ.

Рисунок 2.2.1 – Выключатели и переключатели щитка приборов

Выключатель стартера и приборов 1 (рисунок 2.2.1) имеет четыре положения:

- «0» – выключено;
- «I» – включены панель приборов, КЭСУ, ПВВ;
- «II» – включен стартер (нефиксированное положение);
- «III» – включен радиоприемник.

Схема положений ключа выключателя стартера и приборов приведена на рисунке 2.2.2 и на инструкционной табличке выключателя.

Примечание – На рисунке 2.2.2 представлены варианты схем положений ключа для выключателей стартера и приборов от различных производителей выключателя.

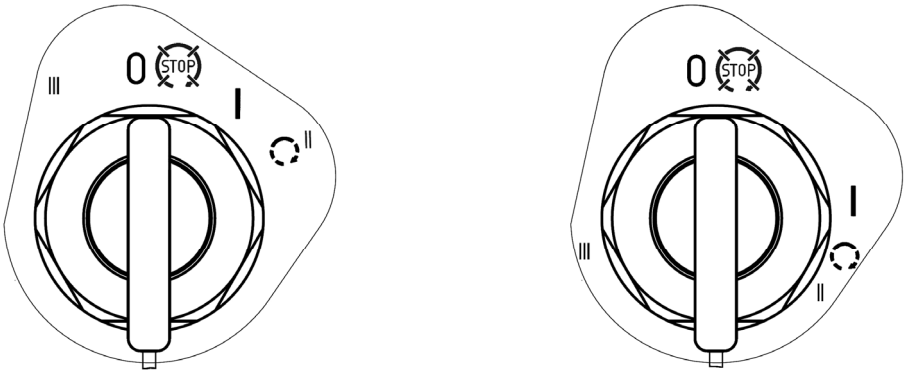

Рисунок 2.2.2 – Схема положений ключа выключателя стартера и приборов

ВНИМАНИЕ: ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАРТЕРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЗВРАТА КЛЮЧА В ПОЛОЖЕНИЕ «0» ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИЕ «III» НЕОБХОДИМО В ПОЛОЖЕНИИ «0» КЛЮЧ ВДАВИТЬ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПОВЕРНУТЬ ЕГО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!

В щитке приборов, при установке дополнительных передних рабочих фар в капоте, взамен заглушки 4 ставится выключатель рабочих фар в капоте.

Многофункциональный подрулевой переключатель левый 2 (рисунок 2.2.1) обеспечивает включение указателей поворота, переключение дальнего/ближнего света дорожных фар, сигнализацию (мигание) дальним светом, включение звукового сигнала.

Указатели поворота включаются при перемещении рычага подрулевого переключателя 2 из среднего положения вперед («а» – правый поворот) или назад («б» – левый поворот) в соответствии с рисунком 2.2.3. После поворота трактора рычаг автоматически возвращается в исходное положение.

Для включения дорожных фар установите центральный переключатель света 6 (рисунок 2.2.1) в положение «III», как указано ниже, а рычаг подрулевого переключателя в среднее положение «в» – «ближний свет» в соответствии с рисунком 2.2.3. «Дальний свет» включается поворотом рычага переключателя от себя до упора (положение «г»). Положения рычага «ближний»/«дальний» свет фиксируются.

При перемещении рычага на себя до упора (положение «д», рисунок 2.2.3) из положения «ближнего» света осуществляется нефиксированное включение дальнего света, «мигание дальним светом», независимо от положения центрального переключателя света.

Звуковой сигнал включается при нажатии на рычаг в осевом направлении (ось рычага переключателя). Сигнал включается в любом положении рычага переключателя.

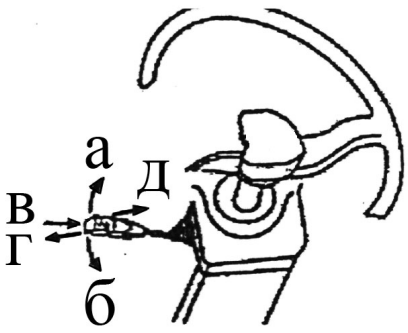

Рисунок 2.2.3 – Схема работы многофункционального подрулевого переключателя левого

Многофункциональный подрулевой переключатель правый 8 (рисунок 2.2.1) обеспечивает включение двухскоростного стеклоочистителя и стеклоомывателя переднего стекла.

Стеклоочиститель переднего стекла включается при перемещении рычага подрулевого переключателя 8 (рисунок 2.2.1) из положения «выключено» (положение «0» в соответствии с рисунком 2.2.4) в положение «а» (первая скорость) или «б» (вторая скорость). Все положения – фиксированные.

Стеклоомыватель переднего стекла включается (нефиксированно) при перемещении рычага переключателя вверх из любого из трех положений переключателя.

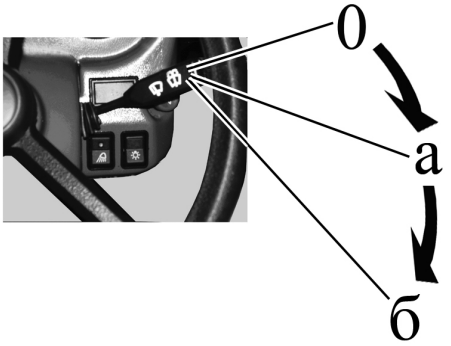

Рисунок 2.2.4 – Схема работы многофункционального подрулевого переключателя правого

При нажатии на кнопку выключателя аварийной световой сигнализации 7 (рисунок 2.2.1) включается аварийная световая сигнализация. Встроенная в кнопку контрольная лампа мигает одновременно с мигающим светом сигнализации. При повторном нажатии на кнопку 7 аварийная сигнализация отключается.

Центральный переключатель света 6 (рисунок 2.2.1), имеет три положения:

- положение «I» – «выключено» (утоплена верхняя на рисунке 2.2.1 часть клавиши);
- положение «II» – «включены передние и задние габаритные огни, контурные огни, боковые габаритные огни, освещение номерного знака, освещение контрольно-измерительных приборов на щитке, освещение бокового пульта, а также габаритные огни на прицепной машине» (среднее положение);
- положение «III» – «включены все потребители положения «II» и дорожные фары» (нижняя на рисунке 2.2.1 часть клавиши нажата до упора).

При нажатии на клавишу выключателя передних рабочих фар 5 (рисунок 2.2.1) включаются две передние рабочие фары, установленные на кронштейнах передних фонарей и световой индикатор, встроенный в клавишу.

При нажатии на клавишу (нефиксированное положение) дистанционного выключения АКБ 3 (рисунок 2.2.1) включаются АКБ, при повторном нажатии – аккумуляторные батареи выключаются. Удерживать клавишу дистанционного выключения АКБ в нажатом состоянии допускается не более двух секунд.

Включить и отключить АКБ можно с помощью ручного выключателя АКБ, расположенного над аккумуляторным ящиком. Для включения и выключения АКБ необходимо нажать на кнопку ручного выключателя АКБ 2 (рисунок 2.2.5).

1 – аккумуляторный ящик; 2 – кнопка ручного выключателя АКБ.

Рисунок 2.2.5 – Установка ручного выключателя АКБ

2.3 Блок переключателей верхнего щитка

2.3.1 Серийные клавишные переключатели верхнего щитка

При нажатии на клавишу выключателя 1 (рисунок 2.3.1) включается проблесковый маяк (если установлен).

При нажатии на клавишу выключателя 2 включаются две передние рабочие фары, установленные на крыше кабины, и световой индикатор, встроенный в клавишу.

При нажатии на клавишу выключателя 3 включаются две задние рабочие фары на крыше (внутренние) и световой индикатор, встроенный в клавишу.

При нажатии на клавишу выключателя 4 включаются две задние рабочие фары на крыше (внешние), две задние рабочие фары на крыльях кабины и световой индикатор, встроенный в клавишу.

При нажатии на клавишу выключателя 5 включается стеклоочиститель заднего стекла, либо одновременно стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла.

Выключатель 5 имеет три положения:

- положение «I» – «выключено»;
- положение «II» – «включен задний стеклоочиститель» – фиксированное положение;
- положение «III» – «включен задний стеклоочиститель и одновременно задний стеклоомыватель» – нефиксированное положение.

При работе трактора тумблер выключателя 7 (рисунок 2.1.1) должен находиться во включенном положении (т.е верхнем положении).

При нажатии на клавишу выключателя 6 (рисунок 2.3.1) включаются сигнальные фонари знака «Автопоезд» и световой индикатор, встроенный в клавишу.

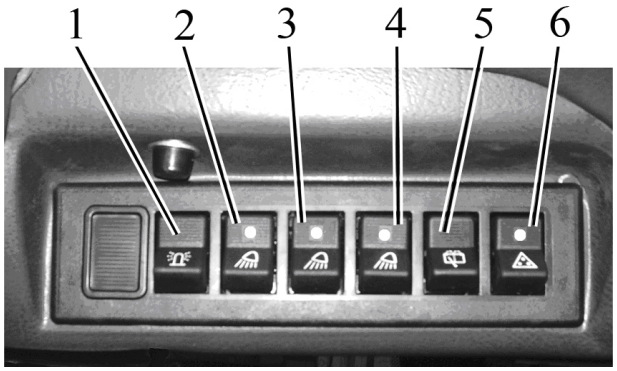

1 – выключатель проблескового маяка; 2 – выключатель передних рабочих фар, установленных на крыше кабины; 3 – выключатель внутренних задних рабочих фар; 4 – выключатель внешних задних рабочих фар; 5 – выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла; 6 – выключатель сигнальных фонарей знака «Автопоезд».

Рисунок 2.3.1 – Блок клавишных переключателей верхнего щитка

Примечание – взамен заднего стеклоочистителя, показанного на рисунке 2.1.1, на тракторе может быть установлен задний стеклоочиститель, представленный рисунке 2.3.2.

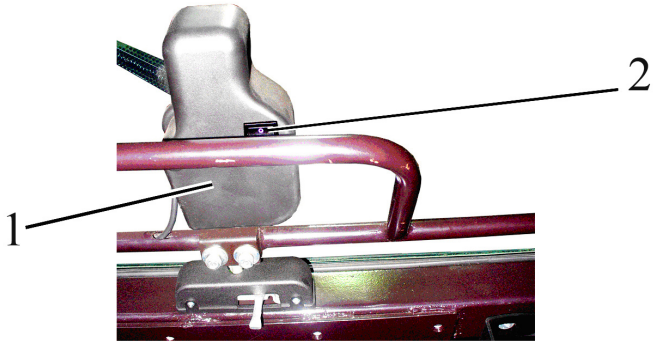

1 – задний стеклоочиститель А18-45.00.100; 2 – выключатель заднего стеклоочистителя А18-45.00.100.

Рисунок 2.3.2 – Задний стеклоочиститель А18-45.00.100

2.3.2 Управление зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом

Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом могут быть установлены по заказу взамен внешних типовых зеркал заднего вида.

Элементы управления зеркалами с электроприводом и обогревом представлены на рисунке 2.3.3.

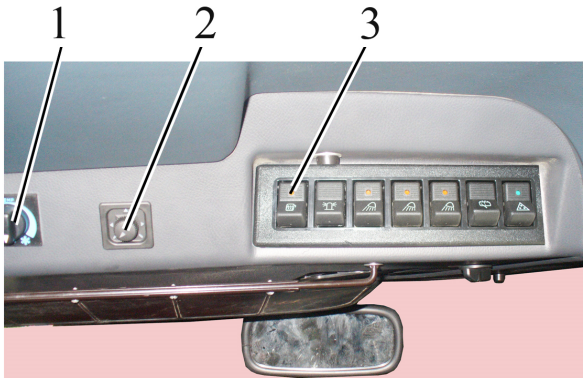

1 – пульт управления кондиционером; 2 – регулятор положения зеркал; 3 – выключатель электрического подогрева зеркал.

Рисунок 2.3.3 – Управление зеркалами с электроприводом и обогревом

При наличии наледи на зеркалах (в период низких температур) необходимо включить электрический подогрев зеркал, для чего нажать на нижнюю часть клавиши выключателя 3 (рисунок 2.3.3). После исчезновения наледи, для выключения подогрева зеркал, требуется нажать на верхнюю часть клавиши выключателя 3.

Изменение положения зеркал в пространстве осуществляется с помощью регулятора 2 (рисунок 2.3.3).

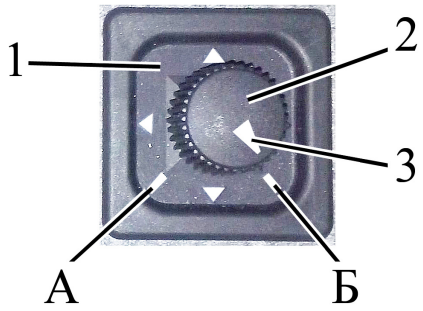

1 – регулятор положения зеркал; 2 – джойстик; 3 – метка джойстика.

Рисунок 2.3.4 – Регулятор положения зеркал

Для выбора зеркала, подлежащего регулировке, необходимо повернуть рукоятку джойстика 2 (рисунок 2.3.4) в положение А или положение Б.

При установке метки джойстика 3 в положение А может производится регулировка левого зеркала.

При установке метки джойстика 3 в положение Б (как показано на рисунке 2.3.4) может производиться регулировка правого зеркала.

Далее, при отклонении джойстика 2 вправо и влево происходит поворот выбранного зеркала относительно вертикальной оси. При отклонении джойстика 2 вверх и вниз происходит поворот выбранного зеркала относительно горизонтальной оси.

2.4 Управление кондиционером

2.4.1 Общие сведения

На Вашем тракторе, по заказу потребителя, может быть установлен один из двух вариантов системы управления кондиционером:

- типовым пультом управления кондиционером.
- пультом управления системой автоматического климат-контроля кондиционера;

Правила работы с типовым пультом управления кондиционером приведены в подразделе 2.4.2 «Работа кондиционера с типовым пультом управления».

Правила работы с пультом управления системой автоматического климат-контроля кондиционера приведены в подразделе 2.4.3 «Работа кондиционера с пультом управления системой автоматического климат-контроля».

2.4.2 Работа кондиционера с типовым пультом управления

2.4.2.1 Управление кондиционером в режиме кондиционирования

На пульте управления кондиционером 4 (рисунок 2.1.1) находятся переключатели 1 и 2 (рисунок 2.4.1).

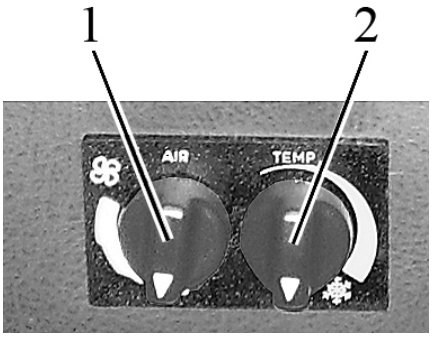

1 – переключатель регулировки расхода воздуха; 2 – выключатель кондиционера и регулировка хладопроизводительности.

Рисунок 2.4.1 – Пульт управления кондиционером

С помощью переключателя 1 вы можете изменять расход воздуха посредством изменения скорости работы вентилятора. С помощью переключателя 2 можно изменить температуру выходящего из дефлекторов 6 (рисунок 2.1.1) холодного и осушенного воздуха в режиме кондиционирования.

ВНИМАНИЕ: КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН И РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

Для включения кондиционера нужно сделать следующее:

- повернуть выключатель 2 (рисунок 2.4.1) по часовой стрелке на ≈180°до начала шкалы голубого цвета;
- затем выключатель 1 повернуть в одно из трех обозначенных положений (ротор вентилятора имеет три скорости вращения). Через 3-5 минут выключателем 2 отрегулировать желаемую температуру в кабине.

Для выключения кондиционера необходимо оба выключателя 1 и 2 (рисунок 2.4.1) повернуть против часовой стрелки в положение «0».

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОНДИЦИОНЕР ВЫКЛЮЧЕН!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ КРАН ОТОПИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕКРЫТ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА!

2.4.2.2 Управление кондиционером в режиме отопления

ВНИМАНИЕ: ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, УКАЗАННОЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ И ПОДРАЗДЕЛЕ 6.7 «ЗАПРАВКА И СМАЗКА ТРАКТОРА ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА!

Для работы кондиционера в режиме отопления выполните следующие указания:

- запустите двигатель и, не открывая кран отопителя, дайте поработать двигателю на средних оборотах для прогрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения в пределах от 70° С до 80° С;

- затем откройте рукояткой 2 (рисунок 2.4.2) кран отопителя, для чего рукоятку 2 необходимо повернуть до упора против часовой стрелки;

- проверьте, и при необходимости, долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Доливку производить до того момента, когда уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет на 50…60 мм ниже уровня верхней кромки заливной горловины;

- включите вентилятор отопителя с помощью переключателя 1 (рисунок 2.4.1), при этом в течение от одной до пяти минут в кабину должен начать поступать теплый воздух, что подтверждает исправность системы отопления.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 (РИСУНОК 2.4.1) ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУХА!

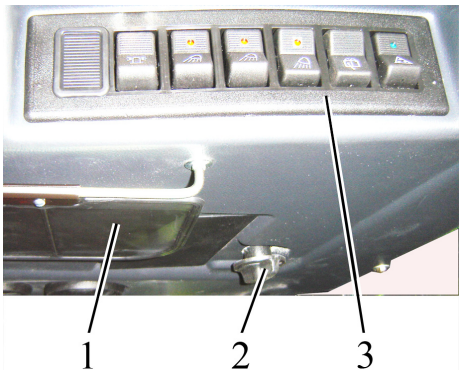

1 – противосолнечный козырек; 2 – рукоятка крана отопителя; 3 – блок клавишных переключателей верхнего щитка.

Рисунок 2.4.2 – Установка крана отопителя

2.4.2.3 Вентиляция кабины

При работе кондиционера в режиме отопления и кондиционирования одновременно выполняется вентиляция кабины. Для работы кондиционера в режиме только вентиляции необходимо перекрыть кран отопителя, установить выключатель 2 (рисунок 2.4.1) положение «0», выключатель 1 установить в любое из трех обозначенных положений.

2.4.3 Работа кондиционера с пультом управления системой автоматического климат-контроля

Система автоматического климат-контроля предназначена для управления системой кондиционирования и отопления. Она управляет компонентами системы кондиционирования и отопления для достижения заданного значения температуры внутри кабины трактора.

Кран отопителя – электронноуправляемый автоматический. Автоматически включается и выключается в зависимости от температуры в кабине трактора и заданного системой климат-контроля значения температуры внутри кабины трактора. Аналогичным образом, автоматически, в зависимости от вышеуказанных температур работает и кондиционер на охлаждение кабины.

Управление системой автоматического климат-контроля осуществляется пультом, показанном на рисунке 2.4.3.

Пульт управления системой автоматического климат-контроля устанавливается на передней панели верхнего отсека кабины, взамен пульта 4 (рисунок 2.1.1).

Элементы пульта управления системой автоматического климат-контроля (кнопки и дисплей) представлены на рисунке 2.4.3.

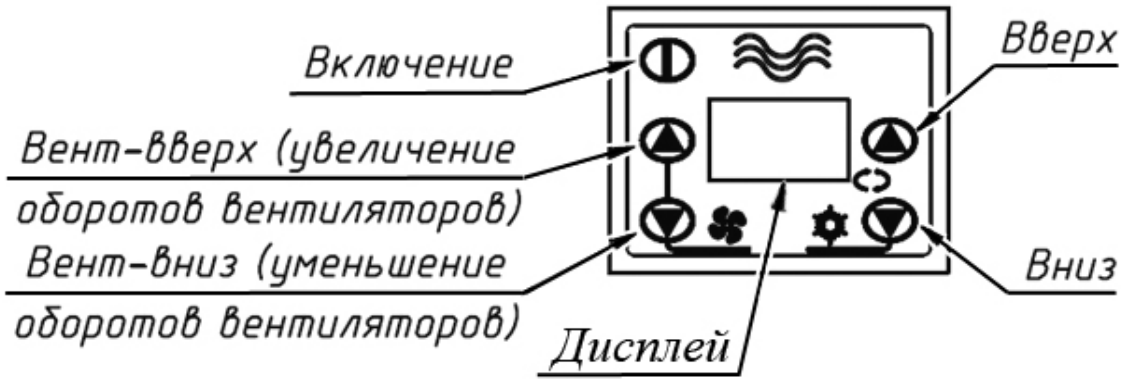

Рисунок 2.4.3 – Пульт управления системой автоматического климат-контроля

ВНИМАНИЕ: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА И РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

Для включения системы климат-контроля необходимо запустить двигатель. Затем нажать на кнопку «Включение».

В зависимости от запрограммированных дилером настроек, система климат-контроля включится либо в режиме автоматического перезапуска, либо в режиме ожидания.

При включении в режиме автоматического перезапуска система климат-контроля начинает работать с настройками (заданная температура в кабине, скорость вращения вентилятора) на момент выключения питания. Для перехода системы климат-контроля в режим ожидания кратковременно нажмите (нажмите и сразу же отпустите) кнопку «Включение» (рисунок 2.4.3).

При включении в режиме ожидания на дисплее пульта отобразится мигающая десятичная точка, охлаждения, отопления и вентиляции кабины не происходит. Для начала работы системы климат-контроля кратковременно нажмите кнопку «Включение». Система климат-контроля начнет работать с настройками на момент выключения питания. Для обратного перехода системы климат-контроля в режим ожидания снова кратковременно нажмите кнопку «Включение».

Для выключения системы климат-контроля нажмите и удерживайте кнопку «Включение» в течение трех секунд.

При включенной системе климат-контроля, используя пульт управления, возможно выполнить следующие опции:

- узнать температуру воздуха в кабине;
- задать требуемое значение температуры воздуха в кабине;
- установить желаемую скорость вращения вентилятора;
- выполнять программирование и настройки системы климат-контроля (разрешается только дилерам).

Кроме того, при наличии некоторых неисправностей в работе системы климат-контроля, дисплей выдает соответствующие сообщения об ошибках.

Дисплей, при включенной системе климат-контроля, по умолчанию показывает заданное значение температуры. Заданное значение температуры – это значение желаемой температуры в кабине трактора, установленное оператором в системе климат-контроля.

Для отображения реальной температуры в кабине нажмите и удерживайте кнопку «Включение» в течение одной секунды. На дисплее будет отображаться значение температуры в кабине трактора, при этом будет гореть десятичная точка. После шести секунд или после нажатия кнопки «Включение» на дисплее снова будет отображаться заданная температура.

Чтобы установить новое значение желаемой температуры в кабине, нажимайте на кнопку «Вверх» или кнопку «Вниз». На дисплее будет отображаться задаваемая температура. Нажимайте на одну из этих кнопок, пока вы не достигнете желаемого значения температуры.

Если заданное значение температуры ниже, чем реальная температура в кабине, будет автоматически включено охлаждение (компрессор кондиционера). Когда реальная температура в кабине станет ниже заданной температуры, охлаждение автоматически выключится. Через интервалы в 30 секунд, в зависимости от реальной температуры, компрессор может включаться снова для охлаждения.

Если заданное значение температуры будет выше, чем реальная температура в кабине, будет автоматически включено отопление (откроется кран отопителя и ОЖ начнет поступать в систему отопления). Когда реальная температура в кабине станет выше заданной температуры, отопление автоматически выключится. Через некоторые интервалы, в зависимости от реальной температуры, отопление может включаться снова для обогрева.

Скорость вращения вентилятора изменяется нажатием на кнопки «Вент-вверх» и «Вент-вниз». Возможно четыре режима работы вентилятора:

- Au (автоматическая вентиляция);
- u1 (малые обороты);
- u2 (средние обороты);
- u3 (высокие обороты).

Нажимайте на кнопки «Вент-вверх» или «Вент-вниз» пока не достигните желаемого режима работы вентилятора.

При нажатии на кнопки «Вент-вверх» и «Вент-вниз» на дисплее, в течение ≈3 секунд, отображается включенный режим работы вентилятора.

Кроме трех режимов фиксированных скоростей вентилятора можно установить автоматическую вентиляцию. При автоматической вентиляции в режиме отопления устанавливаются и поддерживаются по умолчанию низкие обороты вентилятора (u1). При автоматической вентиляции в режиме охлаждения скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от изменения реальной температуры в кабине. В начале обороты вращения вентилятора высокие, потом ниже, затем, при приближении температуры воздуха в кабине к заданной температуре устанавливаются низкие обороты.

Для корректировки работы системы климат-контроля предусмотрена возможность изменения настроек системных параметров системы климат-контроля.

Для входа в режим настроек системных параметров нажмите кнопки «Вент-вниз» и «Вниз» одновременно. На дисплее отобразятся две горизонтальные линии. Далее необходимо ввести пароль «53».

Чтобы ввести пароль, выполните следующее:

- нажимайте кнопку «Вент-вниз», чтобы изменить левое значение, пока не получите цифру «5»;

- нажимайте кнопку «Вниз», чтобы изменить правое значение, пока не получите цифру «3»;

После входа в режим настроек при нажатии на кнопку «Вент-вверх» на дисплее отобразится первый параметр «PO». Чтобы перейти к следующему параметру, нажмите кнопку «Вверх» или кнопку «Вниз».

Для изменения значения параметра нажмите повторно кнопку «Вент-вверх». Далее, чтобы изменить значение параметра, нажмите кнопку «Вверх» или кнопку «Вниз». Чтобы вернуться к выбору параметра, нажмите кнопку «Вент-вверх».

Для выхода из режима настроек системных параметров нажмите кнопку «Включение».

ВНИМАНИЕ: ВВОДИТЬ ПАРОЛЬ И ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ДИЛЕРЫ!

Примечание – Пароль может иметь значение, отличающееся от «53». В этом случае дилеру, изменяющему настройки системных параметров, необходимо обратится за консультацией на предприятие-изготовитель трактора.

Перечни переменных системных параметров указаны в таблицах 2.4.1 и 2.4.2.

Таблица 2.4.1

Параметр	Функция	По умолчанию	Шаг	Минимум	Максимум
P0	Коррекция датчика температуры	0 °C	1 °C	-5 °C	5 °C
P1	Параметр автоматической регулировки вентиляторов	1	1	1	5
P4	Максимальное значение заданной температуры	30 °C	1 °C	0 °C	35 °C
P5	Минимальное значение заданной температуры	16 °C	1 °C	-19 °C	24 °C
PA	Параметр градиента автоматической регулировки вентиляторов	1	1	1	5
dc	Погрешность температуры охлаждения	1 °C	0,5 °C	0,5 °C	4 °C
dt	Погрешность температуры для заданного значения температуры отопления	2 °C	0,5 °C	1 °C	6 °C
dr	Погрешность температуры отопления	1 °C	0,5 °C	0,5 °C	4 °C

Таблица 2.4.2

Параметр	Функция	Значение по умолчанию	Альтернативное значение
CF	Отображение температуры: Цельсий/ Фаренгейт	1=°C	0=F
rA	Автоматический перезапуск	0 = перезапуск в стандартном режиме	1 = автоматический перезапуск с последующими установками

Кроме того, при наличии некоторых неисправностей в работе системы климат-контроля, дисплей выдает соответствующие сообщения об ошибках, перечисленные в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3

Ошибка	Описание неисправности
FP	Неисправность датчика давления
OP	Разрыв цепи датчика температуры
SC	Короткое замыкание цепи датчика температуры

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ К ДИЛЕРУ!

2.4.4 Слив охлаждающей жидкости из системы отопления

Слив ОЖ из системы отопления кабины представлен на рисунке 2.4.4.

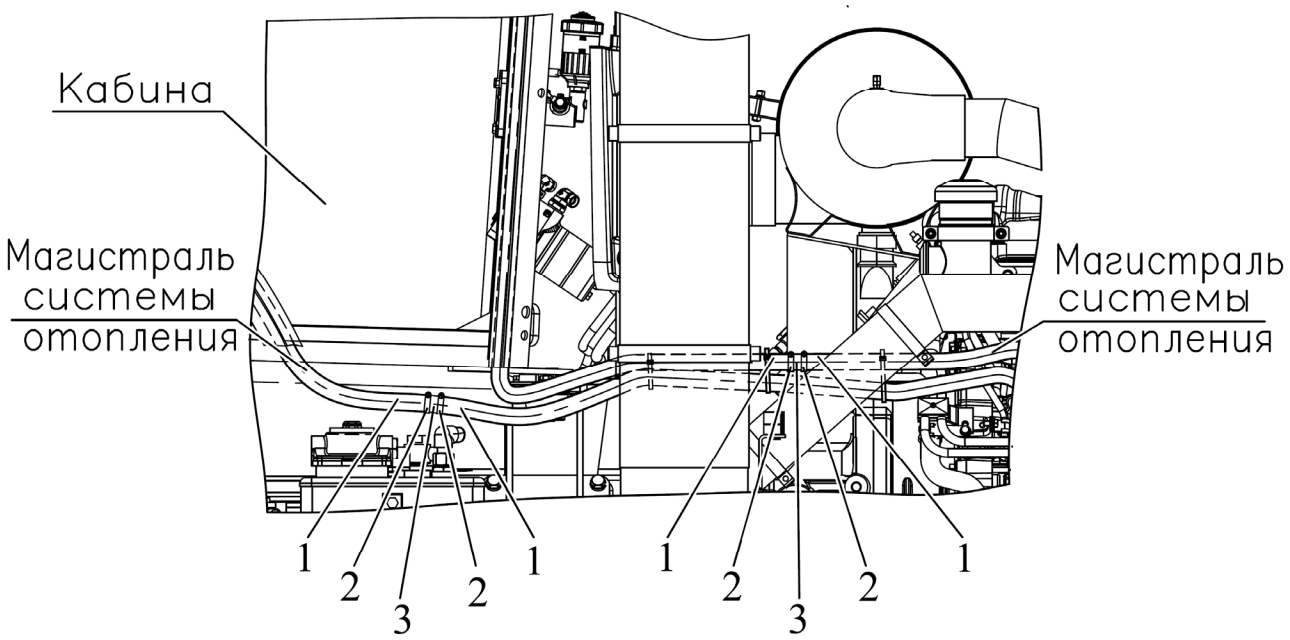

1 – шланг; 2 – стяжной хомут; 3 – втулка.

Рисунок 2.4.4 – Слив охлаждающей жидкости из системы отопления кабины

Для слива охлаждающей жидкости из системы отопления кабины необходимо выполнить следующее:

- на обеих магистралях системы отопления (сливной и напорной) отвернуть по одному из стяжных хомутов 2 (рисунок 2.4.4);
- отсоединить оба шланга 1 от втулок 3 и слить ОЖ в специальную емкость;
- после слива охлаждающей жидкости продуть систему сжатым воздухом;
- соединить шланги 1 с втулками 3 и затянуть стяжные хомуты 2 моментом от 2,5 до 3 Н·м.

2.5 Управление стояночным тормозом

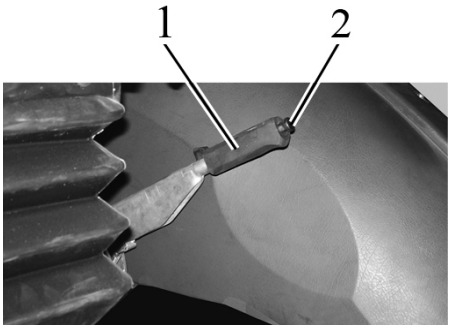

1 – рычаг управления стояночным тормозом; 2 – кнопка.

Рисунок 2.5.1 – Управление стояночным тормозом

Верхнее положение рычага 1 (рисунок 2.5.1) – стояночный тормоз «Включен»;

Нижнее положение рычага 1 – «Выключен».

Для выключения стояночного тормоза нажмите кнопку 2 на рычаге 1 и опустите рычаг вниз до упора.

2.6 Панель приборов

2.6.1 Общие сведения

Панель приборов 13 (рисунок 2.1.1) включает в себя четыре стрелочных указателя, сигнализаторы и жидкокристаллический дисплей, как показано на рисунке 2.6.1.

После поворота выключателя стартера и приборов из положения “Выключено” в положение “Питание приборов” панель приборов включается и проводит самотестирование стрелочных указателей, сигнализаторов, зуммера, подсветки за время не более 2 с. На жидкокристаллическом дисплее в течение 2 с. отображается приветственное окно представленное на рисунке 2.6.4.

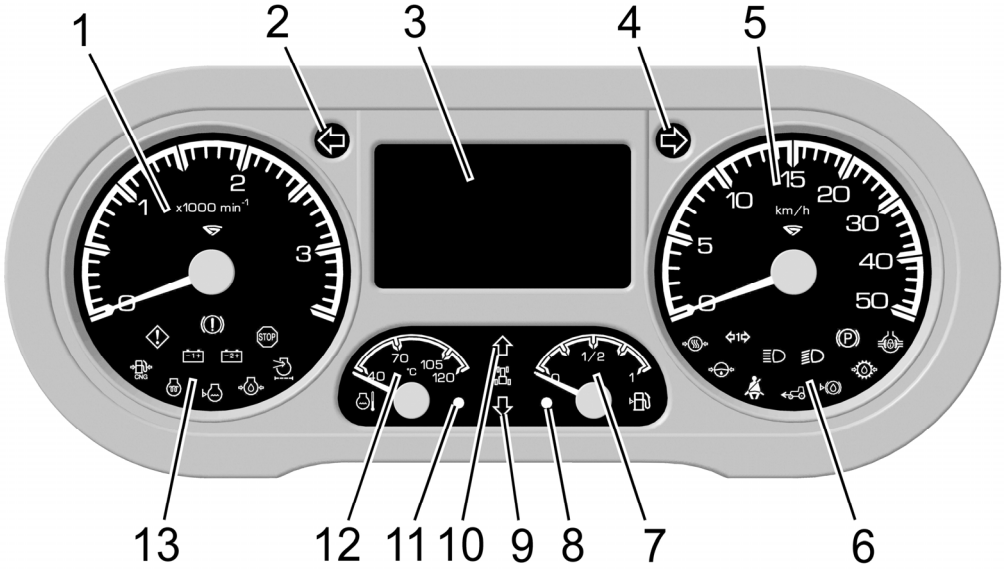

1 – указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя; 2 – сигнализатор включения указателей левого поворота трактора (зеленый цвета); 3 – жидкокристаллический дисплей; 4 – сигнализатор включения указателей правого поворота трактора (зеленый цвета); 5 – указатель скорости; 6 – сигнализаторы, встроенные в указатель скорости; 7 – указатель уровня топлива; 8 – сигнализатор низкого уровня топлива; 9 – неиспользуемый сигнализатор; 10 – неиспользуемый сигнализатор; 11 – сигнализатор аварийного значения температуры охлаждающей жидкости; 12 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 13 – сигнализаторы, встроенные в указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя.

Рисунок 2.6.1 – Панель приборов

2.6.2 Указатели панели приборов

2.6.2.1 На шкале указателя частоты оборотов коленчатого вала двигателя 1 (рисунок 2.6.1) оцифрованы отметки: «0», «1», «2», «3». Цена деления шкалы - 100 мин$^{-1}$.

Примечание – Входным сигналом указателя оборотов 1 является сообщение в шине CAN2.

2.6.2.2 На шкале указателя скорости 5 (рисунок 2.6.1) оцифрованы отметки: «0», «5», «10», «15», «20», «30», «40», «50».

Цена деления шкалы:

- в диапазоне от 0 до 20 км/ч - 1 км/ч;
- в диапазоне от 20 до 50 км/ч - 2 км/ч.

Примечание – Входным сигналом указателя скорости 5 является сигнал импульсных датчиков частоты вращения зубчатых дисков конечных передач левого и правого задних колес. Показания указателя скорости 5 соответствуют наименьшей из частот входных сигналов, поступающих от датчиков скорости левого и правого задних колес. При отсутствии одного из сигналов, показания скорости рассчитываются по имеющемуся сигналу с отображением на дисплее 3 сообщения неисправности.

2.6.2.3 На шкале указателя объёма топлива в баке 7 (рисунок 2.6.1) оцифрованы отметки «0», «1/2», «1».

Примечание – Входным сигналом указателя объёма топлива в баке 7 является сигнал частотного датчика. При отсутствии сигнала частотного датчика топлива стрелочный указатель уровня топлива 7 находится в начале шкалы (на точке шкалы) с одновременным зажиганием сигнализатора низкого уровня топлива 8.

2.6.2.4 На шкале указателя температуры охлаждающей жидкости 12 (рисунок 2.6.1) оцифрованы отметки «40», «70», «105», «120».

Примечание – Входным сигналом указателя температуры охлаждающей жидкости 12 является сообщение в шине CAN2.

2.6.3 Сигнализаторы панели приборов

Сигнализатор 2 (рисунок 2.6.1) – сигнализатор включения левого указателя поворота трактора (зеленого цвета). Работает в мигающем режиме при включении подрулевым многофункциональным переключателем 2 (рисунок 2.2.1) сигнала левого поворота, или при включении выключателя аварийной сигнализации 7.

Сигнализатор 4 (рисунок 2.6.1) – сигнализатор включения правого указателя поворота трактора (зеленого цвета). Работает в мигающем режиме при включении подрулевым многофункциональным переключателем 2 (рисунок 2.2.1) сигнала правого поворота, или при включении выключателя аварийной сигнализации 7.

Сигнализатор 8 (рисунок 2.6.1) – сигнализатор низкого уровня топлива (оранжевого цвета) включается в постоянном режиме при снижении уровня топлива в баке до 1/8 от общего объема бака, а также при отсутствии сигнала с датчика уровня топлива, установленного в топливном баке.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА ДО СОСТОЯНИЯ «СУХОГО БАКА» (СТРЕЛКА ПРИБОРА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА)!

Сигнализатор 9 (рисунок 2.6.1) – на тракторах «БЕЛАРУС-3022» не используется.

Сигнализатор 10 (рисунок 2.6.1) – на тракторах «БЕЛАРУС-3022» не используется.

Сигнализатор 11 (рисунок 2.6.1) – сигнализатор аварийного значения температуры охлаждающей жидкости (красного цвета) включается в при значениях температуры охлаждающей жидкости выше допустимого.

Сигнализаторы 13 (рисунок 2.6.1) встроенные в указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя 1 представлены на рисунке 2.6.2 и в таблице 2.6.1.

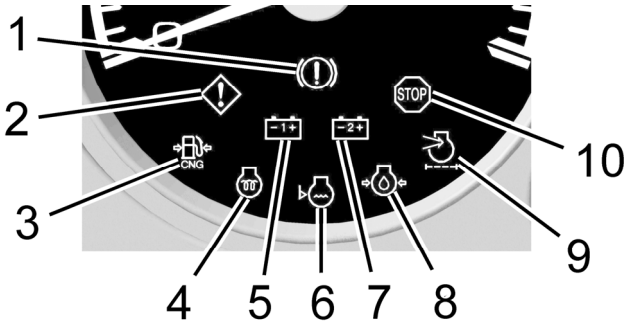

Рисунок 2.6.2 – Расположение сигнализаторов встроенных в указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя

Таблица 2.6.1 – Назначение сигнализаторов встроенных в указатель частоты оборотов коленчатого вала двигателя

Номер по рисунку 2.6.2	Наименование сигнализатора	Символ/ цвет	Назначение	Дублирование зуммером/ возможность его отключения
1	Неисправность тормозной системы	Красный	Не используется	–
2	Не критическая неисправность	Оранжевый	Загорается при наличии неисправности совместно с другими сигнализаторами для привлечения внимания оператора, устраните неисправности	Есть / есть
3	Низкое давление газа	CNG Оранжевый	Не используется	–
4	Подогреватель впускного воздуха	Оранжевый	Загорается при включении подогревателя впускного воздуха	–
5	Работа генератора	−1+ Красный	Индикатор включения / выключения АКБ при установленном выключателе стартера и приборов в положение «0». Неисправность генератора, отсутствие зарядки АКБ	Есть / есть
6	Низкий уровень охлаждающей жидкости	Оранжевый	Загорается при снижении уровня охлаждающей жидкости ниже минимального уровня	–
7	Зарядка второй аккумуляторной батареи (диагностика работы ПН)	−2+ Красный	После запуска двигателя должна погаснуть. Если эта лампа после запуска двигателя продолжает гореть, это означает, что вторая АКБ не заряжается, необходимо устранить неисправность	–
8	Аварийное давление масла в двигателе	Красный	Требуется немедленная остановка двигателя и устранение неисправностей	Есть / нет
9	Засоренность фильтра воздухоочистителя	Оранжевый	Превышен максимально допустимый уровень засоренности фильтра и необходима замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя	Есть / есть
10	Критическая неисправность	STOP Красный	Требуется немедленная остановка двигателя и устранение неисправностей	Есть / нет

Сигнализаторы 6 (рисунок 2.6.1) встроенные в указатель скорости 5 представлены на рисунке 2.6.3 и в таблице 2.6.2.

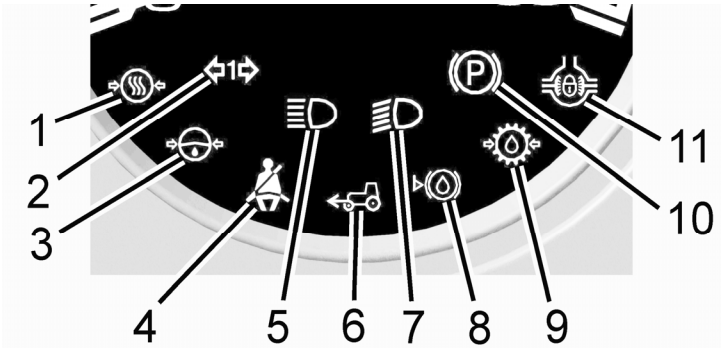

Рисунок 2.6.3 – Расположение сигнализаторов встроенных в указатель скорости

Таблица 2.6.2 – Назначение сигнализаторов встроенных в указатель скорости

Номер по рисунку 2.6.3	Наименование сигнализатора	Символ/ цвет	Назначение	Дублирование зуммером/ возможность его отключения
1	Аварийное давление воздуха в пневмосистеме	Красный	Загорается при понижении давлении в пневмосистеме менее 500 кПа	Есть / есть
2	Указатели поворотов прицепа	Зелёный	Загорается в мигающем режиме при включении подрулевым многофункциональным переключателем 2 (рисунок 2.2.1) сигнала правого или левого поворота, или при включении выключателя аварийной сигнализации 7	–
3	Аварийное давление масло в ГОРУ	Красный	Загорается при падении давления масла в гидросистеме ГОРУ ниже 0,08 МПа	Есть / есть
4	Не пристегнутый ремень безопасности	Красный	Не используется, независимо от наличия ремня безопасности	–
5	Дальний свет	Синий	Загорается при включении дальнего света дорожных фар	–
6	Привод переднего ведущего моста	Оранжевый	Загорается при работающем приводе переднего ведущего моста	Есть / есть
7	Ближний свет	Зелёный	Загорается при включении ближнего света дорожных фар	–
8	Низкий уровень тормозной жидкости	Красный	Загорается при понижении уровня тормозной жидкости в бачках главных тормозных цилиндров	Есть / нет
9	Аварийное давление масла в трансмиссии	Красный	Загорается при падении давления масла в гидросистеме трансмиссии ниже 1,2 МПа	Есть / есть
10	Стояночный тормоз	Красный	Сигнализатор работает в режиме постоянного свечения при включенном стояночном тормозе	Есть / нет
11	Блокировка дифференциала ЗМ	Оранжевый	Загорается при работающей блокировке дифференциала ЗМ	Есть / есть

2.6.4 Жидкокристаллический дисплей

2.6.4.1 Общие сведения о жидкокристаллическом дисплее

Жидкокристаллический дисплей 3 (рисунок 2.6.1) предназначен для отображения параметров работы трактора и индикации неисправностей электронных систем в режиме реального времени.

По окончанию самотестирования стрелок, сигнализаторов, зуммера и подсветки во время которого отображается приветственное окно в соответствии с рисунком 2.6.4, жидкокристаллический дисплей 3 (рисунок 2.6.1) переходит в основной режим отображения информации.

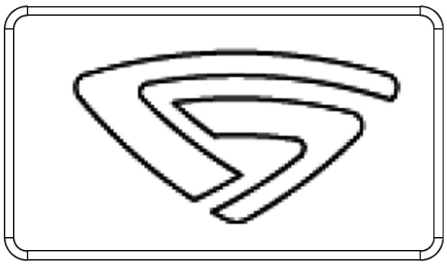

Рисунок 2.6.4 – Жидкокристаллический дисплей в режиме загрузки

2.6.4.2 Основной режим отображения информации

Экран условно разделен на 10 полей. Примеры отображения информации в основном режиме приведены на рисунке 2.6.5.

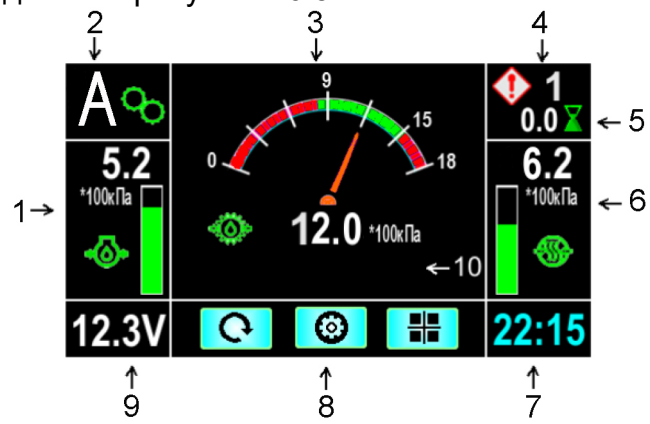

1 – Давление масла в двигателе.
2 – Номер текущей передачи, передаваемой по CAN2 (КЭСУ).
3 – Переменное поле в зависимости от номера экрана.
4 – Общее количество некритических или критических неисправностей.
5 – Наработка трактора за промежуток времени (ч).
6 – Давление воздуха в пневмосистеме.
7 – Текущее время.
8 – Подсказки кнопок управления.
9 – Напряжение питания.
10 – Диагностика неисправностей двигателя.

Рисунок 2.6.5 – Жидкокристаллический дисплей в основном режиме

Для управления дисплеем на щитке приборов расположен пульт управления 1 (рисунок 2.6.6). Назначение кнопок 2, 3, 4 отображается на дисплее 3 (рисунок 2.6.1) и приведено в таблице 2.6.3.

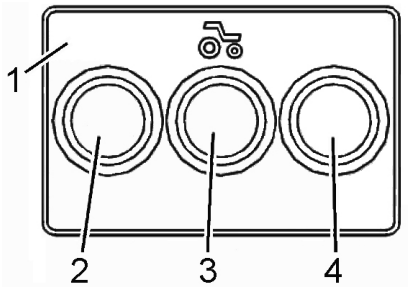

1 – пульт; 2, 3, 4 – кнопки.

Рисунок 2.6.6 – Пульт управления дисплеем

Таблица 2.6.3 – Назначение кнопок пульта управления дисплеем

Символ	Назначение
	Обнуление наработки трактора за промежуток времени
	При кратковременном нажатии – изменение яркости подсветки дисплея при включенном центральном переключателе света 6 (рисунок 2.2.1) в положении «II» или «III»; При удержании – обнуление наработки трактора за промежуток времени.
	Переход в режим «Настройка»
	Смена текущего экрана
	Перемещение по списку вниз с переходом в начало списка по циклу
	Вход в выбранный режим
	Выход в основной режим
D M 2	Вход в режим пассивных неисправностей (DM2). После отображения пассивных неисправностей (DM2) кнопка принимает назначение DEL
D E L	Запуск режима удаления пассивных неисправностей (DM2)
	Вход в выбранный режим. Выход в предыдущий режим просмотра неисправностей. Запуск режима сканирования шин CAN
	Перемещение по списку вправо с переходом в начало списка по циклу
	Увеличение значения. Циклический перебор фиксированных значений настраиваемых параметров
	Уменьшение значения
1	Запуск режима проверки исправности панели приборов
2	Не используется

В поле 3 (рисунок 2.6.5) может отображаться группа параметров или одиночный параметр, в зависимости от выбранного в меню номера экрана.

Параметры, отображаемые в поле 3, в зависимости от номера экрана приведены на рисунках 2.6.7, 2.6.8 и 2.6.9.

Смена текущего экрана в поле 3 (рисунок 2.6.5) осуществляется при нажатии на кнопку 4 (рисунок 2.6.6) ( ).

Экран №1 – на экране отображается давление масла в трансмиссии в соответствии с рисунком 2.6.5.

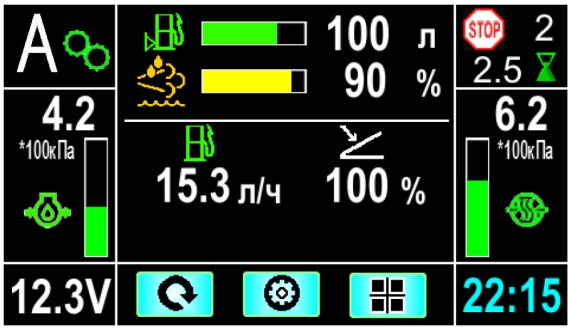

- оставшийся объем топлива в баке, л;

- мгновенный расход топлива, л/ч;

- положение акселератора, %.

Рисунок 2.6.7 – Отображение параметров экрана №2

Экран №2 – на экране отображается группа параметров в соответствии с рисунком 2.6.7. При отсутствии какого-либо из параметров или при невозможности его вычисления цифровое значение соответствующего параметра не отображается.

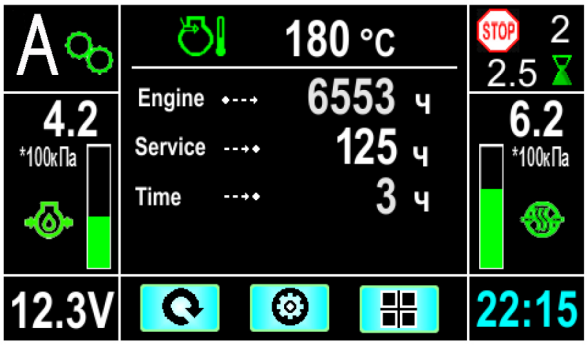

- температура воздуха у впускного коллектора, ºС;

- наработка двигателя, ч;

- интервал времени до ТО, ч;

- время работы на остатке топлива, ч.

Рисунок 2.6.8 – Отображение параметров экрана №3

Экран №3 – на экране отображается группа параметров в соответствии с рисунком 2.6.8. При отсутствии значения температуры воздуха у впускного коллектора в шине CAN значение температуры не отображается.

- обороты двигателя, мин$^{-1}$;

- давление воздуха у впускного коллектора, x100 кПа;

- давление топлива в низком контуре, x100 кПа;

- фактический крутящий момент, %.

Рисунок 2.6.9 – Отображение параметров экрана №4

Экран №4 – на экране отображается группа параметров в соответствие с рисунком 2.6.9. При отсутствии какого-либо параметра в шине CAN значение соответствующего параметра не отображается.

При появлении неисправностей трактора на дисплее отображается информация с описанием типа неисправности. Одновременно включается зуммер, который можно отключить для не критических неисправностей (со значком ⚠). Для критических неисправностей (со значком STOP) зуммер отключить нельзя.

В поле 4 (рисунок 2.6.5) отображается суммарное количество критических неисправностей и некритических неисправностей. при их наличии.

К критическим неисправностям относятся:
- аварийная температура двигателя;
- аварийное давление масла двигателя;
- отсутствует CAN2;
- STOP (CAN) SPN623;
- неисправен датчик температуры ОЖ;
- неисправен датчик давления масла двигателя.

К некритическим неисправностям относятся:
- неисправность датчика скорости;
- засорен воздушный фильтр;
- аварийное давление масла в трансмиссии;
- не работает генератор;
- батарея разряжена;
- неисправность датчика топлива;
- заряд второй АКБ;
- низкое давление масла в ГОРУ;
- аварийное давление воздуха в пневмосистеме;
- низкий уровень тормозной жидкости;
- повышенное напряжение бортовой сети;
- есть предупредительные сообщения CAN;
- неисправен датчик давления масла в трансмиссии;
- неисправен датчик давления воздуха в пневмосистеме.

При возникновении критических неисправностей на дисплее 3 (рисунок 2.6.1) отображается окно с описанием неисправности и предостерегающей надписью «STOP!!!». Пример отображение критической неисправности представлен на рисунке 2.6.10.

Рисунок 2.6.10 – Пример отображение критической неисправности

При этом кнопка 2 ( ) (рисунок 2.6.6) служит для перехода к отображению следующей критической неисправности.

Кнопка 3 ( ) закрывает экран отображения критических неисправностей.

Этот экран вновь отображается на дисплее через 30 мин при условии, что количество критических ситуаций не изменилось.

При возникновении некритических неисправностей на дисплее отображается окно с описанием неисправности и предостерегающей надписью «Внимание!!!».

Пример отображение некритической неисправности представлен на рисунке 2.6.11.

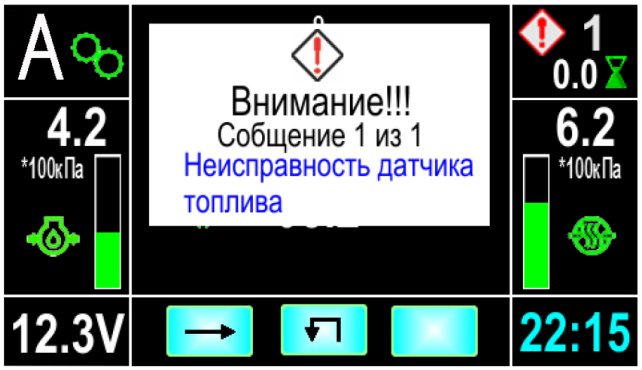

Рисунок 2.6.11 – Пример отображение некритической неисправности

Кнопка 2 ( ) служит для перехода к отображению следующей некритической неисправности.

Кнопка 3 ( ) закрывает экран отображения некритических неисправностей.

При пониженном напряжения питания бортовой электрической сети (ниже 10,8 В) или повышенном напряжении (выше 15 В до срабатывания защиты) цифровое показание напряжения на дисплее изменяет цвет с белого на красный. При устранении неисправности цифровое показание на дисплее автоматически переключается в обычный режим работы.

В поле 2 (рисунок 2.6.5) отображается номер текущей передачи, передаваемой по CAN2 (КЭСУ).

В поле 1 отображается линейный указатель давления масла в двигателе.
В поле 5 отображается наработка трактора за промежуток времени (ч).
В поле 6 отображается линейный указатель давления воздуха в пневмосистеме.
В поле 9 отображается напряжение питания бортовой сети трактора.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДКИ АКБ, ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛИКЛИНОВОГО ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, КАК УКАЗАНО В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ!

В поле 8 отображаются пиктограммы обозначения функций кнопок управления.
Пиктограммы по расположению соответствуют кнопкам пульта управления. Назначение каждой кнопки зависит от выбранного режима работы дисплея.
Пиктограммы обозначения функций кнопок управления дисплеем скрываются через 5 с при отсутствии нажатий на любую кнопку, если дисплей не находится в меню «Настройка».
В режиме «настройка» и в основном режиме работы при наличии окна отображения неисправностей указанные пиктограммы кнопок управления видны постоянно.
При удержании кнопки 2 ( ) (рисунок 2.6.6) в основном режиме работы в течение более 5 с, происходит обнуление счетчика наработки трактора за промежуток времени.
При включенной подсветке панели приборов (включенном центральном переключателе света 6 (рисунок 2.2.1) в положении «II» или «III».) кнопка 2 ( ) (рисунок 2.6.6) имеет двойное значение:
- при кратковременном нажатии на эту кнопку изменяется яркость подсветки панели приборов. Регулировка яркости осуществляется в циклическом режиме;
- при удержании этой кнопки в течение более 5 с, происходит обнуление счетчика наработки трактора за промежуток времени.
Кнопка 3 (рисунок 2.6.6) в основном режиме работы служит для перехода в режим «Настройка».
При включении вала отбора мощности (наличии сигнала от датчика заднего ВОМ) в поле 8 (рисунок 2.6.5), при отсутствии нажатия на кнопки более 5 секунд, вместо пиктограмм обозначения функций кнопок управления отображаются показания оборотов валов отбора мощности. Отображение оборотов валов отбора мощности представлено на рисунке 2.6.12.

Рисунок 2.6.12 – Отображение оборотов валов отбора мощности

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» передний ВОМ не устанавливается, значение оборотов переднего ВОМ не отображается.

В поле 7 (рисунок 2.6.5) отображается текущее время.
При появлении неисправностей двигателя в поле 10 включается сигнализатор.

Цвет заливки шкал указателей и цифровых значений параметров линейных указателей, отображаемых на дисплее 3 (рисунок 2.6.1) панели приборов, зависит от диапазона показаний (аварийный – красный цвет, рабочий – зелёный цвет, допустимый – желтый цвет).

2.6.4.3 Режим настройки дисплея

При отображении основного режима существует возможность перехода в режим «Настройка».

Режим «Настройка» состоит из следующих разделов:

- неисправности по CAN;
- аварийные сообщения;
- критические режимы работы;
- сканирование CAN;
- сообщения CAN;
- дата/время;
- проверка функций;
- выбор языка;
- единицы измерения;
- настройка датчиков;
- интервал ТО;
- справочная информация.

В режиме «Неисправности по CAN» отображаются неисправности DM1, принимаемые по CAN- интерфейсу.

При этом при нажатии кнопки 3 (

) (рисунок 2.6.6) осуществляется запрос и отображение неисправностей DM2. После отображения неисправностей DM2 кнопка 3 принимает вид

. Эта кнопка предназначена для передачи запроса DEL, очищающего список неисправностей DM2.

В режиме «Аварийные сообщения» – имеется возможность просмотра списка критических и некритических сообщений.

В режиме «Критические режимы работы» отображается архив критических режимов работы основных узлов трактора.

В режиме «Сканирование CAN» осуществляется сканирование шины CAN2. При этом на экране отображается 20 последних сообщений. Кнопка 3 (
) служит для повторного сканирования 20 последних сообщений.

В режиме «Сообщения CAN» - отображаются некоторые сообщения CAN, которые не отображаются на экранах в рабочем режиме.

В режиме «Дата/Время» - осуществляется отображение, и изменение текущего времени и даты. Настройка текущего времени осуществляется в формате «24 ч». Настройка текущей даты осуществляется в формате «ДД.ММ.ГГ». При отключении и последующем восстановлении напряжения питания от АКБ происходит сброс показаний на начальные значения («08:00», «01.01.2017»).

При отключении АКБ посредством выключателя АКБ сброса текущих значений «Дата/Время» на начальные значения – не происходит.

В режиме «Проверка функций» – выполняется тестирование стрелочных указателей и сигнальных индикаторов панели приборов.

В режиме «Выбор языка» – осуществляется выбор языка (русский / английский французский / немецкий / испанский/ польский / венгерский / болгарский / румынский) дисплея панели приборов.

В режиме «Единицы измерения» - осуществляется изменение единиц измерения параметров. При этом допускается изменение единиц измерения скорости, давления, температуры и емкости. Перечень единиц измерения параметров приведен в таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5 – Единицы измерения параметров

Параметр	Единица измерения
Скорость	км/ч, MPH (мили/час)
Давление	кПа, Bar (бар), psi
Температура	°C, °F (фаренгейт)
Емкость	л, Gal (галлоны)

Режим «Настройка датчиков» - переход в режим настройки датчиков трактора. В данном режиме также можно включить либо выключить отображения на панели приборов следующих указателей:

- указатель давления масла в двигателе;
- указатель давления воздуха в пневмосистеме;
- указатель давления масла в трансмиссии;
- наличие CAN3;
- зеленый сектор давления масла в трансмиссии.

Внесение изменений возможно только после ввода пароля. При необходимости изменения настроек обратитесь к Вашему дилеру. Перечень всех настраиваемых коэффициентов и их значений приведен в таблице 2.6.6.

Примечание – опцию включения/выключения указателя давления воздуха в пневмосистеме и опцию установки значения радиуса качения заднего колеса оператор может изменять самостоятельно, без ввода пароля.

Таблица 2.6.6 – Перечень настраиваемых коэффициентов и их значения

Коэффициент	Наименование коэффициента	Фиксированные значения	Диапазон не фиксированных значений	Значения для тракторов «БЕЛАРУС-3022»
Z	Количество зубьев шестерни конечной передачи заднего колеса	23, 54, 56, 69	от 0 до 99 дискретность 1	23
ZV	Количество зубьев шестерни в месте установки датчика оборотов ЗВОМ	12, 15, 78, 86	от 0 до 99 дискретность 1	«78» – для ЗВОМ 1000/1000Е «86» – для ЗВОМ 540Е/1000
ZV2	Количество зубьев шестерни в месте установки датчика оборотов ПВОМ	0, 12	от 0 до 99 дискретность 1	«0» – без ПВОМ
I	Передаточное отношение колесного редуктора	1.00, 3.43, 4.00	от 0 до 5.00 дискретность 0,01	1,00
R_k	Радиус качения заднего колеса, мм	-	от 400 до 1300 дискретность 5	«975» (для шин 710/70R42 и 710/70R42 Бел-175
K	Передаточное отношение шкивов генератора и коленчатого вала	2.36, 2.42, 3.00	от 2.00 до 4.00 дискретность 0,01	Не задействовано (можно устанавливать любое значение)
V	Объем топливного бака, л	85, 125, 140, 265, 510, 650	от 1 до 999	640

В данном режиме («Настройка датчиков») можно вводить фиксированное значение коэффициента из ряда значений таблицы 2.6.6, а также вводить нефиксированное значение в указанных диапазонах.

Режим «Интервал ТО» - задание нового интервала технического обслуживания. В данном режиме вводится значение наработки трактора для информирования водителя о наступлении времени проведения очередного ТО.

Режим «Справочная информация» - отображение информации о версии программного обеспечения, типе и предприятии-изготовителе панели приборов.

2.6.5 Принцип работы сигнализатора подогревателя впускного воздуха

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» в качестве средств облегчения пуска применяется подогреватель впускного воздуха. Подогреватель впускного воздуха служит для подогрева воздуха на входе в камеру сгорания при запуске холодного двигателя.

Принцип работы подогревателя впускного воздуха и, соответственно, сигнализатора ПВВ трактора «БЕЛАРУС-3022» представлен в подразделе 3.20.2 «Принцип работы подогревателя впускного воздуха».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ТРАКТОРЕ ДО ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА, ТАК КАК ОНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЯДУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ!

2.7 Панель электронной системы управления двигателем

2.7.1 Назначение элементов панели ЭСУД
Панель ЭСУД представлена на рисунке 2.7.1.

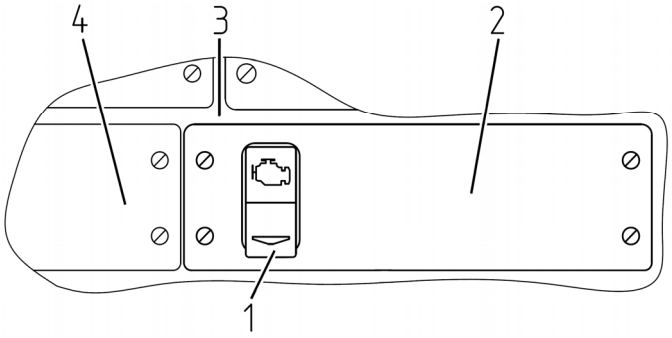

1 – выключатель проверки двигателя; 2 – панель ЭСУД; 3 – боковой пульт; 4 – заглушка.

Рисунок 2.7.1 – Панель электронной системы управления двигателем

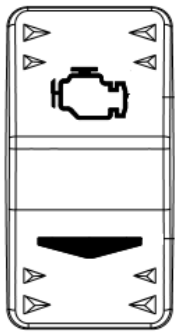

Рисунок 2.7.2 – Клавишный выключатель проверки двигателя на панели ЭСУД

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» выключатель проверки двигателя (рисунок 2.7.2) предназначен для вызова из памяти электронного блока управления двигателем активных ошибок путем световых кодов, отображаемых на выключателе. Этот способ диагностики является альтернативным по сравнению с информацией дисплея панели приборов. По считыванию и расшифровке световых кодов ошибок и по рекомендуемым действиям по устранению неисправностей необходимо обращаться к соответствующему руководству по эксплуатации двигателя, прикладываемому к трактору. Выявленные ошибки необходимо устранить. Для устранения выявленных неисправностей необходимо обращаться к дилеру.

2.7.2 Описание проверки функционирования панели ЭСУД
В панели ЭСУД, при каждом подключении к питанию, осуществляется проверка функционирования сигнализаторов. При этом, в течение около двух секунд, включаются все светодиодные сигнализаторы. Затем светодиодные сигнализаторы переходят в рабочий режим – гаснут.

2.8 Рулевое управление

2.8.1 Общие сведения
Трактор “БЕЛАРУС-3022» оборудован системой гидрообъемного рулевого управления (ГОРУ). Шестеренный насос с приводом от компрессора двигателя обеспечивает подачу рабочей жидкости (гидравлического масла) к насосу-дозатору рулевой колонки. При повороте рулевого колеса посредством системы распределения насоса-дозатора масло поступает в одну из полостей гидроцилиндров, установленных в рулевой трапеции на переднем ведущем мосту (ПВМ). Через рычаги редукторов ПВМ обеспечивается поворот направляющих колес трактора.

2.8.2 Регулировки рулевого колеса

Рулевое колесо имеет следующие регулировки:

- по углу наклона к горизонту;
- по высоте, вдоль оси рулевого вала.

Для изменения положения рулевого колеса по высоте выполните следующее:

- отверните зажим 2 (рисунок 2.8.1) на 3-5 оборотов;
- переместите колесо 1 в удобное для работы положение;
- заверните зажим 2 максимально возможным усилием пальцев руки.

Диапазон регулировки рулевого колеса по высоте равен 100 мм, бесступенчатый.

Для изменения угла наклона рулевой колонки выполните следующее:

- потяните на себя рукоятку 3.
- наклоните рулевую колонку в удобное для работы положение и, отпуская рукоятку 3, плавно покачивайте рулевую колонку в продольном направлении до надежной фиксации.

Рулевая колонка может наклоняться и фиксироваться в четырех положениях от 25° до 40° с интервалом 5°.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАФИКСИРОВАНИИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В КРАЙНЕМ ПЕРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ УСТАНОВИТЕ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ КП В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕРЕДАЧИ КП (УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ «0»), ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, И НА СТОЯЩЕМ ТРАКТОРЕ УБЕДИТЕСЬ В НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ!

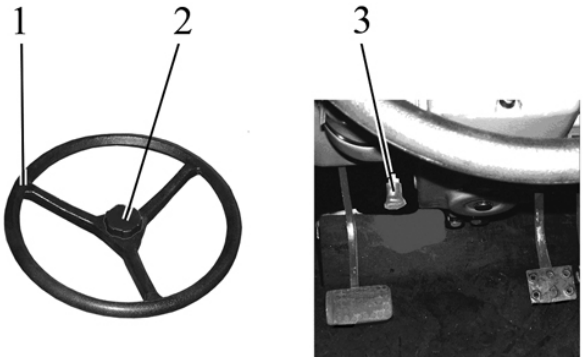

1 – рулевое колесо; 2 – зажим; 3 – рукоятка фиксации наклона рулевой колонки.

Рисунок 2.8.1 – Регулировки рулевого колеса

2.9 Педали и рукоятка ручного управления подачей топлива

2.9.1 При нажатии на педаль 23 (рисунок 2.1.1) сцепление выключается.

2.9.2 При нажатии на педаль 25 (рисунок 2.1.1) происходит затормаживание заднего левого колеса.

2.9.3 При нажатии на педаль 26 (рисунок 2.1.1) происходит затормаживание заднего правого колеса. Соединительная планка тормозных педалей предназначена для одновременного торможения правым и левым тормозами.

2.9.4 При нажатии на педаль 27 (рисунок 2.1.1) увеличиваются обороты двигателя.

2.9.5 При перемещении рукоятки 29 (рисунок 2.1.1) в крайнее переднее положение – осуществляется максимальная подача топлива, при перемещении в крайнее заднее – минимальная подача топлива, соответствующая минимальным оборотам холостого хода.

2.10 Переключение диапазонов и передач КП, управление ходоуменьшителем, КЭСУ

2.10.1 Переключение диапазонов КП

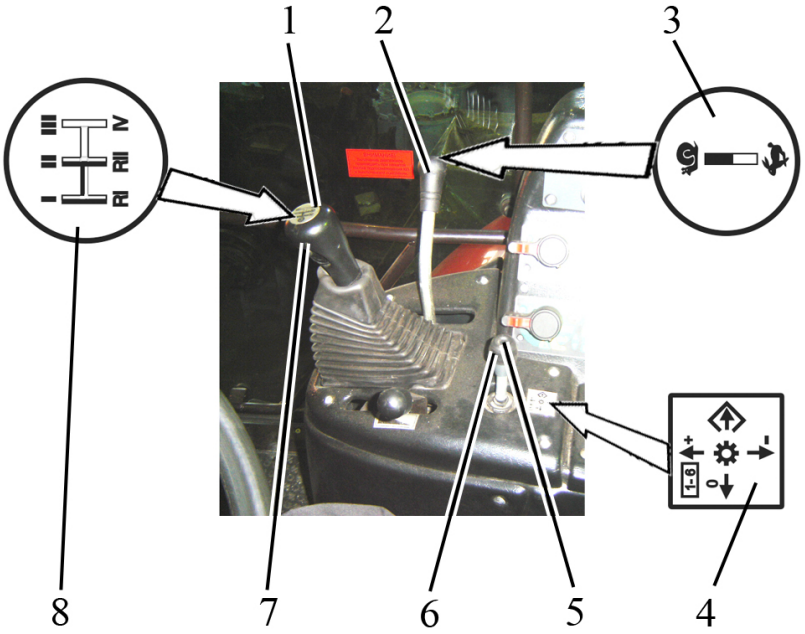

1 – рычаг переключения диапазонов КП; 2 – рычаг управления ходоуменьшителем; 3 – схема управления ходоуменьшителем; 4 – схема переключения передач КП; 5 – кнопка джойстика переключения передач; 6 – джойстик переключения передач; 7 – кнопка включения режима «Подтормаживания»; 8 – схема переключения диапазонов КП.

Рисунок 2.10.1 – Управление КП

Примечание – Кнопка джойстика переключения передач 5 (рисунок 2.10.1) на тракторах «БЕЛАРУС-3022» не используется, либо кнопка вообще не устанавливается.

Перед началом движения сначала необходимо установить требуемый диапазон КП рычагом переключения диапазонов 1 (рисунок 2.10.1), предварительно включив режим «Подтормаживания» коробки передач (КП). Включение режима «Подтормаживания» происходит при выполнении следующих условий:

- нажатии оператором на кнопку 7 на рукоятке рычага переключения диапазонов и удержании её в нажатом состоянии;
- нахождении рычага переключения диапазонов 1 в нейтральном положении (поступление сигналов на КЭСУ с датчика нейтрали диапазонного редуктора и датчика транспортного (IV) диапазона);
- выключенном сцеплении (поступление сигнала на КЭСУ с датчика выключенного сцепления).

Режим «подтормаживания» КП включен только в том случае, если на индикаторе 7 (рисунок 2.10.4), расположенном на КЭСУ, отображается символ «Р» («Подтормаживание» КП включено) и горят в режиме непрерывного свечения соответствующие сегменты включения первой и шестой передач сигнализатора 6. Каждый горящий сегмент символа «Р» означает выполнение того или иного условия включения режима «подтормаживания КП», перечисленных выше. Если один из сегментов символа «Р» не горит, то не поступил сигнал от одного из датчиков в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.10.2. При обнаружении неисправностей в электроцепи первой и шестой передач соответствующие сегменты сигнализатора 6 отображают соответствующий код (см. пункт 2.10.5.7).

Неисправности, выявленные в процессе включения режима «Подтормаживание», необходимо устранить.

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ ДИАПАЗОН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «ПОДТОРМАЖИВАНИЯ» КП! ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА «ПОДТОРМАЖИВАНИЯ» КП!

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ ДИАПАЗОН ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОМ ТРАКТОРЕ С ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАКТОРЕ!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕВОД ДИАПАЗОНА В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КП НА ПЕРЕДАЧУ «0» ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

Примечание – Места расположения датчиков нейтрали диапазонного редуктора, транспортного диапазона (IV) и выключенного сцепления (на прямом ходу и на реверсе) указаны в подразделе 3.5 «Электрическая часть управления коробкой передач».

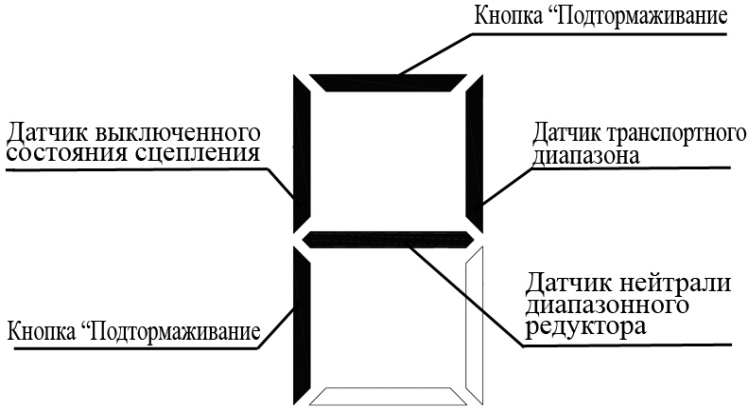

Рисунок 2.10.2 – Схема индикации работы датчиков и кнопки при задании режима «Подтормаживание» на цифровом индикаторе

2.10.2 Переключение передач КП

Переключение передач осуществляется джойстиком 6 (рисунок 2.10.1). Индикация включенной передачи осуществляется сигнализатором передачи «0» 28 (рисунок 2.10.4) и соответствующими сегментами сигнализатора 6 (рисунок 2.10.4), а также цифровым индикатором 7, которые установлены на КЭСУ.

В исходном состоянии, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение ««I» – включены приборы», все передачи выключены. На лицевой панели КЭСУ высвечивается сигнализатор 28 (рисунок 2.10.4) передачи «0», также на цифровом индикаторе 7 высвечивается цифра «0». Это свидетельствует о том, что напряжение питания в систему переключения передач поступает, а система не выдает управляющий сигнал ни на один из электромагнитов электрогидрораспределителей переключения передач. После запуска двигателя начинает работать насос гидросистемы трансмиссии. Индикация «0» передачи сохраняется.

Для начала движения, перед выбором требуемой передачи КП, необходимо включить выбранный диапазон КП рычагом переключения диапазонов 1 (рисунок 2.10.1), предварительно включив режим «подтормаживания», как сказано в подразделе 2.10.1 «Переключение диапазонов КП».

Переключение передач, после включения требуемого диапазона, осуществляется без разрыва потока мощности при помощи джойстика 6 (рисунок 2.10.1), кроме выхода из состояния «Передачи выключены» и кроме трогания с места на запомненной передаче. На прямом ходу выход из состояния «Передачи выключены» (передача «0») разрешается только при выжатой до упора педали сцепления (срабатывании датчика выключенного состояния сцепления на прямом ходу), а на реверсе – при выжатой до упора педали сцепления реверсивного поста управления (срабатывании датчика выключенного состояния сцепления на реверсе). Последовательное нажатие рукоятки джойстика 6 до упора вперед обеспечивает последовательное переключение передач в сторону увеличения (каждое нажатие до упора вперед – плюс одна передача). Последовательное нажатие рукоятки джойстика до упора назад обеспечивает последовательное переключение передач в сторону снижения передачи (каждое нажатие до упора назад – минус одна передача). Быстрый выход с любой передачи в положение «передачи выключены» (передача «0») осуществляется перемещением рукоятки джойстика 6 до упора влево. При нажатии рукоятки джойстика 6 до упора вправо и ее удержании на время более двух секунд происходит «запоминание» включенной передачи. Повторное кратковременное (на время до одной секунды) нажатие на рукоятку джойстика 6 до упора вправо при полностью выжатом сцеплении – вызов «запомненной» передачи (например, можно сразу включить запомненную передачу из состояния передача «0»). Описание принципа работы индикации включенной передачи приведено в подразделе 2.10.5 «КЭСУ».

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ДИПАЗОНА ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАКТОРЕ, НЕ ВЫЖИМАЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!

2.10.3 Управление ходоуменьшителем

Для того, чтобы включить ходоуменьшитель (ХУ) необходимо выполнить следующее:

а) уменьшить обороты двигателя;

б) выжать полностью педаль сцепления;

в) остановить трактор с помощью рабочих тормозов;

г) установить джойстиком переключения передач КП на передачу «0» (передачи выключены);

д) установить рычаг переключения диапазонов КП 1 (рисунок 2.10.1) в нейтральное положение;

е) удерживая в нажатом состоянии кнопку включения режима «подтормаживания» КП, установить рычаг управления ХУ 2 (рисунок 2.10.1) в положение «Улитка» (вперед по ходу трактора);

ж) включить требуемый диапазон КП, а затем требуемую передачу, как указано в подразделах 2.10.1 «Переключение диапазонов КП» и 2.10.2 «Переключение передач КП».

Для выключения ХУ необходимо выполнить вышеуказанные операции а), б), в), г). Затем, установить рычаг управления ХУ 2 в положение «Заяц» (назад по ходу трактора), после чего включить требуемый диапазон КП и требуемую передачу.

Переключение диапазонов и передач КП при включенном ХУ производится в соответствии с указаниями подразделов 2.10.1 и 2.10.2.

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОМ ТРАКТОРЕ С ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАКТОРЕ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ III» И «IV» ДИАПАЗОНА КП, ПОЭТОМУ РАБОТА С ВКЛЮЧЕННЫМ ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЕМ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО НА «I» И «II» ДИАПАЗОНАХ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ХОДА!

2.10.4 Диаграмма скоростей трактора

Табличка диаграммы скоростей на шинах базовой комплектации тракторов «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» установлена на правом стекле кабины и представлена на рисунке 2.10.3.

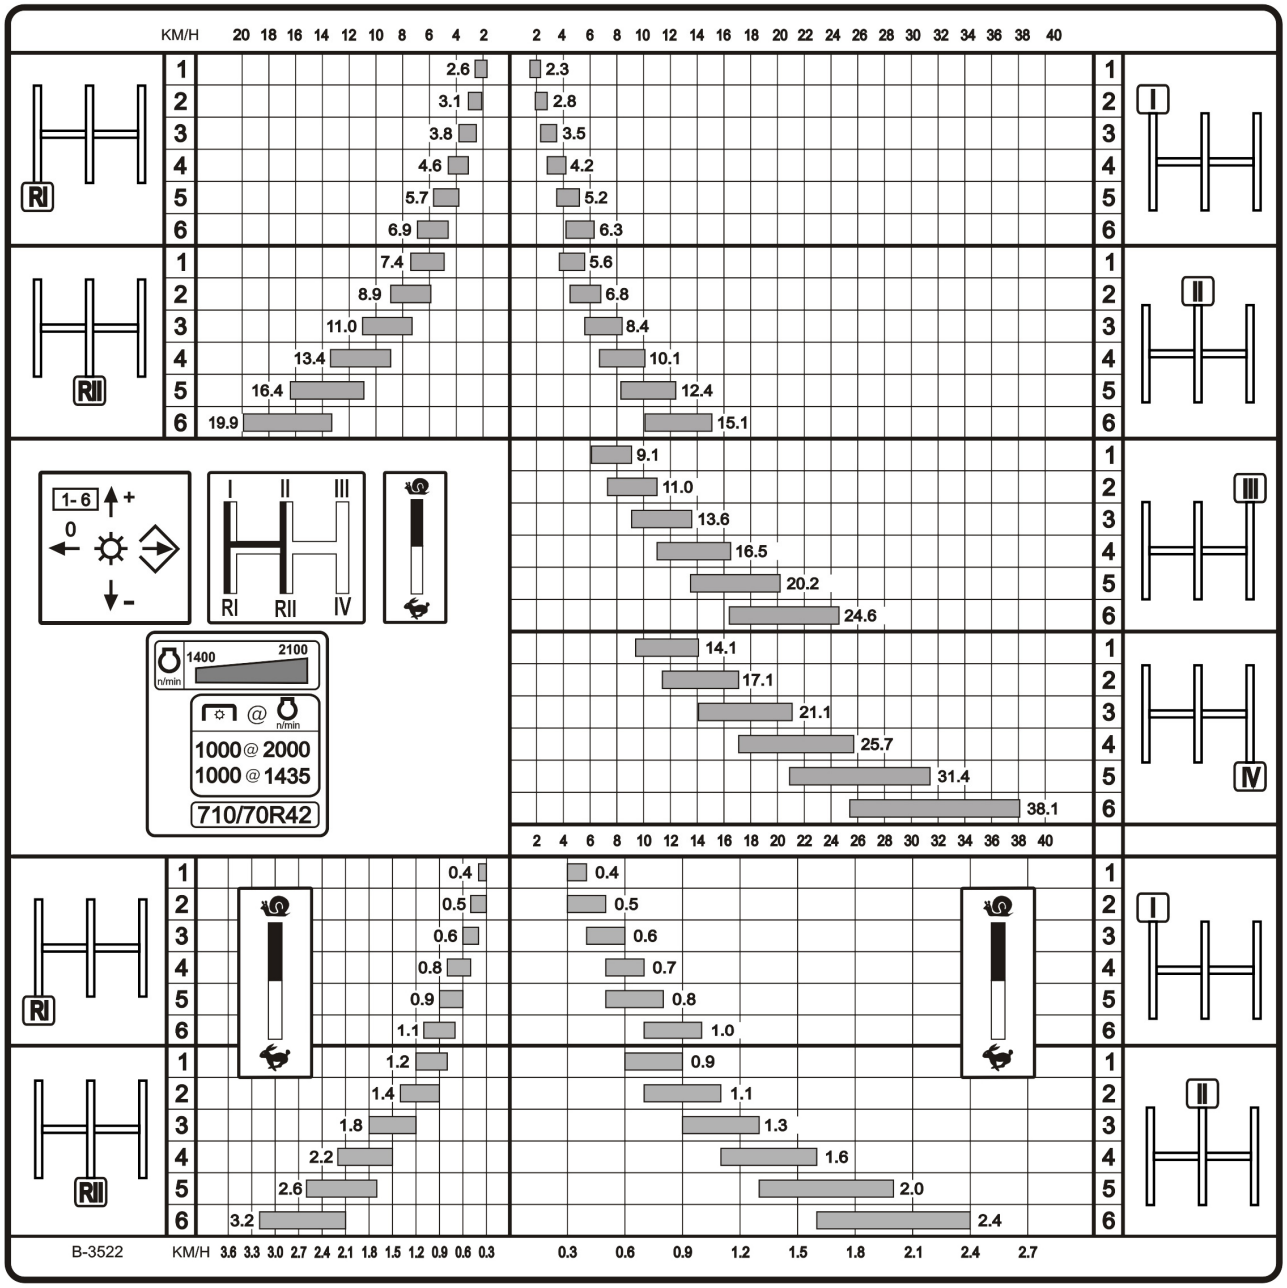

Рисунок 2.10.3 – Диаграмма скоростей тракторов «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI»

2.10.5 Комплексная электронная система управления

2.10.5.1 Общие сведения о назначении комплексной электронной системы управления

Комплексная электронная система управления (КЭСУ) на тракторах «БЕЛАРУС-3022» предназначена для выполнения следующих функций:

- индикация включенной передачи КП;
- управление режимом переключения передач КП;
- управление задним валом отбора мощности;
- управление приводом переднего ведущего моста;
- управление блокировкой дифференциала заднего моста;
- сигнализация аварийных состояний гидросистемы трансмиссии и ГНС, диагностика аварийного напряжения бортовой сети;
- диагностика неисправностей электронных систем управления ЗВОМ, ППВМ, БД заднего моста, управления переключением передач.

Расположение элементов управления, индикаторов и сигнализаторов КЭСУ представлено на рисунке 2.10.4.

Подтверждение задания режимов работы приводов от кнопок сопровождается кратковременным срабатыванием звукового сигнализатора.

При включении габаритных огней происходит уменьшение яркости свечения индикаторов и сигнализаторов КЭСУ.

ВНИМАНИЕ: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ И ВЫКЛЮЧАЮТСЯ СИНХРОННО С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЙ ДАТЧИКОВ СИСТЕМ!

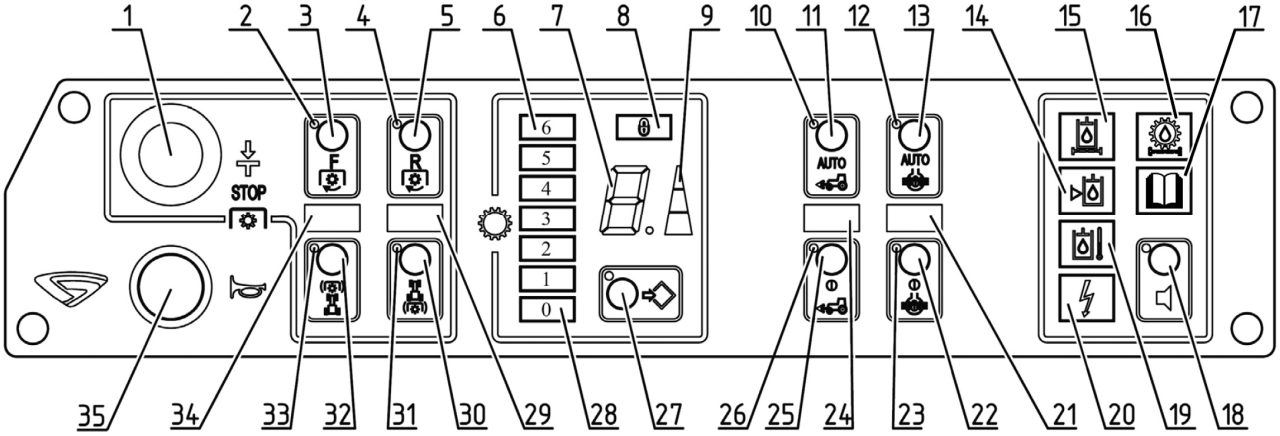

1 – кнопка аварийного выключения заднего вала отбора мощности (ЗВОМ); 2, 3 – элемент не используется; 4 – сигнализатор включения ЗВОМ; 5 – кнопка включения ЗВОМ; 6 – сигнализаторы включения передачи (с первой по шестую); 7 – цифровой индикатор; 8 – сигнализатор аварийного режима работы КП; 9 – индикатор режима переключения передач; 10 – сигнализатор включения автоматического режима привода переднего ведущего моста (ППВМ); 11 – кнопка включения автоматического режима ППВМ; 12 – сигнализатор включения автоматического режима блокировки дифференциала заднего моста (БДЗМ); 13 – кнопка включения автоматического режима БДЗМ; 14 – сигнализатор аварийного уровня масла в баке гидронавесной системы (или, при установке соответствующего датчика, сигнализатор аварийной температуры и уровня масла в баке ГНС); 15 – сигнализатор засоренности фильтра насоса ГНС и аварийной температуры масла в насосе ГНС; 16 – сигнализатор засоренности сдвоенного фильтра ГС трансмиссии; 17 – сигнализатор неисправности; 18 – кнопка выключения звукового сигнализатора (зуммера); 19 – сигнализатор аварийной температуры масла в баке ГНС; 20 – сигнализатор аварийного напряжения питания КЭСУ; 21 – сигнализатор включенного состояния БДЗМ; 22 – кнопка включения принудительного режима БДЗМ; 23 – сигнализатор включения принудительного режима БДЗМ; 24 – сигнализатор включенного состояния ППВМ; 25 – кнопка включения принудительного режима ППВМ; 26 – сигнализатор включения принудительного режима ППВМ; 27 – кнопка выбора режима переключения передач; 28 – сигнализатор нулевой передачи (передача «0»); 29 – сигнализатор включенного состояния ЗВОМ; 30 – кнопка выключения ЗВОМ; 31 – сигнализатор выключения ЗВОМ; 32, 33, 34 – элемент не используется; 35 – кнопка включения звукового сигнала.

Рисунок 2.10.4 – Комплексная электронная система управления

2.10.5.2 Индикация включенной передачи и управление режимом переключения передач КП

В исходном состоянии, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение ««I» – включены приборы», по умолчанию устанавливается средний режим переключения передач – на индикаторе 9 (рисунок 2.10.4) горят два верхних сегмента.

Нажимая на кнопку выбора режима переключения передач 27, методом кольцевого перебора, можно установить легкий, тяжелый или возвратиться на средний режим переключения передач, в зависимости от видов выполняемых работ. Легкий режим можно использовать при работе трактора с минимальной нагрузкой, например, на транспорте при движении с пустым прицепом, а тяжелый режим – при выполнении энергоемких работ с максимальной загрузкой. Если на индикаторе 9 горит один верхний (меньший) сегмент – задан «легкий» режим, если горит два верхних сегмента – задан «средний» режим, если горят все три сегмента – задан «тяжелый» режим переключения передач.

Также, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение ««I» – включены приборы»; все передачи выключены. На лицевой панели КЭСУ высвечивается сигнализатор передачи «0» 28 (рисунок 2.10.4), а на цифровом индикаторе 7 высвечивается цифра «0».

Затем, при переключении передач в процессе работы, на цифровом индикаторе 7 отображается номер передачи КП, установленной с помощью джойстика, а сигнализатор 6 отображает ту передачу, на которой в настоящий момент передвигается трактор.

Так, если при движении трактора на первой передаче, последовательно установить джойстиком шестую передачу, то на цифровом индикаторе 7 сразу отобразится номер «6», а сигнализаторы включенной передачи 6 загорятся последовательно (сначала нижний, затем остальные, последний – верхний), в соответствии со срабатыванием соответствующих датчиков давления.

При нормальном режиме работы индикатор 7 индицирует номер выбранной передачи, а соответствующий сигнализатор 6 постоянно горит, подтверждая срабатывание по давлению.

2.10.5.3 Управление задним валом отбора мощности

Управление задним валом отбора мощности осуществляется кнопками 5 и 30 (рисунок 2.10.4). Индикация работы ЗВОМ осуществляется сигнализаторами 4, 29, 31 и по жидкокристаллическому дисплею 3 (рисунок 2.6.1) на панели приборов 13 (рисунок 2.1.1).

Примечание – Работа жидкокристаллического дисплея в режиме отображения оборотов ЗВОМ представлена в подпункте 2.6.4.2 «Основной режим отображения информации».

В исходном состоянии, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение «I» – включены приборы», по умолчанию устанавливается выключенное состояние ЗВОМ – горит индикатор 31 (рисунок 2.10.4), подтверждая выключенное состояние ЗВОМ.

Для включения ЗВОМ необходимо нажать на кнопку 5 (рисунок 2.10.4). Сразу после нажатия на кнопку 5 сработает сигнализатор 4, информирующий о начале набора оборотов ЗВОМ. Затем, через некоторое время, когда ЗВОМ выйдет на нормальный режим работы, загорится сигнализатор включенного состояния ЗВОМ 29.

Для выключения ЗВОМ необходимо нажать на кнопку 30. При этом сигнализаторы 4 и 29 погаснут, а сигнализатор выключения ЗВОМ 31 загорится, подтверждая, что ЗВОМ находится в выключенном состоянии.

КЭСУ допускает повторное включение заднего ВОМ только по истечении 30 секунд после его выключения.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ 1 (РИСУНОК 2.10.4)!

Примечание – Дополнительные сведения по правилам работы с ЗВОМ приведены в подразделе 4.2.7 «Использование ВОМ».

2.10.5.4 Управление приводом переднего ведущего моста

Управление приводом переднего ведущего моста (ППВМ) осуществляется кнопками 11 и 25 (рисунок 2.10.4). Индикация работы ППВМ осуществляется сигнализаторами 10, 24, 26.

В исходном состоянии, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение «I» – включены приборы», по умолчанию устанавливается выключенное состояние ППВМ.

Режим «ППВМ выключен» используйте на транспорте при движении по дорогам с твердым покрытием при скорости движения свыше 13 км/ч во избежание повышенного износа шин передних колес.

При нажатии на кнопку 11 «AUTO» при положении направляющих колес, соответствующем прямолинейному движению, привод ПВМ включается в автоматическом режиме. Одновременно срабатывают сигнализаторы 10 и 24.

Отключение привода ПВМ происходит автоматически при повороте направляющих колес на угол свыше 25° или при скорости движения свыше 18 км/ч. При снижении скорости движения менее 13 км/ч привод ПВМ должен автоматически включиться. Сигнализатор включения автоматического режима ППВМ 10 будет гореть постоянно, вплоть до выключения этого режима, а сигнализатор включенного состояния ППВМ 24 будет гореть только во время работы ППВМ.

Режим «Автоматическое управление приводом ПВМ» используйте на различных полевых работах, в том числе и при движении задним ходом.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА» ПРИ БУКСУЮЩИХ ЗАДНИХ КОЛЕСАХ ПОВОРОТОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС НА УГЛАХ ПОВОРОТА БЛИЗКИХ К 25°, Т.К. ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОСТОЯННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА ПВМ, ЧТО МОЖЕТ СОЗДАТЬ РЕЗКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ТРАНСМИССИИ И ПРИВОДЕ ПВМ!

Выключение режима «Автоматическое управление ППВМ» производится повторным нажатием на кнопку 11 «AUTO» или нажатием и отпусканием кнопки принудительного режима включения привода ПВМ 25. При этом сигнализаторы 10 и 24 погаснут.

При необходимости кратковременного принудительного включения привода ПВМ, независимо от скорости трактора и угла поворота передних колес, необходимо нажать и удерживать кнопку 25. Привод ПВМ остается включенным на время удержания кнопки 25 в нажатом положении. Одновременно срабатывают сигнализаторы 10 и 26. При отпускании кнопки 25 происходит возврат в исходное (отключенное) состояние привода ПВМ и гаснут сигнализаторы 10, 26.

Для перехода из автоматического режима включения привода ПВМ в принудительный достаточно сразу нажать и удерживать кнопку 25.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В ПЛОХИХ СЦЕПНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ БУКСОВАНИИ ЗАДНИХ КОЛЕС, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОВОРОТЕ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПВМ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПВМ, ДЛЯ ЧЕГО ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- ОСТАНОВИТЕ ТРАКТОР, ВЫЖАВ ПЕДАЛЬ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ;
- ВКЛЮЧИТЕ ПВМ В РЕЖИМЕ «ПРИВОД ПВМ ВКЛЮЧЕН ПРИНУДИТЕЛЬНО», УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ 25 В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ;
- ПЛАВНО ОТПУСТИТЕ ПЕДАЛЬ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА ПВМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАДАННОГО РЕЖИМА (В ТОМ ЧИСЛЕ И В РЕЖИМЕ «ППВМ ВЫКЛЮЧЕН») ПРОИСХОДИТ ПРИ НАЖАТИИ НА СБЛОКИРОВАННЫЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗОВ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ПРИВОД ПВМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВЫШЕННОГО ИЗНОСА ШИН ПЕРЕДНИХ КОЛЕС!

ВНИМАНИЕ: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПВМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ СДВОЕННЫХ ШАРНИРОВ ПВМ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА С ВКЛЮЧЕННЫМ ПРИВОДОМ ПВМ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СВЫШЕ 13 КМ/Ч!

2.10.5.5 Управление блокировкой дифференциала заднего моста

Управление блокировкой дифференциала (БД) заднего моста осуществляется кнопками 13 и 22 (рисунок 2.10.4). Индикация работы БД заднего моста осуществляется сигнализаторами 12, 21, 23.

В исходном состоянии, когда оператор переводит выключатель стартера и приборов в положение «I» – включены приборы», по умолчанию устанавливается выключенное состояние БД заднего моста.

Во избежание повышенного износа шин задних колес и дифференциала заднего моста используйте на транспорте, при движении по дорогам с твердым покрытием при скорости движения свыше 10 км/ч, режим «БД заднего моста выключено».

При нажатии на кнопку 13 «AUTO» при положении направляющих колес, соответствующем прямолинейному движению, БД заднего моста включается в автоматическом режиме. Одновременно срабатывают сигнализаторы 12 и 21.

Отключение БД заднего моста происходит автоматически при повороте направляющих колес на угол свыше 13° или при скорости движения свыше 16 км/ч, а также при нажатии на любую, либо на обе педали тормозов. При снижении скорости движения менее 13 км/ч БД заднего моста должна автоматически включиться. Сигнализатор включения автоматического режима БД заднего моста 12 будет гореть постоянно, вплоть до выключения этого режима, а сигнализатор включенного состояния БД заднего моста 21 будет гореть только во время работы БДЗМ.

Выключение режима «Автоматическое управление БДЗМ» производится повторным нажатием на кнопку 13 «AUTO» или нажатием и отпусканием кнопки принудительного режима включения БДЗМ 22. При этом сигнализаторы 12 и 21 погаснут.

При необходимости кратковременного принудительного блокирования дифференциала заднего моста, независимо от скорости трактора и угла поворота передних колес, необходимо нажать и удерживать кнопку 22. Блокировка дифференциала заднего моста остается включенной на время удержания кнопки 22 в нажатом положении. Одновременно срабатывают сигнализаторы 21 и 23. При отпускании кнопки 22 происходит возврат в исходное (отключенное) состояние БДЗМ и гаснут сигнализаторы 21, 23.

Для перехода из автоматического режима включения БД заднего моста в принудительный достаточно сразу нажать и удерживать кнопку 22.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА С ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СВЫШЕ 13 КМ/Ч!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТЕ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ С ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА!

2.10.5.6 Сигнализация аварийных состояний гидросистемы трансмиссии и ГНС, диагностика аварийного напряжения бортовой сети

Сигнализатор 17 (рисунок 2.10.4) на тракторе «БЕЛАРУС-3022» является световым сигнализатором наличия неисправности в электронной системе управления вентилятором двигателя. Методика диагностирования неисправностей ЭСУ вентилятора на «БЕЛАРУС-3022» приведена в подпункте 2.10.5.7.

Сигнализатор засоренности сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии 16 (рисунок 2.10.4) загорается при сильной степени засоренности сдвоенного фильтра. Необходимо заменить фильтрующие элементы сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии.

Сигнализатор засоренности фильтра насоса ГНС 15 загорается (и далее работает в режиме непрерывного свечения) при сильной степени засоренности фильтра насоса ГНС. Необходимо заменить фильтр насоса ГНС.

ВНИМАНИЕ: ДОПУСКАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ 15 И 16 ПРИ ХОЛОДНОМ МАСЛЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ ТРАНСМИССИИ И ГНС, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ!

Сигнализатор аварийного уровня масла в ГНС 14 загорается при понижении уровня масла в баке ГНС ниже допустимой нормы.

Сигнализатор аварийной температуры масла в баке ГНС 19 загорается при повышении температуры масла в баке ГНС выше допустимой нормы. Кроме того, при повышении температуры масла в насосе ГНС выше допустимой нормы, включается и работает в мигающем режиме сигнализатор 15.

В случае срабатывания аварийных сигнализаторов гидросистем 14 или 19 следует прекратить работу, выяснить и устранить причины возникновения аварийного состояния во избежание поломки и выхода из строя узлов гидросистем.

Примечание – Сигнализаторы 14, 15 и 19 срабатывают, как описано выше, при установке комбинированных датчиков:

- уровня/температуры в баке ГНС;
- засоренности/температуры на насосе ГНС.

Если в баке ГНС установлен датчик аварийной температуры, то при превышении допустимой температуры срабатывает сигнализатор 14 (рисунок 2.10.4). При этом сигнализатор 19 не задействован.

Если на насосе ГНС установлен датчик засоренности фильтра насоса, то при его срабатывании загорается сигнализатор 15. При этом контроль за аварийной температурой масла в насосе не производится.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ СВЫШЕ 18В ЗАГОРАЕТСЯ СИГНАЛИЗАТОР АВАРИЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, КЭСУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ (СНИМАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПРИВОДАМИ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ) И ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МЕНЕЕ 17 В!

ПРИ СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ НИЖЕ 9В КЭСУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ (СНИМАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПРИВОДАМИ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ) И ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ БОЛЕЕ 9 В!

При включении любого из сигнализаторов 14, 15, 16, 19 или 20 включается звуковой сигнализатор (зуммер). Можно временно отключить звуковой сигнализатор, для чего необходимо кратковременно нажать на кнопку 18, при этом включится и погаснет сигнализатор отключения зуммера, расположенный слева от кнопки 18. Необходимо иметь в виду, что при последующих включениях КЭСУ и срабатывания датчиков аварийного состояния звуковой сигнализатор будет включаться до устранения соответствующей неисправности или замены соответствующего фильтрующего элемента.

2.10.5.7 Диагностика неисправностей электронных систем управления ЗВОМ, ППВМ, БД заднего моста, управления переключением передач. Диагностика неисправностей ЭСУ вентилятора двигателя

В КЭСУ сигнализаторы 6, 21, 24, 29, 34 (рисунок 2.10.4), кроме индикации включенного состояния соответствующего привода или передачи, выполняют диагностирование следующих неисправностей электронной системы управления этого привода или передачи:

- короткое замыкание в цепи электромагнита распределителя соответствующий сигнализатор включенного состояния привода или передачи индицирует однократным миганием;
- обрыв в цепи к электромагниту распределителя соответствующий сигнализатор включенного состояния привода или передачи индицирует двукратным миганием;
- несрабатывание датчика давления соответствующий сигнализатор включенного состояния привода или передачи индицирует трехкратным миганием;
- “зависание” клапана распределителя соответствующий сигнализатор включенного состояния привода или передачи индицирует четырехкратным миганием. Кроме того, при “зависании” клапана распределителя КП дополнительно включается сигнализатор аварийного режима работы КП 8.

Примечание – Сигнализатор аварийного режима работы КП включается также при включении переключателя «АВАРИЯ» 3 (рисунок 4.5.1).

Сигнализация неисправностей работы приводов и переключения передач сопровождается непрерывным сигналом звукового сигнализатора. Можно временно отключить звуковой сигнализатор, для чего необходимо кратковременно нажать на кнопку 18, при этом включится и погаснет сигнализатор отключения зуммера, расположенный слева от кнопки 18. Необходимо иметь в виду, что при последующих включениях КЭСУ и срабатывании соответствующих датчиков давления звуковой сигнализатор будет включаться до устранения соответствующей неисправности.

При обнаружении одновременно нескольких неисправностей соответствующие сигнализаторы индицируют коды неисправностей в следующей последовательности:

а) короткое замыкание в цепи к электромагниту пропорционального клапана;

б) обрыв в цепи к электромагниту пропорционального клапана;

в) несрабатывание датчиков давления;

г) зависание электрогидравлического клапана.

Временная пауза между кодами неисправностей в три раза больше паузы между миганиями сигнализатора внутри кода.

Выявленные неисправности необходимо устранить в соответствии с указаниями подраздела 7.3 «Возможные неисправности электронной системы управления коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста, задним валом отбора мощности и указания по их устранению. Возможные неисправности ЭСУ вентилятором двигателя.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) предусмотрена индикация наличия неисправности в ЭСУ управления вентилятором двигателя.

При обнаружении неисправности ЭСУ вентилятором, сигнализатор неисправности 17 (рисунок 2.10.4) выдает следующую кодовую (световую) информацию:

- двукратное мигание - короткая пауза - однократное мигание – короткое замыкание в цепи управления вентилятором;
- двукратное мигание - короткая пауза - двукратное мигание – обрыв в цепи управления вентилятором;
- двукратное мигание - короткая пауза - трехкратное мигание – отсутствие оборотов вентилятора.

Выявленные отклонения и неисправности необходимо устранить в соответствии с указаниями подраздела 7.3.

2.10.5.8 Описание проверки функционирования КЭСУ

В КЭСУ, при каждом подключении к питанию, осуществляется проверка функционирования индикаторов и сигнализаторов. При этом, в течение около двух секунд, включаются все светодиодные сигнализаторы и индикаторы, цифровой индикатор 7 (рисунок 2.10.4) – высвечивает цифру «8»; срабатывает звуковой сигнализатор. Затем светодиодные индикаторы и сигнализаторы, цифровой индикатор и звуковой сигнализатор переходят в рабочий режим – остаются гореть сигнализаторы 28, 31, 33, индикатор режима переключения передач отображает средний режима работы, а на цифровом индикаторе 7 индицируется цифра «0», остальные светодиодные сигнализаторы и звуковой сигнализатор отключаются.

2.11 Управление задним навесным устройством

2.11.1 Общие сведения об управлении ЗНУ

Управление задним навесным устройством осуществляется пультом управления 32 (рисунок 2.1.1) и выносными кнопками 3 и 4 (рисунок 2.11.2). При наличии неисправностей в электронногидравлической системе управления ЗНУ сигнализатор диагностики 6 (рисунок 2.11.1) отображает информацию о неисправности и, в случае необходимости, происходит блокирование работы системы управления ЗНУ.

2.11.2 Пульт управления ЗНУ

Пульт управления ЗНУ, расположенный на боковом пульте в кабине трактора, представлен на рисунке 2.11.1.

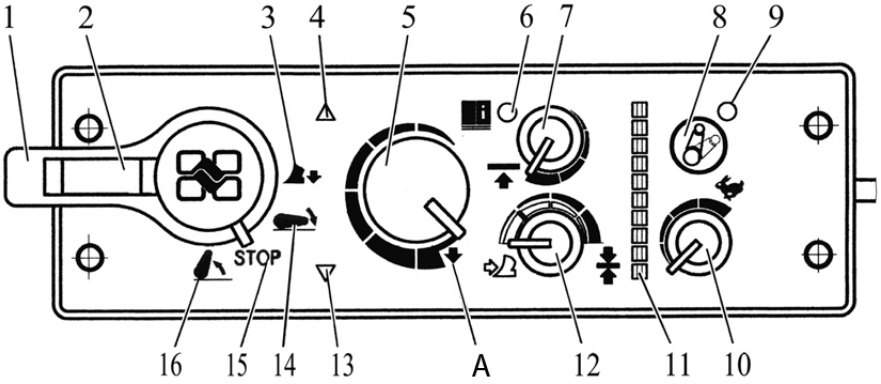

1 – рукоятка управления навесным устройством (положение 16 – подъем; положение 15 – выключено; положение 14 – опускание (в работе – автоматическое регулирование); положение 3 – режим заглубления орудия в случае выглубления (нефиксированное)); 2 – фиксатор блокировки рукоятки управления навесным устройством; 4 – сигнализатор подъема ЗНУ (красного цвета); 5 – рукоятка регулирования глубины обработки почвы; 6 – сигнализатор диагностики неисправностей (красного цвета); 7 – рукоятка регулирования ограничения высоты подъема навески; 8 – кнопка демпфирования; 9 – сигнализатор демпфирования (зеленого цвета); 10 – рукоятка регулирования скорости опускания; 11 – неиспользуемый элемент; 12 – рукоятка выбора способа регулирования; 13 – сигнализатор опускания ЗНУ (зеленого цвета).

Рисунок 2.11.1 – Пульт управления задним навесным устройством

Порядок управления задним навесным устройством следующий:

- рукояткой 12 (рисунок 2.11.1) установите, в зависимости от характера работы, способ регулирования. Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора – позиционный способ регулирования, против часовой стрелки до упора – силовой, между ними – смешанное регулирование; смешанное регулирование является предпочтительным;
- рукояткой 7 установите требуемую допустимую высоту подъема орудия в транспортном положении. Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора соответствует максимальному подъему, против часовой стрелки до упора – соответствует минимальному подъему;
- рукояткой 5 установите глубину обработки почвы. Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора соответствует минимальной глубине, против часовой стрелки до положения «А» – соответствует максимальной глубине; поворот рукоятки против часовой стрелки до упора – плавающее положение;
- опустите навеску перемещением рукоятки 1 в нижнее фиксированное положение.

Затем, уже в процессе работы, необходимо провести настройку оптимальных условий работы орудия:

- рукояткой 12 – комбинацию способов регулирования;
- рукояткой 5 – глубину обработки почвы;
- рукояткой 10 – скорость опускания ЗНУ. Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора соответствует максимальной скорости опускания, против часовой стрелки – соответствует минимальной скорости опускания.

Рукоятка 1 имеет четыре положения:

а) среднее положение 15 – выключено;

б) верхнее положение 16 – подъем;

в) нижнее положение 14 – опускание (в работе – автоматическое регулирование);

г) при нажатии рукоятки вниз (нефиксированное положение 3) из положения 14 – заглубление орудия (автоматическое регулирование при этом выключается).

Во время опускания или заглубления ЗНУ включается сигнализатор 13, во время подъема – сигнализатор 4.

Система автоматически ограничивает частоту коррекции при силовом регулировании в среднем 2 Гц. В случае интенсивного нагрева масла гидросистемы следует уменьшить частоту коррекции перемещением рукоятки 12 в сторону позиционного способа регулирования и рукоятки 10 в сторону «черепахи». В случае выглубления («выскакивания») сельскохозяйственного орудия при прохождении уплотненных участков почвы или рытвин заглубите сельскохозяйственное орудие дожатием вниз рукоятки 1. После освобождения рукоятки 1 она возвратится в фиксированное положение «опускание». При этом сельскохозяйственное орудие выходит на режим ранее заданной глубины, установленной рукояткой 5. Выглубление сельскохозяйственного орудия осуществляется перемещением рукоятки 1 в верхнее положение.

В процессе работы, при коррекции положения ЗНУ по высоте включаются сигнализаторы 4 или 13.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НАСОСА ГНС, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА, ЕСЛИ СИГНАЛИЗАТОР 4 (РИСУНОК 2.11.1) НЕ ГАСНЕТ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА ОРУДИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКЕ ТРАКТОРА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАГЛУБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОРУДИЯ, РУКОЯТКУ УПРАВЛЕНИЯ 1 (РИСУНОК 2.11.1) ПЕРЕМЕСТИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНО». ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ РУКОЯТКУ ПЕРЕМЕСТИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОПУСКАНИЕ» – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОРУДИЕ ЗАГЛУБИТСЯ НА РАНЕЕ ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ!

ВНИМАНИЕ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УСИЛИЯ ПРИ СИЛОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКАМ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ЗНУ И СЕЛЬХОЗМАШИН!

Необходимо знать следующие особенности работы системы управления задним навесным устройством:

- после запуска двигателя загорается сигнализатор диагностики 6, что сигнализирует о работоспособности и заблокировании системы управления;
- для разблокирования системы необходимо рукоятку 1 один раз установить в рабочее положение (подъем, или опускание). Сигнализатор диагностики 6 при этом гаснет;
- после разблокирования системы при первом включении, из условий безопасности, предусмотрено автоматическое ограничение скорости подъема и опускания заднего навесного устройства. Установка рукоятки 1 в положение «Выключено», а затем в «Подъем» или «Опускание» снимает ограничение скорости подъема.

Кроме описанных выше функций, электронная система управления задним навесным устройством имеет режим «демпфирование» – гашение колебаний навесного сельскохозяйственного орудия в транспортном режиме.

Включение режима «демпфирование» производите в следующей последовательности:

- рукоятку 1 установите в положение «подъем» – при этом ЗНУ поднимется в крайнее верхнее положение и автоматически выключится);
- нажмите кнопку «демпфирование» 8 – при этом ЗНУ из крайнего верхнего положения опустится вниз на 3% от полного хода ЗНУ, и включится сигнализатор включения «демпфирования» 9;
- затем, для исключения случайного переключения рукоятки 1 в процессе транспортировки, сдвиньте фиксатор блокировки 2 к оси поворота рукоятки 1. При этом рукоятка 1 будет механически заблокирована в верхнем положении («подъем»).

Для выключения режима «демпфирование» нажмите на кнопку 8. Сигнализатор включения «демпфирования» погаснет, а ЗНУ вернется в верхнее положение. Переведите фиксатор 2 в первоначальное положение.

ВНИМАНИЕ: РЕЖИМ «ДЕМПФИРОВАНИЕ» ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАХОЖДЕНИИ РУКОЯТКИ 1 В ПОЛОЖЕНИИ «ПОДЪЕМ»!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ (ПАХОТА, КУЛЬТИВАЦИЯ И Т.Д.) РЕЖИМ «ДЕМПФИРОВАНИЕ» ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН!

2.11.3 Выносные кнопки системы управления ЗНУ

Управление задним навесным устройством с помощью выносных кнопок применяется, как правило, для подсоединения к ЗНУ сельскохозяйственных машин и орудий.

Подъем и опускание задней навески выносными кнопками на крыльях задних колес можно осуществлять на любых режимах управления – рукоятки 1, 5, 7, 10, 12 (рисунок 2.11.1) могут находиться в произвольном положении, так как система управления из кабины при этом блокируется.

Для подъема ЗНУ нажмите и удерживайте в нажатом состоянии любую из кнопок 4 (рисунок 2.11.2). Для опускания ЗНУ нажмите и удерживайте в нажатом состоянии любую из кнопок 3.

Исходя из условий безопасности управление выносными кнопками ведется с прерыванием работы. При нажатии и удержании в нажатом состоянии кнопки подъема 4 (кнопки опускания 3) ЗНУ поднимается (опускается) в течение пяти секунд, затем останавливается. Для дальнейшего подъема (опускания) необходимо повторно нажать и удерживать в нажатом состоянии соответствующую кнопку.

Затем, после подсоединения сельхозорудия, включение и работу с ЗНУ выполняйте в соответствии с пунктом 2.11.2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВЫНОСНЫМИ КНОПКАМИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА НЕ СТОЙТЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И ПОДСОЕДИНЯЕМЫМ ОРУДИЕМ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКАМИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ РЕГУЛЯТОРА!

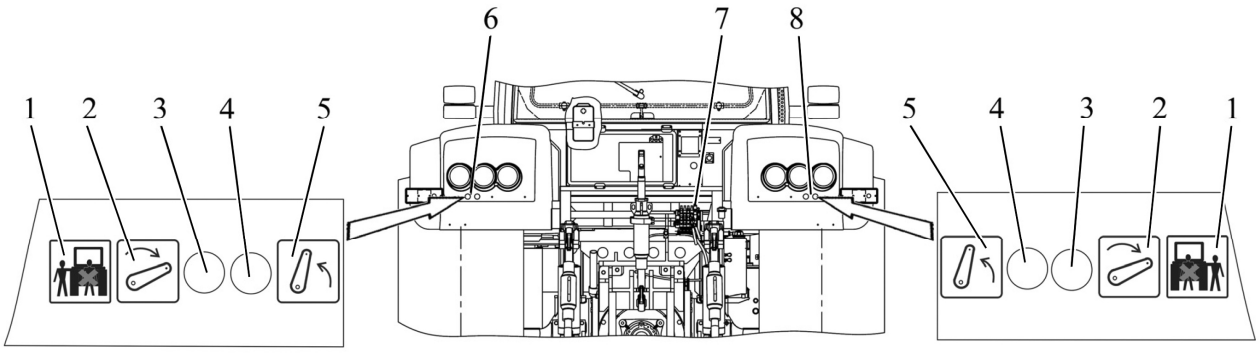

1 – инструкционная табличка о правилах безопасности; 2, 5– инструкционная табличка схемы управления ЗНУ; 3 – кнопка опускания ЗНУ; 4 – кнопка подъема ЗНУ; 6 – левый выносной пульт управления ЗНУ; 7 – регулятор; 8– правый выносной пульт управления ЗНУ.

Рисунок 2.11.2 – Управления ЗНУ выносными кнопками

2.11.4 Диагностика неисправностей электронной системы управления ЗНУ

Электронная система управления, установленная на Вашем тракторе, обладает способностью самопроверки и, при обнаружении неисправностей, выдает кодовую информацию оператору при помощи сигнализатора диагностики неисправностей 6 (рисунок 2.11.1) на пульте управления ЗНУ. После запуска двигателя, как сказано в пункте 2.11.2, при отсутствии неисправностей в системе управления ЗНУ, сигнализатор 6 горит постоянно. После манипуляций вверх или вниз рукояткой 1, сигнализатор 6 выключается.

При наличии неисправностей в системе сигнализатор диагностики 6 после запуска двигателя начинает выдавать кодовую информацию о неисправности и, в случае необходимости, происходит блокирование работы системы.

Код неисправности выдается в виде двухзначного числа, первая цифра которого равна количеству миганий сигнализатора 6 после первой длинной паузы, а вторая цифра – количеству миганий после второй короткой паузы. Например, сигнализатор 6 работает в следующем алгоритме:

- запуск двигателя;
- непрерывное свечение;
- после разблокирования системы сигнализатор гаснет;
- трехразовое мигание сигнализатора;
- короткая пауза (отсутствие свечения);
- шестиразовое мигание сигнализатора;
- длинная пауза (отсутствие свечения).

Это значит, что система имеет неисправность под кодом «36». При наличии нескольких неисправностей одновременно система индицирует коды неисправностей друг за другом, разделяя их длинной паузой.

Все неисправности системой подразделяются на три группы: сложные, средние и легкие.

При обнаружении сложных неисправностей регулирование прекращается и система отключается. Система не управляется ни с пульта, ни с выносных кнопок. Сигнализатор диагностики выдает код неисправности. После устранения неисправности и запуска двигателя работа системы восстанавливается.

При средних неисправностях регулирование прекращается и система блокируется. Система управляется только с выносных кнопок, а с основного пульта не управляется. Сигнализатор диагностики выдает код неисправности. После устранения дефекта и запуска двигателя работа системы восстанавливается.

При легких дефектах сигнализатор диагностики выдает код дефекта, но система управляется и не блокируется. При наличии легких дефектов система управления ЗНУ работает некорректно – нет правильного считывания почвы. После устранения дефекта сигнализатор диагностики 5 выключается.

При обнаружении системой неисправности любой группы сложности необходимо выполнить следующие действия:

При обнаружении системой неисправности любой группы сложности необходимо выполнить следующие действия:

- считать код;
- заглушить двигатель;
- для устранения неисправности обратится к Вашему дилеру, сообщить ему считанный код;
- после выполненного дилером ремонта запустить двигатель и, при отсутствии дефектов, приступить к работе.

Примечание – Перечень возможных неисправностей ЭСУ ЗНУ и указания по их устранению приведены в подразделе 7.12 «Возможные неисправности электронной системы управления ЗНУ и указания по их устранению».

2.12 Использование задних проблесковых маяков

Трактор «БЕЛАРУС-3022» оборудован двумя задними проблесковыми маяками. При работе на сдвоенных колесах задние маяки должны быть включены и расположены горизонтально, как показано на рисунке 2.12.1б).

а) положение задних маяков при одинарных колесах

б) положение задних маяков при сдвоенных колесах

Рисунок 2.12.1 – Схемы установки задних маяков в зависимости от типа применения задних колес

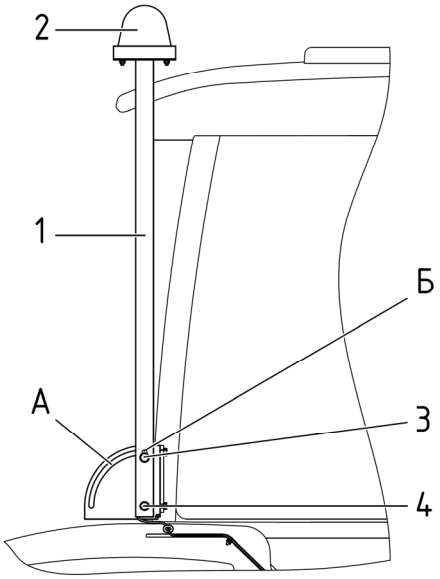

Для переустановки заднего проблескового маяка 2 (рисунок 2.12.2) в горизонтальное положение необходимо выполнить следующее:

- ослабить затяжку болтов 3 и 4;
- болт 3 приподнять в верхнюю точку паза Б;
- повернуть на 90 градусов вниз стойку 1 с маяком 2 посредством прохождения болта 3 через паз А;
- закрутить резьбовые соединения болтов 3 и 4 крутящим моментом от 30 до 50 Н·м.
- выполнить перечисленные действия для второго заднего проблескового маяка.

Установка задних маяков в вертикальное положение производится в обратном порядке.

1 – стойка; 2 – проблесковый маяк; 3 – болт; 4 – болт.

Рисунок 2.12.2 – Методика переустановки заднего маяка в горизонтальное положение

При нажатии на клавишу выключателя 1 (рисунок 2.12.3) (расположена на правом боковом пульте), включаются задние проблесковые маяки.

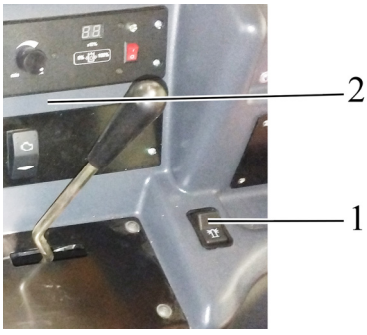

1 – клавишный выключатель задних проблесковых маяков; 2 – боковой пульт.

Рисунок 2.12.3 – Включение задних проблесковых маяков

2.13 Управление секциями гидрораспределителя ГНС

2.13.1 Общие сведения об управлении секциями распределителей

Все рукоятки управления распределителями ГНС расположены на правом боковом пульте кабины.

Рукоятки управления секциями 1, 2, 3 (рисунок 2.13.1) предназначены для управления первой, второй и третьей секциями соответственно (при счете справа на лево на виде сзади трактора, в соответствии с видом на рисунке 2.13.2) трехсекционного распределителя 2 (рисунок 3.16.4) и имеют фиксированные положения в позициях «Подъем», «Опускание», «Плавающая» с функцией автовозврата в «Нейтраль» из позиций «Подъем» и, «Опускание» при достижении давления автовозврата от 18,0 до 18,5 МПа в соответствующих выводах секций распределителя.

Рукояткой управления секцией 4 (рисунок 2.13.1) осуществляется управление односекционным распределителем 1 (рисунок 3.16.4). Основным предназначением его является агрегатирование трактора с сельскохозяйственными машинами, имеющими гидропривод постоянного действия рабочих органов, например – посевные агрегаты с гидромоторами. Рукоятка имеет фиксированные положения в позициях «Подъем», «Опускание», «Плавающая», но, в отличие от других рукояток, не имеет автовозврата из позиций «Подъем», «Опускание» при достижении давления автовозврата. Возврат из всех фиксированных позиций в позицию «Нейтраль» необходимо осуществлять вручную.

Управление всеми рукоятками осуществляется следующим образом (относительно позиции «Нейтраль»):

- «Подъем» – отклонение рукоятки вперед по ходу движения трактора;
- «Опускание» – отклонение рукоятки назад в первую фиксированную позицию;
- «Плавающая» – отклонение рукоятки назад во вторую фиксированную позицию.

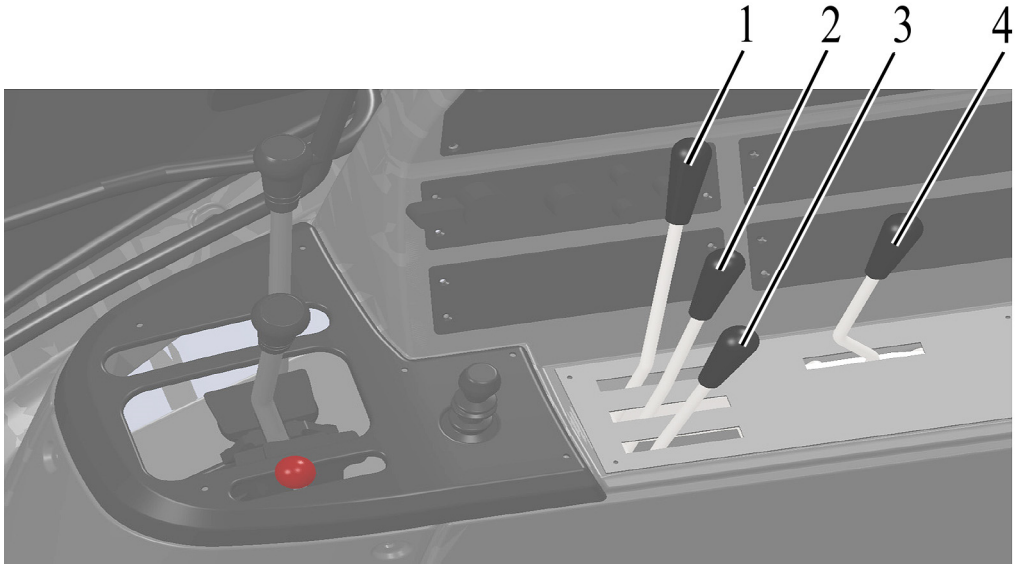

1, 2, 3, 4 – рукоятки управления секциями распределителей ГНС.

Рисунок 2.13.1 – Управление секциями распределителей ГНС

Схема подключения задних гидровыводов распределителей к внешним потребителям, а также инструкционная табличка со схемой подключения задних гидровыводов распределителей к внешним потребителям, установленная на распределителях трактора, представлены на рисунке 2.13.2.

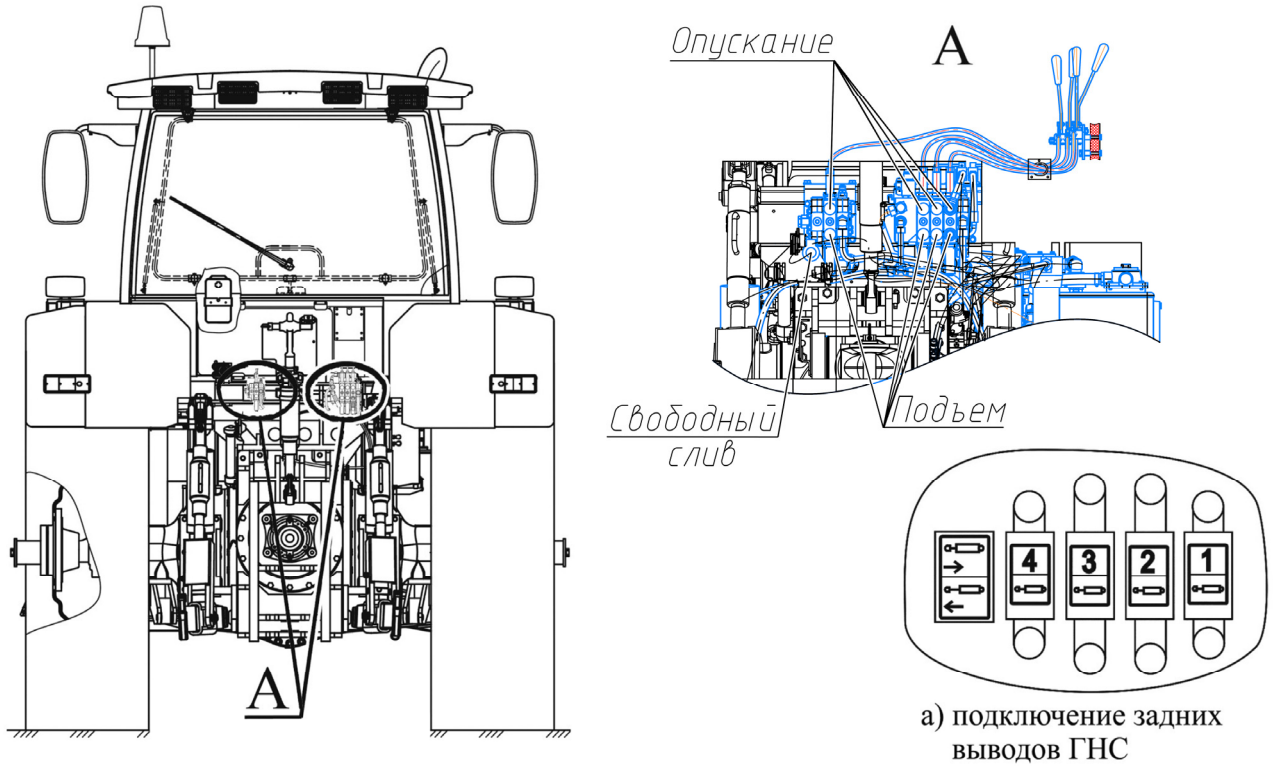

Рисунок 2.13.2 – Схема подключения задних гидровыводов распределителей к внешним потребителям

ВНИМАНИЕ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ТРЕХСЕКЦИОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД РЕГУЛЯТОРНОЙ СЕКЦИЕЙ ТОГО ЖЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛЮБОЙ РУКОЯТКИ ТРЕХСЕКЦИОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПОДЪЕМ ЗНУ ПРЕРЫВАЕТСЯ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ РУКОЯТКИ В «НЕЙТРАЛЬ»!

2.13.2 Ограничение потока посредством регулятора ограничения потока

Рукояткой управления секцией 4 (рисунок 2.13.1) осуществляется управление односекционным распределителем 1 (рисунок 3.16.4). Регулятор ограничения потока предназначен для регулировки величины потока по секции односекционного распределителя 1 (рисунок 3.16.4) с помощью ручки регулировки потока гидронасоса 5 (рисунок 2.13.3). Индикатор расхода 4 отображает процентное отношение от максимальной величины потока (например: цифра 4 означает 40%).

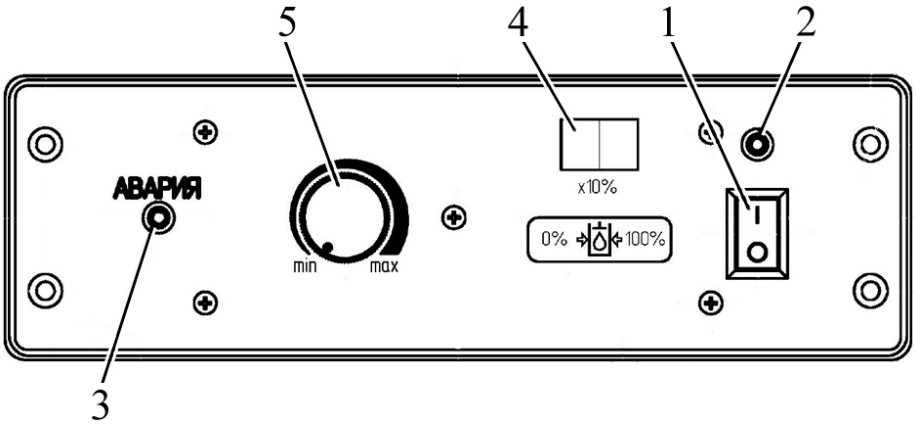

1 – выключатель клавишный включения/выключения; 2 – индикатор включения (зеленый цвет); 3 – индикатор аварии (красный цвет); 4 – индикатор расхода; 5 – ручка регулировки потока гидронасоса.

Рисунок 2.13.3 – Панель регулятора потока гидронасоса

2.14 Электрические плавкие предохранители и реле электрооборудования «БЕЛАРУС-3022»

2.14.1 Общие сведения

Электрические плавкие предохранители предназначены для защиты от перегрузок и короткого замыкания электрических цепей.

В настоящем подразделе 2.14 представлены назначения, места расположения и номиналы предохранителей (и реле), входящих в систему электрооборудования трактора.

Назначение, места расположения и номиналы предохранителей (и реле), входящих в электронные системы управления трактором (ЭСУД, ЭСУТ, ЭСУ ЗНУ) приведены в подразделе 2.15 «Блок коммутации и защиты».

Предохранители и реле системы обогрева стекол кабины (устанавливается по заказу), представлены в подразделе 2.20 «Обогрев стекол кабины».

2.14.2 Предохранители и реле, установленные в коммутационном блоке

Блок коммутационный 3 (рисунок 2.14.1) предназначен для подвода силового питания, распределения его по потребителям электрооборудования трактора и защиты электрических цепей от короткого замыкания и превышения токовой нагрузки.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) установлен коммутационный блок БК-3.04-02.

Место установки блока 3 – в кабине, на металлической балке крепления пластиковой юбки, между щитком приборов 4 и ветровым стеклом.

Для доступа к реле и предохранителям блока 3 необходимо открутить два быстросъёмных винта 1, затем снять пластмассовую крышку 2. Блок также имеет защитный пластмассовый чехол, предназначенный для защиты от пыли.

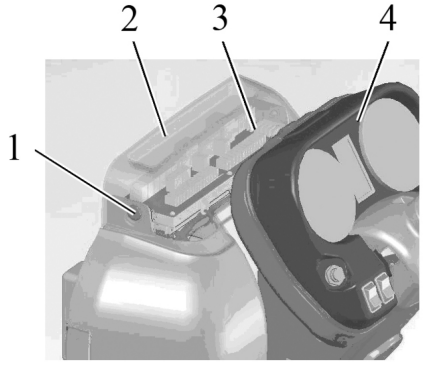

1 – винт; 2 – крышка; 3 – коммутационный блок; 4 – щиток приборов.

Рисунок 2.14.1 – Установка коммутационного блока

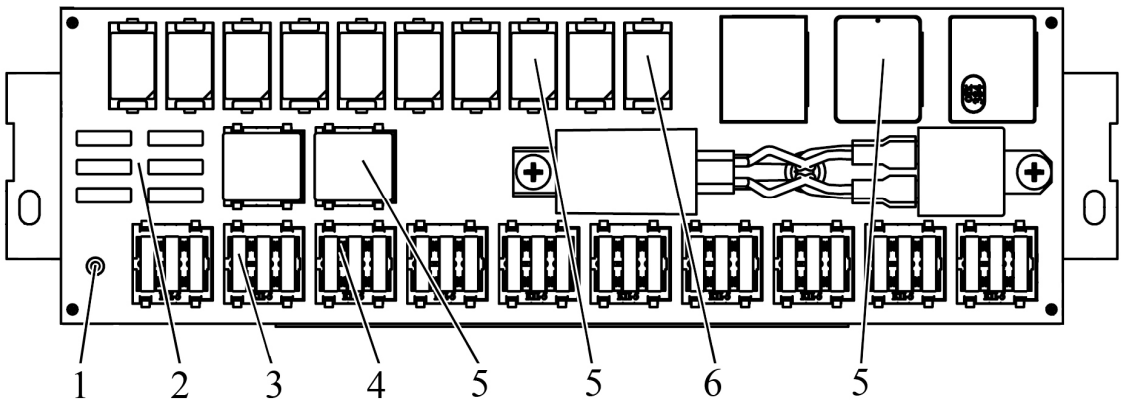

1 – светодиод индикации наличия питания БК (зеленого цвета); 2 – комплект запасных предохранителей; 3 – электрический предохранитель; 4 – сигнальный светодиод перегорания предохранителя (красного цвета); 5 – электромагнитное реле; 6 – запасное электромагнитное реле.

Рисунок 2.14.2 – Коммутационный блок БК-3.04-02

В состав коммутационного блока входят тридцать электрических предохранителей 3 (рисунок 2.14.2) (FU1-FU30) и пятнадцать электромагнитных реле 5 (K1-K16), коммутирующих силовое питание для потребителей, комплект запасных предохранителей 2. Реле K16 на тракторах ранних выпусков не используется, на тракторах поздних выпусков – реле освещения подножки. В блоке БК-3.04-02 реле K8 не устанавливается.

Установленные на лицевой панели рядом с каждым предохранителем сигнальные светодиоды красного цвета 4 предназначены для индикации перегорания соответствующего электрического предохранителя. Сигнальный светодиод зеленого цвета 1 осуществляет индикацию включения БК.

Световая индикация осуществляется следующим образом:

- БК подключен к питанию – светодиод 1 зеленого цвета светится;
- БК не подключен к питанию или питание не подается на БК по причине неисправности электроцепи – светодиод 1 зеленого цвета не светится;
- предохранитель исправен – соответствующий светодиод 4 красного цвета не светится;
- предохранитель неисправен – светится соответствующий светодиод 4 красного цвета при наличии питания в цепи соответствующего потребителя;
- определить неисправность предохранителя возможно только при наличии питания на БК. Если на БК питание не подается (светодиод зеленого цвета не светится), то все красные светодиоды будут выключены, независимо от исправности предохранителей.

Схема размещения предохранителей и реле в БК-3.04-02 приведена на рисунке 2.14.3.

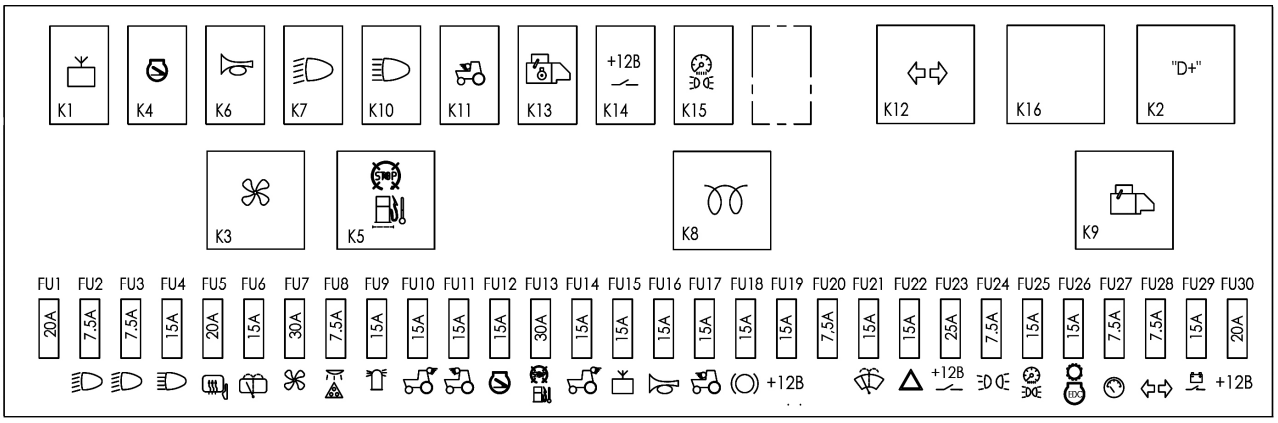

Рисунок 2.14.3 – Схема размещения предохранителей и реле в коммутационном блоке

Таблички назначения реле и предохранителей, представленные на рисунке 2.14.3 приклеены изнутри на верхнюю пластиковую крышку 2 (рисунок 2.14.1) со стороны лобового стекла.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) (блок БК-3.04-02) реле K8 не устанавливается.

Информация о назначении реле и предохранителей, номиналы предохранителей, приведены в таблицах 2.14.1 и 2.14.2.

Таблица 2.14.1 – Назначение предохранителей в коммутационном блоке

Обозначение предохранителя	Назначение предохранителя (защищаемая электрическая цепь)	Номинал предохранителя
FU1	Резерв	20 А
FU2	Ближний свет правой дорожной фары	7,5 А
FU3	Ближний свет левой дорожной фары	7,5 А
FU4	Дальний свет дорожных фар	15 А
FU5	Управление и обогрев зеркал заднего вида с электроприводом (если установлены)	20 А
FU6	Задние стеклоочиститель и стеклоомыватель	15 А
FU7	Питание электродвигателя кондиционера, либо климат контроль	30 А
FU8	Фонари знака «автопоезд» (если установлены) и плафон кабины	7,5 А
FU9	Проблесковый маяк передний	15 А
FU10	Задние рабочие фары на крыше (пара наружных фар) и задние рабочие фары на крыльях кабины	15 А
FU11	Передние рабочие фары (на крыше)	15 А
FU12	Не используется	15 А
FU13	Подогреватель топливного фильтра (если установлен)	30 А
FU14	Задние рабочие фары (пара внутренних фар)	15 А
FU15	Радиоприемник (автомагнитола)	15 А
FU16	Звуковой сигнал	15 А
FU17	Передние рабочие фары (на поручне)	15 А
FU18	Сигналы торможения	15 А
FU19	Питание клеммы №8 на розетке для подключения прицепного сельскохозяйственного оборудования (переносная лампа), задние проблесковые маяки	15 А
FU20	Компрессор кондиционера	7,5 А
FU21	Передние стеклоочиститель и стеклоомыватель	15 А
FU22	Аварийная сигнализация	15 А
FU23	Питание потребителей, работающих при положении выключателя стартера и приборов в по-ложение «включены приборы»	25 А
FU24	Левые габаритные огни, левые контурные огни	7,5 А
FU25	Правые габаритные огни и подсветка приборов, правые контурные огни	15 А
FU26	КЭСУ, панель ЭСУД и ЭСУД	15 А
FU27	Панель приборов, датчики скорости, ВОМ и объёма топлива	7,5 А
FU28	Сигнализация поворотов трактора и прицепа трактора	7,5 А
FU29	Дистанционный выключатель АКБ	15 А
FU30	Питание обмотки реле включения подсветки приборов и габаритных огней трактора (фары рбочие в маске капота, если установлены)	20 А

Таблица 2.14.2 – Назначение реле в коммутационном блоке

Обозначение реле	Назначение реле
К1	Радиоприемник (автомагнитола)
К2	При неработающем двигателе – реле электронное разгрузки клеммы «D+» генератора; при работающем двигателе – сигнал на включения системы управления ЭСУ ЗНУ, питание электророзетки 6 (рисунок 2.18.2), катушки реле К3 и блокировки дистанционного выключения АКБ
К3	Кондиционер или климат-контроль
К4	Не используется
К5	Подогреватель топливного фильтра (если установлен)
К6	Звуковой сигнал
К7	Ближний свет дорожных фар
К8	Реле не установлено
К9	Стартер
К10	Дальний свет дорожных фар
К11	Передние рабочие фары (на поручне)
К12	Сигнализация поворотов трактора и аварийная сигнализация
К13	Блокировка пуска стартера при включенном стояночном тормозе
К14	Питание потребителей, работающих при положении выключателя стартера и приборов в положение «включены приборы»
К15	Габаритные огни и подсветка приборов, контурные огни
К16	На тракторах ранних выпусков – не используется, на тракторах поздних выпусков – реле освещения подножки

Примечание – Обозначение реле и предохранителей на БК соответствуют обозначению реле и предохранителей на схема электрической соединений трактора в приложении В.

Установленный на лицевой панели БК комплект запасных предохранителей 2 (рисунок 2.14.2) включает в себя запасные предохранители номиналами 7,5 А, 15 А, 20 А, 25 А, 30 А.

Электрическое подключение к БК-3.04-02 жгутов электрооборудования осуществляется в соответствии с рисунком 2.14.4.

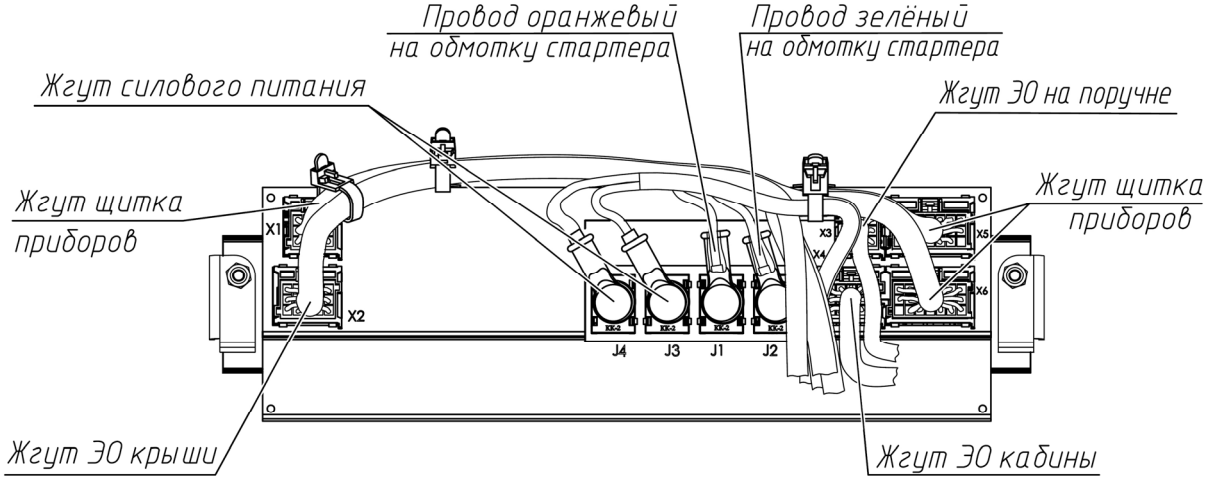

Рисунок 2.14.4 – Схема подключения к БК жгутов электрооборудования

2.14.3 Предохранители, установленные в герметичном отсеке аккумуляторного ящика

Для доступа к предохранителям блока 6 (рисунок 2.14.5), расположенном в герметичном отсеке аккумуляторного ящика 2, необходимо выполнить следующее:

- отвернуть болт 1 и открыть дверку 3;
- отвернуть два винта 4 и снять крышку 5.

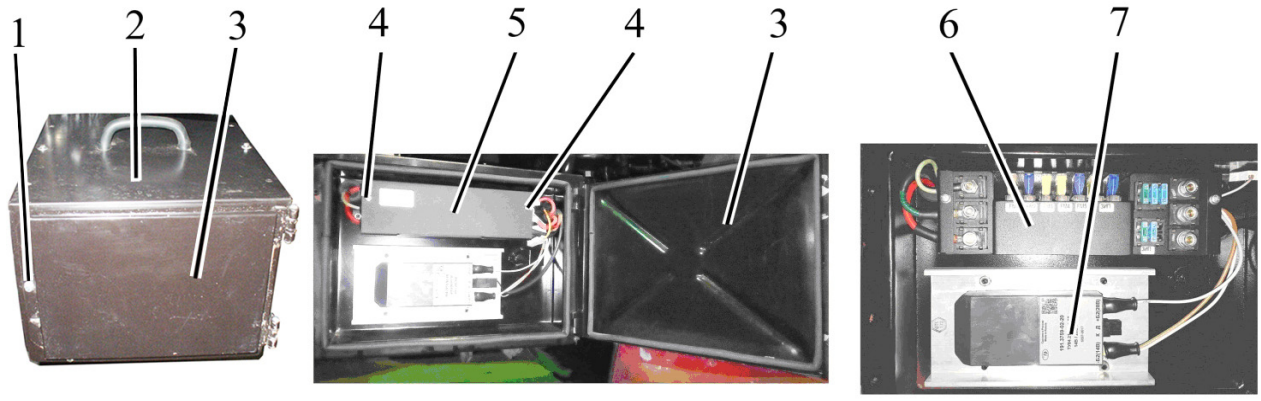

1 – болт; 2 – аккумуляторный ящик; 3 – дверка; 4 – винт; 5 – крышка; 6 – блок предохранителей; 7 – преобразователь напряжения.

Рисунок 2.14.5 – Доступ к предохранителям, расположенным в герметичном отсеке аккумуляторного ящика

Расположение предохранителей, установленных на блоке предохранителей 6 (рисунок 2.14.5) в герметичном отсеке аккумуляторного ящика, представлено на рисунке 2.14.6.

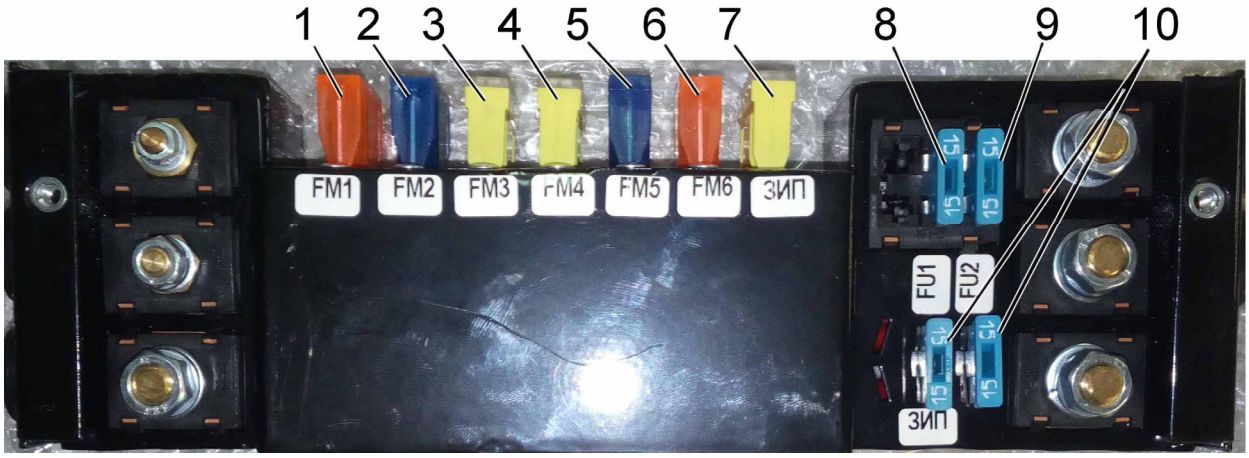

1 – предохранитель питания ЭСУД номиналом 30 А; 2 – предохранитель питания БКЗ (клемма "АК+") номиналом 60 А; 3 – предохранитель цепи заряда основной АКБ номиналом 90 А; 4 – предохранитель питания БКЗ (клемма "ВМ+") номиналом 90 А; 5 – предохранитель питания преобразователя "14 В" номиналом 60 А; 6 – предохранитель заряда дополнительной АКБ ("28 В") номиналом 40 А; 7 – запасной предохранитель номиналом 90 А; 8 – предохранитель питания электрической розетки спереди (на ПНУ) номиналом 15 А; 9 – предохранитель постоянного питание магнитолы (радиоприемника) номиналом 15 А; 10 – запасные предохранители номиналами 15 А.

Рисунок 2.14.6 – Расположение предохранителей, установленных на блоке предохранителей в герметичном отсеке аккумуляторного ящика

Схема электрическая соединений блока предохранителей 6 (рисунок 2.14.5) представлена на рисунке 2.14.7.

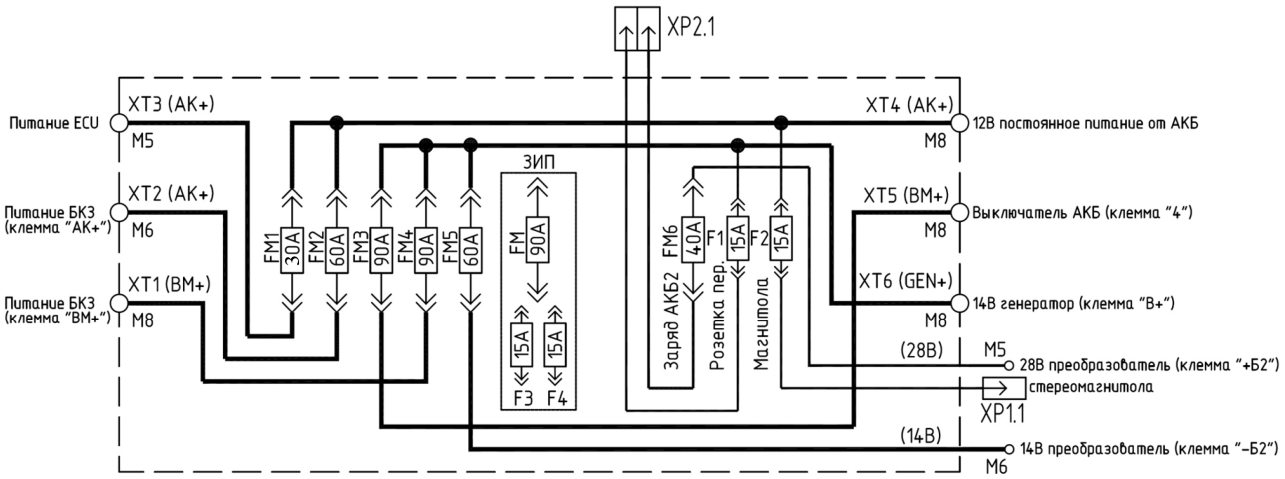

FM1 (30А) – питание ECU; FM2 (60А) – питание БКЗ (клемма "АК+"); FM3 (90А) – цепь заряда основной АКБ; FM4 (90А) – питание БКЗ (клемма "ВМ+"); FM5 (60А) – питание преобразователя "14В"; FM6 (40А) – цепь заряда дополнительной АКБ ("28В"); F1 (15А) – питание розетки спереди "14В"; F2 (15А) – постоянное питание магнитолы ("12В").

Рисунок 2.14.7 – Схема электрическая соединений блока предохранителей, установленного в аккумуляторном ящике

2.14.4 Предохранители, установленные в моторном отсеке

Для доступа к блоку предохранителей 1 (рисунок 2.14.8), расположенному в моторном отсеке, необходимо снять левую боковину облицовки.

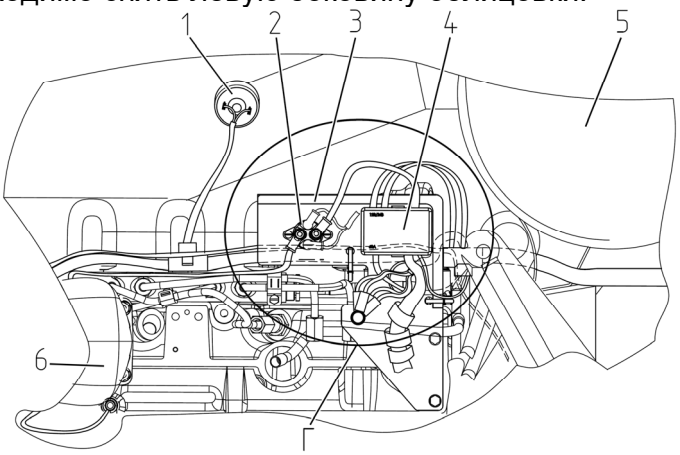

1 – датчик засоренности фильтра воздухоочистителя; 2 – реле ПВВ; 3 – кронштейн; 4 – блок предохранителей; 5 – фильтр воздухоочистителя; 6 – воздуховод впускной.

Рисунок 2.14.8 – Доступ к блоку предохранителей, расположенному в моторном отсеке

Установка предохранителей в блоке 4 (рисунок 2.14.8), расположенном в моторном отсеке, представлена на рисунке 2.14.9.

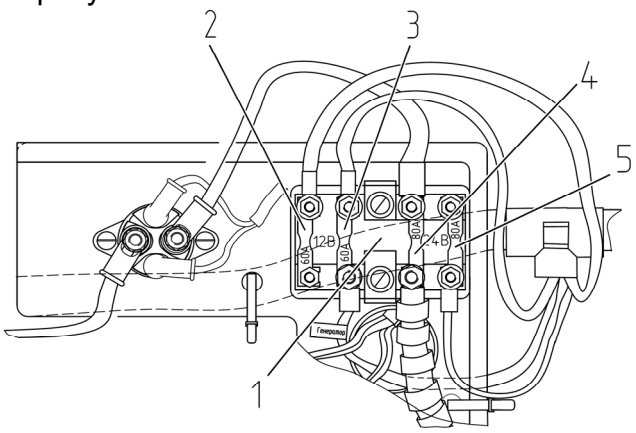

1 – блок предохранителей; 2, 3 – предохранители питания блока коммутационного номиналом по 60 А; 3, 4 – предохранители питания ПВВ номиналом по 80 А.

Рисунок 2.14.9 – Установка предохранителей, расположенных в моторном отсеке

2.14.5 Предохранители климат-контроля

Для доступа к предохранителям системы автоматического климат-контроля (устанавливается по заказу), необходимо отвернуть винт 2 (рисунок 2.14.10) и снять крышку 3.

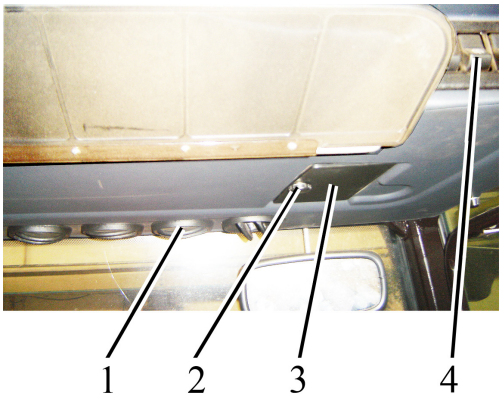

1 – дефлекторы, 2 – винт; 3 – крышка, 4 – блок клавишных переключателей верхнего щитка.

Рисунок 2.14.10 – Доступ к предохранителям, расположенным в верхнем отсеке кабины

Предохранители системы автоматического климат-контроля представлены на рисунке 2.14.11.

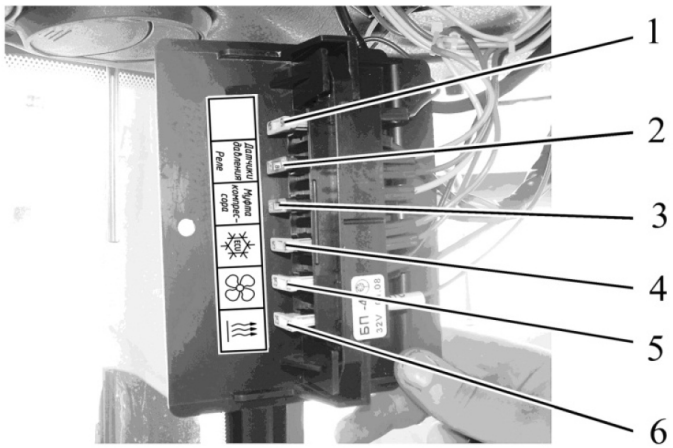

1 – резервный предохранитель, номиналом 5 А; 2 – предохранитель датчиков давления системы климат-контроля и катушек реле вентилятора (минимальная, средняя и максимальная скорость вращения), катушки реле муфты компрессора кондиционера, номиналом 5 А; 3 – предохранитель муфты компрессора кондиционера, номиналом 5 А; 4 – предохранитель блока управления климат-контролем, номиналом 5 А; 5 – предохранитель вентилятора климат-контроля (минимальная, средняя и максимальная скорость вращения), номиналом 25 А; 6 – предохранитель клапана обогревателя и катушки реле клапана обогревателя, номиналом 5 А.

Рисунок 2.14.11 – Предохранители системы автоматического климат-контроля

2.14.6 Запасные предохранители

В крышках блоков предохранителей 1 (рисунок 2.14.8) имеются по два запасных предохранителя 2 (рисунок 2.14.12) с соответствующими номиналами. Для доступа к запасным предохранителям 2, извлеките заглушку 3 из крышки 1 блока предохранителей.

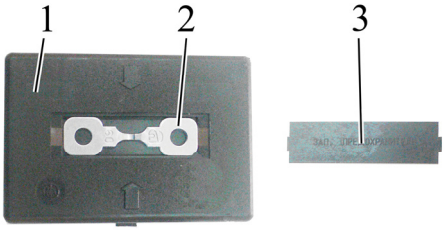

1 – крышка; 2 – запасной предохранитель; 3 – заглушка.

Рисунок 2.14.12 – Расположение запасных предохранителей в блоке предохранителей

Также комплекты запасных предохранителей имеются в составе коммутационных блоков (представлено в пунктах 2.14.2 и 2.14.3) и прилагаются в ЗИП трактора.

2.15 Блок коммутации и защиты

Блок коммутации и защиты (БКЗ) предназначен для распределения силового питания на электронные системы управления трактора и защиты электрических цепей от короткого замыкания и превышения токовой нагрузки.

Место установки БКЗ – в задней части кабины, с правой стороны за боковым пультом.

На вашем тракторе могут быть установлены два типа блока коммутации и защиты – БКЗ-4520 либо БКА-1.3722, которые являются взаимозаменяемыми.

Для доступа к реле и предохранителям БКЗ 3 (рисунок 2.15.1) необходимо отвернуть три винта 2 и снять пластмассовую крышку 4.Также, в зависимости от применяемого типа БКЗ, необходимо:

- на БКЗ-4520 снять прозрачную пластиковую крышку;
- на БКА-1.3722 отвернуть два винта и поднять железную крышку.

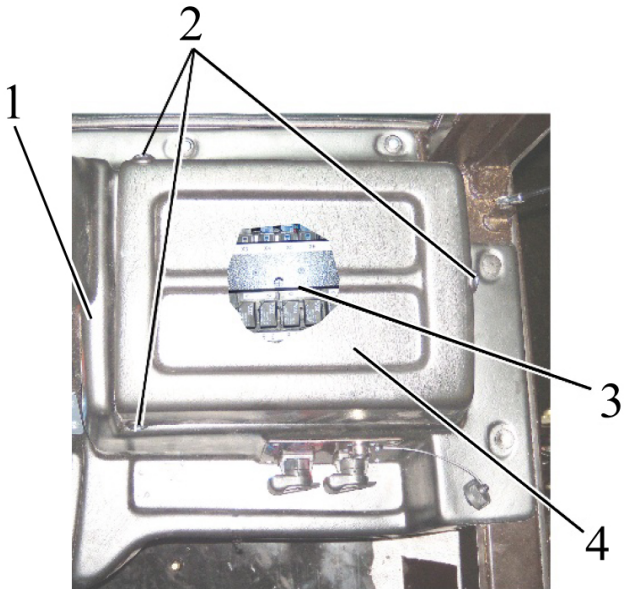

1 – боковой пульт; 2 – винт; 3 – БКЗ; 4 – крышка.

Рисунок 2.15.1 – Установка блока коммутации и защиты

Для обеспечения возможности применения БКЗ на различных моделях тракторов «БЕЛАРУС», на блоке коммутации и защиты, как на БКЗ-4520, так и на БКА-1.3722, введен переключатель с двумя фиксированными положениями («I» и «II»). На рисунке 2.15.2 указаны места расположения переключателя для обоих вариантов БКЗ.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) переключатель может находиться в любом положении.

В состав блока входят двадцать четыре электрических предохранителя 3 (рисунок 2.15.2) (FU1 ÷FU24 либо F1 ÷F24), шесть электромагнитных реле 5 (K1 ÷K6), коммутирующих силовое питание для потребителей и комплект ЗИП 1. Установленные на лицевой панели рядом с каждым предохранителем сигнальные светодиоды красного цвета 4 предназначены для индикации перегорания соответствующего электрического предохранителя. На БКЗ-4520, кроме того, установлены сигнальные светодиоды желтого цвета 6 и 7. Светодиод 7 осуществляет индикацию наличия постоянного питания БКЗ, независимо от положения выключателя АКБ. Светодиод 6 осуществляет индикацию наличия питания, поступающего на БКЗ только при включенном положении выключателя АКБ.

Комплект ЗИП 1, как на БКЗ-4520, так и на БКА-1.3722, включает в себя запасные предохранители номиналами 5А, 15А, 20А, 25А, 30А по две шт. каждого номинала и одно электромагнитное реле.

Схема размещения предохранителей, реле и остальных элементов в БКЗ приведена на рисунке 2.15.2.

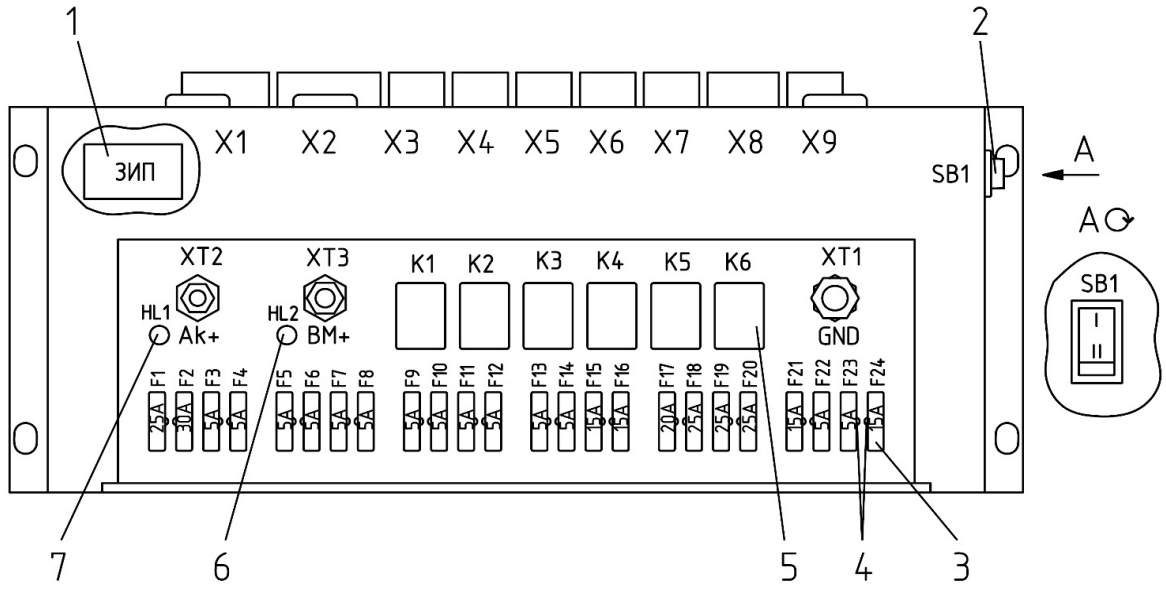

а) БКЗ-4520

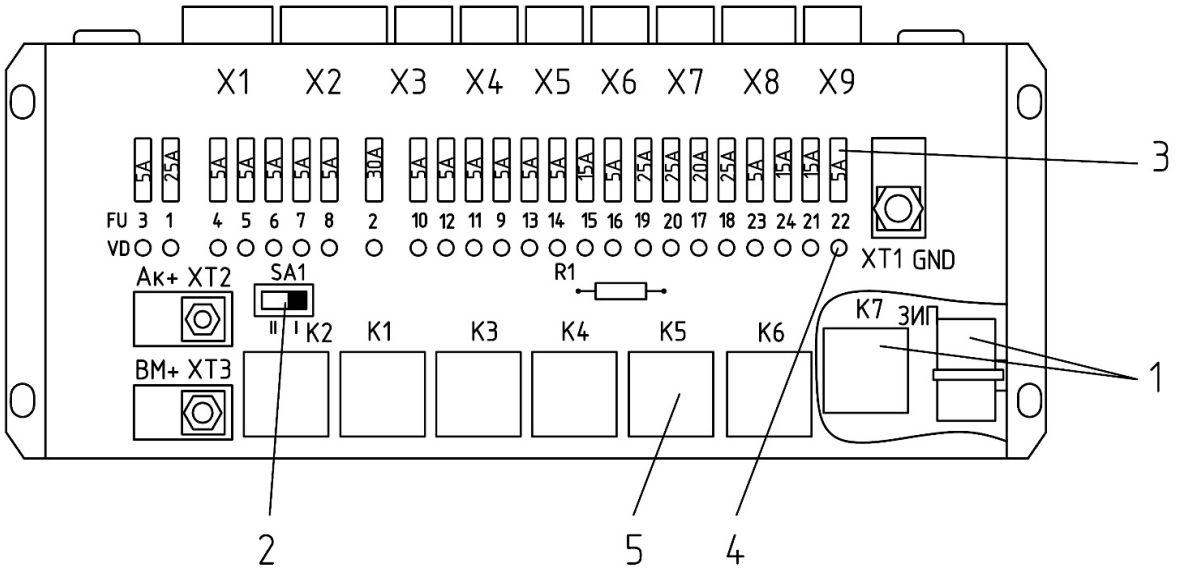

б) БКА-1.3722

1 – комплект ЗИП; 2 – переключатель; 3 – электрический предохранитель; 4 – сигнальный светодиод красного цвета; 5 – электромагнитное реле; 6,7 – сигнальный светодиод желтого цвета (только на БКЗ-4520).

Рисунок 2.15.2 – Блок коммутации и защиты

Информация о назначении реле и предохранителей, номиналы предохранителей, приведены в таблицах 2.15.1, 2.15.2.

Электрическое подключение жгутов электронных систем управления к разъемам X1 ÷ X3, X6 ÷ X9 (рисунок 2.15.2) и выводам XT1 ÷ XT3 блока коммутации и защиты осуществляется в соответствии с таблицей 2.15.3.

Таблица 2.15.1 – Назначение предохранителей БКЗ на «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)

Обозначение предохранителя БКА-1.3722 (БКЗ-4520)	Назначение предохранителя (защищаемая электрическая цепь)	Номинал предохранителя
FU1 (F1)	КЭСУ	25 А
FU2 (F2)	Резерв	30 А
FU3 (F3)	Резерв	5 А
FU4 (F4)	Резерв	5 А или 7,5 А
FU5 (F5)	Резерв	5 А
FU6 (F6)	Резерв	5 А
FU7 (F7)	Включение электронной системы управления двигателем («Клемма 15»)	5 А
FU8 (F8)	Резерв	5 А
FU9 (F9)	Резерв	5 А
FU10 (F10)	Резерв	5 А
FU11 (F11)	Резерв	5 А
FU12 (F12)	Резерв	5 А
FU13 (F13)	Резерв	5 А
FU14 (F14)	ЭСУ ЗНУ	5 А
FU15 (F15)	Резерв	15 А
FU16 (F16)	Сиденье с пневматической подвеской со встроенным пневмокомпрессором (при установке по заказу сиденья со встроенным пневмокомпрессором)	15 А
FU17 (F17)	Прикуриватель	20 А
FU18 (F18)	Электророзетка после пуска двигателя 6 (рисунок 2.18.2)	25 А
FU19 (F19)	Электророзетка после включения АКБ 5 (рисунок 2.18.2)	25 А
FU20 (F20)	Резерв	25 А
FU21 (F21)	Резерв	15 А
FU22 (F22)	Включение системы удаленного мониторинга (если установлена)	15 А
FU23 (F23)	Резерв	5 А
FU24 (F24)	Диагностическое оборудование, панель ПЭК (если установлена)	15 А

Таблица 2.15.2 – Назначение реле в БКЗ на «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)

Обозначение реле	Назначение реле
К1	Резерв
К2	КЭСУ
К3	Включение электронной системы управления двигателем
К4	Включение системы удаленного мониторинга (если установлена)
К5	ЭСУ ЗНУ
К6	Электророзетка после пуска двигателя 6 (рисунок 2.18.2)
К7	Резервное реле, входящее в комплект ЗИП блока коммутации и защиты

Примечание – Обозначение реле и предохранителей в БКЗ соответствуют обозначению реле и предохранителей на схемах электрических соединений ЭСУД в приложении А.

Таблица 2.15.3 – Подключение жгутов к БКЗ на «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)

Разъем (вывод)	Подключаемый элемент
X1	Жгут КЭСУ
X2	Жгут электронной системы управления двигателем
X3	Разъем не задействован
X4	Разъем не задействован
X5	Жгут системы управления ЗНУ
X6	Жгут регулятора потока гидронасоса
X7	Жгут сиденья с пневматической подвеской со встроенным пневмокомпрессором (при установке по заказу сиденья со встроенным пневмокомпрессором)
X8	Жгут электророзеток 5 и 6 (рисунок 2.18.2) и прикуривателя
X9	Жгут электронной системы управления двигателем
XT1	Провод черного цвета либо с маркировкой «Ч», с наконечником М8 – «масса» БКЗ
XT2	Провод зеленого цвета либо с маркировкой «З», с наконечником М5 – постоянное питание БКЗ (+12В), независимо от положения выключателя АКБ
XT3	Провод красного цвета либо с маркировкой «К», с наконечником М6 – питание БКЗ (+12В), поступающее на БКЗ только при включенном положении выключателя АКБ

2.16 Замки и рукоятки кабины

2.16.1 Замки дверей кабины

Левая и правая двери кабины трактора закрываются замками 4 (рисунок 2.16.1). Рукоятка 5 служит для открывания левой и правой двери кабины изнутри. При перемещении рукоятки 5 назад замок двери открывается. Замки правой и левой двери могут быть заблокированы изнутри кабины. Для того, чтобы заблокировать замок двери изнутри кабины, необходимо рукоятку 3 переместить в крайнее верхнее положение. Для разблокирования, соответственно, переместить рукоятку 3 в крайнее нижнее положение.

При разблокированных замках 4 правая и левая двери открываются снаружи нажатием на кнопку 2 ручки.

Если замок правой или левой двери заблокирован изнутри, то дверь снаружи не открывается.

Замок левой двери кабины закрывается и открывается снаружи. Чтобы замок закрыть снаружи, необходимо выполнить следующее:

- вставить ключ 1 в отверстие цилиндрового механизма, который расположен в кнопке 2;
- не нажимая на кнопку 2, повернуть ключ в положение “закрыто”.

Чтобы открыть замок двери снаружи кабины, необходимо вставить ключ 1 в отверстие цилиндрового механизма, который расположен в кнопке 2 и, не нажимая на кнопку 2, повернуть ключ в положение “открыто”, затем нажать на кнопку 2.

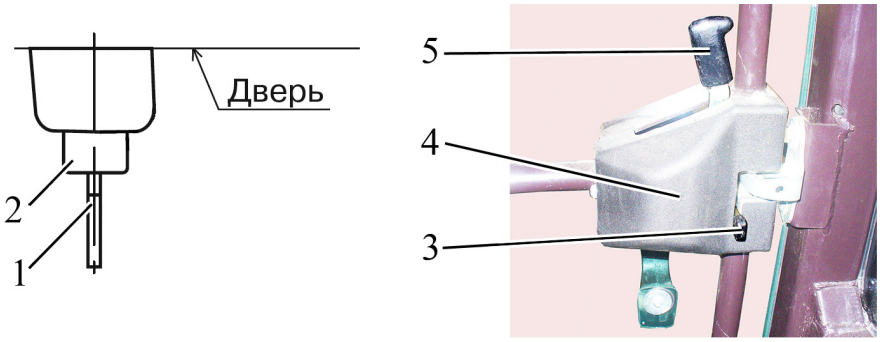

1 – ключ замка; 2 – кнопка замка; 3, 5 – рукоятка; 4 – замок.

Рисунок 2.16.1 – Замок двери кабины

2.16.2 Открытие бокового стекла

Для открытия бокового стела 1 (рисунок 2.16.2), как правого, так и левого, поверните рукоятку 2 вверх и оттолкните ее от себя. Затем зафиксируйте боковое стекло в открытом положении, для чего необходимо нажать на рукоятку 2 вниз.

Для закрытия бокового стекла 1 нажмите на рукоятку 2 вверх, после чего потяните рукоятку 2 на себя, затем поверните ее вниз, до фиксации бокового стекла в закрытом положении.

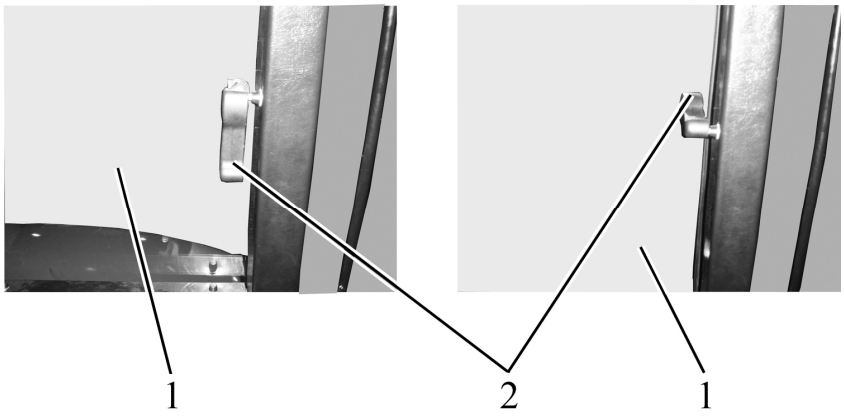

а) закрытое боковое стекло б) открытое боковое стекло

1 – боковое стекло; 2 – рукоятка.

Рисунок 2.16.2 – Открытие бокового стекла

2.16.3 Открытие заднего стекла

Для открытия заднего стекла поверните рукоятку 1 (рисунок 2.16.3) влево (по ходу трактора) и взявшись за поручень 2 оттолкните заднее стекло 3 от себя до фиксации стекла в открытом положении:

Для закрытия заднего стекла потяните поручень 2 на себя до фиксации стекла 3 в закрытом положении.

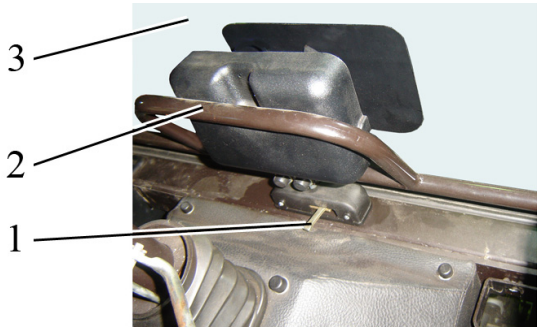

1 – рукоятка; 2 – поручень; 3 – заднее стекло.

Рисунок 2.16.3 – Открытие заднего стекла

2.16.4 Открытие люка кабины

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» установлен люк верхнего отсека кабины с зацепом.

Для открытия люка с зацепом потяните панель 2 (рисунок 2.16.4) вниз на себя, переместите зацеп 3 вперед по ходу движения трактора, оттолкните панель 2 вверх, до фиксации люка 1 в открытом положении.

Для закрытия люка 1 потяните панель 2 вниз, до фиксации люка в закрытом положении.

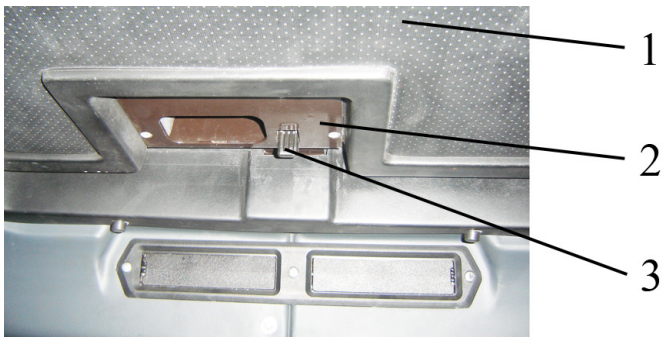

1 – люк; 2 – панель; 3 – зацеп.

Рисунок 2.16.4 – Открытие люка с зацепом

2.16.5 Аварийные выходы кабины

Кабина имеет следующие аварийные выходы:

- двери – левая и правая;
- заднее стекло;
- боковое стекло – правое и левое.

2.17 Сиденье и его регулировки

2.17.1 Общие сведения

Сиденье имеет механическую подвеску, состоящую из двух спиральных пружин кручения и газонаполненного амортизатора двухстороннего действия. Направляющий механизм типа «ножницы» обеспечивает строго вертикальное перемещение сиденья.

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» могут устанавливаться пять типов сиденья:

- 80-6800010 (ход подвески 100 мм);
- «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X (ход подвески 80 мм);
- STPLUS TV4 (ход подвески 100 мм);
- «Pilot» P100A42C01D1-EA140D (ход подвески 80 мм);
- STPLUS TV5-LX (ход подвески 100 мм).

Сиденья P100A42C01D1-EA140D и STPLUS TV5-LX оснащены пневматической подвеской со встроенным пневмокомпрессором, подключенным к электрической бортовой сети трактора.

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ НА ТРАКТОРЕ, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СИДЕНЬЕ В НАИБОЛЕЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ПОЛОЖЕНИЕ. ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ПРОИЗВОДИТЕ НАХОДЯСЬ НА СИДЕНЬИ! СИДЕНЬЕ СЧИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ПО МАССЕ ЕСЛИ ПОД ВЕСОМ ОПЕРАТОРА ВЫБИРАЕТ ПОЛОВИНУ ХОДА!

На трактор «БЕЛАРУС-3022» в базовой комплектации установлено дополнительное сиденье (сиденье пассажира).

Дополнительное сиденье (сиденье пассажира) предназначено для использования инструктором, стажером или обслуживающим персоналом внутри кабины трактора.

ВНИМАНИЕ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ (СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО И НЕ СКОНСТРУИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ!

2.17.2 Регулировки сиденья «БЕЛАРУС 80-6800010»

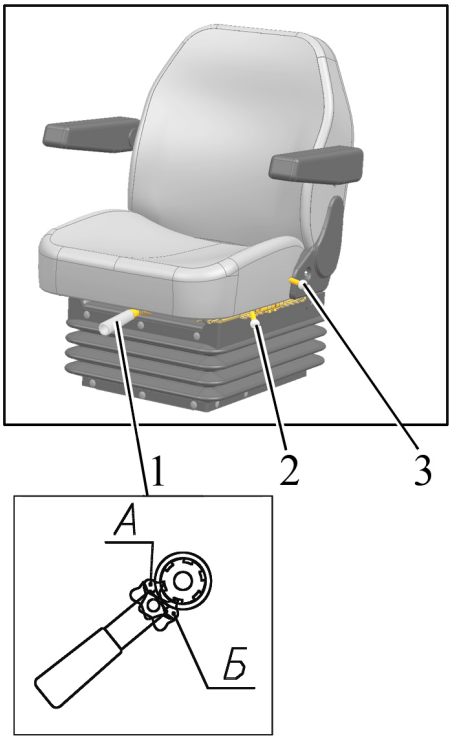

1 – рукоятка регулирования по массе; 2 – рукоятка продольной регулировки; 3 – рукоятка регулировки наклона спинки.

Рисунок 2.17.1 – Регулировки сиденья «БЕЛАРУС 80-6800010»

Сиденье «БЕЛАРУС 80-6800010» имеет следующие регулировки:

- регулировка по массе оператора. Осуществляется рукояткой 1 (рисунок 2.17.1) в пределах от 50 до 120 кг. Для регулирования сиденья на большую массу необходимо перевести собачку рукоятки 1 в положение «А» и возвратно поступательным движением затянуть пружины. Для регулирования сиденья на меньшую массу необходимо перевести собачку в положение «Б» и возвратно поступательным движением отпустить пружины;

- продольная регулировка. Осуществляется рукояткой 2 в пределах ± 80 мм от среднего положения. Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо поднять рукоятку 2 вверх на себя, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку. Посадочное место автоматически зафиксируется в нужном положении;

- регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется рукояткой 3 в пределах от минус 15° до плюс 20°. Для изменения угла наклона спинки необходимо поднять рукоятку 3 вверх до упора, наклонить спинку в нужном направлении на требуемый угол, затем отпустить рукоятку. Спинка автоматически зафиксируется в установленном положении;

- регулировка по высоте. Осуществляется в пределах ± 30 мм от среднего положения. Сиденье имеет три положения по высоте: «нижнее», «среднее» и «верхнее». Для перевода сиденья из «нижнего» положения в «среднее» или из «среднего» в «верхнее» необходимо плавно приподнять посадочное место вверх до срабатывания храпового механизма (слышен характерный щелчок). Для перевода сиденья из «верхнего» положения в «нижнее» необходимо резким движением приподнять посадочное место вверх до упора и опустить вниз. Перевести сиденье из «среднего» положения в «нижнее» нельзя.

2.17.3 Регулировки сиденья «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X

Сиденье «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X представлено на рисунке 2.17.2.

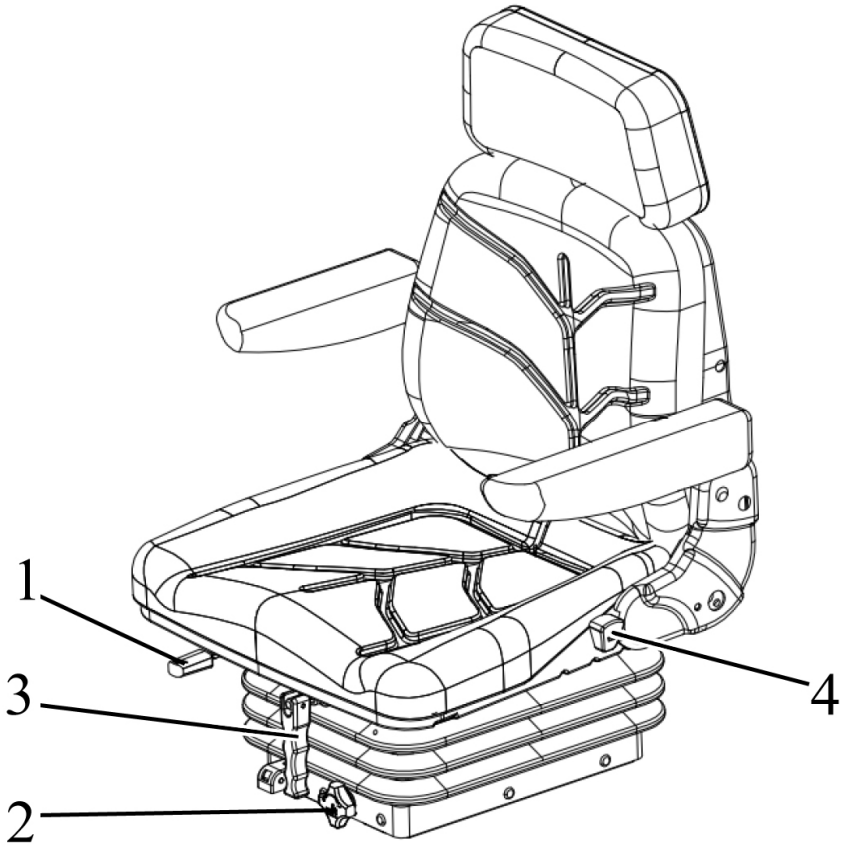

1 – рукоятка продольной регулировки; 2 – маховик регулирования высоты сиденья; 3 – рукоятка регулирования по массе; 4 – рычаг регулировки наклона спинки сиденья.

Рисунок 2.17.2 – Регулировки сиденья «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X

Сиденье «Pilot» P1448-P71A6D1/KM80X имеет следующие регулировки:

- продольная регулировка. Осуществляется рукояткой 1 (рисунок 2.17.2) в пределах ±75 мм от среднего положения. Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо, сидя на сиденье, переместить рукоятку 1 от себя вправо, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку. Посадочное место автоматически зафиксируется в нужном положении;

- регулировка по высоте. Осуществляется маховиком 2, в пределах ± 30 мм от среднего положения. При вращении маховика по часовой стрелке до упора, происходит опускание сиденья вниз. При вращении против часовой стрелки до упора, происходит поднятие сиденья;

- регулировка по массе оператора. Осуществляется рукояткой 3 в пределах от 50 до 120 кг. Для регулирования сиденья на большую массу необходимо вращать рукоятку по часовой стрелке, а для регулирования на меньшую массу – против часовой;

- регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется рычагом 4 в пределах от минус 80° до плюс 22°. Для изменения угла наклона спинки необходимо, сидя на сиденье, нажать на рычаг вниз до упора, наклонить спинку в нужном направлении на требуемый угол, и отпустить рычаг. Спинка зафиксируется в установленном положении.

2.17.4 Регулировки сиденья STPLUS TV4

Сиденье STPLUS TV4 представлено на рисунке 2.17.3.

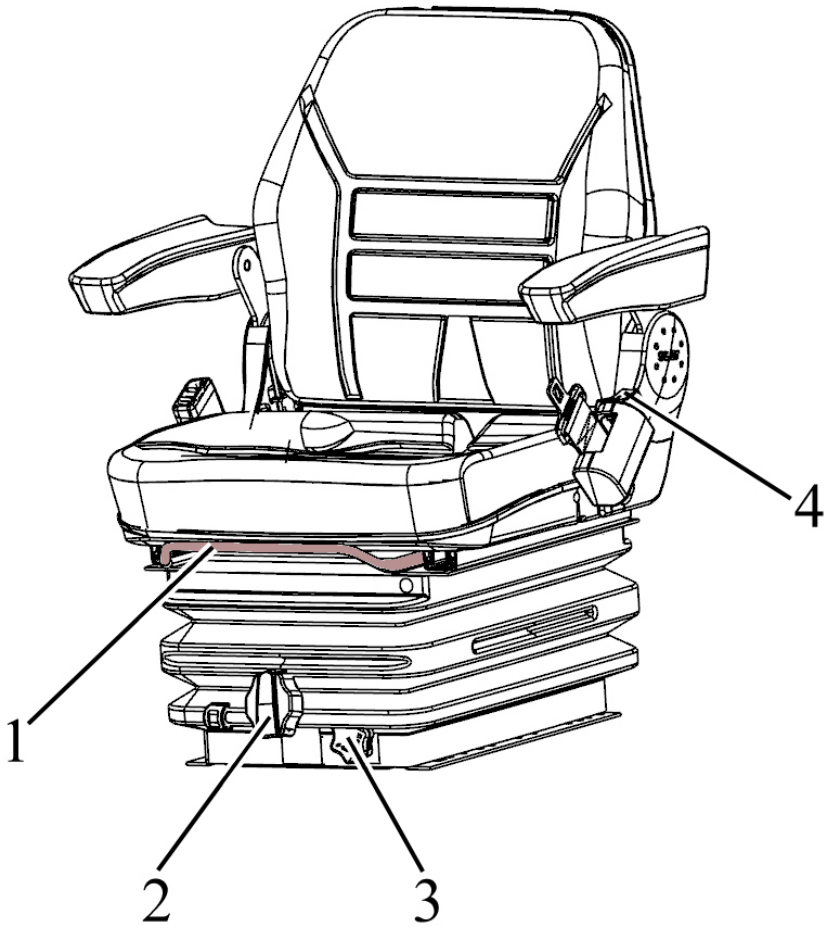

1 – рукоятка продольной регулировки; 2 – маховик регулирования по массе; 3 – маховик регулирования высоты сиденья; 4 – рычаг регулировки наклона спинки сиденья.

Рисунок 2.17.3 – Регулировки сиденья STPLUS TV4

Сиденье STPLUS TV4 имеет следующие регулировки:

- продольная регулировка. Осуществляется рукояткой 1 (рисунок 2.17.3) в пределах ±75 мм от среднего положения. Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо, сидя на сиденье, потянуть рукоятку 1 на себя вверх, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку. Посадочное место автоматически зафиксируется в нужном положении;

- регулировка по массе оператора. Осуществляется маховиком 2 в пределах от 60 до 120 кг. Для регулирования сиденья на большую массу необходимо вращать рукоятку по часовой стрелке, а для регулирования на меньшую массу – против часовой;

- регулировка по высоте. Осуществляется маховиком 3, в пределах ± 40 мм от среднего положения. При вращении маховика по часовой стрелке до упора, происходит опускание сиденья вниз. При вращении против часовой стрелки до упора, происходит поднятие сиденья;

- регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется рычагом 4 в пределах от минус 85° до плюс 30°. Для изменения угла наклона спинки необходимо, сидя на сиденье, нажать на рычаг вниз до упора, наклонить спинку в нужном направлении на требуемый угол, и отпустить рычаг. Спинка зафиксируется в установленном положении.

2.17.5 Регулировки сиденья P100A42C01D1-EA140D

Сиденье P100A42C01D1-EA140D (рисунок 2.17.4) оснащено пневматической подвеской со встроенным пневмокомпрессором, подключенным к электрической бортовой сети трактора.

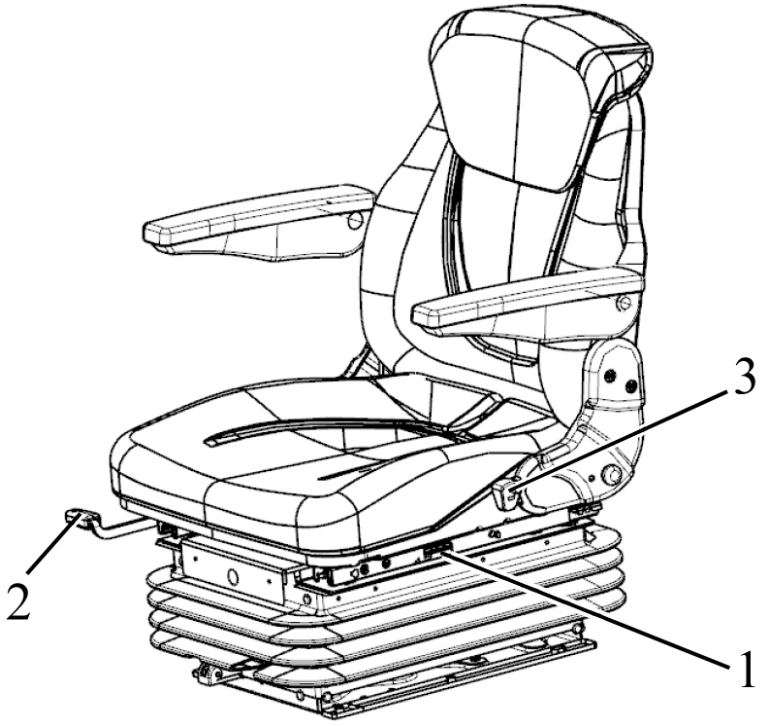

1 – рукоятка регулирования по массе и высоте; 2 – рукоятка продольной регулировки; 3 – рычаг регулировки наклона спинки.

Рисунок 2.17.4 – Регулировки сиденья P100A42C01D1-EA140D

Сиденье P100A42C01D1-EA140D имеет следующие регулировки:

- регулировка по массе оператора. Осуществляется рукояткой 1 (рисунок 2.17.4) в пределах от 60 до 120 кг. Для регулирования сиденья на большую массу необходимо потянуть рукоятку вперед до упора (компрессор нагнетает воздух в пневмобаллон), а для регулирования на меньшую массу – потянуть рукоятку назад (воздух стравливается из пневмобаллона);

- продольная регулировка. Осуществляется рукояткой 2 в пределах ± 80 мм от среднего положения. Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо поднять рукоятку 2 вверх на себя, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку. Посадочное место автоматически зафиксируется в нужном положении;

- регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется рычагом 3 в пределах от минус 88° до плюс 17°. Для изменения угла наклона спинки необходимо поднять рычаг 3 вверх до упора, наклонить спинку в нужном направлении на требуемый угол, и отпустить рычаг. Спинка зафиксируется в установленном положении;

- регулировка по высоте. Осуществляется рукояткой 1 в пределах ± 30 мм бесступенчато от среднего положения. Для регулирования сиденья на большую высоту необходимо потянуть рукоятку 1 вперед до упора (компрессор нагнетает воздух в пневмобаллон), а для регулирования на меньшую высоту – назад (компрессор стравливает воздух из пневмобаллона).

Примечание – Регулировка по массе оператора и по высоте выполняется одновременно.

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКУ ПО МАССЕ ОПЕРАТОРА И ПО ВЫСОТЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПРИБОРАХ ТРАКТОРА!

2.17.6 Регулировки сиденья STPLUS TV5-LX

Сиденье STPLUS TV5-LX (рисунок 2.17.5) оснащено пневматической подвеской со встроенным пневмокомпрессором, подключенным к электрической бортовой сети трактора.

1 – рукоятка регулирования по массе и высоте; 2 – рукоятка продольной регулировки; 3 – рычаг регулировки наклона спинки.

Рисунок 2.17.5 – Регулировки сиденья STPLUS TV5-LX

Сиденье STPLUS TV5-LX имеет следующие регулировки:

- регулировка по массе оператора. Осуществляется рукояткой 1 (рисунок 2.17.5) в пределах от 60 до 120 кг. Для регулирования сиденья на большую массу необходимо потянуть рукоятку вперед до упора (компрессор нагнетает воздух в пневмобаллон), а для регулирования на меньшую массу – потянуть рукоятку назад (воздух стравливается из пневмобаллона);

- продольная регулировка. Осуществляется рукояткой 2 в пределах ± 75 мм от среднего положения. Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо поднять рукоятку 2 вверх на себя, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку. Посадочное место автоматически зафиксируется в нужном положении;

- регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется рычагом 3 в пределах от минус 85° до плюс 30°. Для изменения угла наклона спинки необходимо поднять рычаг 4 вверх до упора, наклонить спинку в нужном направлении на требуемый угол, и отпустить рычаг. Спинка зафиксируется в установленном положении;

- регулировка по высоте. Осуществляется рукояткой 1 в пределах ± 40 мм бесступенчато от среднего положения. Для регулирования сиденья на большую высоту необходимо потянуть рукоятку 1 вперед до упора (компрессор нагнетает воздух в пневмобаллон), а для регулирования на меньшую высоту – назад (компрессор стравливает воздух из пневмобаллона).

Примечание – Регулировка по массе оператора и по высоте выполняется одновременно.

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКУ ПО МАССЕ ОПЕРАТОРА И ПО ВЫСОТЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПРИБОРАХ ТРАКТОРА!

2.18 Подсоединительные элементы электрооборудования

2.18.1 Розетка для подключения прицепного сельскохозяйственного оборудования

Стандартная семиштырьковая розетка с дополнительным гнездом для включения переносной лампы (рисунок 2.18.1) предназначена для подключения потребителей тока прицепа или прицепного сельскохозяйственного орудия. Устанавливается на кронштейне заднего навесного устройства. С розеткой соединяется штепсельная вилка жгута проводов прицепа или присоединенных сельскохозяйственных машин.

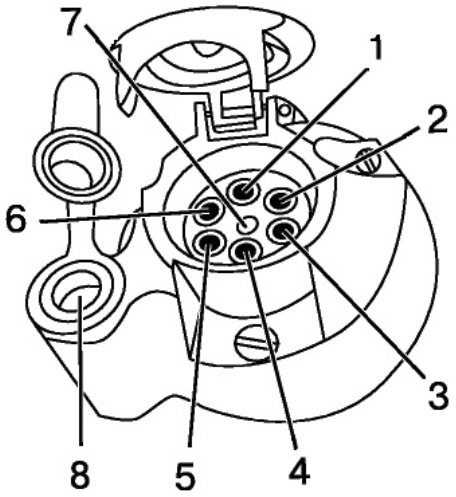

1 – указатель поворота левый; 2 – звуковой сигнал; 3 – «масса»; 4 – указатель поворота правый; 5 – правый габаритный фонарь; 6 – стоп-сигнал; 7 – левый габаритный фонарь; 8 – гнездо для подключения переносной лампы или других электрических элементов с током потребления до 8 А или 12 А, в зависимости от типа розетки.

Рисунок 2.18.1 – Назначение клемм розетки для подключения прицепного сельскохозяйственного оборудования

2.18.2 Электрические розетки для подключения электрооборудования агрегатируемых машин и разъем USB

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» кроме розетки для подключения прицепного сельскохозяйственного оборудования имеются дополнительные электрические розетки. Установка этих розеток и прикуривателя представлена на рисунке 2.18.2.

Питание на розетку 5 (рисунок 2.18.2), разъем USB 8 и прикуриватель 4 подается после включения АКБ («массы»). На розетку 6 питание подается после запуска двигателя.

Максимальные токовые нагрузки на розетки и прикуриватель следующие:

- розетки 5 и 6 – 25 А;
- прикуриватель – 10 А.

Гнездо прикуривателя допускается использовать в качестве розетки для подключения электрических потребителей с токовой нагрузкой не более 10 А

Предохранители розеток 5, 6 (рисунок 2.18.2) и прикуривателя расположены в блоке коммутации и защиты БКЗ (см. подраздел 2.15 «Блок коммутации и защиты») и коммутационном блоке (см. подраздел 2.14 «Электрические плавкие предохранители и реле электрооборудования «БЕЛАРУС-3022»).

Ответные части к розеткам (вилки электрические) прикладываются в ЗИП трактора.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» поздних выпусков имеется разъем USB 8 (рисунок 2.18.2), предназначенный для зарядки внешних устройств (мобильных телефонов, планшетов и других устройств).

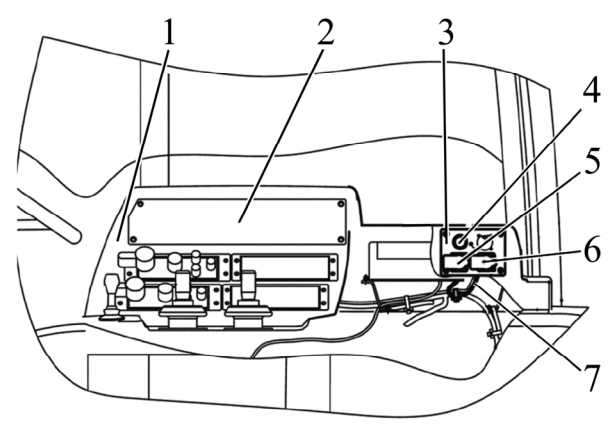

а) блок блок электронных розеток без разъема USB

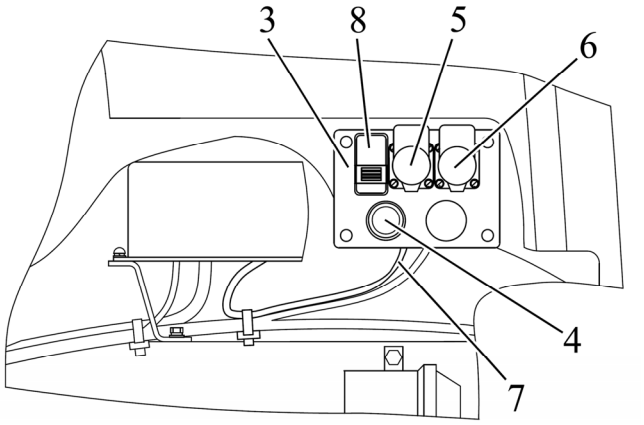

а) блок блок электронных розеток с разъемом USB

1 – боковой пульт; 2 – КЭСУ; 3 – блок электронных розеток; 4 – прикуриватель; 5, 6 – розетки; 7 – жгут соединительный к блоку электронных розеток; 8 – разъем USB.

Рисунок 2.18.2 – Установка электрических розеток и прикуривателя в кабине трактора

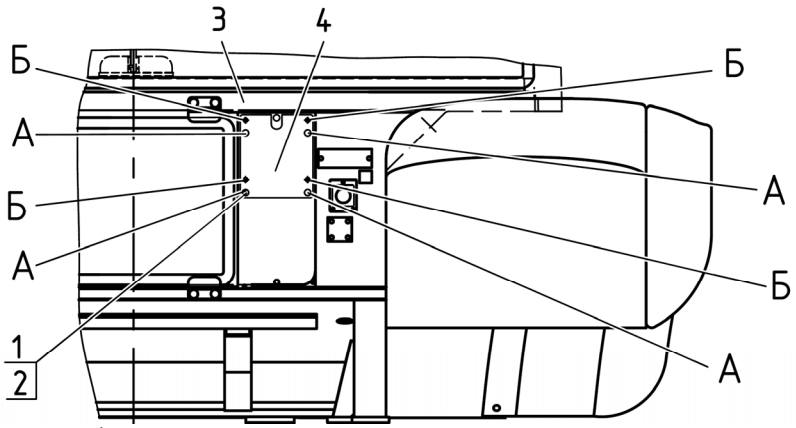

а) начальное положение планки

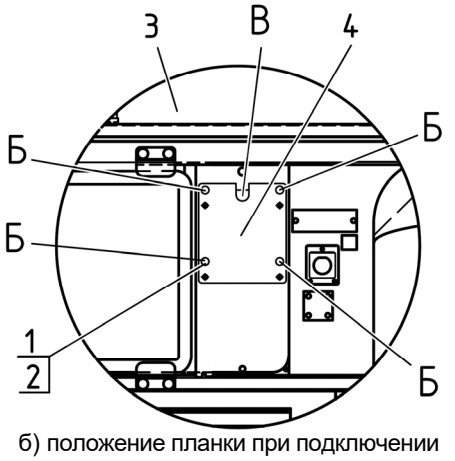

б) положение планки при подключении агрегатируемого электрооборудования

1 – колпачок; 2 – болт; 3 – задняя сторона кабины; 4 – планка.

Рисунок 2.18.3 – Переустановка планки на задней стороне кабины для вывода проводов розеток

Для подключения агрегатируемого ЭО от розеток, установленных в кабине, необходимо следующим образом переустановить планку 4 (рисунок 2.18.3а)):

- снять четыре колпачка 1, отвернуть четыре болта 2, снять планку 4 с отверстий А;
- вывести жгут от розетки (или розеток) наружу кабины через образовавшееся прямоугольное отверстие;
- установить планку 4 на отверстия Б, как показано на рисунке 2.18.3б), жгут от розетки должен выходить наружу кабины через проем В;
- завернуть болты 2 моментом от 8 до 10 Н·м, установить на болты колпачки 1.

2.19 Подключение навигационного оборудования

Для установки на трактор навигационного оборудования с функцией автоматического вождения необходимо выполнить следующее:

- подключить питание электрооборудования навигационной системы к бортовой сети трактора (12В);
- подсоединить гидравлический модуль навигационной системы к гидросистеме ГОРУ трактора.

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» возможны следующие варианты подключения питания навигационной системы к бортовой сети трактора:

ВНИМАНИЕ: ВО ВСЕХ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ К НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АКБ!

1. Подключение к силовым выводам XT1, XT3 (рисунок 2.15.2 подраздела 2.15 «Блок коммутации и защиты») блока коммутации и защиты.

Для подключения питания навигационной системы к бортовой сети трактора через выводы XT1, XT3 необходимо приобрести следующие соединительные элементы электропроводки: наконечник М8 (к XT1), наконечник М6 (к XT3).

Момент затяжки гайки вывода XT1 (+12В) – от 3,5 до 3,85 Н·м;

Момент затяжки гайки вывода XT3 («масса») – от 2,5 до 2,75 Н·м.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ВЫВОДЫ XT1, XT3 БКЗ ЗАЩИТА ЦЕПИ ПИТАНИЯ СО СТОРОНЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО НАВИГАЦИОННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ НАВЕСНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!

Максимальная токовая нагрузка на выводы XT1, XT3 не должна превышать 20 А.

2. Подключение к розетке 5 (рисунок 2.18.2 подраздела 2.18 «Подсоединительные элементы электрооборудования»).

Ответная часть к розетке (вилка электрическая) прикладывается в ЗИП трактора.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЖГУТА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ К ВИЛКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ, УКАЗАННУЮ НА ВИЛКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ!

Максимальная токовая нагрузка на розетку не должна превышать 25 А.

В связи с тем, что установка гидравлического модуля навигационной системы повлечет изменения в гидросистеме ГОРУ трактора, в целях обеспечения безопасности движения, перед установкой навигационной системы на трактор фирмой, производящей монтаж, необходимо согласовать с МТЗ объединенную гидравлическую схему гидравлического модуля навигационной системы и ГОРУ, а также места подсоединения.

Схема гидравлическая принципиальная ГОРУ трактора «БЕЛАРУС-3022» представлена на рисунке 3.15.1.

2.20 Обогрев стекол кабины

2.20.1 Включение обогрева стекол кабины

По заказу трактор «БЕЛАРУС-3022» может оборудован системой обогрева переднего и заднего стекол кабины.

Система обогрева переднего и заднего стекол кабины может функционировать только при работающем двигателе.

Включение обогрева переднего стекла осуществляется нажатием (нефиксировано) на клавишу 1 (рисунок 2.20.1). Обогрев стекла выполняется в течение десяти минут. Для выключения обогрева переднего стекла до истечения десяти минут необходимо нажать клавишу 1 (нефиксировано). Индикатор, встроенный в клавишу 1, светится в процессе обогрева переднего стекла.

Включение обогрева заднего стекла осуществляется нажатием на клавишу 2 (нефиксировано). Обогрев стекла выполняется в течение десяти минут. Для выключения обогрева заднего стекла до истечения десяти минут необходимо нажать клавишу 2 (нефиксировано). Индикатор, встроенный в клавишу 2, светится в процессе обогрева переднего стекла.

Не допускается включение обогрева более 15 минут суммарно при температуре окружающей среды выше 10 °С.

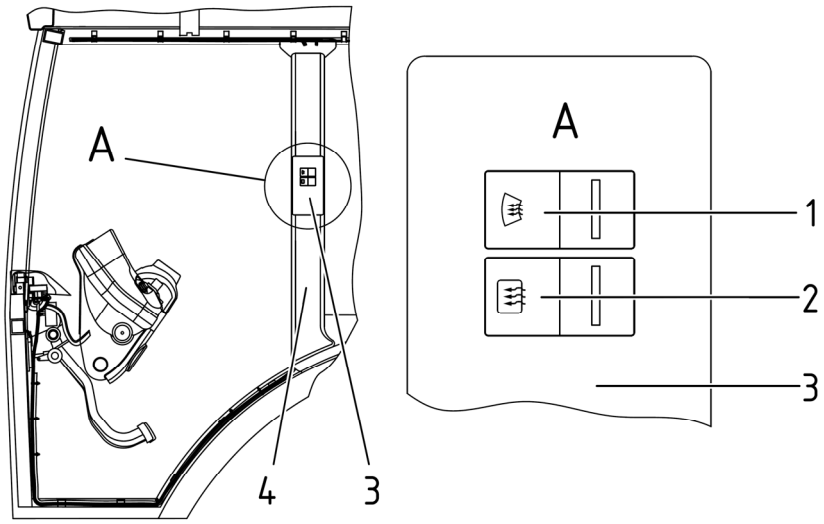

1 – выключатель обогрева переднего стекла; 2 – выключатель обогрева заднего стекла; 3 – панель обогрева стекол кабины; 6 – средняя боковая стойка кабины.

Рисунок 2.20.1 – Панель обогрева стекол кабины

2.20.2 Реле и предохранители системы обогрева стекол кабины

При установленном кондиционере (основная комплектация трактора) для доступа к предохранителям системы обогрева стекол кабины (устанавливается по заказу), необходимо отвернуть винт 2 (рисунок 2.20.2) и снять крышку 3.

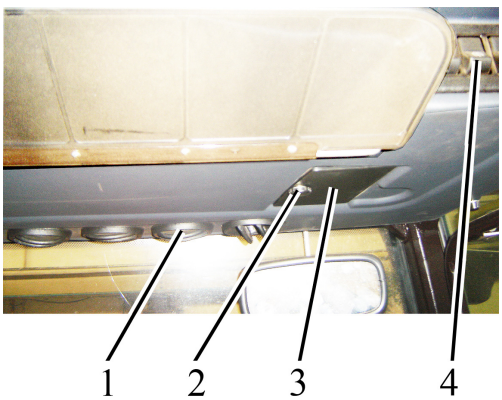

1 – дефлекторы, 2 – винт; 3 – крышка, 4 – блок клавишных переключателей верхнего щитка.

Рисунок 2.20.2 – Доступ к предохранителям системы обогрева стекол кабины (при установленном кондиционере)

При установленной системе автоматического климат-контроля (устанавливается по заказу) для доступа к предохранителям системы обогрева стекол кабины (устанавливается по заказу), необходимо отвернуть винт 2 (рисунок 2.20.2) и снять крышку 3.

Блок предохранителей системы обогрева стекол кабины 3 (рисунок 2.20.3) установлен над блоком предохранителей 2 в верхнем отсеке кабины.

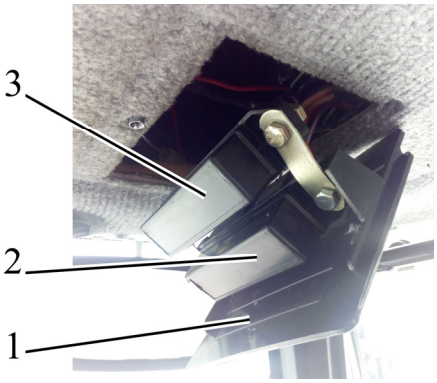

1 – крышка; 2 – блок предохранителей системы автоматического климат-контроля; 3 – блок предохранителей системы обогрева стекол кабины.

Рисунок 2.20.3 – Установка блока предохранителей системы обогрева стекол кабины при наличии системы автоматического климат-контроля

Предохранители системы обогрева стекол кабины представлены на рисунке 2.20.4.

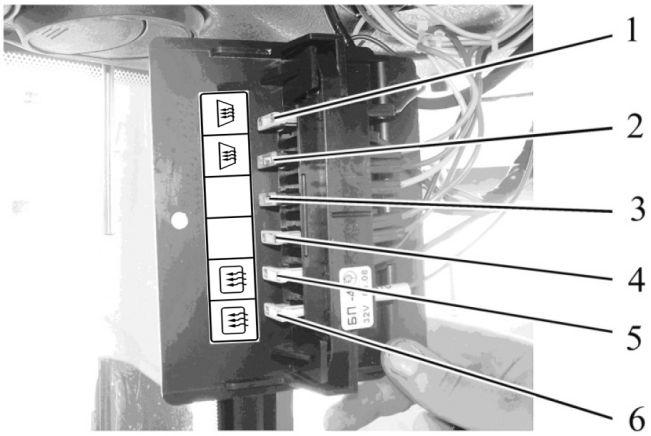

1, 2 – предохранитель обогрева переднего стекла кабины, номиналом 25 А; 3, 4 – резервный предохранитель, номиналом 25 А; 5, 6 – предохранитель обогрева заднего стекла кабины, номиналом 25 А.

Рисунок 2.20.4 – Предохранители системы обогрева стекол кабины

Реле системы обогрева стекол кабины представлены на рисунке 2.20.5.

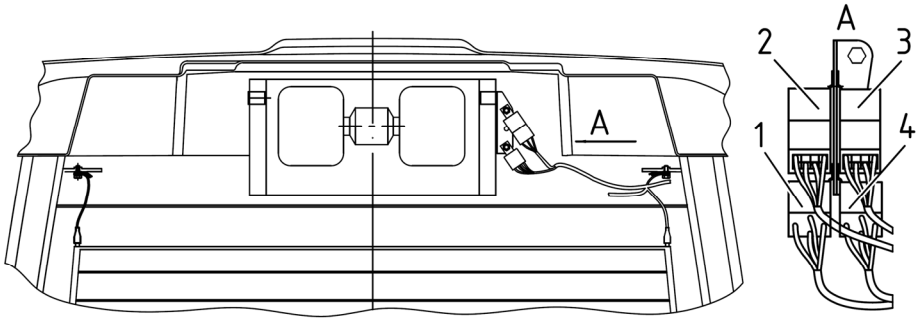

1 – реле питания обогрева переднего стекла кабины; 2 – реле управления обогревом переднего стекла кабины; 3 – реле управления обогревом заднего стекла кабины; 4 – реле питания обогрева заднего стекла кабины.

Рисунок 2.20.5 – Предохранители системы обогрева стекол кабины

2.21 Заправка топливного бака

Топливный бак 4 (рисунок 2.21.1) трактора установлен с левой стороны на трансмиссии. Емкость бака ≈640 литров.

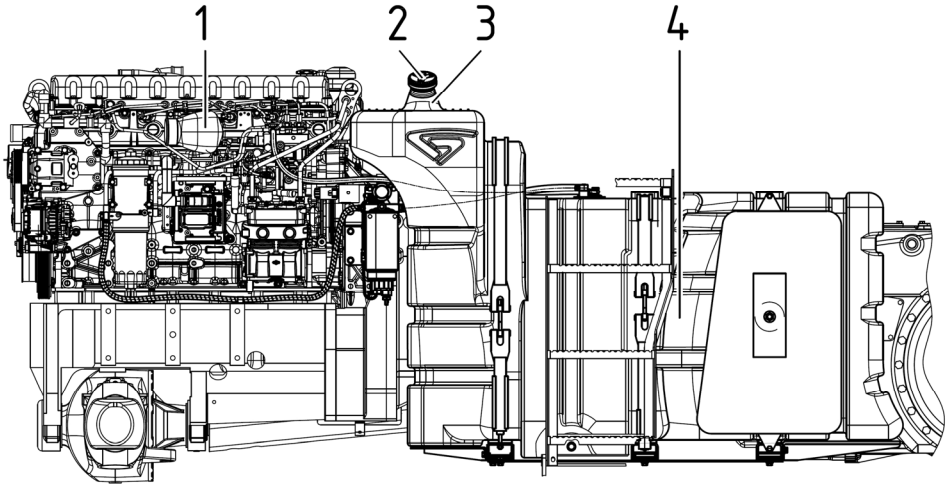

1 – двигатель; 2 – крышка заливной горловины; 3 – заливная горловина топливного бака; 4 – топливный бак.

Рисунок 2.21.1 –Топливный бак

Перед заправкой бака 4 дизельным топливом необходимо очистить от пыли и грязи заливную горловину 3 бака 4 и крышку 2 заливной горловины.

2.22 Освещение подножки в темное время суток

Для освещения подножки 4 (рисунок 2.22.2) в темное время суток при подъеме в кабину трактора необходимо нажать кнопку выключателя 1. При этом загорится фонарь 3 освещения подножки. По истечение двух минут фонарь автоматически погаснет.

Перед выходом из кабины трактора, при отключении АКБ в течение первой минуты после выключения габаритных огней, произойдет автоматическое включение фонаря 3 освещения подножки. По истечении двух минут фонарь автоматически погаснет.

Если отключить АКБ более, чем через минуту после выключения габаритных огней, автоматического включения фонаря освещения подножки не произойдет.

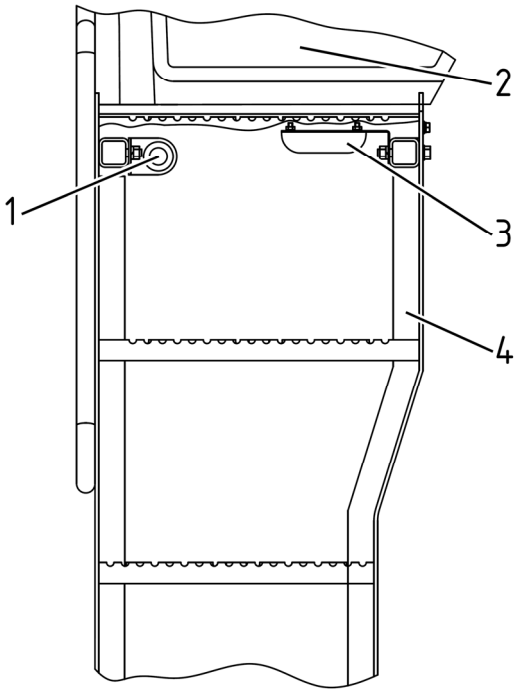

1 –выключатель фонаря освещения подножки; 2 – левая дверь кабины; 3 – фонарь освещения подножки; 4 – подножка.

Рисунок 2.22.2 – Элементы освещения подножки

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТРАКТОРА

3.1 Двигатель и его системы

3.1.1 Двигатель

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» установлен дизельный двигатель WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай). Сведения о правилах эксплуатации, технического обслуживания, устройстве и устранению неисправностей двигателей WP10HG300E302 приведены в прилагаемому к Вашему трактору руководству по эксплуатации двигателя OMWPV2106.

3.1.2 Система очистки воздуха двигателя

Установка элементов системы очистки воздуха, подаваемого в двигатель, с воздухоочистителем «РЕМИЗ» и инерционным предочистителем представлена на рисунке 3.1.1.

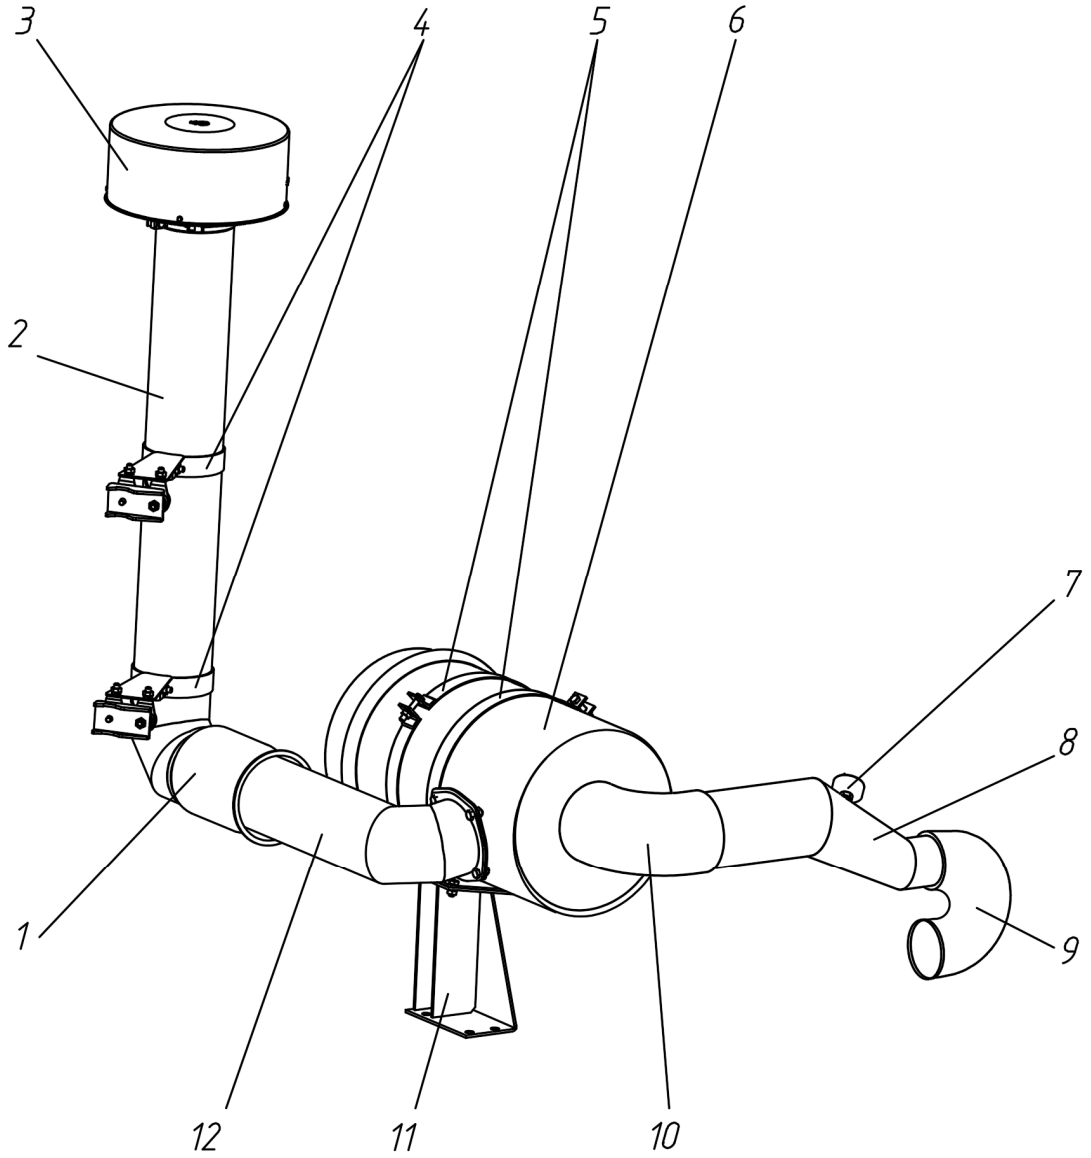

1 – патрубок; 2 – воздуховод; 3 – инерционный фильтр предварительной очистки воздуха; 4 – кронштейн; 5 – хомуты крепления воздухоочистителя; 6 – воздухоочиститель; 7 – датчик засоренности фильтра; 8 – воздуховод; 9 – патрубок; 10 – патрубок; 11 – кронштейн под установку воздухоочистителя; 12 – воздуховод.

Рисунок 3.1.1 – Система очистки воздуха двигателя

Данная система включает в себя:

- инерционный предочиститель 3, который помогает увеличить время работы основного фильтрующего элемента и повышает эффективность очистки воздуха, удаляя вплоть до 99% (в зависимости от условий работы) пыли и других загрязняющих частиц, из воздуха до того, как он поступит в воздухоочиститель 6;

- воздухоподводящий тракт состоит из патрубков 1, 9, 10 и воздуховодов 2, 8, 12, соединяющих инерционный предочиститель, воздухоочиститель и турбокомпрессор двигателя;

- датчик засоренности 7, предназначенный для индикации засорённости воздухоочистителя. Электрический датчик засорённости фильтра воздухоочистителя установлен в воздуховод, соединяющий воздухоочиститель с турбокомпрессором, и срабатывает, когда разрежение в результате загрязнения фильтрующего элемента достигает предельно-допустимого значения. При этом на щитке в панели приборов загорается контрольная лампа засоренности воздухоочистителя.

- воздухоочиститель 6 с двумя фильтрующими элементами (основной и контрольный), который изображен на рисунке 3.1.2.

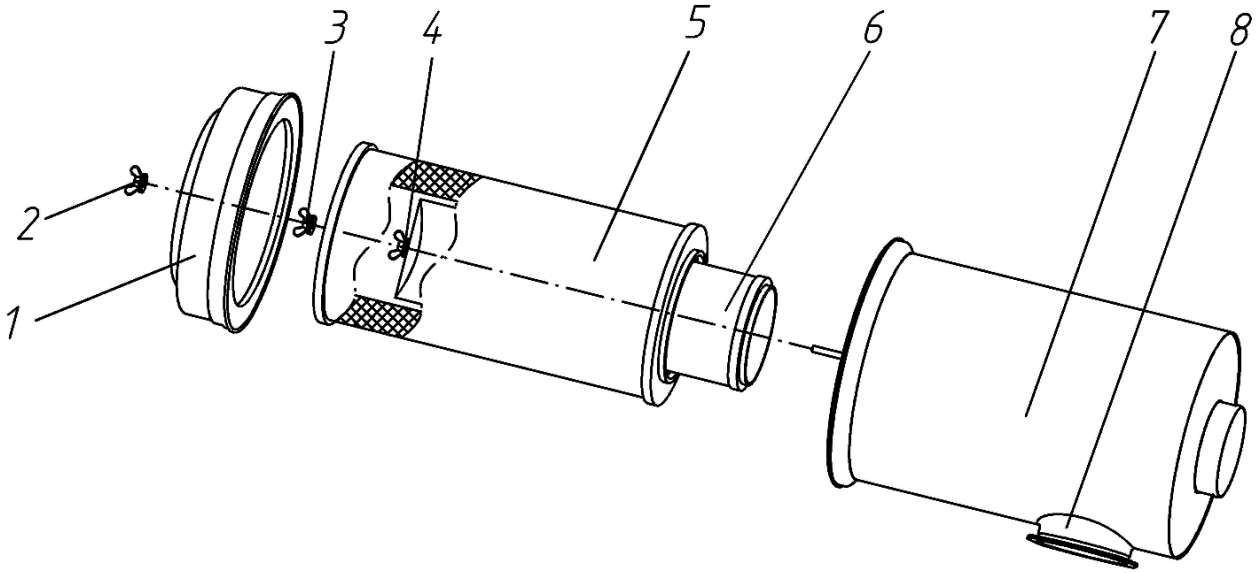

1 – крышка обслуживания воздухоочистителя; 2 – гайка крышки обслуживания воздухоочистителя; 3 – гайка основного фильтрующего элемента; 4 – гайка контрольного фильтрующего элемента; 5 – основной фильтрующий элемент; 6 – контрольный фильтрующий элемент; 7 – корпус; 8 – воздухозаборник.

Рисунок 3.1.2 – Воздухоочиститель «РЕМИЗ»

Воздухоочиститель производства «РЕМИЗ» – сухого типа, с применением бумажных фильтрующих элементов 5 и 6. Имеет две ступени очистки. Первая – инерционная очистка воздуха (встроенный моноциклон). Производится внутри воздухоочистителя за счет центробежных сил, возникающих при спиралевидном вращении воздуха, относительно оси корпуса 7 (рисунок 3.1.2) воздухоочистителя. Вторая – сухая очистка основным фильтрующим элементом 5. Контрольный фильтрующий элемент 6 предназначен для предотвращения попадания пыли в систему при прорыве основного фильтрующего элемента 5.

3.1.3 Система охлаждения наддувочного воздуха

Система охлаждения наддувочного воздуха трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 («WEICHAI», Китай) представлена на рисунке 3.1.3.

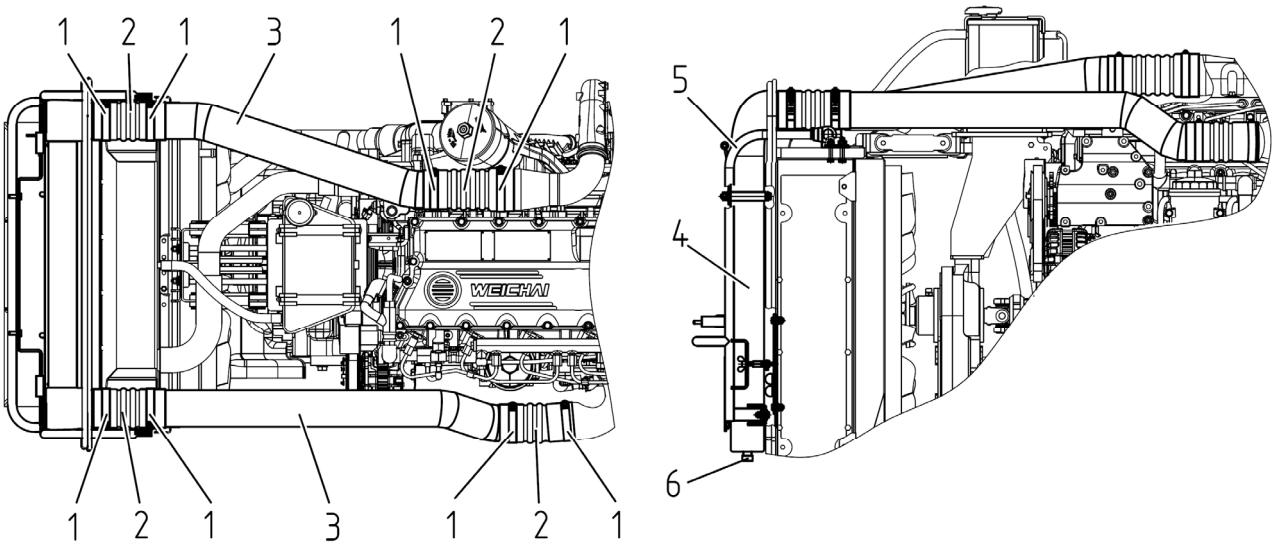

1 – хомуты; 2 – термостойкие силиконовые патрубки; 3 – воздухопроводы; 4 – радиатор ОНВ; 5 – механизм подъёма ОНВ; 6 – пробка.

Рисунок 3.1.3 – Система охлаждения наддувочного воздуха

Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха является средством, увеличивающим плотность воздушного заряда, поступающего в цилиндры двигателя, что способствует более эффективному сгоранию большего количества топлива в цилиндрах и, как следствие, обеспечивает повышение мощности при уменьшении удельного расхода топлива. На двигателе применяется воздухо-воздушная система охлаждения наддувочного воздуха с трубчато-ленточным либо трубчаторебристым воздухоохладителем (радиатором) 4 (рисунок 3.1.3), устанавливаемым перед водяным радиатором на механизме подъема ОНВ 5. Механизм подъема ОНВ 5 предназначен для упрощения процедуры очистки радиатора ОНВ 4 и водяного радиатора от загрязнений.

Нагнетаемый турбокомпрессором воздух по воздухопроводам, которые соединены силиконовыми патрубками 2, подается в радиатор ОНВ 4, в котором охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором. Из радиатора ОНВ охлажденный воздух по воздухопроводам поступает во впускной коллектор двигателя.

3.1.4 Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя WP10HG300E302 («WEICHAI», Китай) – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и деаэрационно-компенсационным контуром. Включает рубашку охлаждения, водяной насос, радиатор со встроенной деаэрационной системой, вентилятор с автоматически управляемой вязкостной муфтой, расширительный бачок, соединительные шланги, хомуты, сливной краник, пробку расширительного бачка с паровым и воздушным клапанами.

Регулирование теплового режима двигателя осуществляется с помощью термостата и вязкостной муфты вентилятора 9 (рисунки 3.1.4). Радиатор системы охлаждения «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 – брусково-ленточный.

Температура охлаждающей жидкости контролируется по указателю температуры охлаждающей жидкости и сигнальной лампой аварийной температуры охлаждающей жидкости двигателя в панели приборов. Информация об указанных параметрах передается на контрольно измерительные приборы по CAN кабелю с электронного блока управления двигателем, который обрабатывает сигналы с датчиков.

Установка элементов системы охлаждения двигателя тракторов «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 представлена на рисунке 3.1.4.

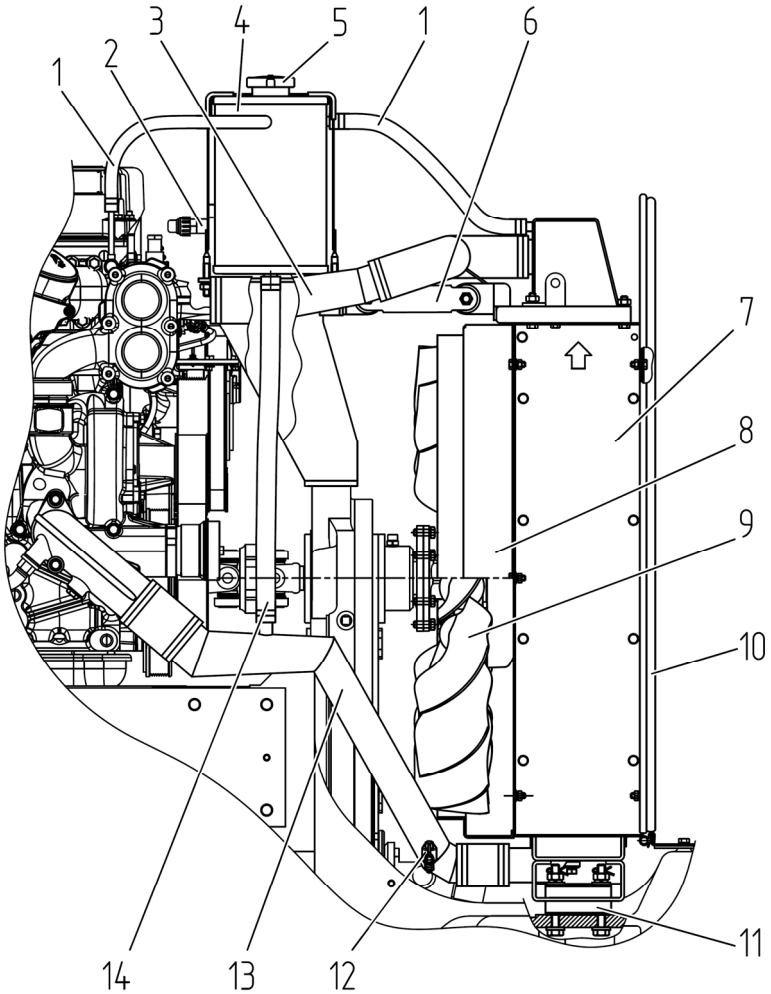

1 – деаэрационный рукав; 2 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 3 – патрубок от водяного насоса двигателя к водяному радиатору; 4 – расширительный бачок; 5 – пробка расширительного бачка; 6 – растяжка; 7 – радиатор; 8 – кожух вентилятора; 9 – вентилятор с вязкостной муфтой; 10 – уплотнитель; 11 – амортизатор резиновый; 12 – сливной краник; 13 – патрубок от водяного радиатора к двигателю; 14 – питающий рукав.

Рисунок 3.1.4 – Установка элементов системы охлаждения двигателя «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 («WEICHAI», Китай)

3.2 Электронная система управления двигателем

В состав электронной системы управления двигателем (ЭСУД) WP10HG300E302 («WEICHAI») трактора «БЕЛАРУС-3022» входят:

- установленные на двигателе электронный блок управления двигателем, датчик уровня охлаждающей жидкости, датчик температуры впускного воздуха , датчик наличия воды в топливном фильтре, насос подкачки топлива.
- установленные в кабине панель электронной системы управления двигателем, рукоятка ручного управления подачей топлива, диагностический разъем для подключения специального оборудования, электронная ножная педаль подачи топлива.

Перечисленные элементы соединены между собой жгутом. Система запитана от аккумуляторной батареи через предохранители, расположенные в аккумуляторном ящике и блоке коммутации и защиты. Схема электрическая соединений ЭСУД приведена в приложении А.

Специальный диагностический разъем предназначен для подключения диагностического оборудования для проведения расширенной сервисной диагностики двигателя в эксплуатации. Указанное диагностическое оборудование рекомендовано для дилерских центров.

Управление муфтой вентилятора происходит через КЭСУ, на вязкостную муфту подаётся сигнал на увеличение или уменьшения оборотов вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, воздуха во впускном коллекторе, включенного состояния компрессора кондиционера.

Насос подкачки топлива необходим для прокачки топливной системы при замене топливного фильтра. Насос подкачки топлива автоматически включается и работает три минуты при каждом переводе ключа выключателя стартера и приборов из положения «Выключено» в положении «Включены приборы».

Датчик концентрации воды водоотделителя предназначен для сигнализации критической концентрации воды в фильтре грубой очистки топлива.

Описание работы элементов ЭСУД, входящих в состав двигателя, приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

3.3 Сцепление

3.3.1 Муфта сцепления

На маховике дизеля через проставку установлена сухая двухдисковая муфта сцепления постоянно-замкнутого типа.

Ведущей частью муфты сцепления являются маховик 1 (рисунок 3.3.1), нажимной диск 4 и промежуточный диск 3, имеющие на наружных поверхностях по четыре шипа, которые входят в специальные пазы проставки 23.

Между опорным и нажимным дисками в специальных гнездах установлены 12 нажимных пружин 20 с термоизоляционными шайбами 21. Опорный диск 6 устанавливается на проставку маховика на двух штифтах и крепится к ней болтами 5.

На выступах нажимного диска на осях 8 и роликах 9 установлены четыре отжимных рычага 7. Опорами отжимных рычагов являются вилки 14, закрепленные на опорном диске при помощи регулировочных гаек 13, фиксируемых пластинами 10, 11. Пластины крепятся к опорному диску болтами 12. Между маховиком, промежуточным и нажимным дисками установлены два ведомых диска 2, передающих крутящий момент от двигателя через силовой вал 24 на трансмиссию трактора. Передней опорой вала сцепления является подшипник 25, с постоянной смазкой, установленный в маховике.

Ведомый диск имеет ступицу со шлицами для соединения с силовым валом, демпферное устройство, состоящее из восьми резиновых элементов и фрикционные накладки в виде металлокерамических сегментов.

Включение и выключение муфты производится при помощи отводки 17 с выжимным подшипником 18 соединенной с вилкой 16, расположенной на валу 15, установленном на игольчатых подшипниках в корпусе сцепления. На конце вала 15 установлен рычаг, соединенный с приводом сцепления.

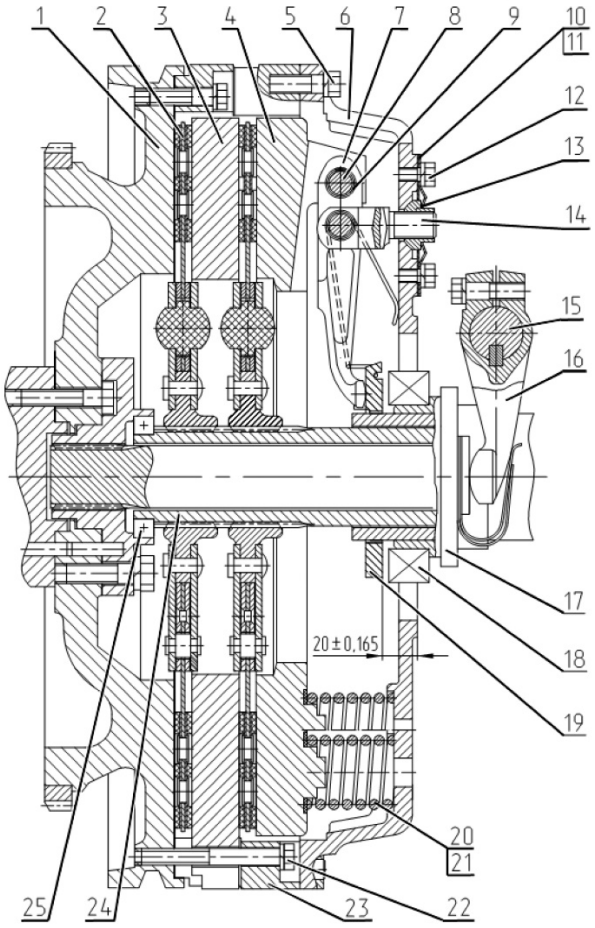

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – промежуточный диск; 4 – нажимной диск; 5 – болт; 6 – опорный диск; 7 – отжимной рычаг; 8 – ось отжимного рычага; 9 – ролики; 10, 11 – стопорные пластины; 12 – болт; 13 – регулировочная гайка; 14 – вилка; 15 – вал, 16 – вилка отводки; 17 – отводка; 18 – выжимной подшипник; 19 – опора отжимных рычагов; 20 – нажимные пружины; 21 – термоизоляционные шайбы; 22 – болт, 23 – проставка; 24 – силовой вал; 25 – подшипник.

Рисунок 3.3.1 – Муфта сцепления

3.3.2 Особенности демонтажа, установки и регулировки муфты сцепления

3.3.2.1 Устройство муфты сцепления

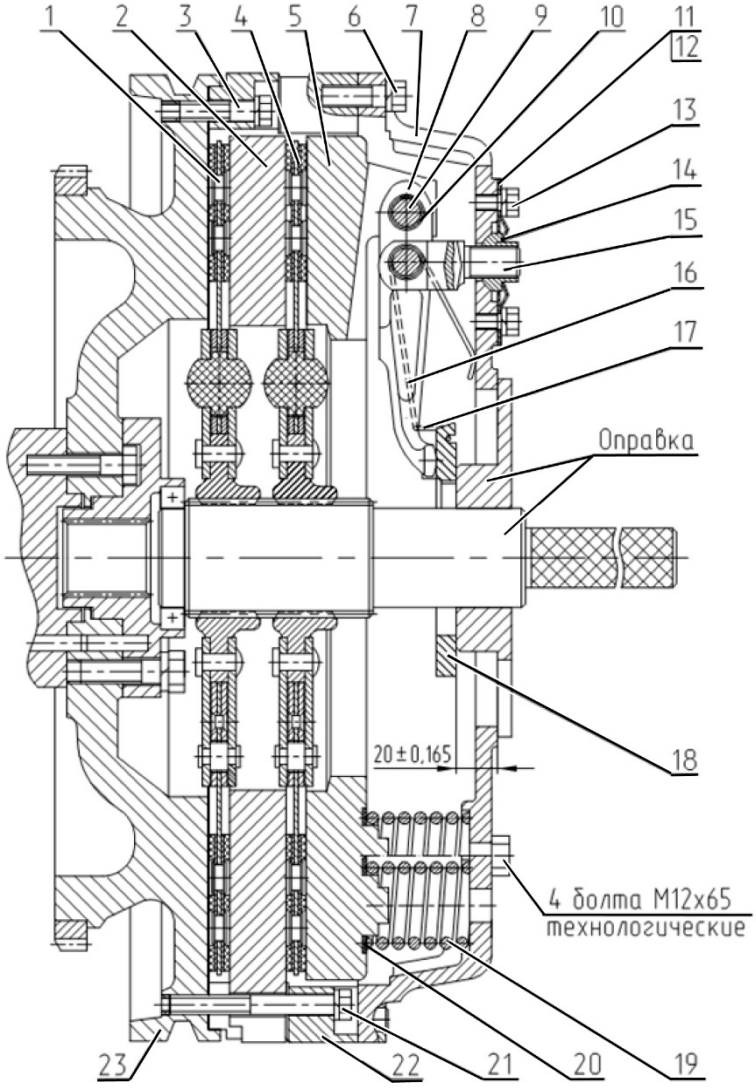

1 – ведомый диск; 2 – средний диск; 3 – болт; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – болт; 7 – опорный диск; 8 – отжимной рычаг ; 9 – ось отжимного рычага; 10 – ролики; 11 – стопорная пластина; 12 – стопорная пластина; 13 – болт; 14 – регулировочная гайка; 15 – вилка; 16 – пружина опорная; 17 – петля; 18 – опора отжимных рычагов; 19 – нажимная пружина; 20 – термоизоляционные шайбы; 21 – болт; 22 – проставка; 23 – маховик.

Рисунок 3.3.2 – Монтаж, демонтаж и регулировка отжимных рычагов муфты сцепления

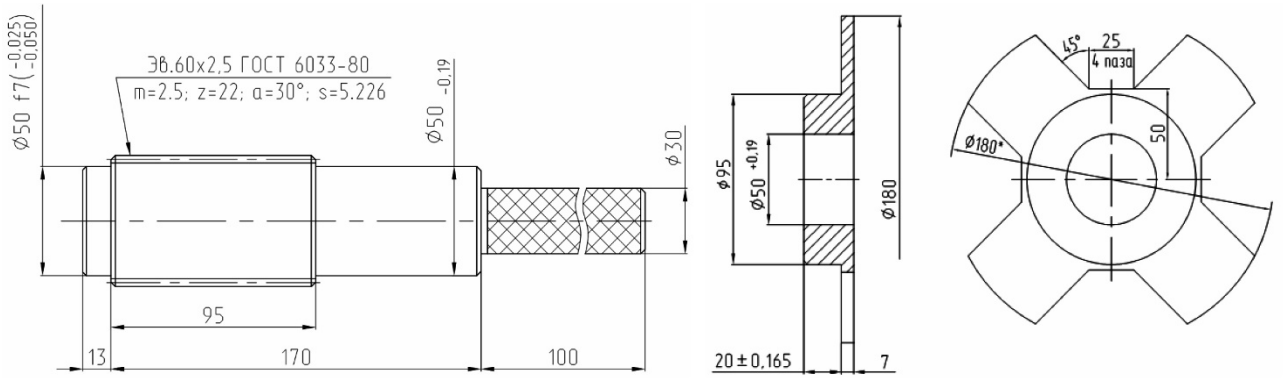

Рисунок 3.3.3 – Технологическая оправка

3.3.2.2 Демонтаж муфты сцепления

Демонтаж муфты сцепления выполняется после отсоединения двигателя от трансмиссии в следующем порядке:

- установите четыре технологических болта (М12х65), завернув их в нажимной диск 5 (рисунок 3.3.2) через технологические отверстия опорного диска 7;
- отверните болты 6 и снимите диски сцепления в сборе (опорный 7 с нажимным 5);
- снимите первый ведомый диск 4;
- отверните болты 3 и 21 и снимите проставку 22 с диском средним 2;
- снимите второй ведомый диск 1.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНЕСТИ МЕТКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МАХОВИКА 23 (РИСУНОК 3.3.2), СРЕДНЕГО ДИСКА 2, ПРОСТАВКИ 22, НАЖИМНОГО ДИСКА 5 И ОПОРНОГО ДИСКА 7. СБОРКУ СЦЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСНО МЕТКАМ!

3.3.2.3 Установка муфты сцепления

Установка муфты сцепления выполняется в следующем порядке:

- установите шлицевую оправку в подшипник маховика 23 (рисунок 3.3.2);
- установите первый ведомый диск 1 на оправку коротким концом ступицы к маховику 23;
- установите диск средний 2 в пазы проставки 22 так, чтобы проточка на наружном диаметре диска была направлена в сторону маховика;
- установите проставку 22 с диском средним 2 на маховик и закрепите болтами 3 и 21;
- установите второй ведомый диск 4 на оправку коротким концом ступицы к маховику;
- установите диски сцепления в сборе (опорный 7 с нажимным 5) на штифты проставки, закрепите болтами 6 и выверните технологические болты.

3.3.2.4 Регулировка положения опоры отжимных рычагов муфты сцепления

- вворачивая или и отворачивая регулировочные гайки 14 (рисунок 3.3.2) отрегулируйте положение опоры 18 отжимных рычагов в размер (20±0,165) мм от опорной поверхности опоры до наружной поверхности опорного диска 7. Нажимая рукой на опору 18, проверьте прилегание к ней отжимных рычагов: все рычаги должны касаться опоры;
- после регулировки установите стопорные пластины 11 и 12;
- снимите оправку.

3.3.3 Привод сцепления

3.3.3.1 Устройство и работа привода сцепления

Привод сцепления, представленный на рисунке 3.3.4, предназначен для управления муфтой сцепления. Тип привода сцепления – гидростатический с подвесной педалью, гидроусилителем.

Привод состоит из главного цилиндра 13, подвесной педали 8, угольника 16, рабочего цилиндра 21, гидроусилителя 27, рычага 35, бачка 1, трубопроводов 12, 17, 30, 34. Гидроусилитель 27 непроточного типа предназначен для снижения усилия на педали 8 в процессе выключения муфты сцепления. Он соединен трубопроводом 30 с насосом ГС трансмиссии через распределитель, а трубопроводом 34 – со сливом. Во время нажатия на педаль 8 тормозная жидкость из главного цилиндра 13 поступает через трубопроводы 12, 17, угольник 16 в рабочий цилиндр 21, перемещая поршень 22. Поршень 22 воздействует на толкатель 23 гидроусилителя 27, в результате чего происходит срабатывание гидроусилителя и выдвижение поршня 26 и толкателя 31 со сферической гайкой 33, поворачивающей рычаг 35, связанный через валик с отводкой 37 муфты сцепления, что приводит к разъединению двигателя с трансмиссией.

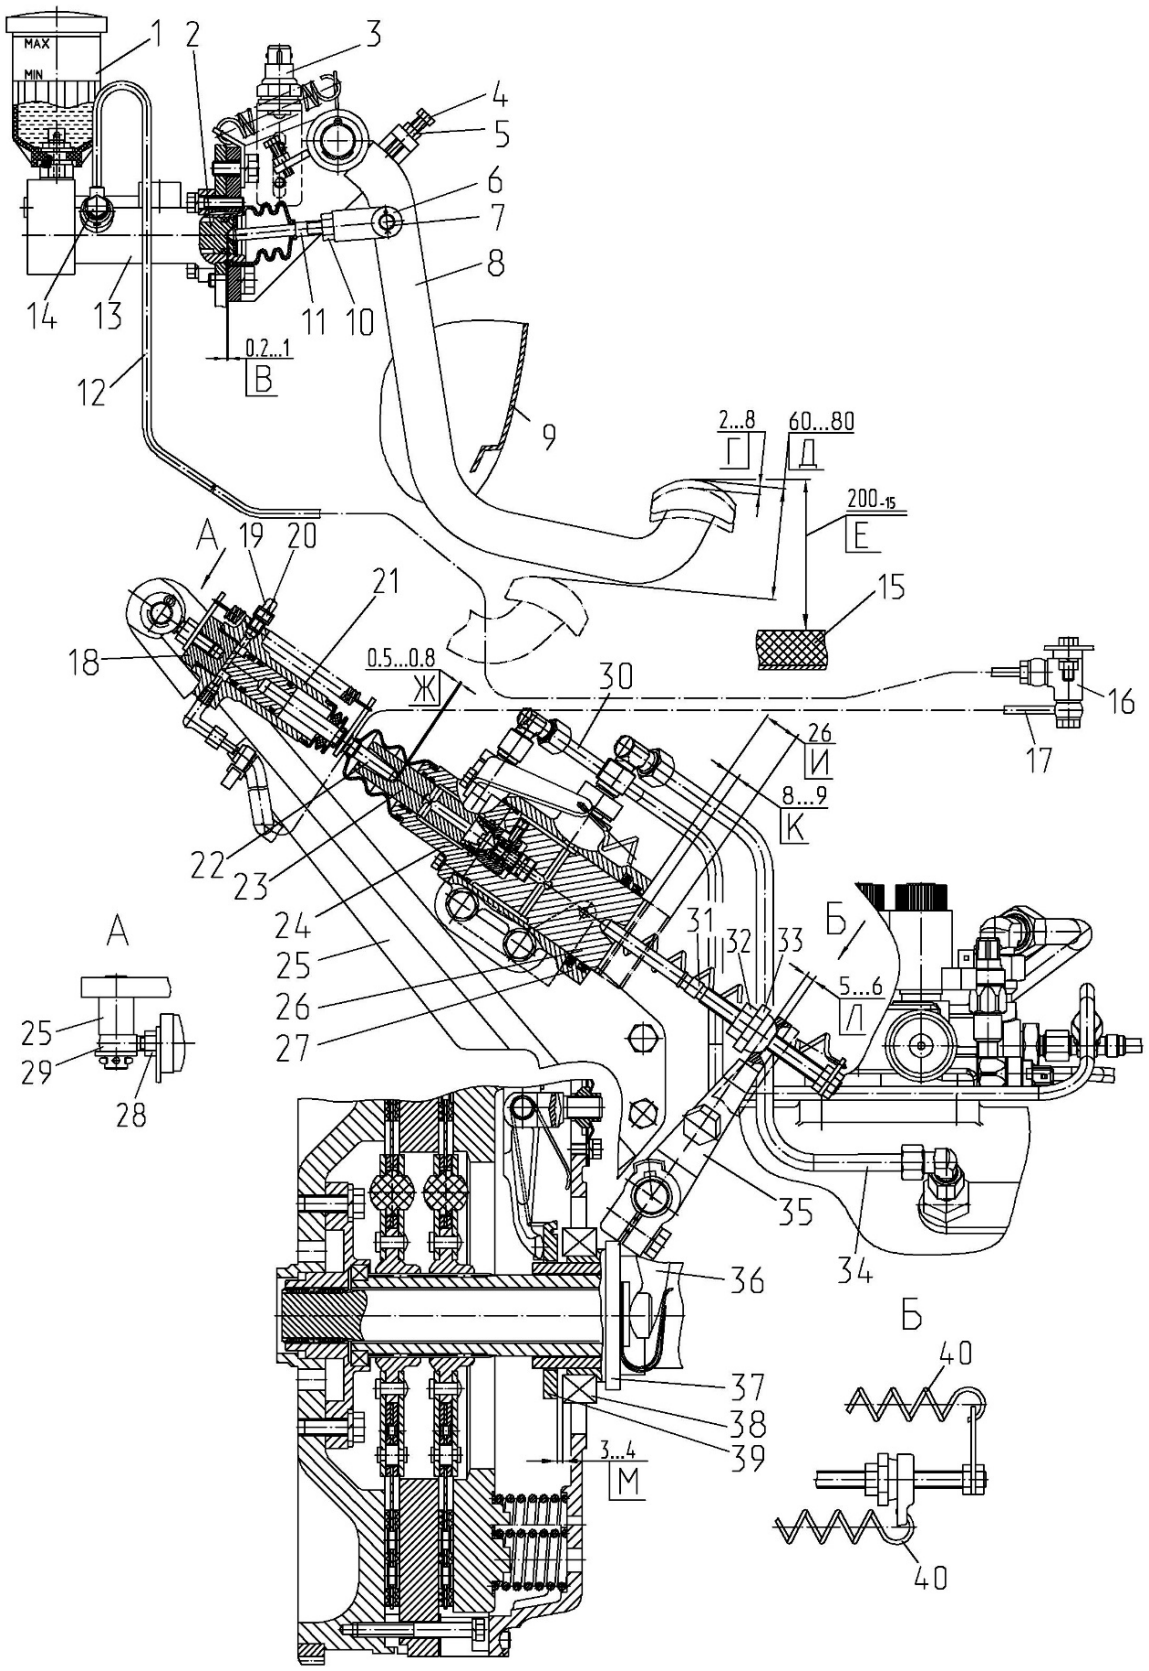

1 – бачок; 2, 22, 26 – поршень; 3 – датчик выключения сцепления; 4, 14 – болт; 5, 10, 28, 32 – гайка; 6 – вилка; 7 – палец; 8 – педаль сцепления; 9 – панель; 11, 23, 31 – толкатель; 12, 17, 30, 34 – трубопровод; 13 – главный цилиндр; 15 – коврик кабины; 16 – угольник; 18, 24 – крышка; 19 – колпачок; 20 – перепускной клапан; 21 – рабочий цилиндр; 25 – кронштейн; 27 – гидроусилитель; 29 – опора; 33 – гайка сферическая; 35 – рычаг; 36 – вилка; 37 – отводка; 38 – выжимной подшипник; 39 – опора отжимных рычагов; 40 – пружина.

Рисунок 3.3.4 – Управление сцеплением

3.3.3.2 Конструкция и принцип действия главного цилиндра сцепления

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» установлен главный цилиндр сцепления производства фирмы «FENOX».

Главный цилиндр сцепления однопоршневого типа, представленный на рисунке 3.3.5, служит для создания давления в управлении сцеплением, которое подводится к рабочему цилиндру. Гидравлическое давление пропорционально усилию, прилагаемому к поршню главного цилиндра. Сила, создаваемая на выжимном рычаге управления сцеплением, пропорциональна этому давлению и тем самым усилию на поршне главного цилиндра.

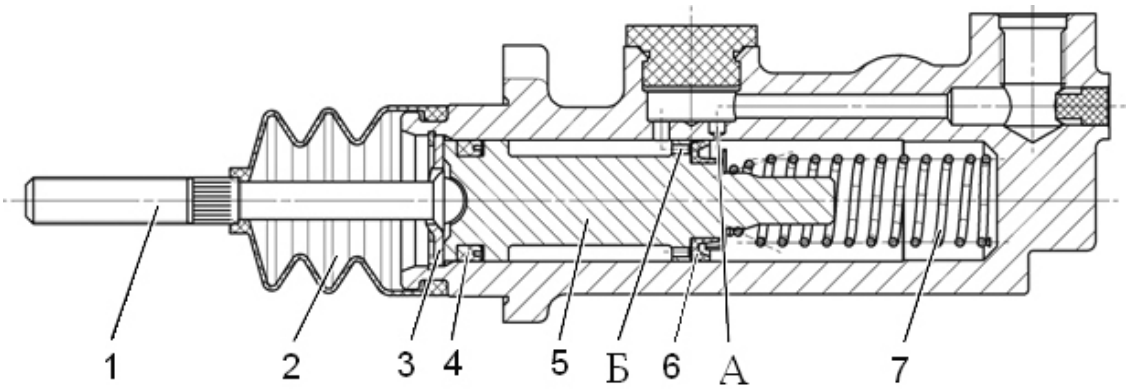

1 – толкатель, 2 – пыльник, 3 – шайба упорная, 4 – маслосъемная манжета, 5 – поршень, 6 – манжета, 7 – пружина.

Рисунок 3.3.5 – Главный цилиндр сцепления «FENOX»

В исходном положении главного цилиндра сцепления поршень 5 (рисунок 3.3.5) под действием усилия пружины 7 прижимается к упорной шайбе 3. Уплотнительная кромка главной П-образной манжеты 6, обращенная к нагнетательной полости цилиндра, находится за компенсационным отверстием А. Компенсация объема в гидравлической системе может происходить через компенсационное отверстие. На поршне также установлена передняя П-образная маслосъемная манжета 4. Усилие с педали на поршень передается через толкатель 1. Один конец толкателя, контактирующий с поршнем, имеет форму сферы, второй конец резьбу для соединения с педалью. Между поршнем и толкателем предусмотрен гарантированный зазор. От попадания грязи рабочий канал цилиндра прикрыт пыльником 2. Подвод тормозной жидкости в нагнетательную полость цилиндра осуществляется через компенсационное отверстие по каналу в корпусе от компенсационного бачка, установленного сверху цилиндра на бобышке корпуса. Выходное резьбовое отверстие, предназначенное для подсоединения трубопровода 12 (рисунок 3.3.4), выполнено в боковой бобышке корпуса.

В начале процесса выжима педали сцепления главная П-образная манжета заходит за компенсационное отверстие и тем самым разобщает нагнетательную полость главного цилиндра и компенсационный бачок. При дальнейшем движении поршня вперед тормозная жидкость, находящаяся в нагнетательной полости главного цилиндра, выдавливается в систему трубопроводов. Начинается повышение давления.

При отпускании педали сцепления поршневая пружина возвращает поршень в исходное положение. Давление в рабочем цилиндре падает. При отпускании педали сцепления в нагнетательной полости главного цилиндра и системе трубопроводов может возникнуть перепад давления, а именно тогда, когда поршень главного цилиндра под действием поршневой пружины возвращается в исходное положение быстрее, чем выдавливается жидкость из рабочего цилиндра. Вследствие этого перепада давления, действующего по обе стороны главной П-образной манжеты, манжета вместе с промежуточной шайбой отодвигается с поршня и открывает подпитывающие отверстия в поршне. Тормозная жидкость поступает через кромку главной манжеты в нагнетательную полость главного цилиндра. Как только перепад давления между обеими сторонами главной П-образной манжеты компенсируется, избыточное количество поступившей тормозной жидкости выдавливается обратно через открывшееся компенсационное отверстие в компенсационный бачок.

3.3.4 Регулировка управления сцеплением

3.3.4.1 Регулировки управления сцеплением

Регулировку управления сцеплением проводить в следующей последовательности:

1. Выполнить регулировку зазора В (рисунок 3.3.4) между поршнем 2 и толкателем 11 главного цилиндра 13:

- установить педаль 8 в размер Е при помощи болта 4, затянуть гайку 5 моментом от 15 до 25 Н·м. Педаль 8 не должна упираться в панель 9;
- ввернуть толкатель 11 в вилку 6;
- путем вворачивания и отворачивания толкателя 11 добиться того, чтобы перемещение педали 8 от исходного положения до момента касания толкателя 11 в поршень 2, измеренное по центру чехла педали, составило размер Г.
- затянуть гайку 10 моментом от 30 до 50 Н·м и зашплинтовать палец 7.

3. Выполнить регулировку зазора Ж между поршнем 22 рабочего цилиндра 21 и толкателем 23 гидроусилителя 27:

- снять шплинт с оси кронштейна 25, отвернуть гайку 28;
- снять рабочий цилиндр 21 с оси кронштейна 25;
- в рабочем цилиндре 21 установить поршень 22 в крайнее левое положение до упора в крышку 18;
- в гидроусилителе 27 установить поршень 26 в крайнее левое положение до упора в крышку 24;
- установить рабочий цилиндр 21 в гидроусилитель 27 до касания сферической поверхности на поршне 22 с сферической поверхностью на толкателе 23;
- путем вворачивания или отворачивания опоры 29 совместить отверстие опоры с осью кронштейна 25. Закрутить опору 29 в крышку 18 на полоборота;
- установить рабочий цилиндр 21 на ось кронштейна 25. Затянуть гайку 28 моментом от 30 до 50 Н·м и зашплинтовать.

4. Выполнить регулировку зазора М между выжимным подшипником 38 и опорой отжимных рычагов 39 муфты сцепления. Выполнение данной регулировки возможно производить тремя способами:

Первый способ:

- снять оттяжные пружины 40;
- расконтрить сферическую гайку 33;
- повернуть рычаг 35 по часовой стрелке до упора выжимного подшипника 38 в опору отжимных рычагов 39;
- удерживая толкатель 31 до упора в поршень 26 гидроусилителя 27 (поршень 26 должен находиться в крайнем левом положении до упора в крышку 24), отвернуть сферическую гайку 33 до соприкосновения с рычагом 35;
- завернуть сферическую гайку 33 на 5 оборотов от положения соприкосновения с рычагом 35, не допуская вращения толкателя 31;
- затянуть гайку 32 моментом от 75 до 95 Н·м, надеть оттяжные пружины 40.

Второй способ:

- нажать на педаль 8 до появления большого усилия (от 300 до 400 Н), что соответствует упору выжимного подшипника 38 в опору отжимных рычагов 39, и удерживать в этом положении. При этом ход педали по подушке должен составлять размер Д, выход поршня 26 гидроусилителя 27 должен быть в размер К от торцевой поверхности гидроусилителя;
- если величина выхода поршня другая, то необходимо выполнить следующее:
- расконтрить сферическую гайку 33;
- путем вворачивания или отворачивания сферической гайки 33 добиться того, чтобы при нажатии на педаль 8 выход поршня 26 составлял размер К;
- затянуть гайку 32 моментом от 75 до 95 Н·м.

Третий способ:

- гаечным ключом с размером на 24 мм повернуть рычаг 35 по часовой стрелке до упора выжимного подшипника 38 в опору отжимных рычагов 39. Ход рычага при этом должен составлять размер Л;
- если величина перемещения рычага другая, то необходимо выполнить следующее:
- расконтрить сферическую гайку 33;
- путем вворачивания или отворачивания сферической гайки 33 добиться того, чтобы при повороте рычага 35 гаечным ключом ход рычага составлял размер Л;
- затянуть гайку 32 моментом от 75 до 95 Н·м.

5. Прокачать гидравлическую систему управления сцеплением в соответствии с подпунктом 3.3.4.2 настоящего руководства.

6. Произвести регулировку срабатывания датчика выключенного состояния сцепления, как указано в подразделе 3.5 «Электрическая часть управления коробкой передач».

3.3.4.2 Прокачка гидравлической системы управления сцеплением

1. Прокачку гидравлической системы управления сцеплением производить в следующей последовательности:

- отвернуть болт 14 (рисунок 3.3.4) на 3-5 оборотов;
- снять крышку бачка 1;
- заполнить тормозной жидкостью бачок 1 главного цилиндра 13;
- снять защитный колпачок 19 и на головку перепускного клапана 20 рабочего цилиндра 21 надеть шланг, свободный конец которого опустить в сосуд с тормозной жидкостью;
- после нескольких нажатий на педаль 8 до появления тормозной жидкости из выходного отверстия главного цилиндра 13 завернуть болт 14;
- произвести несколько нажатий на педаль 8. Удерживая ее в выжатом положении, отвернуть перепускной клапан 20 на 1/4 оборота, выпуская пузырьки воздуха в сосуд с тормозной жидкостью. Завернуть перепускной клапан 20, отпустить педаль. Прокачивать систему до полного исчезновения пузырьков воздуха в сосуде с тормозной жидкостью. По необходимости добавлять тормозную жидкость в бачок 1 до требуемого уровня.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОКАЧКЕ ГИДРОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ 1 МЕЖДУ ОТМЕТКАМИ «MIN» И «MAX»!

Снять шланг и надеть защитный колпачок 19, надеть крышку бачка 1.

3.3.4.3 Проверка чистоты выключения сцепления

После выполнения вышеперечисленных регулировок управления сцеплением следует произвести проверку чистоты выключения сцепления для чего необходимо выполнить следующее:

- включить стояночный тормоз;
- запустить двигатель и установить частоту вращения двигателя (1400±100) мин$^{-1}$;
- полностью выжать педаль муфты сцепления и не менее через пять секунд произвести включение диапазонов КП, которое должно быть без посторонних шумов и скрежета.

При наличии шумов или скрежета необходимо произвести проверку и, при необходимости, повторные регулировки, перечисленные в подпункте 3.3.4.1.

При неработающем двигателе суммарный свободный ход педали 8 (рисунок 3.3.4) должен составлять размер Д. Выход поршня 26 гидроусилителя при этом должен быть в размер К от торцевой поверхности гидроусилителя. При полном выжиме педали выход поршня гидроусилителя должен быть не менее размера И от торцевой поверхности гидроусилителя.

3.4 Коробка передач

3.4.1 Общие сведения о КП

Коробка передач механическая с шестернями постоянного зацепления диапазонного типа, обеспечивает получение двадцати четырех передач переднего хода и двенадцати передач заднего хода, приводов независимого ВОМ и переднего ведущего моста. Переключение диапазонов производится перемещением зубчатых муфт с использованием муфты сцепления, а переключение передач – с помощью электрогидроуправляемых фрикционных муфт без использования муфты сцепления.

3.4.2 Узел передач

Узел передач, представленный на рисунке 3.4.1, обеспечивает переключение передач внутри диапазона. Узел передач находится в корпусе муфты сцепления 20 и состоит из первичного вала 35, вала четных передач 30, вала нечетных передач 37, выходного вала 44. Опоры качения валов с одной стороны находятся в корпусе сцепления 20, с другой в плите 42.

На первичном валу 35 установлена шестерня 33, которая участвует в передаче вращения от двигателя на вал четных 30 и на вал нечетных передач 37. Одна из опор качения представляет собой два конических подшипника 32, установленных в стакане 31. Зазор в конических подшипниках 32 регулируется с помощью регулировочной втулки 36. Первичный вал 35 полый, внутри него проходит вал привода ВОМ 34. В первичном валу 35 установлен игольчатый подшипник 8, служащий опорой для вала привода ВОМ 34. Первичный вал 35 соединен с ведомыми дисками 2 (рисунок 3.3.1) главной муфты сцепления с помощью вала 6 (рисунок 3.4.1).

На валу четных передач 30 установлены сдвоенная 21 и одинарная 25 фрикционные муфты, шестерни 17, 24, 27 и 29. Шестерня 29 неподвижно установлена на валу и участвует в передаче вращения от первичного вала 35. Фрикционные муфты 21 и 25 неподвижно установлены на валу. Шестерни 17, 24 и 27 вращаются на валу на игольчатых подшипниках 18, 23 и 26.

Принудительная смазка игольчатых подшипников 18, 23 и 26 осуществляется по каналам, выполненным в валах 30 и 37. Продольный канал проходит по оси валов 30 и 37, а радиальные каналы в местах установки втулок 19, 22, 28 под игольчатые подшипники 18, 23 и 26. Во втулках 19, 22 и 28 также предусмотрены радиальные отверстия для подвода смазки.

Принудительная подача масла для охлаждения фрикционных дисков осуществляется также по продольному и радиальным каналам выполненных в валах 30 и 37.

Подача масла в бустеры фрикционных муфт 21 и 25 осуществляется по трем каналам, которые с торца вала заглушены пробками 13. На шейке вала в местах радиальных сверлений для подачи масла к каналам установлены восемь уплотнительных колец 15. Подача масла в радиальные каналы вала осуществляется по каналам выполненным в стаканах 14, 2 и в корпусе сцепления 20.

Конструкция вала нечетных передач 37 аналогична конструкции вала четных передач 30. Валы четных 30 и нечетных передач 37 отличаются между собой шестернями 29 и 38. Зацепление шестерен 33 и 38 передает вращение от первичного вала 35 на вал нечетных передач 37, а шестерен 33 и 29 на вал четных передач 30.

Шестерни 17, 24 и 27 на валу четных передач 30 являются шестернями четвертой, шестой и второй передач, а шестерни 46, 45 и 43 на нечетном валу 37 являются шестернями третьей, пятой и первой передач соответственно.

Выходной вал 44 передает вращение от вала четных 30 и нечетных передач 37 на входной вал 12 (рисунок 3.4.3) коробки передач с помощью втулок 39 и 40 (рисунок 3.4.1). На выходном валу 44 неподвижно установлены шестерни 47 и 41.

Герметичность сухого отсека корпуса муфты сцепления обеспечивается манжетами 7 и 10, установленными в вал 6 и кронштейн 9, резиновыми кольцами 3, 5, 12 и 48 установленными в канавки кронштейна 9, крышек 4, 11 и 49, прокладками 1 и 16, установленными между стаканами 2, 14 и корпусом муфты сцепления 20 с применением герметика.

Фрикционные муфты 21 и 25 предназначены для включения передач без использования муфты сцепления.

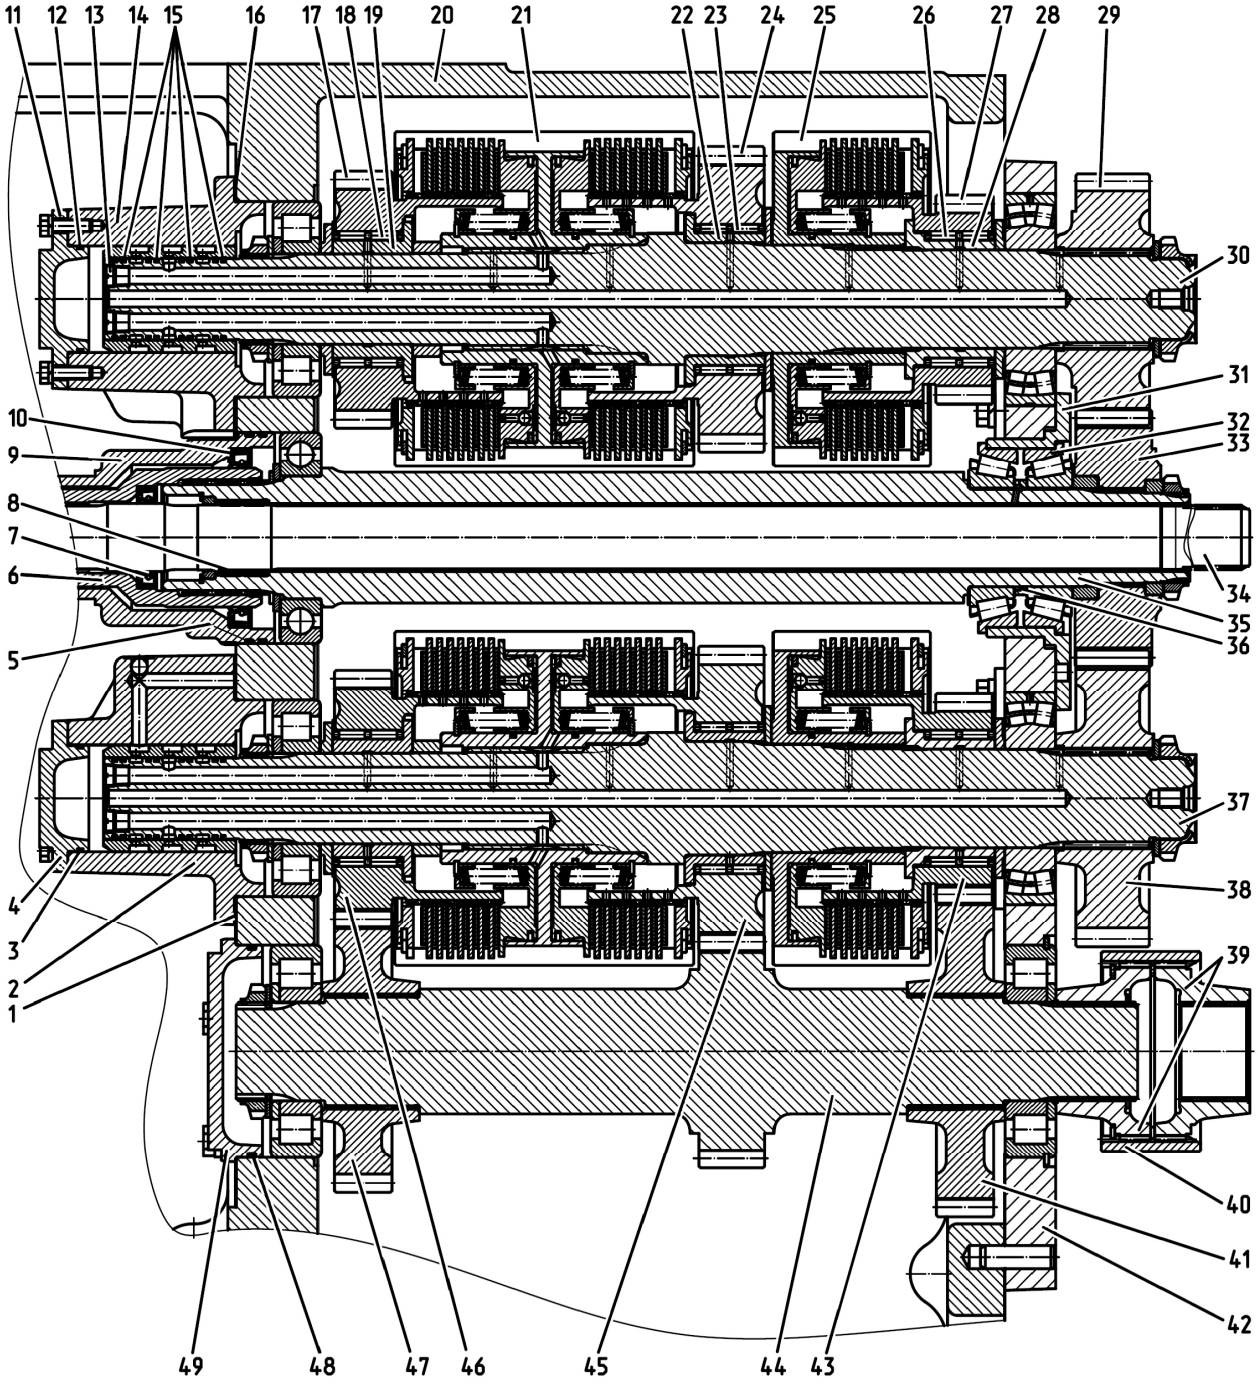

1, 16 – прокладка; 2, 14 – стакан; 3, 5, 12, 48 – кольцо; 4, 11, 49 – крышка; 6 – вал; 7, 10 – манжета; 8, 18, 23, 26 – игольчатый подшипник; 9 – кронштейн; 13 – пробка; 15 – кольцо уплотнительное; 17, 24, 27, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 46, 47 – шестерня; 19, 22, 28, 39, 40 – втулка; 20 – корпус муфты сцепления; 21, 25 – фрикционная муфта; 30 – вал четных передач; 31 – стакан; 32 – конический подшипник; 34 – вал привода ВОМ; 35 – вал первичный; 36 – регулировочная втулка; 37 – вал нечетных передач; 42 – плита; 44 – вал выходной.

Рисунок 3.4.1 – Узел передач (развертка)

В барабане 9 (рисунок 3.4.2) сдвоенной фрикционной муфты с двух сторон выполнены расточки (полости), в которые установлены подвижные поршни 4, уплотняемые чугунными разрезными кольцами 1 и 7.

В отверстиях каждого из поршней установлено по восемнадцать отжимных пружин 8, предварительно сжатых опорой пружины 10, зафиксированной на ступице барабана 9 стопорным кольцом 6. В опоре пружины 10 запрессовано 2 направляющих штифта 5.

В поршнях имеется по два центробежных шариковых клапана 3 для сброса рабочей жидкости из бустеров фрикциона после отсоединения их от нагнетательной магистрали управления коробкой передач.

В пазах барабана установлены стальные ведущие диски 13, а между ними – металлокерамические ведомые диски 12 с внутренними шлицами. Замыкаются пакеты дисков упорными дисками 11, фиксируемыми стопорными кольцами 2. Устройство фрикционной муфты 25 аналогично фрикционной муфты 21.

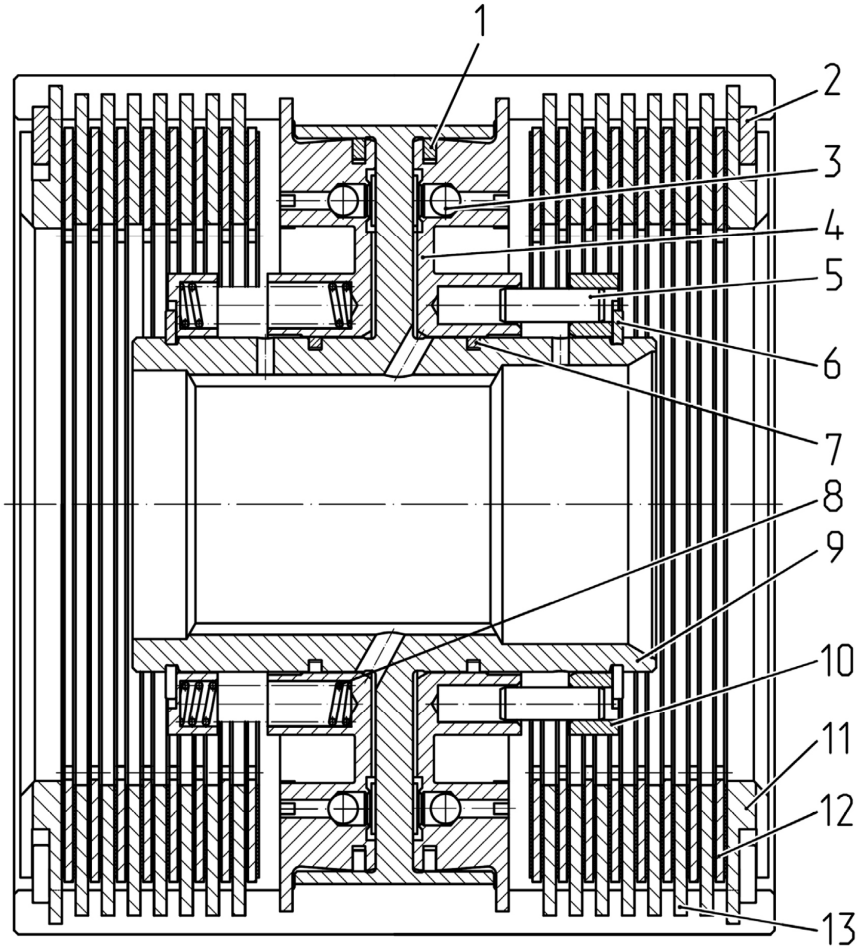

1, 7 – кольцо уплотнительное; 2, 6 –кольцо стопорное; 3 – центробежный шариковый клапан; 4 – поршень; 5 – штифт направляющий; 8 – пружина; 9 – барабан; 10 – опора пружины; 11 – диск упорный; 12 – диски ведомый; 13 – диск ведущий.

Рисунок 3.4.2 – Фрикционная муфта

3.4.3 Редуктор переключения диапазонов

Редуктор переключения диапазонов представляет собой корпус 7 (рисунок 3.4.3), в котором установлены валы:

- входной вал 12;
- вал промежуточный 19;
- вал заднего хода 6 (рисунок 3.4.4);
- вал ходоуменьшителя 24 (рисунок 3.4.3);
- вал привода ВОМ 11;
- вал привода ПВМ 30.

Входной вал 12 установлен в корпусе 7 на подшипниках 4 и 14. Он выполнен с двумя зубчатыми венцами А и В. Зубчатый венец А обеспечивает передний ход, зубчатый венец В обеспечивает задний ход трактора. На входном валу на роликовых подшипниках 8 и 10 установлен блок зубчатых колес 9.

Промежуточный вал 19 установлен в корпусе 7 на подшипниках 2 и 18. На валу установлены зубчатые муфты 28 и 32, блок зубчатых колес 29, шестерни 3, 17, 20, 27 и 31. Шестерни 3, 17, 27, 31 и блок зубчатых колес 29 установлены на игольчатых подшипниках. Шестерня 20 установлена на шлицах.

Включение того или иного диапазона происходит при перемещении по шлицам зубчатой муфты либо вперед по ходу трактора либо назад, обеспечивая соединение зубчатой муфты с соответствующими шестернями.

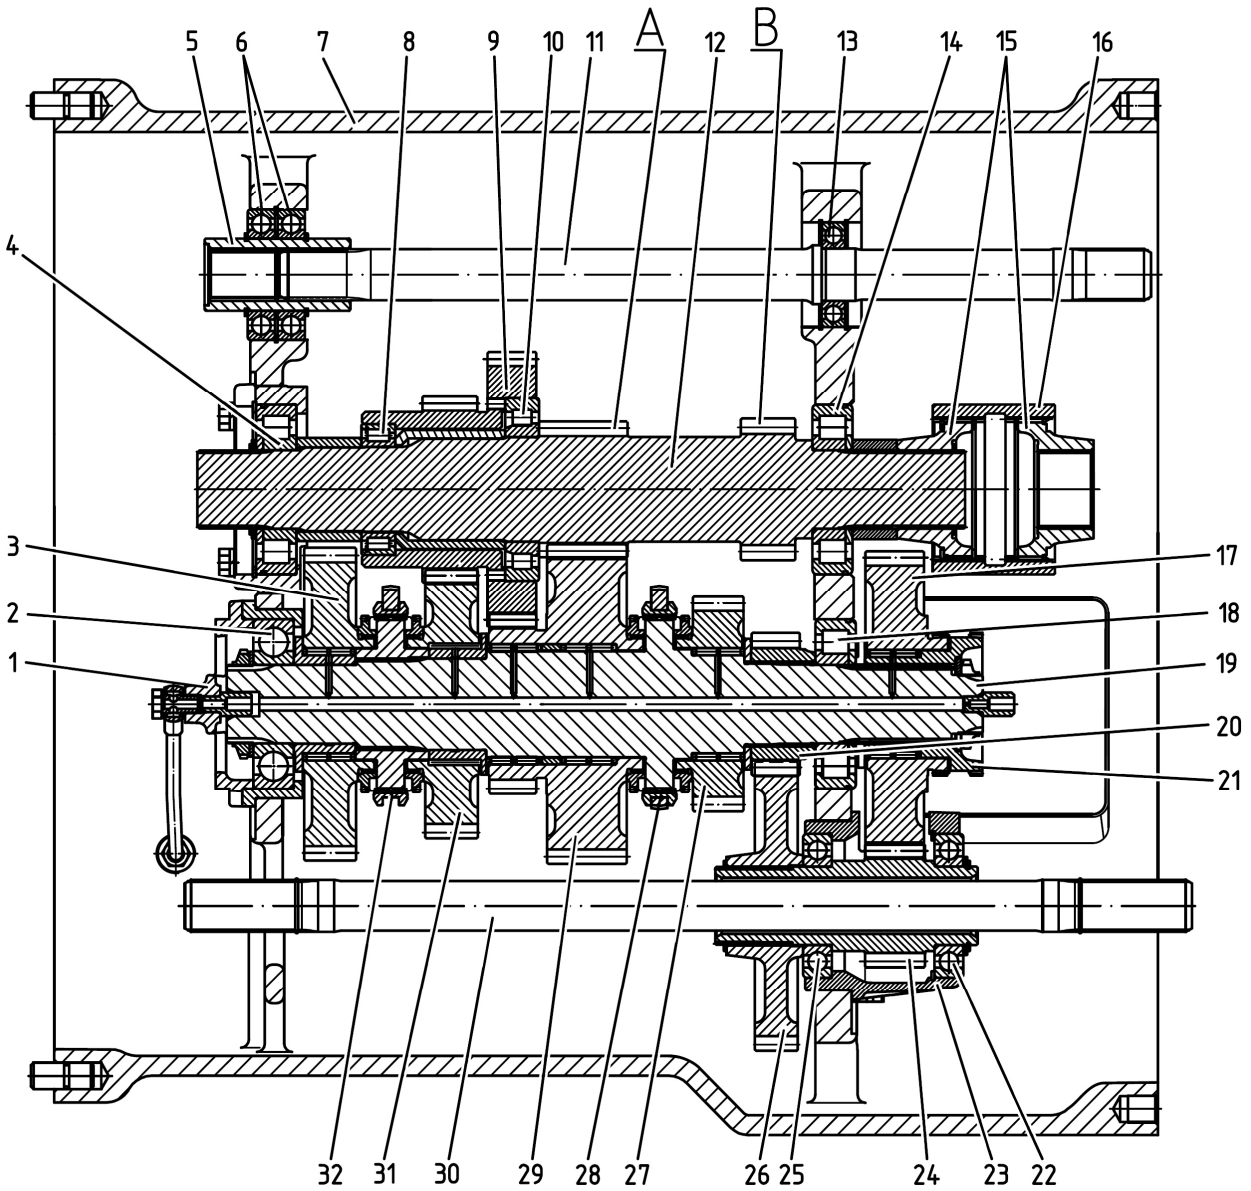

1 – крышка; 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 25 – подшипники; 3, 17, 20, 26, 27, 31 – шестерни; 5, 15, 16, 21 – втулка; 7 – корпус; 9, 29 – блок зубчатых колес; 11 – вал привода ВОМ; 12 – входной вал; 19 – промежуточный вал; 23 – стакан; 24 – вал ходоуменьшителя; 28, 32 – муфты; 30 – вал привода ПВМ.

Рисунок 3.4.3 – Редуктор переключения диапазонов (продольный разрез)

Зацепление муфты 32 с шестерней 31 обеспечивает включение I диапазона переднего хода, а с шестерней 3 I диапазона заднего хода. Перемещение муфты переднего и заднего хода осуществляется при помощи вилки 11 (рисунок 3.4.4), установленной на поводке 12. Зацепление муфты 28 (рисунок 3.4.3) с блоком зубчатых колес 29 обеспечивает включение II диапазона переднего хода, а с шестерней 27 II диапазона заднего хода. Перемещение муфты 28 осуществляется при помощи вилки 10 (рисунок 3.4.4), установленной на поводке 15.

Включение III и IV диапазона обеспечивает зубчатая муфта установленная на валу в корпусе заднего моста. Перемещение поводка, на котором установлена вилка переключения III и IV диапазона, производится при помощи поводков 13 и 14. Связь с поводка 14 с поводком заднего моста осуществляется при помощи кулисного механизма, установленного на крышке 1.

Перемещение вилок 10, 11 и поводка 13 осуществляется при помощи рычажного механизма, установленного на крышке 2. Положение вилок и зубчатых муфт в нейтральном и во включенном положении фиксируется шариками 16, установленными в лунках поводков 12, 15.

Положение вилки включения III и IV диапазона фиксируется шариком, установленным в плите редукторной части заднего моста.

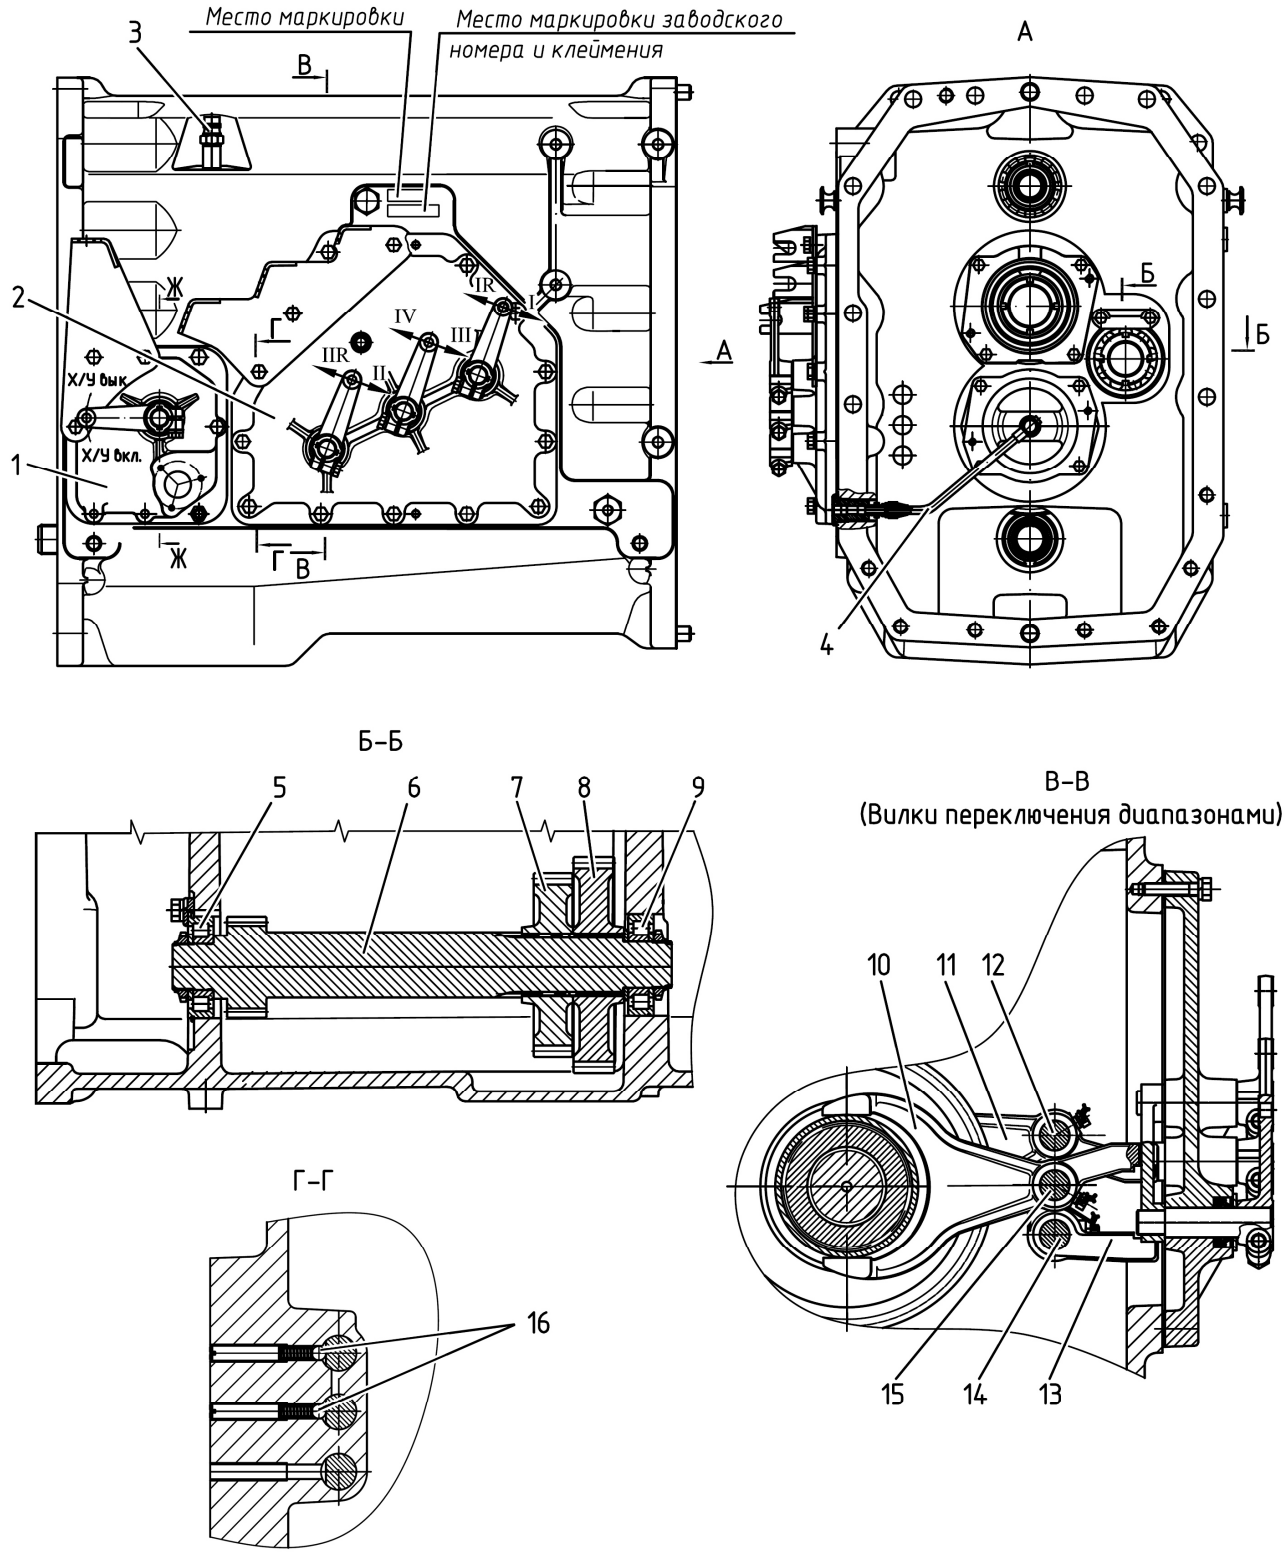

1, 2 – крышки; 3 – выключатель блокировки запуска двигателя; 4 – трубопровод; 5, 9 – подшипники; 6 – вал заднего хода; 7, 8 – шестерни; 10, 11 – вилки; 12, 13, 14, 15 – поводки; 16 – шарики.

Рисунок 3.4.4 – Редуктор переключения диапазонов (общий вид)

Выключатель 3 обеспечивает блокировку запуска двигателя при включенном диапазоне. Вал заднего хода 6 установлен в корпусе на подшипниках 5 и 9 и имеет зубчатый венец. На шлицах установлены шестерни 7 и 8. Привод вал заднего хода 6 получает от зацепления зубчатого венца В входного вала 12 (рисунок 3.4.3) с шестерней 8 (рисунок 3.4.4). Зубчатый венец вала заднего хода 6 передает вращение от двигателя при включении I диапазона заднего хода, шестерня 7 при включении II диапазона заднего хода.

Шестерни 20 (рисунок 3.4.3) и 17 обеспечивают работу ходоуменьшителя в зацеплении с шестерней 26 и зубчатым венцом вала ходоуменьшителя 24. Вал ходоуменьшителя 24 установлен на подшипниках 25 и 22, расположенных в расточках стакана 23.

Шестерня 17 вращается на игольчатом подшипнике установленном на втулке 21. Втулка 21 установлена на шлицах промежуточного вала 19.

Включение ходоуменьшителя осуществляется перемещением зубчатой муфты 1 (рисунок 3.4.5) вперед по ходу трактора, выключение - в противоположную сторону. При включенном ходоуменьшителе внутренние шлицы зубчатой муфты 1 находятся в зацеплении с наружными шлицами шестерни 17 (рисунок 3.4.3). При выключенном ходоуменьшителе внутренние шлицы зубчатой муфты 1 (рисунок 3.4.5) находятся в зацеплении с наружными шлицами втулки 21 (рисунок 3.4.3).

Перемещение зубчатой муфты 1 (рисунок 3.4.5) в то или иное положение осуществляется при помощи вилки 2 и рычажного механизма, установленного на крышке 1 (рисунок 3.4.4).

Вилка 2 (рисунок 3.4.5) установлена на поводке 5. Поводок 5, установленный в корпусе 11 с возможностью осевого перемещения, имеет три фиксированных положения. Перемещение поводка 5 сблокировано с перемещением поводка включения III и IV диапазонов с помощью шарика 9 и толкателя 10. Этот механизм блокировки исключает возможность включения III и IV диапазонов КП при включении ходоуменьшителя и, наоборот, включение ходоуменьшителя при включении этих диапазонов.

Принудительная смазка игольчатых подшипников производится по каналам, выполненным в промежуточном валу 19 (рисунок 3.4.3) через крышку 1. Подвод масла к крышке осуществляется по трубопроводу 4 (рисунок 3.4.4).

Вал привода ВОМ 11 (рисунок 3.4.3) служит для передачи вращения от двигателя к рабочим орудиям. Опорами вала привода ВОМ 11 с одной стороны служит втулка 5, установленная в подшипники 6, с другой стороны подшипник 13.

Переключение диапазонов КП и ходоуменьшителя осуществляется рычагами. Рычаги переключения диапазонов КП и ходоуменьшителя и джойстик расположены в кабине справа от сиденья водителя.

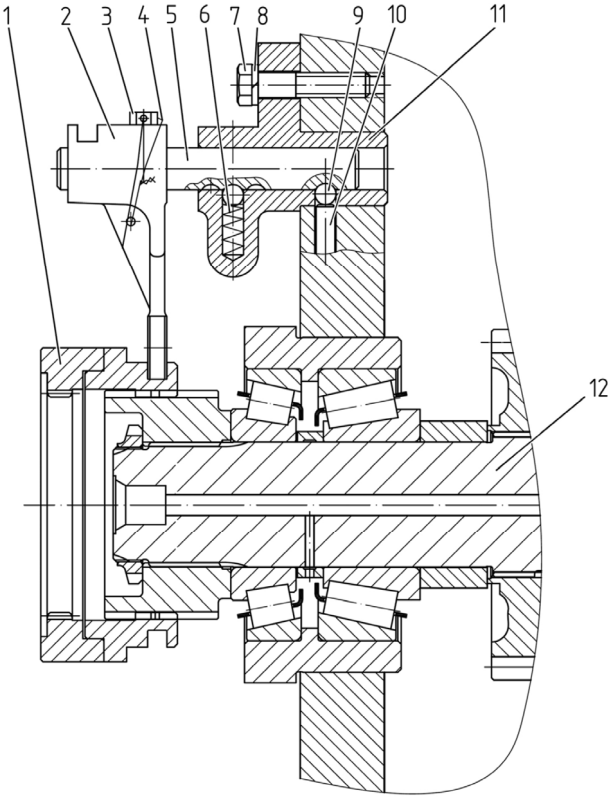

1 – зубчатая муфта; 2 – вилка; 3 – болт стопорный; 4 – проволока контровочная; 5 – поводок; 6 – пружина; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – шарик; 10 – толкатель; 11 – корпус; 12 – ведущий вал главной передачи.

Рисунок 3.4.5 – Управление ходоуменьшителем и блокировкой III - IV диапазонов

3.5 Электрическая часть управления коробкой передач

Управление переключением передач осуществляется посредством электронногидравлической системы управления.

Электрическая часть системы управления переключением передач состоит из электронного блока 1 (рисунок 3.5.1) КЭСУ, джойстика 3 переключения передач, расположенных в кабине справа от водителя; электрогидрораспределителей 12, 14, 16, 18, 20, 22 с электромагнитами и пороговых датчиков давления 13, 15, 17, 19, 21, 23, установленных на плите 11 распределителей гидросистемы трансмиссии, расположенной сверху на корпусе сцепления; датчика 10 выключенного состояния муфты сцепления, установленного в кабине над педалью сцепления; соединительных жгутов 8 со штепсельными разъемами 9.

На лицевой панели блока 1 КЭСУ расположены сигнализаторы 33, 34, 24, 25, 26, 27, 28 включенной передачи (соответственно передачам 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), сигнализатор 29 аварийного состояния гидрораспределителей включения передач; индикатор 30 режима работы (легкий, средний, тяжелый); кнопка 31 выбора режима работы (легкий, средний, тяжелый); индикатор 32 номера включенной передачи.

Система запитана от бортовой электросети через блок 2 коммутации и защиты, согласно прилагаемой схеме электрической соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач (Приложение Б). Напряжение питания в систему поступает после поворота выключателя стартера и приборов в положение «Питание приборов».

В исходном состоянии все передачи выключены. На лицевой панели блока 1 КЭСУ высвечивается сигнализатор 33 («0» передача) и на цифровом индикаторе 32 высвечивается цифра «0». Это свидетельствует о том, что напряжение питания в систему переключения передач поступает, а система не выдает управляющий сигнал ни на один из электромагнитов электрогидрораспределителей переключения передач. После запуска двигателя начинает работать насос гидросистемы переключения передач. Индикация «0» передачи сохраняется.

Для трогания с места сначала необходимо установить направление движения и включить выбранный диапазон.

ВНИМАНИЕ. ТРОГАНИЕ С МЕСТА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ С ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ!

При задании передач от джойстика 3 последовательное автоматическое переключение передач до выбранной (режим «драйв») происходит следующим образом: на цифровом индикаторе 32 отображается номер заданной передачи, а сигнализаторы включенной передачи срабатывают последовательно в соответствии со срабатыванием соответствующих датчиков давления.

При нормальном режиме работы индикатор 32 индицирует номер выбранной передачи, а соответствующий сигнализатор 34, 24, 25, 26, 27, 28 постоянно горит (подтверждение срабатывания по давлению).

Предусмотрено уменьшение яркости свечения индикации при включении габаритных огней.

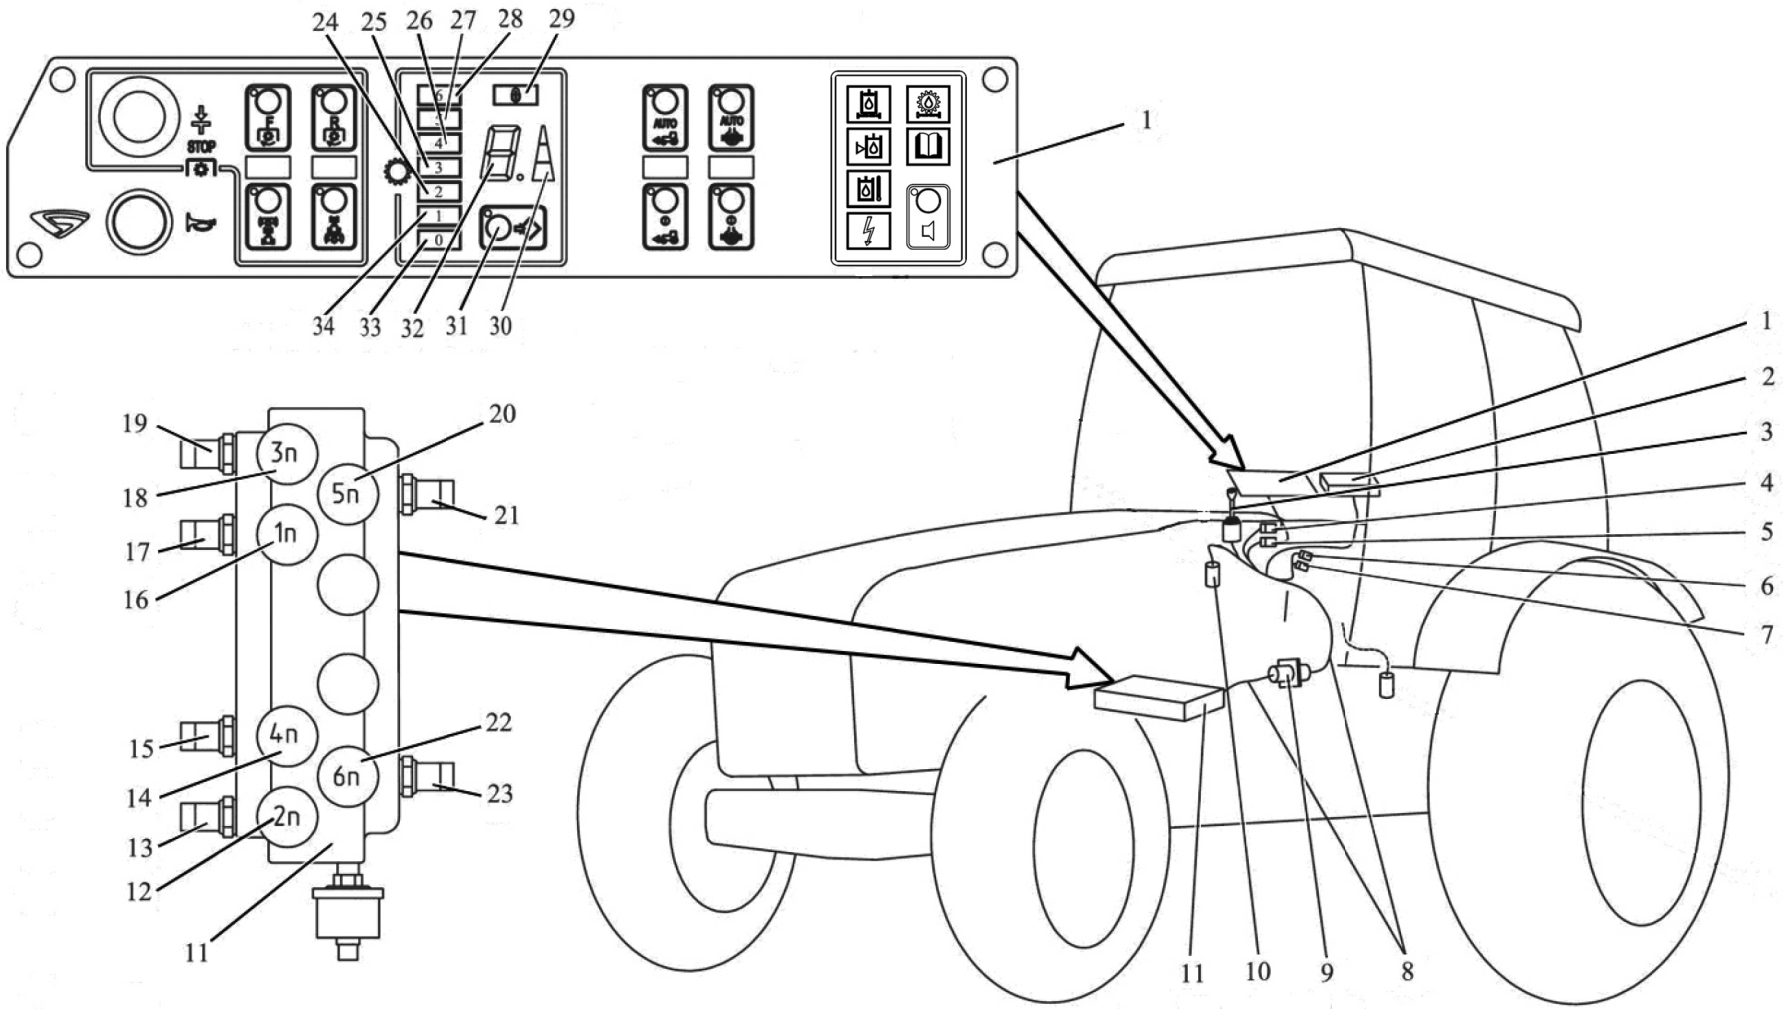

1 – блок электронный КЭСУ; 2 – блок коммутации и защиты; 3 – джойстик переключения передач; 4, 5, 9 – разъемы штепсельные; 6, 7 –колодки соединительные; 8 – жгуты соединительные; 10 – датчик выключенного состояния муфты сцепления; 11 – плита с распределителями; 12, 14, 16, 18, 20, 22 – распределители включения передач 2, 4, 1, 3, 5, 6 соответственно; 13, 15, 17, 19, 21, 23 – датчики включенного состояния передач 2, 4, 1, 3, 5, 6 соответственно; 24, 25, 26, 27, 28, 34 – сигнализаторы включенной передачи; 29 – сигнализатор аварийного режима работы КП; 30 – индикатор режима переключения передач КП (легкий, средний, тяжелый); 31 – кнопка выбора режима переключения передач КП; 32 – цифровой индикатор включенной передачи; 33 – сигнализатор нулевой передачи (передача «0»).

Рисунок 3.5.1 – Электрическая часть переключения передач в КП

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВОК ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕГУЛИРОВКУ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ ВЫКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ!

Регулировку срабатывание датчика 1 (рисунок 3.5.2) необходимо проводить при работающем двигателе. Перемещением датчика 1 совместно с кронштейном 5 по его пазу и регулировкой положения болта 2 отрегулировать срабатывание (замыкание контактов) датчика 1.

После регулировки датчика выключенного состояния сцепления 1 (рисунок 3.5.2) при полностью выжатом сцеплении зазор S между корпусом датчика 1 и головкой регулировочного болта 2 должен быть от 0,5 до 1,0 мм.

После проведения регулировки кронштейн 5 закрепить болтами 3, закрепить гайкой болт 2.

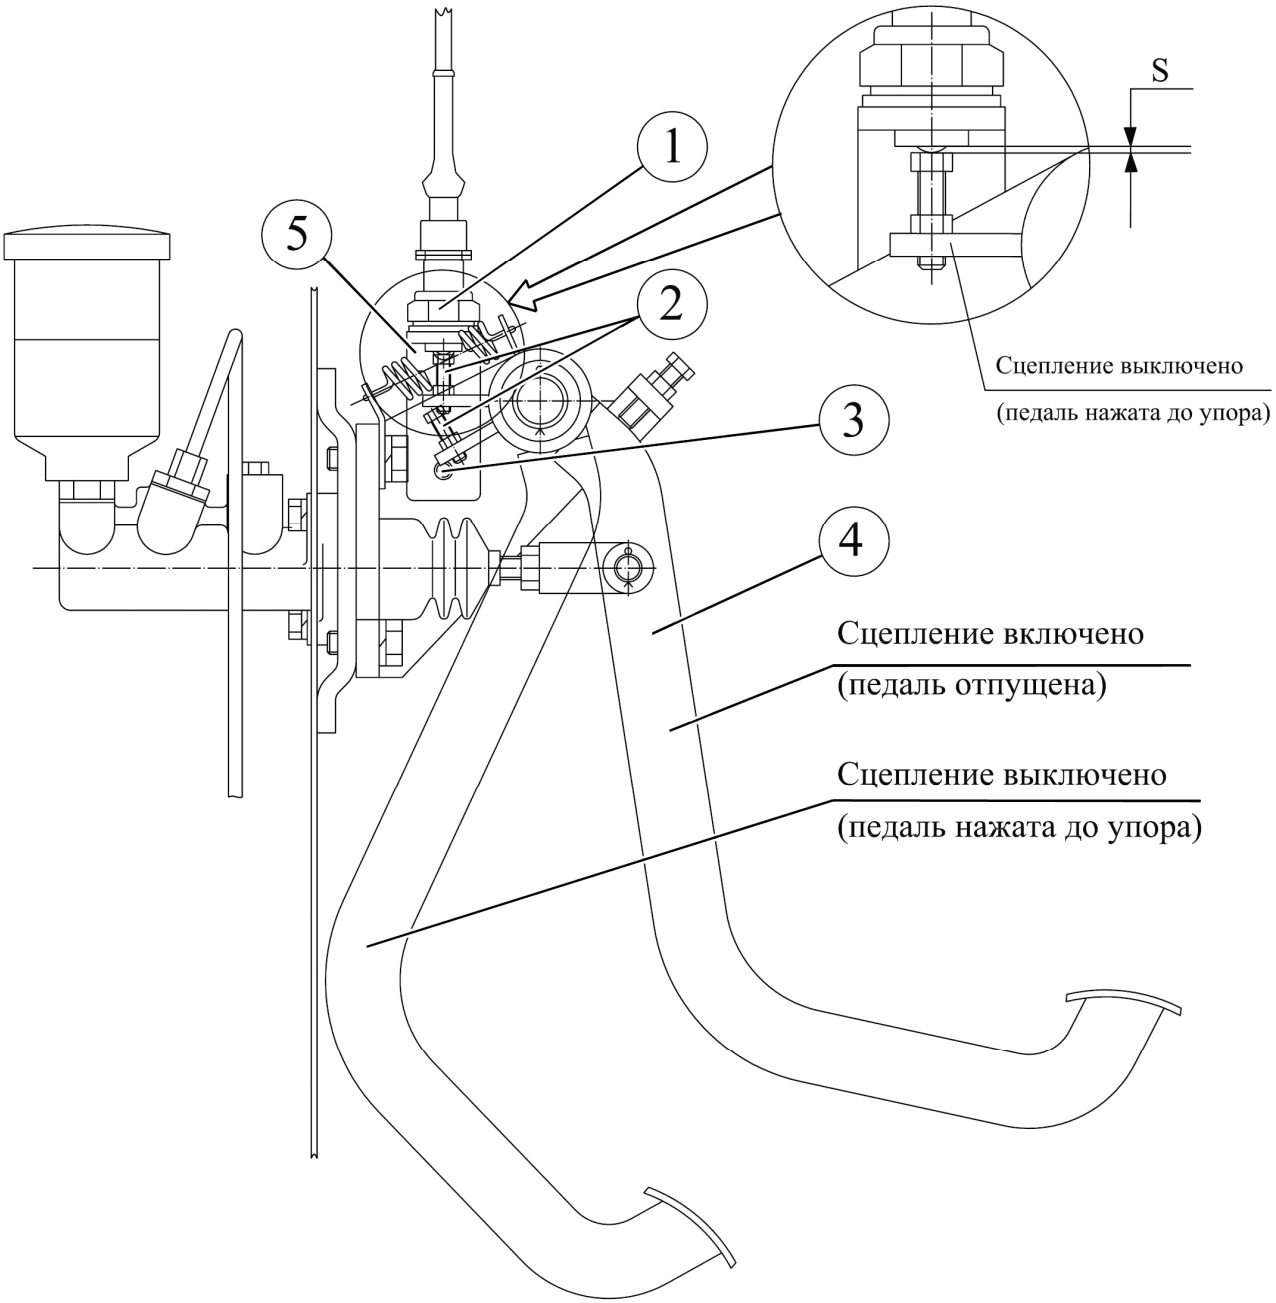

1 – датчик выключенного состояния сцепления; 2 – регулировочный болт; 3 – болты крепления кронштейна; 4 – педаль сцепления; 5 – кронштейн.

Рисунок 3.5.2 – Установка датчика выключенного состояния сцепления

Подсоединение жгутов к электрогидрораспределителям и датчикам-сигнализаторам давления, установленным на плите, приведено на рисунке 3.5.3.

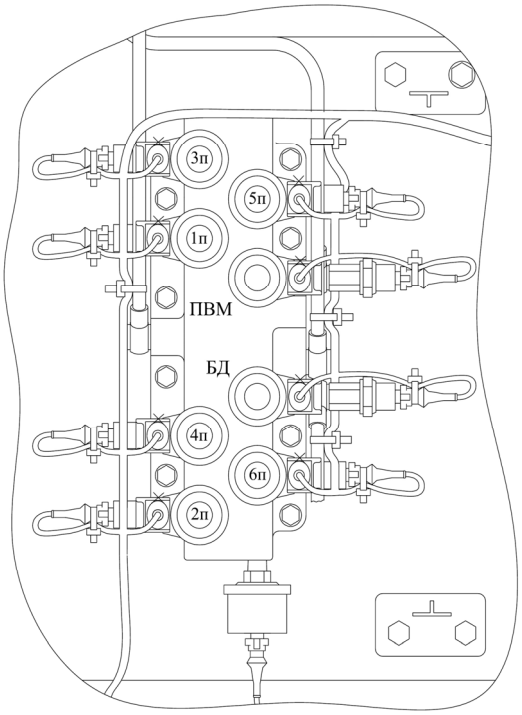

Рисунок 3.5.3 – Плита с исполнительными электрогидрораспределителями и датчиками-сигнализаторами давления

3.6 Задний мост

3.6.1 Общие сведения о ЗМ

Задний мост состоит из главной передачи, дифференциала с механизмом блокировки, конечных передач, тормозов и редукторной части, смонтированных в одном корпусе.

В переднем отсеке корпуса заднего моста расположена редукторная часть, включающая в себя шестерни III и IV диапазонов КП, шестерни привода ПВМ и ведущую коническую шестерню с круговым зубом привода насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии.

В заднем отсеке корпуса ЗМ установлены фрикционная муфта и редуктор заднего ВОМ.

На корпусе заднего моста с правой стороны установлены привод насосов гидросистемы трансмиссии и ГНС и датчик оборотов хвостовика заднего ВОМ. С левой стороны заднего моста находится заливная горловина масла трансмиссии.

Масло заливается до уровеня контрольного отверстия с пробкой 8 (рисунок 3.6.1), расположенного с правой стороны корпуса заднего моста. Уровень масла в трансмиссии контролируется масломером 10 и должен находиться между верхней и нижней метками масломера. Слив масла из трансмиссии через сливные отверстия с пробками 9.

На рукавах конечных передач установлены датчики оборотов полуосей и сливные пробки 9.

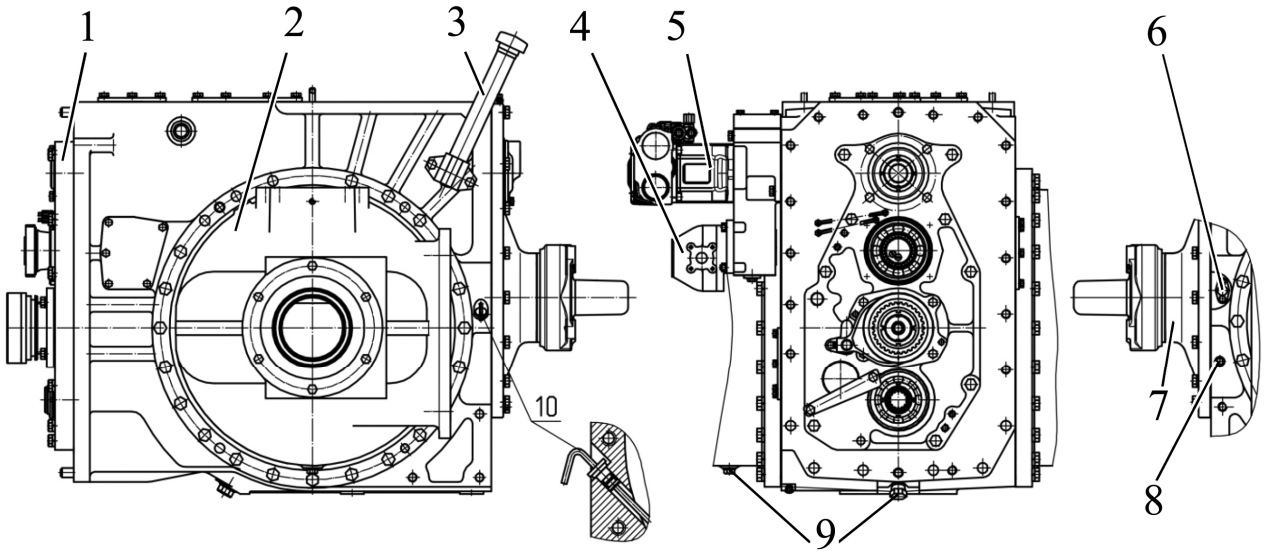

1 – плита корпуса заднего моста; 2 – конечная передача; 3 – заливная горловина; 4 – насос гидросистемы трансмиссии; 5 – насос гидронавесной системы; 6 – датчик частоты вращения хвостовика заднего ВОМ; 7 – задний ВОМ; 8 – контрольная пробка; 9 – сливная пробка; 10 – масломер.

Рисунок 3.6.1 – Задний мост (внешний вид)

3.6.2 Главная передача

Главная передача (главная пара) предназначена для повышения крутящего момента и изменения направления вращения от продольно расположенного ведущего вала к поперечно расположенной оси вращения дифференциала.

Главная передача – пара конических шестерен с круговыми зубьями. Ведущая шестерня 21 (рисунок 3.6.3), выполнена за одно целое с валом, ведомая шестерня 22 крепится болтами 23 между корпусом блокировки и корпусом дифференциала. Гайки 25 болтов дифференциала стопорятся от самоотворачивания попарно стопорными пластинами 24.

3.6.3 Дифференциал

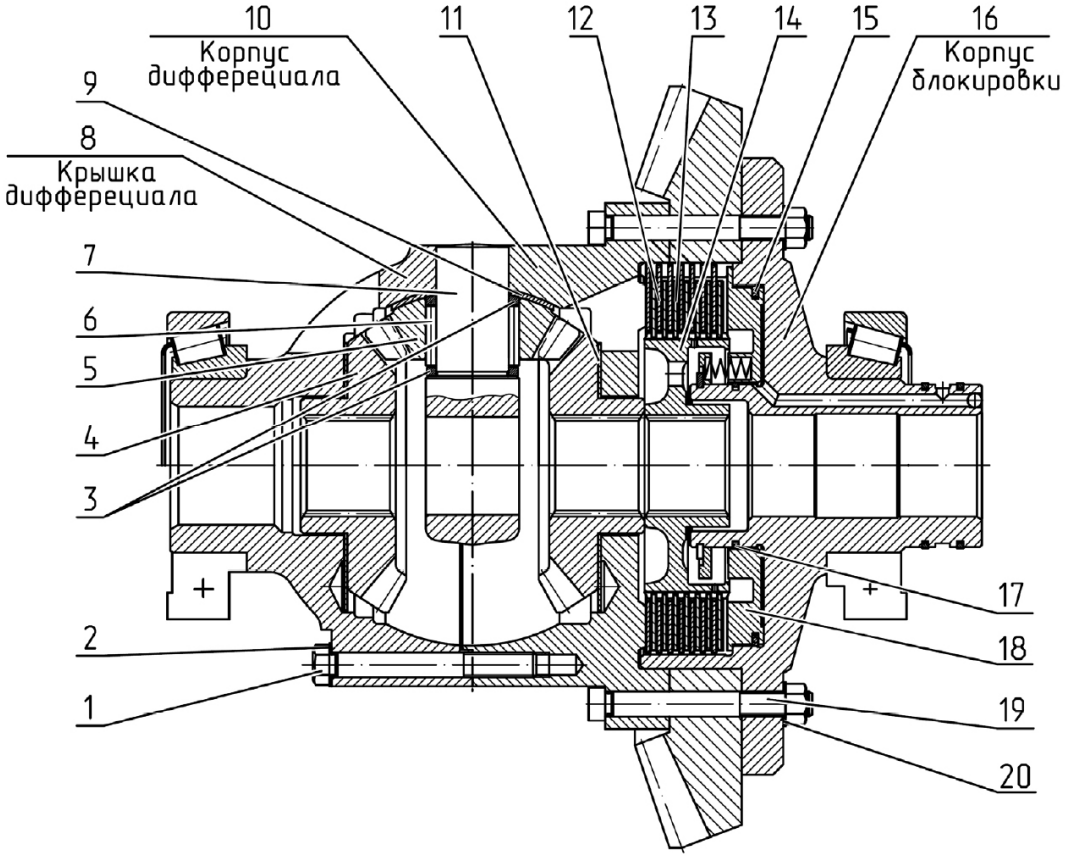

1 – болты дифференциала; 2 – стопорные пластины болтов дифференциала; 3 – втулки; 4 – полуосевые шестерни; 5 – сателлиты; 6 – ролики; 7 – крестовина дифференциала; 8 – крышка дифференциала; 9 – шайбы сателлита; 10 – корпус дифференциала; 11 – шайбы полуосевых шестерен; 12 – фрикционные диски; 13 – промежуточные диски; 14 – муфта; 15 – чугунное кольцо; 16 – корпус блокировки; 17 – чугунное кольцо; 18 – поршень; 19 – болты; 20 – стопорные пластины.

Рисунок 3.6.2 – Дифференциал

Дифференциал обеспечивает вращение ведущих колес с различными скоростями. Дифференциал закрытого типа, конический, с четырьмя сателлитами.

Корпус 10 (рисунок 3.6.2) и крышка 8 дифференциала скреплены между собой болтами 1, которые стопорятся от самоотворачивания стопорными пластинами 2. В корпусе и крышке дифференциала устанавливается крестовина 7 с четырьмя шипами. На шипах крестовины на роликах 6 устанавливаются четыре сателлита 5, находящиеся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями 4. Втулки 3 служат для фиксации роликов в осевом направлении. Для повышения износостойкости корпусов под сателлиты установлены круглые шайбы 9, а под полуосевые шестерни установлены шайбы 11, зафиксированные от проворачивания выступами в корпусе и крышке дифференциала.

В корпусе блокировки дифференциала смонтирована многодисковая фрикционная муфта блокировки дифференциала. Блокировка включается при подаче масла под давлением под поршень 18, который, перемещаясь, сжимает пакет фрикционных дисков и блокирует корпус блокировки дифференциала с полуосевыми шестернями 4 через муфту 14 и правую солнечную шестерню 36 (рисунок 3.6.3) конечной передачи.

Ведомая шестерня главной пары устанавливается на проточке корпуса блокировки. Корпус блокировки вместе с ведомой шестерней соединяется болтами 19 (рисунок 3.6.2) с корпусом дифференциала 10. Стопорение болтов 19 производится стопорными пластинами 20.

Фрикционные диски 12 посажены на шлицы муфты 14, а промежуточные диски 13 стопорятся от проворачивания своими выступами в пазах корпуса блокировки 16. Уплотняется поршень чугунными кольцами 15 и 17. Масло к поршню муфты блокировки подводится через отверстия в корпусах. Уплотнение подвода масла к дифференциалу осуществляется чугунными кольцами 35 (рисунок 3.6.3).

Управление блокировкой дифференциала – электрогидравлическое.

3.6.4 Конечные передачи

Конечные передачи – планетарные редукторы с двухвенцовыми сателлитами 18 (рисунок 3.6.3) и плавающими коронными шестернями 17. Ведущие (солнечные) шестерни 19 и 36 со ступицами тормозов 20 шлицами соединены с полуосевыми шестернями дифференциала. Каждая из солнечных шестерен своим зубчатым венцом (z=15) зацепляется с зубчатыми венцами (z=42) трех двухвенцовых сателлитов.

Солнечные шестерни не зафиксированы в радиальном направлении и самоустанавливаются (плавающее положение) между венцами (z=42) трех сателлитов. В расточках водила 8 установлены три оси сателлита 16, на которых на роликах 15 вращаются двухвенцовые сателлиты 18. От перемещения и проворачивания в водиле оси фиксируются свертными штифтами 14. Для повышения износостойкости торцевых поверхностей водила 8 между ним и двухвенцовыми сателлитами 18 установлены шайбы 13.

Водило установлено на шлицах полуоси 12 и от перемещения по ним ограничивается шайбой полуоси 31, которая крепится к полуоси болтом 30. От проворачивания болт 30 полуоси фиксируется стопорной шайбой 32.

Полуось установлена в рукаве на двух конических роликоподшипниках 9 и 10, регулировка зазора в которых осуществляется регулировочными прокладками 29.

Три двухвенцовых сателлита 18 каждой конечной передачи своими малыми венцами (z=24) зацепляются с коронной шестерней 17. Осевое перемещение коронной шестерни 17 ограничивается упорами 26, которые крепятся болтами 28 со стопорными пластинами 27 к ступице 33, установленной на штифтах 34 в проточке рукава.

Для слива остатков масла из конечных передач (после слива масла из корпуса заднего моста через сливное отверстие в днище корпуса заднего моста) служат отверстия в рукавах конечных передач, закрываемые пробками.

На полуосях установлены зубчатые диски 11, на изменение оборотов которых реагируют установленные над ними на рукавах датчики оборотов полуоси (датчики скорости).

3.6.5 Редукторная часть заднего моста

Редукторная часть передает крутящий момент на следующие узлы:

- через ведущую коническую шестерню 7 (рисунок 3.6.3) с круговым зубом на привод вынесенных наружу насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии;
- через шестерню 1 на привод ПВМ;

Кроме того, в переднем отсеке корпуса заднего моста расположены муфта 4 переключения шестерен III и IV диапазонов КП и муфта переключения ходоуменьшителя КП.

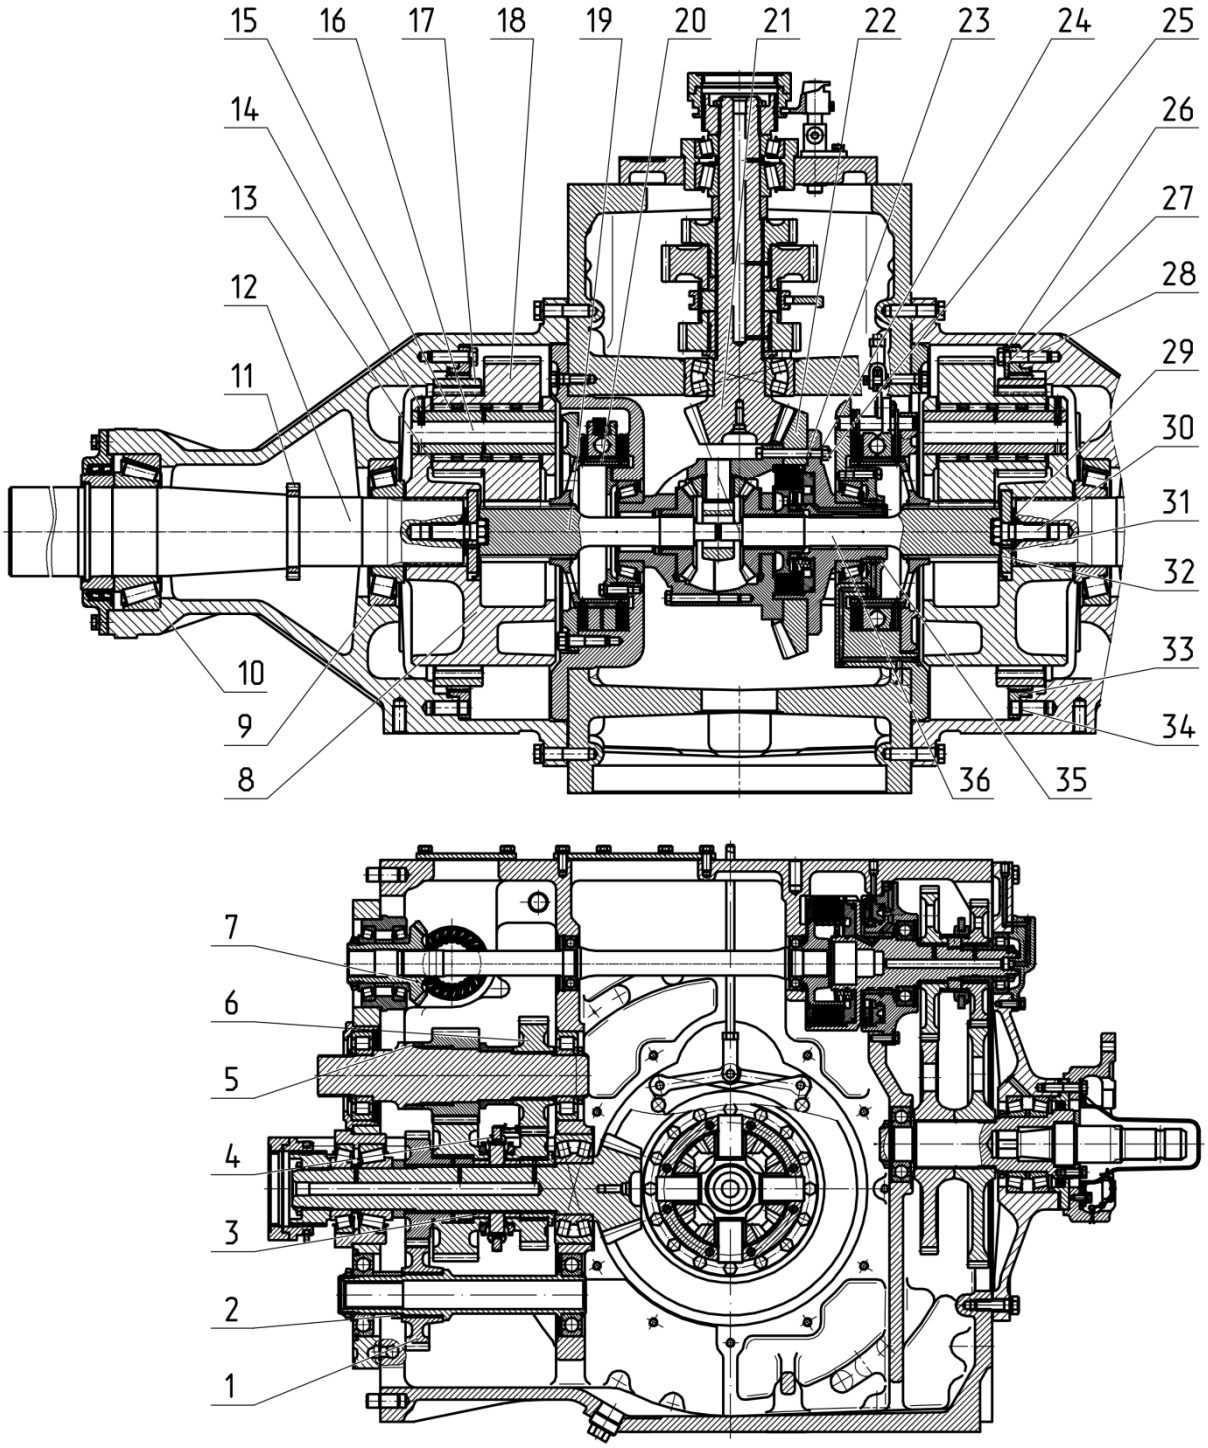

1, 6, 7 – шестерня; 2, 3, 5 – втулка; 4 – муфта; 8 – водило; 9, 10 – подшипники полуоси; 11 – зубчатый диск датчика скорости; 12 – полуось; 13 – шайба; 14 – штифт свертный; 15 – ролики; 16 – ось сателлита; 17 – коронная шестерня; 18 – сателлит; 19 – солнечная шестерня левая; 20 – ступица тормоза; 21 – ведущая шестерня; 22 – ведомая шестерня; 23 – болт; 24 – стопорная пластина; 25 – гайка; 26 – упор; 27 – стопорная пластина; 28 – болт; 29 - регулировочные прокладки; 30 – болт полуоси; 31 – шайба полуоси; 32 – шайба стопорная; 33 – ступица; 34 – штифт ступицы; 35 – кольца уплотнительные; 36 – солнечная шестерня правая.

Рисунок 3.6.3 – Задний мост

3.6.6 Проверка и регулировка зазора в конических подшипниках дифференциала

Осевой зазор в конических подшипниках дифференциала должен быть от 0,1 до 0,15 мм. Подбирая регулировочные прокладки 2 (рисунок 3.6.4) под крышкой 1, а при необходимости и под крышкой 4 отрегулировать зазор в подшипниках.

Контроль осевого зазора следует проводить при перемещении дифференциала в осевом направлении с усилием от 500 до 600 Н.

При вращении дифференциал должен проворачиваться без заеданий. Регулировку необходимо проводить на корпусе заднего моста без конечных передач 2 (рисунок 3.6.1) и плиты 1 в сборе заднего моста. При регулировке проворачивать дифференциал в подшипниках, чтобы ролики заняли свое положение в обоймах.

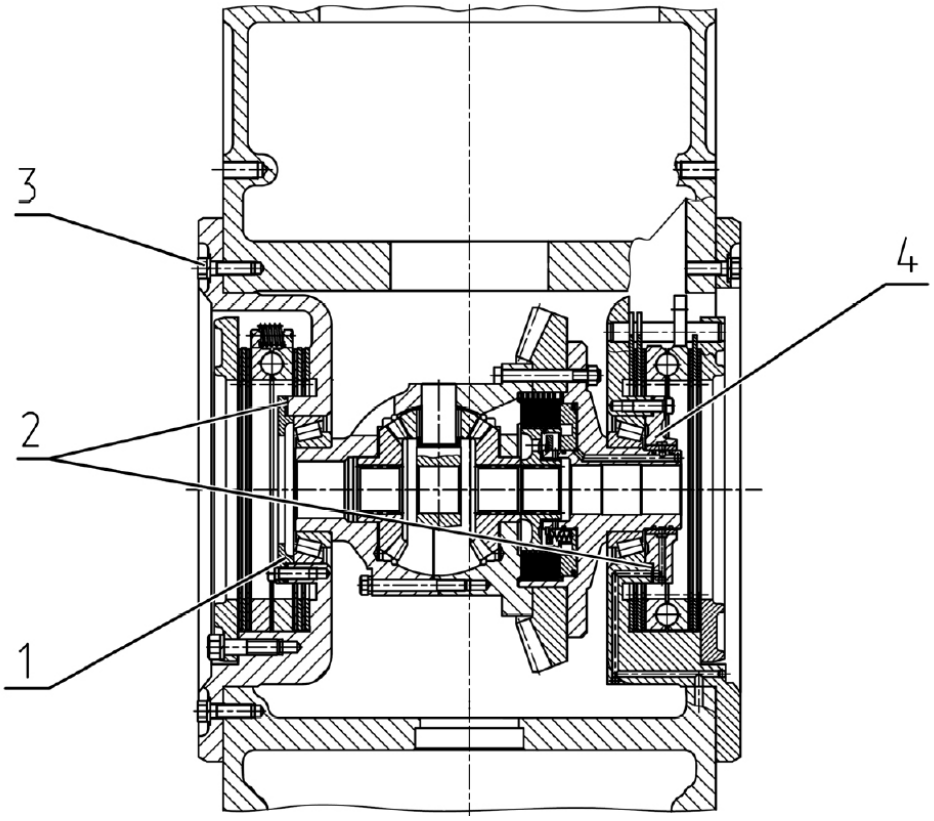

1 – крышка левая; 2 – регулировочные прокладки; 3 – болт; 4 – крышка правая.

Рисунок 3.6.4 – Дифференциал в корпусе заднего моста

3.6.7 Проверка и регулировка бокового зазора в главной паре

Боковой зазор в главной паре должен быть от 0,25 до 0,55 мм, колебание зазора не более 0,2 мм для одной пары. Пятно контакта не менее 50% поверхности с расположением отпечатка в средней части зуба.

Регулировку бокового зазора проводить переносом части прокладок из под крышки 4 (рисунок 3.6.4) под крышку 1 или, наоборот, без изменения их общего количества.

До установки плиты 1 (рисунок 3.6.6) в сборе с ведущей шестерней главной пары в корпус моста, проверить и при необходимости установить на плите монтажный размер 380±0,1 мм за счет изменения количества регулировочных прокладок 2.

При установке плиты обратить внимание на положение вращающегося и смещающегося на роликах наружного кольца двухрядного сферического подшипника 8 (рисунок 3.6.6).

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ ПАРЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ. ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПАРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА!

ВНИМАНИЕ: КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА, КРЫШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА И КОРПУС БЛОКИРОВКИ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ. КОРПУСА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА!

ВНИМАНИЕ: ЧУГУННЫЕ КОЛЬЦА 5 (РИСУНОК 3.6.5) СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ КОЛЕЦ ПРИ РЕГУЛИРОВКАХ) ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ РЕГУЛИРОВОК ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ 4!

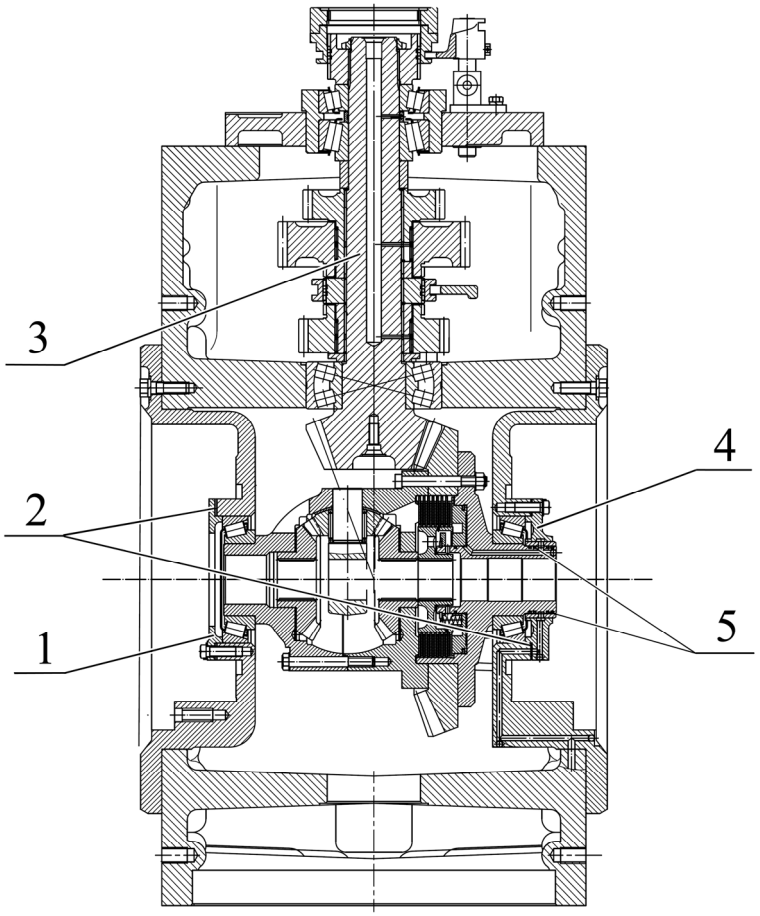

1 – крышка левая; 2 – регулировочные прокладки; 3 – плита в сборе с ведущей главной парой; 4 – крышка правая; 5 – кольца чугунные.

Рисунок 3.6.5 – Дифференциал и плита в сборе с ведущей шестерней главной пары в корпусе заднего моста

3.6.8 Проверка правильности зацепления шестерен главной передачи по пятну контакта

ПОЛОЖЕНИЕ ПЯТНА КОНТАКТА НА ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНЕ		СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРЕН	СХЕМА
ПЕРЕДНИЙ ХОД	ЗАДНИЙ ХОД		
		ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЕН ПРИ ПРОВЕРКЕ ПОД НЕБОЛЬШОЙ НАГРУЗКОЙ	
		ПРИДВИНУТЬ ВЕДУЩУЮ ШЕСТЕРНЮ К ВЕДОМОЙ	
		ОТОДВИНУТЬ ВЕДУЩУЮ ШЕСТЕРНЮ ОТ ВЕДОМОЙ	
		ОТОДВИНУТЬ ВЕДОМУЮ ШЕСТЕРНЮ ОТ ВЕДУЩЕЙ	
		ПРИДВИНУТЬ ВЕДОМУЮ ШЕСТЕРНЮ К ВЕДУЩЕЙ	

3.6.9 Проверка и регулировка бокового зазора в конических шестернях с круговым зубом привода насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии

Боковой зазор в конических шестернях должен быть от 0,2 до 0,4 мм. Пятно контакта не менее 50 % поверхности с расположением отпечатка в средней части. Регулировку следует проводить изменением количества прокладок 1 (рисунок 3.6.7) под корпусом привода насоса 2. Предварительно должен быть проверен и при необходимости отрегулирован вылет ведущей шестерни 7 в размер 67±0,1 мм на плите 1 (рисунок 3.6.6) корпуса заднего моста за счет изменения количества регулировочных прокладок 6.

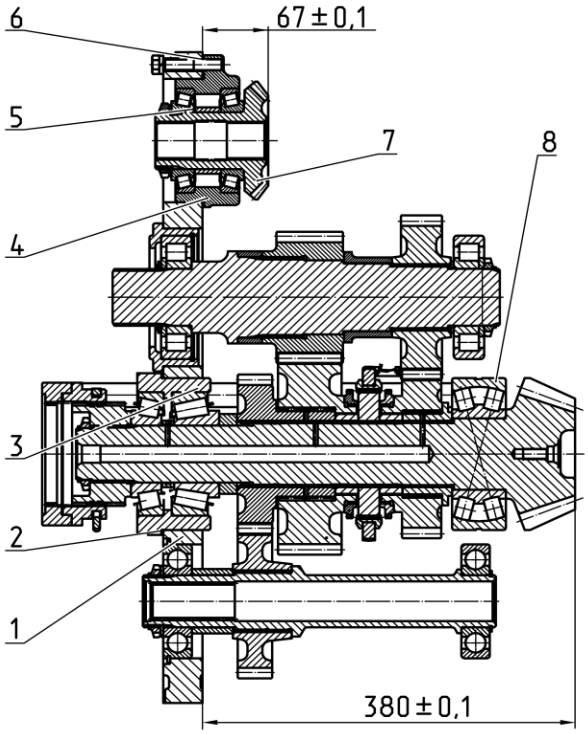

1 – плита корпуса заднего моста; 2 – регулировочные прокладки; 3 – стакан задней опоры; 4 – стакан ведущей шестерни; 5 – регулировочные прокладки; 6 – регулировочные прокладки; 7 – ведущая шестерня; 8 – подшипник.

Рисунок 3.6.6 – Плита в сборе

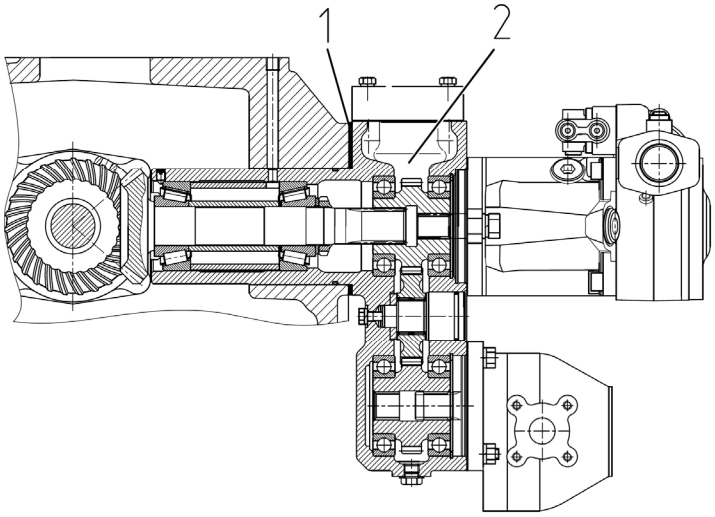

1 – регулировочные прокладки; 2 –корпус привода насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии.

Рисунок 3.6.7 – Установка привода насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН С КРУГОВЫМ ЗУБОМ ПРИВОДА НАСОСОВ ГНС И ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАНСМИССИИ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ. ШЕСТЕРНИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА!

3.6.10 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках стакана ведущей шестерни привода насосов ГНС и гидросистемы трансмиссии

Осевой зазор в подшипниках должен быть не более 0,1 мм. Регулировку проводить изменением количества регулировочных прокладок 5 (рисунок 3.6.6). При регулировке следует проворачивать стакан 4, чтобы ролики заняли свое положение в обоймах. Сборку и регулировку следует проводить до установки стакана 4 в сборе на плиту 1.

3.6.11 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках стакана задней опоры ведущей вал-шестерни главной пары

Осевой зазор в подшипниках должен быть от 0,05 до 0,1 мм. Регулировку проводить изменением количества регулировочных прокладок 2 (рисунок 3.6.6). При регулировке проворачивать стакан 3, чтобы ролики заняли свое положение в обоймах.

Сборку и регулировку проводить до установки стакана 3 в сборе на плиту 1.

3.6.12 Проверка и регулировка осевого зазора в подшипниках полуоси

Осевой зазор в подшипниках полуоси должен быть от 0,05 до 0,15 мм. Регулировку проводить изменением количества регулировочных прокладок 8 (рисунок 3.6.8) между полуосью 5 и шайбой 6. Для проведения регулировки необходимо вытащить стопорную шайбу 9 из водила, вывернуть болт 7 из полуоси. Снять водило 2 и регулировочные прокладки 8. Установить водило без регулировочных прокладок, затянуть болт 7. Ориентировочную толщину набора регулировочных прокладок 8 определяют вычитая из замеренного штангенциркулем через отверстие «Б» размера «А» (между торцом полуоси 5 и наружным торцом шайбы 6) толщину шайбы равную 15 мм. Регулировочные прокладки 8 при замере размера «А» не устанавливать.

При регулировке следует проворачивать полуось, чтобы ролики заняли свое положение в подшипниках. Регулировку производить без крышки с манжетой 1. После регулировки полуось должна вращаться с небольшим сопротивлением (от 20 до 30 Н·м) без заеданий и заклинивания.

ВНИМАНИЕ:

- ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДИЛА 2 (РИСУНОК 3.6.8) В СБОРЕ С ДВУХВЕНЦОВЫМИ САТЕЛЛИТАМИ 3 В РУКАВ 4 ВПАДИНЫ ЗУБЬЕВ БОЛЬШИХ ВЕНЦОВ (Z=42) ДВУХВЕНЦОВЫХ САТЕЛЛИТОВ 3, ПОМЕЧЕННЫЕ МЕТКАМИ, СОРИЕНТИРОВАТЬ ПО ЛИНИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ОСИ ВРАЩЕНИЯ САТЕЛЛИТОВ И ОСЬ ВОДИЛА!
- ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТА 7 ПОЛУОСИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ ОТ 650 ДО 700 Н М!
- ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ УСА СТОПОРНОЙ ШАЙБЫ 9 С ВПАДИНАМИ НА ВОДИЛЕ 2 ОТВОРАЧИВАНИЕ БОЛТА 7 ПОЛУОСИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

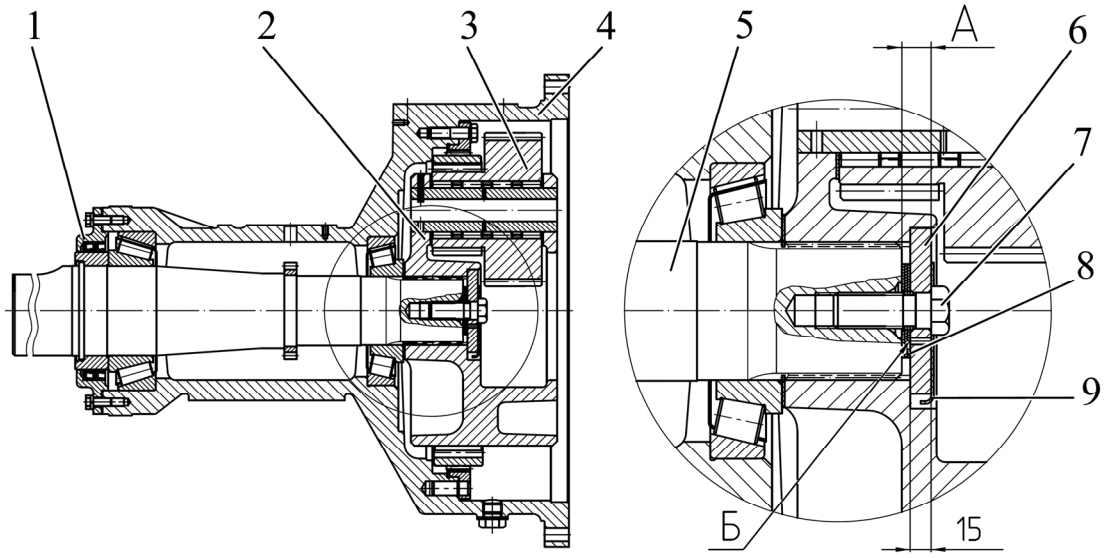

1– крышка с манжетой; 2 – водило; 3 – двухвенцовые сателлиты; 4 – рукав; 5 – полуось; 6 – шайба полуоси; 7 – болт полуоси; 8 – регулировочные прокладки; 9 – стопорная шайба.

Рисунок 3.6.8 – Конечная передача

3.7 Задний вал отбора мощности

3.7.1 Общие сведения о вариантах установки заднего вала отбора мощности

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» возможна установка двух вариантов заднего ВОМ:

- вариант 1000/1000Е – основная комплектация (стандартный режим 1000 мин$^{-1}$, экономичный режим 1000 мин$^{-1}$);
- вариант 540Е/1000 – альтернативная комплектация (стандартный режим 1000 мин$^{-1}$, экономичный режим 540 мин$^{-1}$).

Технические описания перечисленных вариантов ЗВОМ приведены ниже по тексту.

3.7.2 Задний вал отбора мощности (вариант 1000/1000Е)

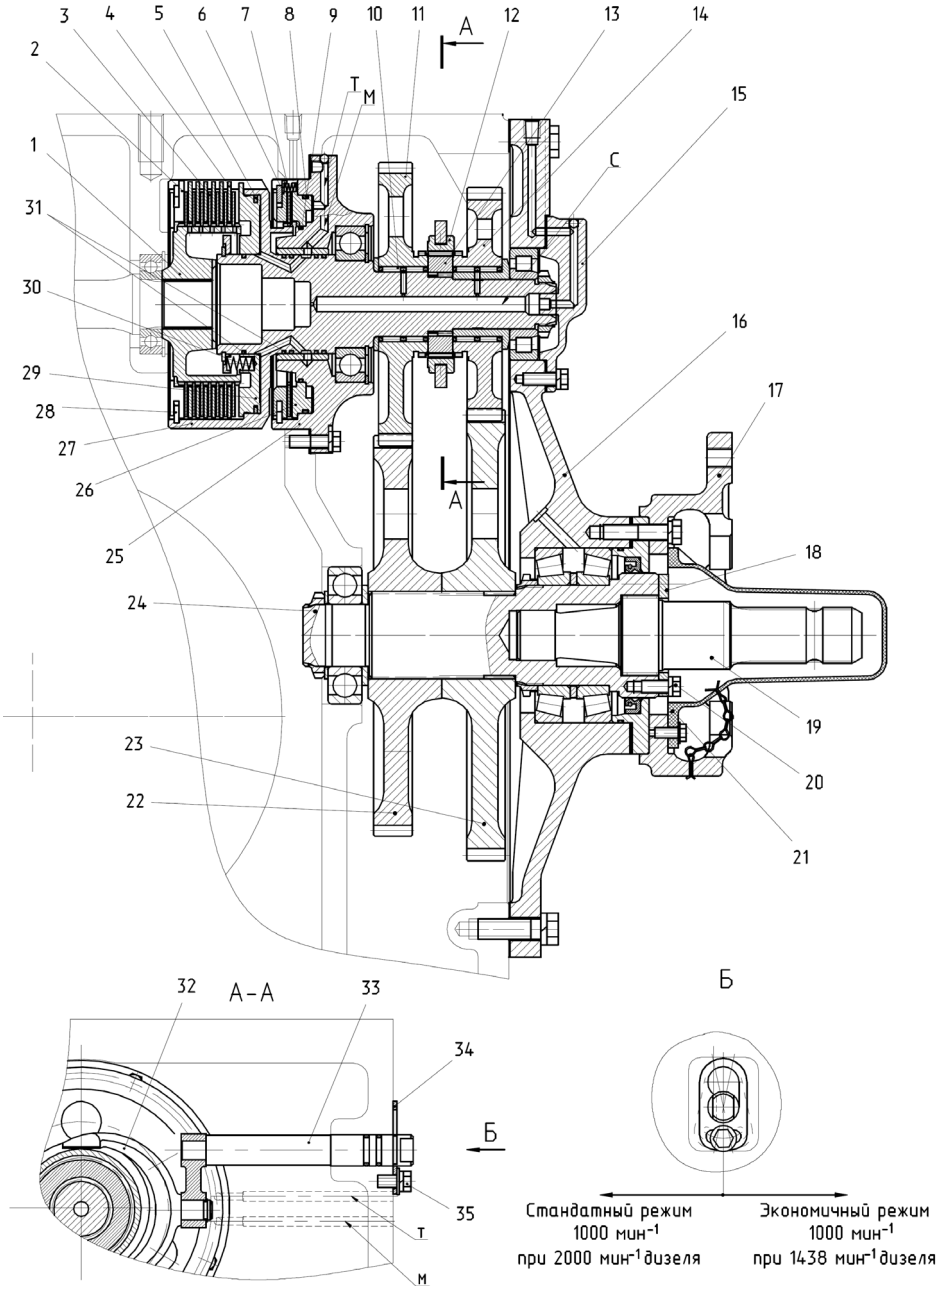

1 – муфта шлицевая; 2 – диск упорный фрикциона; 3 – диск ведущий фрикциона; 4 – диск ведомый; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – диск упорный тормоза; 7 – диск ведущий тормоза; 8 – кольцо уплотнительное; 9 – кольцо уплотнительное; 10 – подшипник игольчатый; 11 – шестерня ведущая экономичного режима; 12 – муфта шлицевая; 13 – втулка шлицевая; 14 – шестерня ведущая основного режима; 15 – крышка подшипника; 16 – крышка ВОМ; 17 – проставка; 18 – шайба торцевая; 19 – сменный хвостовик; 20 – болт; 21 – колпак; 22 – шестерня ведомая экономичного режима; 23 – шестерня ведомая основного режима; 24 – вал ведомый; 25 – корпус тормоза; 26 – поршень тормоза; 27 – вал фрикциона; 28 – кольцо стопорное; 29 – поршень фрикциона; 30 – пружины; 31 – кольца уплотнительные; 32 – вилка; 33 – валик переключения; 34 – пластина стопорная; 35 – болт фиксирующий.

Рисунок 3.7.1 – ВОМ задний (вариант 1000/1000Е)

Задний вал отбора мощности (ВОМ) (рисунок 3.7.1) имеет независимый привод в двух режимах частоты вращения хвостовика – стандартном 1000 и экономичном 1000Е. Вращение заднему ВОМ передается от двигателя с помощью соединительных валов и шлицевых втулок в коробке передач и корпусе заднего моста. Узлы заднего ВОМ смонтированы в расточках корпуса заднего моста и крышки ВОМ 16. Задний ВОМ состоит из гидроуправляемых фрикциона включения и тормоза, двухскоростного шестеренного редуктора с механическим переключением и сменных хвостовиков 19. Фрикцион служит для соединения или разъединения вала привода ВОМ с редуктором. Он состоит из вала 27, являющегося одновременно и корпусом фрикциона, шлицевой муфты 1, диска упорного 2, дисков ведущих 3, смонтированных на шлицах муфты 1, дисков ведомых 4, смонтированных в пазах вала 27, и подпружиненного поршня 29, установленного в корпусе фрикциона и уплотняемого кольцами 5 и 31.

Тормоз служит для остановки хвостовика ВОМ и состоит из корпуса 25, в котором смонтирован подпружиненный поршень 26, уплотняемый кольцами 8 и 9, упорного диска 6 и ведущего диска 7, установленного на шлицах вала фрикциона. Редуктор состоит из ведущих шестерен 11 и 14, установленных на игольчатых подшипниках 10 и соединяемых с валом 27 с помощью шлицевой втулки 13, и подвижной муфты 12, ведомых шестерен 22 и 23, установленных на шлицах вала 24. Смазка к игольчатым подшипникам 10 подводится из системы смазки трансмиссии в канал «С» вала 27 по сверлениям в крышках 15 и 16. Переключение режимов ВОМ осуществляется с помощью валика 33 и вилки 32, входящей в паз подвижной муфты 12.

Сменные хвостовики 19 (ВОМ3 z=20 ∅ 45 мм, ВОМ4 z=20 ∅ 55 мм, ВОМ4с z=8 ∅54 мм, ВОМ2 z=21 ∅35 мм, ВОМ1 z=6 ∅35 мм, ВОМ1С z=8 ∅38 мм) устанавливаются во внутренних шлицах вала 24 и закрепляются с помощью торцевой шайбы 18 и болтов 20.

Включение ВОМ осуществляется фрикционом. При подаче масла по каналу «М» от распределителя управления ВОМ поршень 29 сжимает пакет дисков 3 и 4 и вращение от шлицевой муфты 1 передается на вал 27, на шлицах которого установлена втулка 13, со шлицевой муфтой 12.

При повороте валика 33 по часовой стрелке вилка перемещает муфту 12 на шлицы шестерни 14, при повороте против часовой стрелки - на шлицы шестерни 11. Валик 33 во включенном положении фиксируется с помощью пластины 34 и болта 35.

Экономичный режим используется для экономии топлива на частичных режимах двигателя при работе с машинами, не требующими полной мощности. При этом 1000 мин$^{-1}$ на хвостовике ВОМ обеспечивается путем снижения оборотов двигателя до 1438 мин$^{-1}$.

При прекращении подачи масла поршень 26 под воздействием пружин 30 возвращается в исходное положение, освобождая диски 3 и 4. Связь между приводным валом и валом 27 разрывается и ВОМ выключается. Остановка хвостовика осуществляется тормозом при подаче масла под давлением по каналу «Т» от распределителя. Проставка 17 служит для крепления устройств бескарданного привода отбора мощности (шкив, насос и т.п.), агрегатируемых с трактором. Хвостовик закрыт съемным колпаком 21.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДНЕГО ВОМ ПРИ ДАВЛЕНИИ В ГИДРОСИСТЕМЕ ТРАНСМИССИИ НИЖЕ 1,4 МПа ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ФРИКЦИОНА ВОМ!

3.7.3 Задний вал отбора мощности (вариант 540Е/1000)

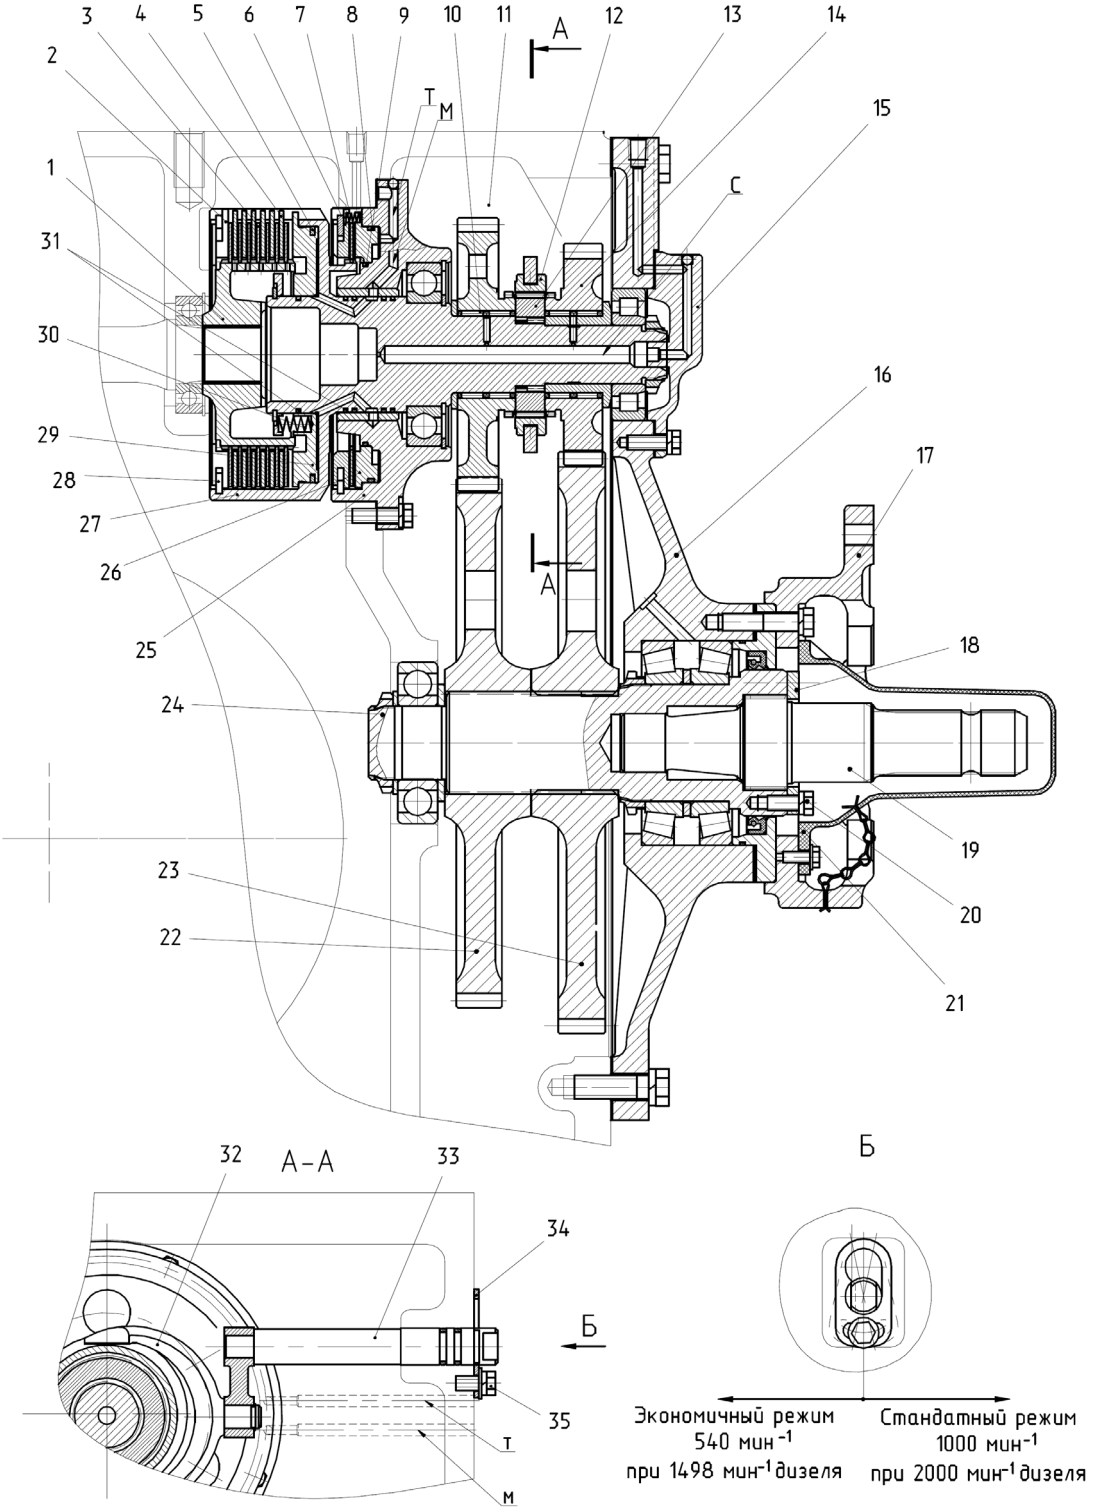

1 – муфта шлицевая; 2 – диск упорный фрикциона; 3 – диск ведущий фрикциона; 4 – диск ведомый; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – диск упорный тормоза; 7 – диск ведущий тормоза; 8 – кольцо уплотнительное; 9 – кольцо уплотнительное; 10 – подшипник игольчатый; 11 – шестерня ведущая экономичного режима; 12 – муфта шлицевая; 13 – втулка шлицевая; 14 – шестерня ведущая основного режима; 15 – крышка подшипника; 16 – крышка ВОМ; 17 – проставка; 18 – шайба торцевая; 19 – сменный хвостовик; 20 – болт; 21 – колпак; 22 – шестерня ведомая экономичного режима; 23 – шестерня ведомая основного режима; 24 – вал ведомый; 25 – корпус тормоза; 26 – поршень тормоза; 27 – вал фрикциона; 28 – кольцо стопорное; 29 – поршень фрикциона; 30 – пружины; 31 – кольца уплотнительные; 32 – вилка; 33 – валик переключения; 34 – пластина стопорная; 35 – болт фиксирующий.

Рисунок 3.7.2 – ВОМ задний (вариант 540Е/1000)

Задний вал отбора мощности (ВОМ) (рисунок 3.7.2) имеет независимый привод в двух режимах частоты вращения хвостовика – экономичном 540Е и стандартном 1000. Вращение заднему ВОМ передается от двигателя с помощью соединительных валов и шлицевых втулок в коробке передач и корпусе заднего моста. Узлы заднего ВОМ смонтированы в расточках корпуса заднего моста и крышки ВОМ 16. Задний ВОМ состоит из гидроуправляемых фрикциона включения и тормоза, двухскоростного шестеренного редуктора с механическим переключением и сменных хвостовиков 19. Фрикцион служит для соединения или разъединения вала привода ВОМ с редуктором. Он состоит из вала 27, являющегося одновременно и корпусом фрикциона, шлицевой муфты 1, диска упорного 2, дисков ведущих 3, смонтированных на шлицах муфты 1, дисков ведомых 4, смонтированных в пазах вала 27, и подпружиненного поршня 29, установленного в корпусе фрикциона и уплотняемого кольцами 5 и 31.

Тормоз служит для остановки хвостовика ВОМ и состоит из корпуса 25, в котором смонтирован подпружиненный поршень 26, уплотняемый кольцами 8 и 9, упорного диска 6 и ведущего диска 7, установленного на шлицах вала фрикциона. Редуктор состоит из ведущих шестерен 11 и 14, установленных на игольчатых подшипниках 10 и соединяемых с валом 27 с помощью шлицевой втулки 13, и подвижной муфты 12, ведомых шестерен 22 и 23, установленных на шлицах вала 24. Смазка к игольчатым подшипникам 10 подводится из системы смазки трансмиссии в канал «С» вала 27 по сверлениям в крышках 15 и 16. Переключение режимов ВОМ осуществляется с помощью валика 33 и вилки 32, входящей в паз подвижной муфты 12.

Сменные хвостовики 19 (ВОМ3 z=20 ∅ 45 мм, ВОМ4 z=20 ∅ 55 мм, ВОМ4с z=8 ∅54 мм, ВОМ2 z=21 ∅35 мм, ВОМ1 z=6 ∅35 мм, ВОМ1С z=8 ∅38 мм) устанавливаются во внутренних шлицах вала 24 и закрепляются с помощью торцевой шайбы 18 и болтов 20.

Включение ВОМ осуществляется фрикционом. При подаче масла по каналу «М» от распределителя управления ВОМ поршень 29 сжимает пакет дисков 3 и 4 и вращение от шлицевой муфты 1 передается на вал 27, на шлицах которого установлена втулка 13, со шлицевой муфтой 12.

При повороте валика 33 по часовой стрелке вилка перемещает муфту 12 на шлицы шестерни 14, при повороте против часовой стрелки – на шлицы шестерни 11. Валик 33 во включенном положении фиксируется с помощью пластины 34 и болта 35.

Режим 540Е используется на частичных режимах двигателя при работе с машинами, не требующими полной мощности. При этом 540 мин$^{-1}$ на хвостовике ВОМ обеспечивается путем снижения оборотов двигателя до 1498 мин$^{-1}$.

При прекращении подачи масла поршень 26 под воздействием пружин 30 возвращается в исходное положение, освобождая диски 3 и 4. Связь между приводным валом и валом 27 разрывается и ВОМ выключается. Остановка хвостовика осуществляется тормозом при подаче масла под давлением по каналу «Т» от распределителя. Проставка 17 служит для крепления устройств бескарданного привода отбора мощности (шкив, насос и т.п.), агрегатируемых с трактором. Хвостовик закрыт съемным колпаком 21.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДНЕГО ВОМ ПРИ ДАВЛЕНИИ В ГИДРОСИСТЕМЕ ТРАНСМИССИИ НИЖЕ 1,4 МПа ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ФРИКЦИОНА ВОМ!

3.8 Тягово-сцепное устройство

Трактор может комплектоваться следующими элементами тягово-сцепных устройств: вилкой не вращающейся, вилкой невращающейся укороченной, вилкой вращающейся не автоматической по ГОСТ 32774, вилкой вращающейся автоматической по ISO 6489-2, элементом типа «питон» по ISO 6489-4, элементом типа шар по ISO 24347, тяговым крюком, тяговым брусом категории 4 по ГОСТ 32774.

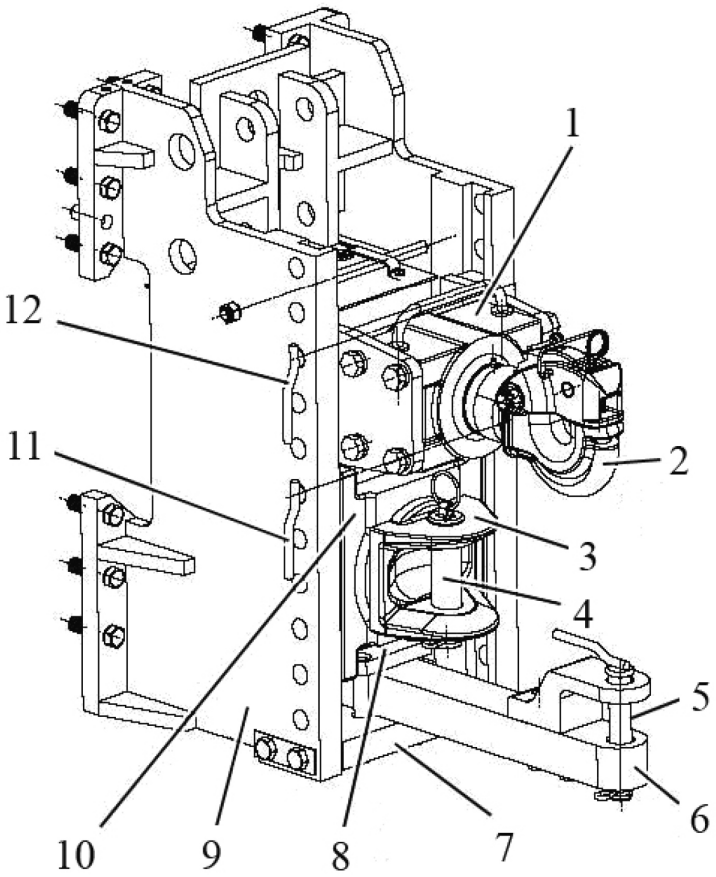

1 – корпус; 2 – крюк; 3 – вилка; 4, 5 – шкворень; 6 – тяга; 7 – поперечина; 8 – скоба; 9 – кронштейн; 10 – корпус; 11,12 – палец.

Рисунок 3.8.1 – Примеры установки элементов тягово-сцепных устройств на тракторе

Примечание – Характеристики элементов тягово-сцепных устройств приведены в подразделе 5.4 «Тягово-сцепные устройства».

3.9 Тормоза

3.9.1 Общие сведения об устройстве тормоза

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» применяются дисковые тормоза, работающие в масляной ванне.

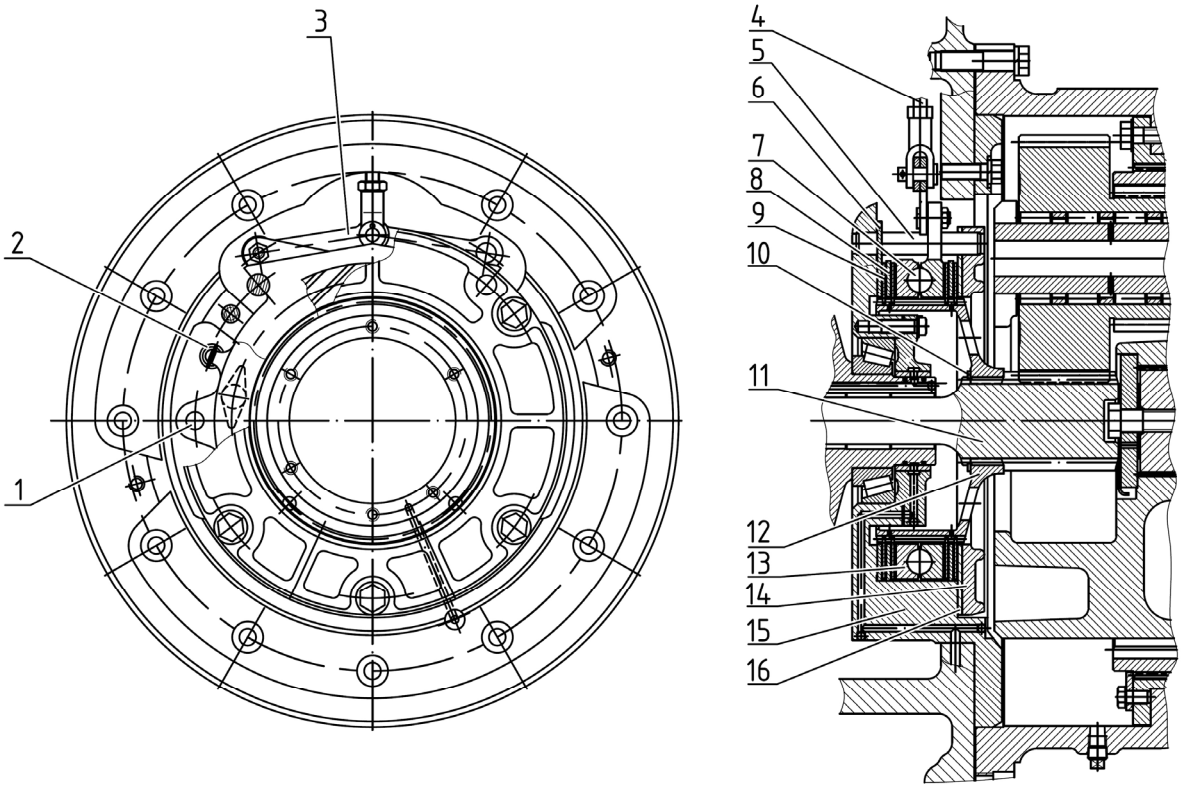

1 – палец; 2 – стяжные пружины; 3, 4 – тяга; 5 – палец; 6 – диск опорный; 7 – шарики разжимные; 8 – диск промежуточный; 9 – диск фрикционный; 10 – кольцо стопорное; 11 – вал; 12 – ступица; 13 – нажимной диск; 14 – крышка; 15 – корпус; 16 – диск.

Рисунок 3.9.1 – Тормоз

Тормоз состоит из корпуса 15 (рисунок 3.9.1), крышки 14 с диском 16, нажимных дисков 13, стянутых пружинами 2, разжимных шариков 7, опорных дисков 6, фиксируемых от проворота пальцами 5, промежуточных дисков 8, устанавливаемых на пальцы 1 нажимных дисков 13, фрикционных дисков 9 с металлокерамическими накладками, ступицы 12, установленной на шлицах вала 11 и зафиксированной на нем стопорным кольцом 10, тяг 3 и 4. Управление тормозами осуществляется посредством тяг 3 и 4, связанных с механизмами привода тормозов. При нажатии на педаль тормоза жидкость поступает в рабочий цилиндр, поршень которого через толкатель воздействует на рычаг, связанный с тягами 4 и 3. Тяга 4 перемещаясь, поворачивает навстречу друг другу нажимные диски 13, которые, обкатываясь на шариках 7, размещенных в лунках переменного сечения, выполненных на нерабочих поверхностях нажимных дисков, зажимают вращающиеся фрикционные диски 9 между неподвижными деталями, осуществляя торможение трактора.

3.9.2 Привод тормозов

Схема управления тормозами представлена на рисунке 3.9.2.

Привод тормозов предназначен для управления рабочими тормозами. Тип привода тормозов – гидростатический с подвесными педалями. Привод (рисунок 3.9.2) состоит из главных цилиндров 4, подвесных педалей 9, рабочих цилиндров 10, бачков 5, трубопроводов 3, 25, рукавов гибких 22. В системе управления рабочими тормозами могут быть установлены главные тормозные цилиндры производства фирмы «CARLISLE» (Великобритания) или производства фирмы «FENOX» (Беларусь). Правила прокачки гидросистемы управления тормозами с цилиндрами «CARLISLE и «FENOX» отличаются. Определить визуально, какие именно цилиндры установлены на тракторе, можно по следующим признакам:

- трубопроводы, подходящие к цилиндрам «CARLISLE» и «FENOX», имеют различную конфигурацию (показано на рисунке 3.9.2);
- цилиндры «CARLISLE» соединены между собой трубопроводом с наружным диаметром 6 мм, цилиндры «FENOX» соединены между собой уравнительным клапаном 24 в виде шестигранника или цилиндра с наружным диаметром 30 мм.

а) с цилиндрами "CARLISLE"

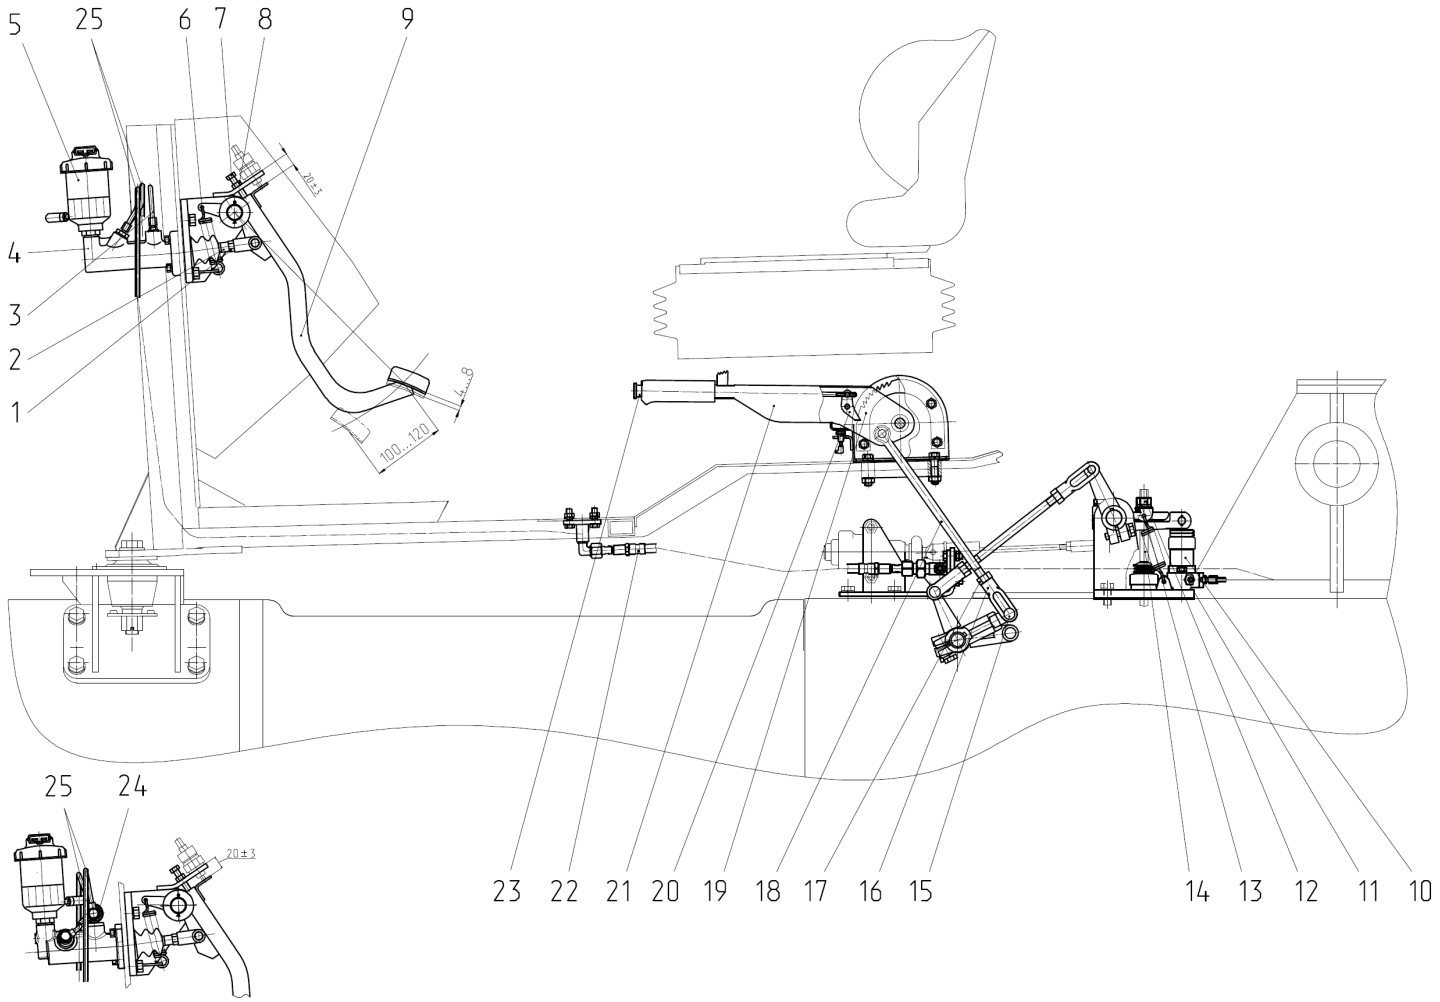

б) с цилиндрами "FENOX"
остальное как на виде а)

1 – контргайка; 2 – толкатель; 3, 25 – трубопровод; 4 – главный цилиндр; 5 – бачок; 6 – пружина; 7 – болт; 8 – гайка; 9 – педаль; 10 – рабочий цилиндр; 11 – перепускной клапан; 12 – контргайка; 13 – регулировочная гайка; 14 – тяга; 15 – палец; 16 – вилка; 17 – контргайка; 18 – тяга; 19 – сектор; 20 – фиксатор; 21 – рычаг; 22 – рукав гибкий; 23 – кнопка; 24 – уравнительный клапан.

Рисунок 3.9.2 – Схема управления тормозами

3.9.3 Конструкция и принцип действия главного тормозного цилиндра «FENOX». Работа тормозов при установленных главных тормозных цилиндрах «FENOX»

Главный тормозной цилиндр «FENOX» однопоршневого типа (рисунок 3.9.3), служит для создания давления в одноконтурной тормозной системе, которое подводится к гидравлическим прижимным элементам на рабочих тормозах. Гидравлическое давление пропорционально усилию, прилагаемому к поршням главного тормозного цилиндра. Тормозная сила, создаваемая на рабочих тормозах, пропорциональна этому давлению и тем самым также усилию на поршне главного тормозного цилиндра.

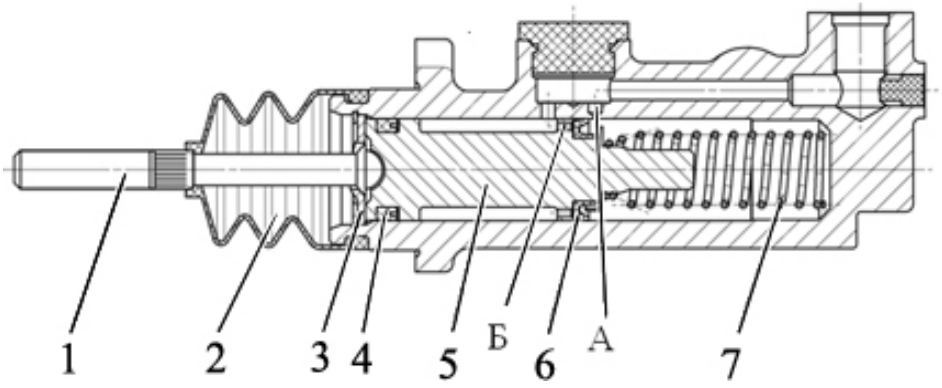

1 – толкатель; 2 – пыльник; 3 – упорная шайба; 4 – манжета (маслосъемная); 5 – поршень; 6 – манжета; 7 – пружина.

Рисунок 3.9.3 – Главный тормозной цилиндр «FENOX»

В исходном положении главного тормозного цилиндра поршень 5 (рисунок 3.9.3) под действием усилия пружины 7 прижимается к упорной шайбе 3. Уплотнительная кромка главной П-образной манжеты 6, обращенная к нагнетательной полости цилиндра, находится за компенсационным отверстием А. Вышеописанная компенсация объема в тормозной системе может происходить через компенсационное отверстие. На поршне так же установлена передняя П-образная манжета (маслосъемная) 4. Усилие с педали на поршень передается через толкатель 1. Один конец толкателя, контактирующий с поршнем, имеет форму сферы, на втором конце выполнена резьба для соединения с педалью. Между поршнем и толкателем предусмотрен гарантированный зазор. От попадания грязи рабочий канал цилиндра прикрыт пыльником 2. Подвод тормозной жидкости в нагнетательную полость цилиндра осуществляется через компенсационное отверстие по каналу в корпусе от компенсационного бачка, установленного сверху цилиндра на бобышке корпуса. Резьбовое отверстие выходного порта цилиндра для подсоединения трубопровода выполнено в боковой бобышке корпуса.

В начале процесса торможения главная П-образная манжета заходит за компенсационное отверстие и тем самым разобщает нагнетательную полость главного тормозного цилиндра и компенсационный бачок. При дальнейшем движении поршня вперед тормозная жидкость, находящаяся в нагнетательной полости главного тормозного цилиндра, выдавливается в систему трубопроводов. Начинается повышение давления.

Поршень рабочего цилиндра давлением жидкости перемешается и через шток, соединенный с рычагом 21 (рисунок 3.9.7) посредством пальца 24 поворачивает рычаг 21, который поднимает рычаг 23, связанный через сферическую шайбу 9, зафиксированную гайками 10 и 11 на тяге 17, поднимает ее, затягивая нажимными дисками тормоз. При снятии усилия с педали пружина 13 возвращает рычаг 23 и поршень рабочего цилиндра 14 в исходное положение.

Два главных тормозных цилиндра «FENOX» соединены между собой уравнительным клапаном. Уравнительный клапан обеспечивает выравнивание давления жидкости в магистралях рабочих цилиндров правого и левого тормозов при воздействии на сблокированные педали.

Уравнительный клапан представляет собой цилиндр с установленным в нем поршнем 2 (рисунок 3.9.4) с уплотнителем 3 и двумя пружинами 1.

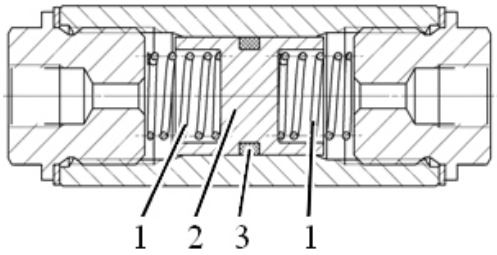

1 – пружина; 2 – поршень; 3 – уплотнитель.

Рисунок 3.9.4 – Уравнительный клапан

В первоначальном положении поршень 2 удерживается в равновесном положении двумя пружинами 1, расположенными по обеим сторонам поршня. При возникновении разницы тормозного давления между контурами поршень перемещается и подает порцию тормозной жидкости в контур с меньшим давлением до выравнивания тормозного давления между контурами.

3.9.4 Работа тормозов при установленных главных тормозных цилиндрах «CARLISLE»

При воздействии на педаль тормоза толкатель 5 (рисунок 3.9.5) главного тормозного цилиндра, связанный с рычагом педали, перемещается вперед. При этом закрывается запорный клапан 2, через который в корпус 1 поступает тормозная жидкость из бачка. Поршень 6 перемещается вперед, толкая уравнительный клапан 3. Рабочая жидкость при этом подается под давлением по трубопроводу в рабочий цилиндр тормоза.

Поршень рабочего цилиндра давлением жидкости перемешается и через шток, соединенный с рычагом 21 (рисунок 3.9.7) посредством пальца 24 поворачивает рычаг 21, который поднимает рычаг 23, связанный через сферическую шайбу 9, зафиксированную гайками 10 и 11 на тяге 17, поднимает ее, затягивая нажимными дисками тормоз. При снятии усилия с педали пружина 13 возвращает рычаг 23 и поршень рабочего цилиндра 14 в исходное положение.

Уравнительные клапаны 3 (рисунок 3.9.5) главных тормозных цилиндров обеспечивают выравнивание давления жидкости в магистралях рабочих цилиндров правого и левого тормозов при воздействии на сблокированные педали.

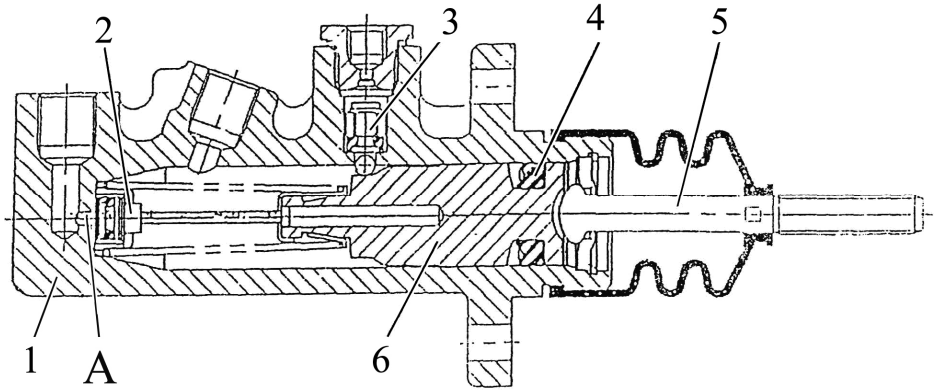

1 – корпус; 2 – запорный клапан; 3 – уравнительный клапан; 4 – манжета; 5 – толкатель; 6 – поршень.

Рисунок 3.9.5 – Главный тормозной цилиндр «CARLISLE»

3.9.5 Механизмы привода тормозов

Механизмы привода тормозов являются общими как для привода гидроцилиндрами от педалей, так и для механического ручного привода от рычага управления стояночным тормозом через систему тяг и рычагов на оба колеса через вал 4 (рисунок 3.9.6). При управлении педалями на прямом ходу обеспечивается раздельное (по бортам) управление тормозами и управление на оба тормоза при блокировании педалей.

При ручном управлении торможение осуществляется двумя задними колёсами от рычага управления стояночным тормозом 1 (рисунок 3.9.6), через тягу 11 (для ручного управления) на вал тормозов 4, рычаги 2, 5, механизмы «А» И «Б». Механизмы привода левого и правого тормозов имеют одинаковую конструкцию. К внутреннему концу валика 8 правого механизма приварен рычаг управления однопроводным пневмокраном, а к внутреннему концу валика 9 левого механизма приварен рычаг управления двухпроводным пневмокраном.

Управление тормозами включает ручное управление рычагом стояночного тормоза 1 (рисунок 3.9.7) через систему тяг и рычагов и механизмы привода тормозов «А» и «Б» (рисунок 3.9.6).

Рычаг стояночного тормоза 1 (рисунок 3.9.7) в сборе с кронштейном закрепляется на полу кабины с помощью четырех болтов через втулки 19.

Механизм привода тормоза (рисунок 3.9.7) состоит из кронштейна 16, внутреннего рычага 23, установленного на валике 25 на круговой шпонке 15, затянутого болтом 22, рычага 21 со втулками, сидящего свободно на валике 25 и соединенного со штоком рабочего цилиндра 14 пальцем 24, оттяжных пружин 13, сферической шайбы 9, контргайки 10, гайки 11, пластины 12, тяги 17, соединяющей механизм привода тормоза с нажимными дисками рабочего тормоза.

При затягивании рычага 1 стояночного тормоза усилие через систему тяг и рычагов передается на нажимные диски левого и правого рабочих тормозов. Нажимные диски, поворачиваясь навстречу друг другу и обкатываясь наклонными поверхностями профильных канавок по шарикам, раздвигаются, сжимая пакеты тормозных дисков, и затормаживают ведущие шестерни бортовых передач.

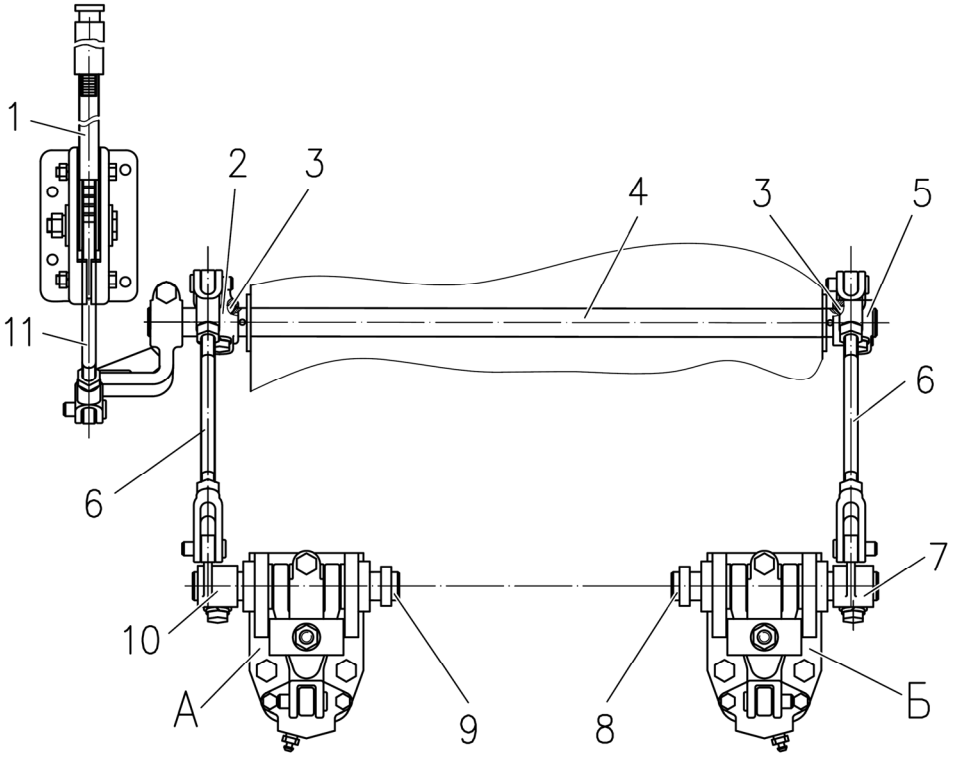

«А» – механизм привода левого тормоза; «Б» – механизм привода правого тормоза; 1 – рычаг управления; 2 – рычаг левый; 3 – сегментная шпонка; 4 – вал тормозов; 5 – рычаг правый; 6 – тяга; 7 – рычаг правый задний; 8 – валик механизма привода правого тормоза и однопроводного пневмокрана; 9 – валик механизма привода левого тормоза и двухпроводного пневмокрана; 10 – рычаг левый задний; 11 – тяга управления тормозами.

Рисунок 3.9.6 – Привод тормозов

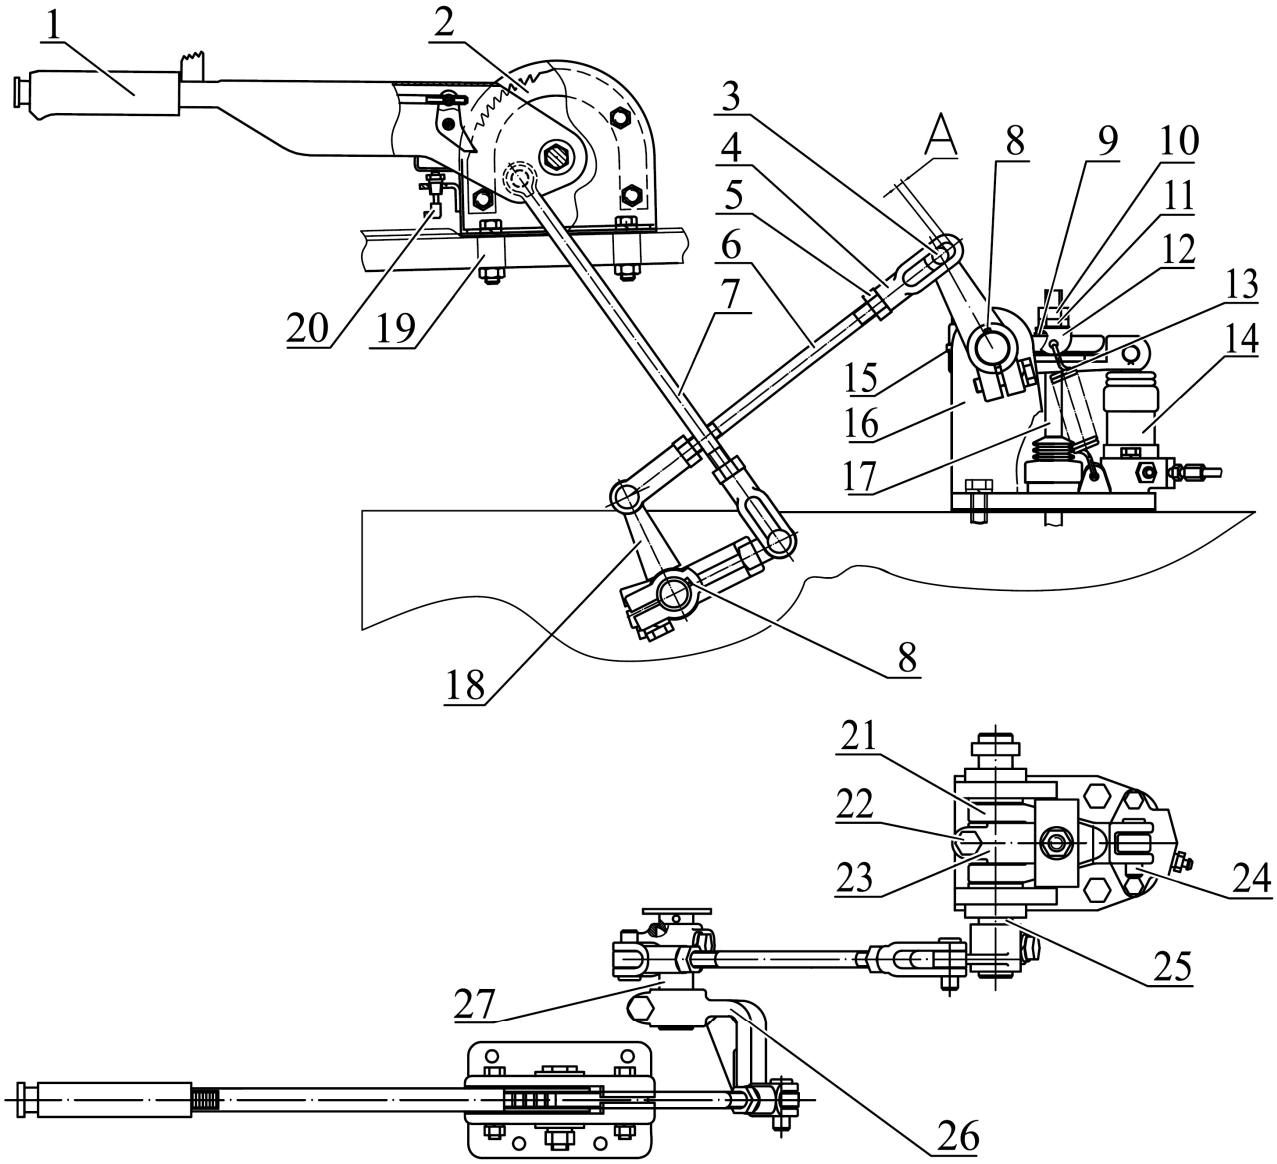

1, 18, 21, 23, 26– рычаги; 2 – сектор; 3 – палец; 4 – вилка; 5 – контргайка; 6, 7, 17 – тяги; 8, 15 – шпонки; 9 – шайба сферическая; 10 – контргайка; 11 – гайка; 12 – пластина; 13 – пружина; 14 – цилиндр рабочий; 16 – кронштейн; 19 – втулка; 20 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 22 – болт; 24 – палец; 25 – валик механизма привода левого тормоза; 27 – валик тормозов.

Рисунок 3.9.7 – Управление тормозами

3.9.6 Проверка и регулировка управления рабочими тормозами

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В НЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРАКТОРА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН ПОДЛОЖЕННЫМИ ПОД КОЛЕСА ПРОТИВООТКАТНЫМИ УПОРАМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАКТОРА! РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В НЕЙ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ДИЛЕРЫ!

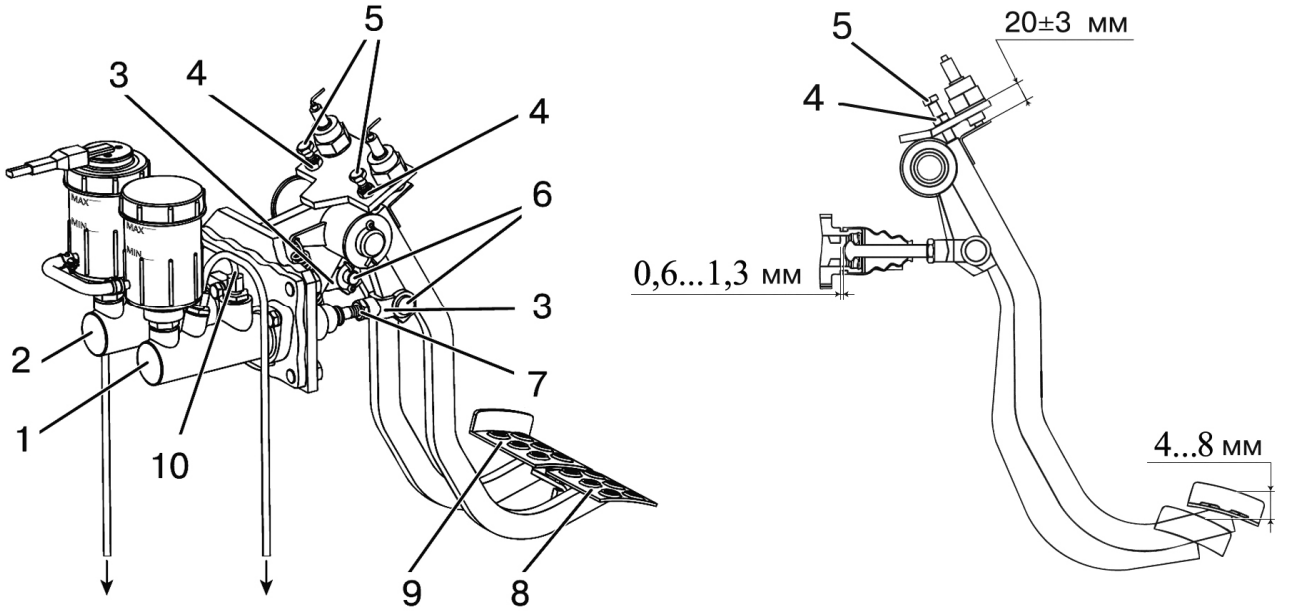

1, 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – вилка; 4 – гайка; 5 – упорный регулировочный болт; 6 – палец; 7 – контргайка; 8, 9 – педаль; 10 – трубопровод, соединяющий два главных тормозных цилиндра «CARLISLE».

Рисунок 3.9.8 – Регулировка свободного хода педалей управления рабочими тормозами

Проверку и, при необходимости, регулировку управления рабочими тормозами трактора производите в следующей последовательности:

1. Установите подушки педалей 8 и 9 (рисунок 3.9.8) в одной плоскости с помощью упорных регулировочных болтов 5, ввинтив их на глубину (20±3) мм. Законтрите гайки 4.

2. Проверьте свободный ход педалей. Свободный ход педалей 8, 9 должен быть в пределах от 4 до 8 мм. Если это условие не соблюдается, произведите регулировку свободного хода педалей, выполнив следующие операции:

- расшплинтуйте и снимите пальцы 6 и отсоедините вилки 3 от стержней педалей 8 и 9;
- отверните контргайки 7 на несколько оборотов, затем путем навинчивания или вывинчивания вилок 3 укоротите или удлините штоки главных тормозных цилиндров 1 и 2 для получения требуемого свободного хода педалей;
- законтрите гайки 7, установите пальцы 6 и зашплинтуйте их. Свободный ход педалей от 4 до 8 мм соответствует зазору между поршнем и толкателем каждого главного тормозного цилиндра от 0,6 до 1,3 мм;
- педали не должны касаться элементов кабины. Расположение подушек педалей по высоте при необходимости регулируйте болтами 5 и длиной штоков главных тормозных цилиндров, обеспечив при этом свободный ход педалей от 4 до 8 мм.

3. В системе управления рабочими тормозами могут быть установлены главные тормозные цилиндры производства фирмы «CARLISLE» (Великобритания) или производства фирмы «FENOX» (Беларусь).

На тракторах с главными тормозными цилиндрами фирмы «CARLISLE» после выполнения регулировок заполните гидросистему привода тормозной жидкостью и прокачайте гидросистему в следующей последовательности:

- долейте в бачки 5 (рисунок 3.9.2) главных тормозных цилиндров 4 тормозную жидкостью до меток «Max». В процессе прокачки следите за уровнем жидкости, не допуская его снижения ниже метки «Min»;
- очистите от пыли и грязи перепускные клапаны 11, снимите с них колпачки, наденьте на головку перепускного клапана левого рабочего цилиндра трубку, а свободный её конец опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, наполовину заполненный тормозной жидкостью;
- сблокируйте педали 9 блокировочной планкой;
- нажмите 4 или 5 раз на сблокированные педали тормозов и, удерживая их в нажатом состоянии, отверните клапан левого рабочего цилиндра на 1/2…3/4 оборота и, после полного хода педали, когда часть жидкости с воздухом удалится из системы, заверните клапан. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте плавно! Повторите эту операцию несколько раз до полного удаления воздуха из системы. Снимите трубку с клапана и наденьте защитный колпачок. Прокачайте в такой же последовательности гидропривод правого тормоза. Долейте жидкость в оба бачка до метки «Max».

На тракторах с главными тормозными цилиндрами фирмы «FENOX» после выполнения регулировок также необходимо заполнить гидросистему привода тормозной жидкостью и прокачать гидросистему. При этом, в виду специфики конструкции, перед началом работ по заполнению и прокачке гидросистемы управления рабочими тормозами, необходимо отсоединить трубопроводы 1 и 4 (рисунок 3.9.9) от выходных отверстий главных тормозных цилиндров 7 и 9, выкрутив болты 2, 5. Заполнить бачки 3 и 6 главных тормозных цилиндров тормозной жидкостью до меток «MAX» на корпусах бачков. После появления тормозной жидкости из выходных отверстий главных тормозных цилиндров присоединить трубопроводы 1 и 4 к выходным отверстиям главных тормозных цилиндров 7, 9 и начать прокачку согласно вышеизложенной методике для тракторов с главными тормозными цилиндрами фирмы «CARLISLE».

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРИ ЗАПОЛНЕННЫХ БАЧКАХ ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ВЫХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛАВНЫХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ ВЫХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛАВНЫХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ПО ИСТЕЧЕНИИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИНУТ, ЭТО УКАЗЫВАЕТ О ЗАСОРЕНИИ КАНАЛА МЕЖДУ БАЧКОМ И РАБОЧЕЙ ПОЛОСТЬЮ ЦИЛИНДРА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОКАЧКИ ГИДРОСИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНО. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ!

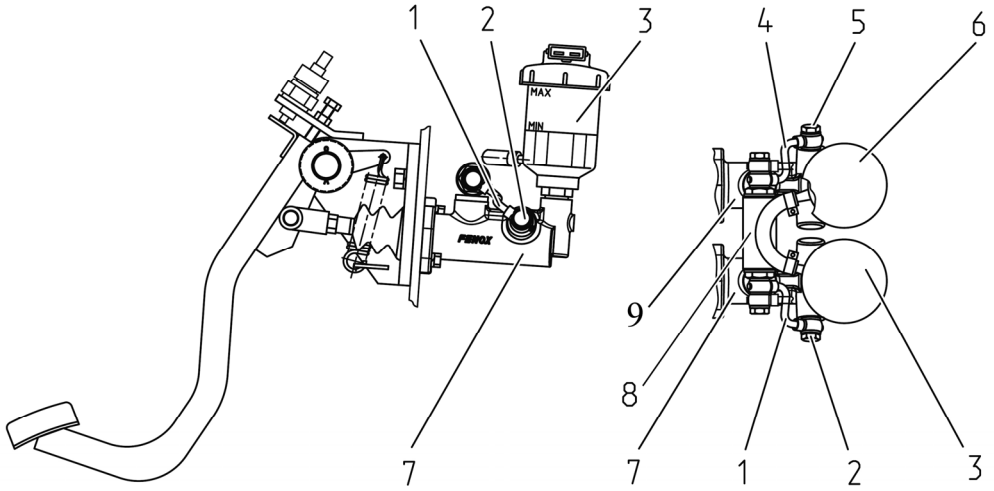

1 – трубопровод; 2 – болт; 3 – бачок; 4 – трубопровод; 5 – болт; 6 – бачок; 7 – главный тормозной цилиндр; 8 – уравнительный клапан; 9 – главный тормозной цилиндр.

Рисунок 3.9.9 – Отсоединение трубопроводов от главных тормозных цилиндров на тракторах с главными тормозными цилиндрами производства фирмы «FENOX»

4. Разблокируйте педали, заворачиванием (или отворачиванием) регулировочных гаек 13 (рисунок 3.9.2) тяг 14 обеспечьте при нажатии усилием 300 Н ход каждой педали (110±10) мм с разницей между ними не более 10…15 мм. Законтрите регулировочные гайки 13 контргайками 12. Сблокируйте педали. Рабочий ход сблокированных педалей при усилии 600 Н должен быть в пределах (110±10) мм.

5. Проверьте надежность соединения трубопроводов гидросистемы управления тормозами.

6. Проверьте эффективность действия тормозов в движении трактора по сухой поверхности с бетонным или асфальтовым покрытием с выключенной муфтой сцепления. В случае запаздывания начала торможения одного из колес подтяните регулировочную гайку 13 (рисунок 3.9.2) соответствующей тормозной тяги.

ВНИМАНИЕ: НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТОРМОЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,5 М!

3.9.7 Управление стояночным тормозом

Механический независимый стояночный привод состоит из рычага 17 (рисунок 3.9.10), установленного на втулках 9 на оси 8, затянутого гайкой 12 в кронштейне, состоящем из кронштейнов 21, 22, сектора 6, распорных втулок 10, стяжных болтов 7 с гайками 11.

В рычаге 17 (рисунок 3.9.10) на оси 16 установлен фиксатор 15, в верхнем плече которого расположена муфта 20, в которую вворачивается тяга 5. На второй конец тяги 5 наворачивается кнопка 1.

В трубчатой части рычага имеются выступы, на которые опирается шайба 3, являющаяся опорой пружины 18. На трубчатую часть напрессовывается рукоятка 2. Для реверсного исполнения предусмотрена возможность установки дублирующей кнопки 4. Рычаг 17 соединен с тягой 13 с помощью пальца 19.

Тяга 7 (рисунок 3.9.7) соединена с рычагом 26, установленным на шпонке 8 на вале тормозов 27. Далее на вале тормозов на шпонке 3 (рисунок 3.9.6) установлен рычаг 2, соединенный тягой 6 с рычагом 10, сидящим на шпонке на валике 9 механизма привода левого тормоза. На другом конце вала тормозов 4 на сегментной шпонке 3 установлен рычаг 5, связанный тягой 6 с рычагом 7 механизма привода правого тормоза.

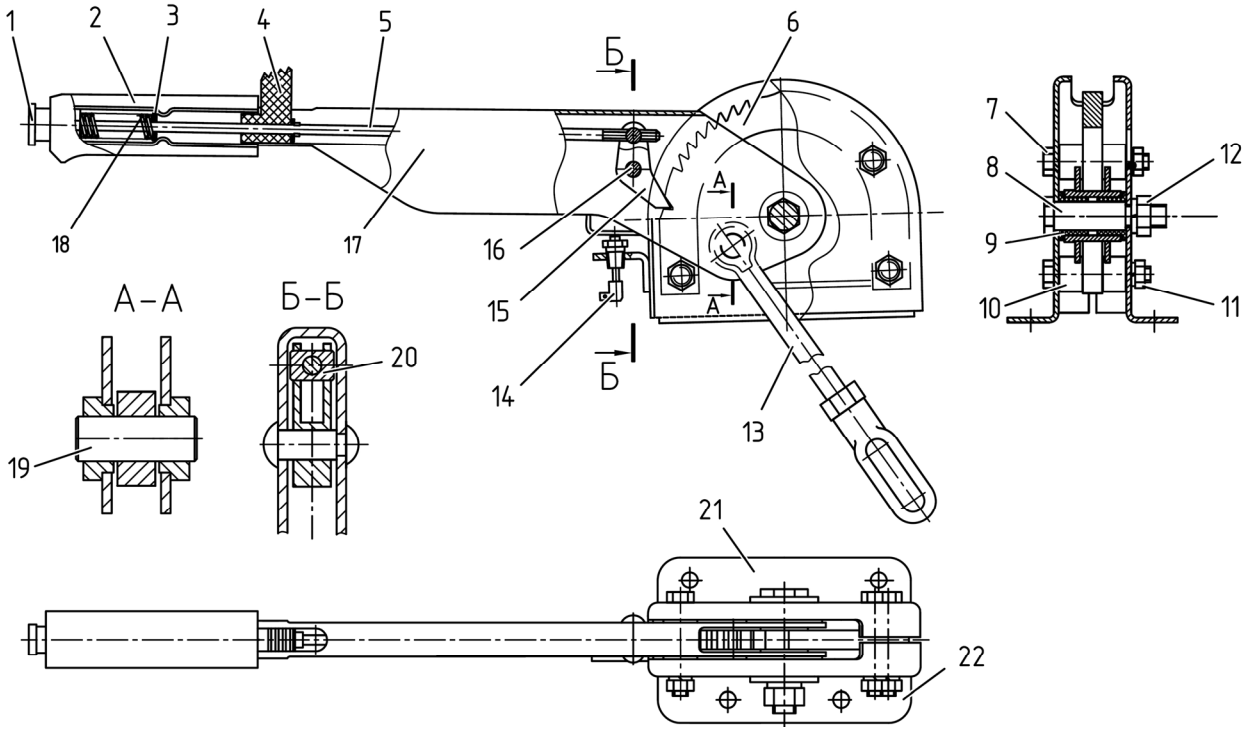

1 – кнопка; 2 – рукоятка; 3 – шайба; 4 – кнопка дублирующая (для реверсивного исполнения трактора); 5 –тяга; 6 –сектор; 7 – болт; 8 – ось; 9 – втулка; 10 – втулка распорная; 11 – гайка; 12 – гайка; 13 – тяга; 14 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 15 – фиксатор; 16 – ось фиксатора; 17 – рычаг; 18 – пружина; 19 – палец; 20 – муфта; 21 – кронштейн правый; 22 – кронштейн.

Рисунок 3.9.10 – Управление стояночным тормозом

3.9.8 Проверка и регулировка управления стояночным тормозом

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ СТОЯНОЧНО ТОРМОЗА, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В НЕМ, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРАКТОРА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН ПОДЛОЖЕННЫМИ ПОД КОЛЕСА ПРОТИВООТКАТНЫМИ УПОРАМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАКТОРА!

Перед проверкой и регулировкой управления стояночным тормозом отрегулируйте механизмы привода рабочих тормозов, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами».

Проверьте управление стояночным тормозом. Трактор должен удерживаться на уклоне не менее 18 % при приложении к рукоятке рычага управления 1 (рисунок 3.9.7) усилия от 360 Н до 400 Н. В случае невыполнения данного требования произведите регулировку управления стояночным тормозом.

Регулировку управления стояночным тормозом выполняйте в следующей последовательности:

- установите рычаг управления 1 (рисунок 3.9.7) стояночного тормоза в крайнее нижнее (выключенное) положение;
- изменением длины обеих тяг 6 обеспечьте зазор «А» между пальцем 3 и торцем прорези вилки 4 тяги 6 для левого тормоза в пределах от 4 до 4,5 мм, для правого тормоза – в пределах от 2 до 2,5 мм. Для изменения длины тяги 6 необходимо расшплинтовать палец 3, отвернуть контргайку 5 и вращением вилки 4 установить требуемую длину. После чего зашплинтовать палец 3 и завернуть контргайку 5 крутящим моментом от 30 до 50 Н·м.
- при затяжке рычага управления 1 с усилием от 350 Н до 360 Н фиксатор должен надежно фиксироваться во впадине четвертого или пятого зуба сектора 2 (что соответствует четвертому или пятому щелчку при включении стояночного тормоза).

При правильно отрегулированном управлении стояночным тормозом трактор должен удерживаться на уклоне не менее 18 % при приложении к рукоятке рычага управления 1 усилия от 360 Н до 400 Н. В случае необходимости подкорректируйте регулировку изменением длины тяг 6.

3.10 Пневмосистема

3.10.1 Общие сведения о пневмоприводе трактора «БЕЛАРУС-3022»

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» установлен комбинированный пневмопривод, который обеспечивает управление тормозами прицепов и сельскохозяйственных машин, оборудованных как однопроводным, так и двухпроводным пневматическим приводом тормозов, а также накачку шин. Схема расположения элементов комбинированного пневмопривода приведена на рисунке 3.10.1. Схема пневматическая принципиальная комбинированного пневмопривода тормозов прицепа приведена на рисунке 3.10.2.

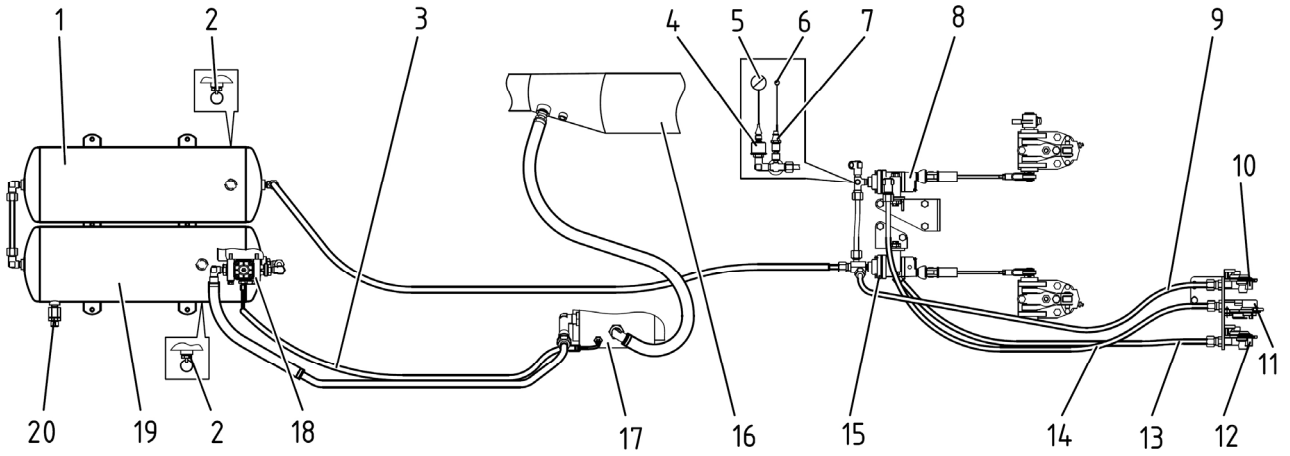

1, 19 – баллоны; 2 – клапаны удаления конденсата; 3 – магистраль переключения компрессора на холостой/рабочий ход; 4 – датчик давления воздуха; 5 – указатель давления воздуха; 6 – сигнальная лампа аварийного давления воздуха; 7 – датчик аварийного давления воздуха; 8 – кран тормозной (однопроводный); 9 – питающая магистраль; 10 – головка соединительная (двухпроводная); 11 – головка соединительная (однопроводная); 12 – головка соединительная (двухпроводная); 13 – магистраль управления; 14 – соединительная магистраль; 15 – кран тормозной (двухпроводный); 16 – впускной коллектор дизеля; 17 – компрессор; 18 – регулятор давления; 20 – клапан отбора воздуха.

Рисунок 3.10.1 – Схема расположения элементов комбинированного пневмопривода тормозов прицепа тракторов «БЕЛАРУС-3022»

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСОЕДИНИТЬ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАГИСТРАЛИ ТРАКТОРА И ПРИЦЕПА, ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ! СОЕДИНЕНИЕ ПНЕВМОМАГИСТРАЛЕЙ ТРАКТОРА И ПРИЦЕПА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ПНЕВМОСИСТЕМЕ ТРАКТОРА!

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИВОДА ТОРМОЗОВ ПРИЦЕПА ТРАКТОРА, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В НИХ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРАКТОРА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН ПОДЛОЖЕННЫМИ ПОД КОЛЕСА ПРОТИВООТКАТНЫМИ УПОРАМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАКТОРА!

При подсоединении прицепа с однопроводным пневмоприводом головка соединительная прицепа подсоединяется к головке соединительной 11 (черного цвета) (рисунок 3.10.1) и воздух поступает в пневмопривод прицепа. При нажатии на педали тормозов или включении стояночного тормоза сжатый воздух через тормозной кран 8 выходит из соединительной магистрали 14 в атмосферу.

На прицепе срабатывает воздухораспределитель, подавая сжатый воздух из баллонов прицепа в тормозные камеры, и прицеп затормаживается. При аварийном отсоединении прицепа головки соединительные рассоединяются, воздух из магистрали прицепа выходит в атмосферу и прицеп автоматически затормаживается.

Непосредственное управление тормозами осуществляется за счет падения давления в соединительной магистрали 14 до 0 МПа при торможении трактора. При этом подача сжатого воздуха в пневмосистему прицепа прекращается.

Автоматическое управление тормозами (автоматическое торможение) осуществляется в случае разрыва сцепки и отсоединения прицепа за счет падения давления в соединительной магистрали прицепа.

При подсоединении прицепа с двухпроводным пневмоприводом головки соединительные прицепа подсоединяются к головкам соединительным 10 (с красной крышкой) и 12 (с желтой крышкой), то есть к питающей магистрали 9 и к магистрали управления 13. При этом сжатый воздух постоянно поступает на прицеп через питающую магистраль 9. При нажатии на педали тормозов или включении стояночного тормоза сжатый воздух через тормозной кран 15 и магистраль управления 13 подается на прицеп. На прицепе срабатывает воздухораспределитель, подавая сжатый воздух из баллона прицепа в тормозные камеры, и прицеп затормаживается.

Непосредственное управление тормозами осуществляется за счет установления давления в магистрали управления 13 в пределах от 0,65 до 0,8 МПа при торможении трактора. Магистраль питания 9 при этом остается под давлением и подача сжатого воздуха в пневмосистему прицепа сохраняется.

Автоматическое управление тормозами (автоматическое торможение) осуществляется в случае разрыва сцепки и отсоединения прицепа за счет падения давления в магистрали питания прицепа.

Переключение компрессора 17 на холостой ход и на накачку воздуха в баллоны осуществляется автоматически при помощи регулятора давления 18 через магистраль переключения 3. Регулятор давления 18 поддерживает давление в баллонах от 0,65 до 0,8 МПа.

На конце соединительных магистралей установлены головки соединительные клапанного типа 10, 11, 12. Клапаны соединительных головок предотвращают выход сжатого воздуха при использовании пневмопривода без прицепа (например, при накачке шин). При соединении тормозных магистралей прицепа с тормозными магистралями 9, 13, 14 трактора, клапаны соединительных головок открываются, обеспечивая проход сжатого воздуха из пневмопривода трактора к прицепу. При этом соединение пневмомагистралей необходимо производить при отсутствии давления в баллонах 1, 19 трактора.

Контроль давления воздуха в баллонах 1, 19 осуществляется указателем давления воздуха 5 и сигнальной лампой аварийного давления воздуха красного цвета 6 (установлены на щитке приборов), по датчику давления воздуха 4 и датчику аварийного давления воздуха 7 соответственно.

Для удаления конденсата из баллонов 1, 19 предусмотрены клапаны удаления конденсата 2. Удаление конденсата производится отклонением толкателя кольцом в сторону и вверх.

Отбор воздуха из пневмопривода (для накачки шин и пр.) производится через клапан отбора воздуха 20.

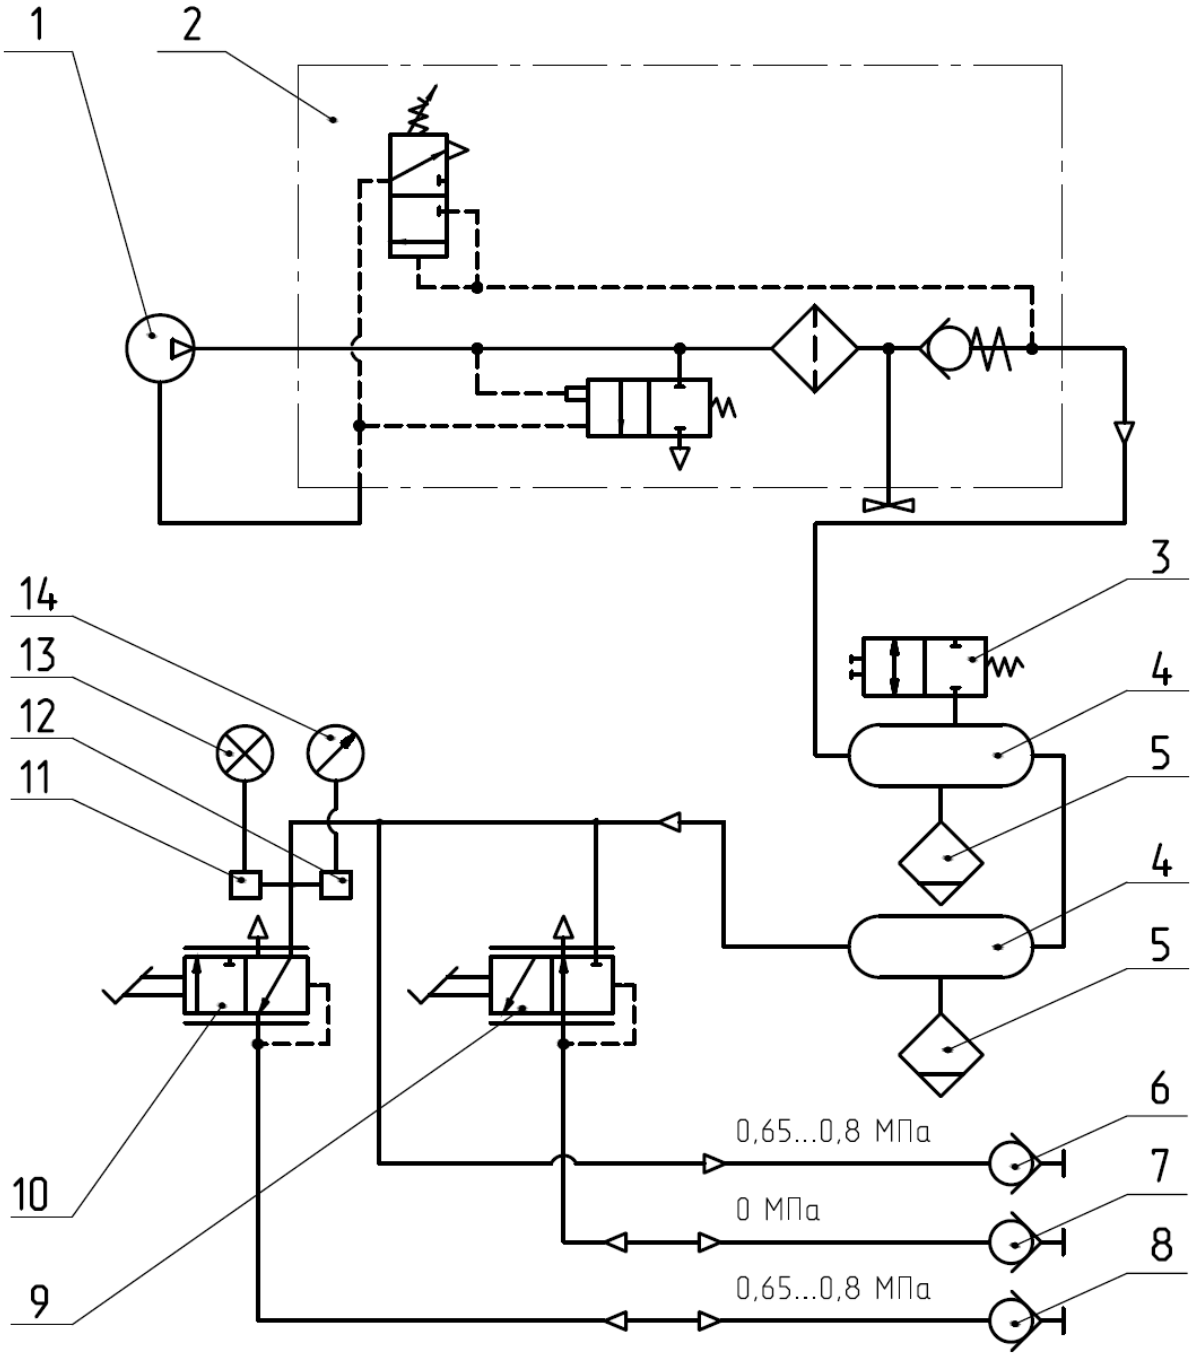

1 – компрессор; 2 – регулятор давления; 3 – клапан отбора воздуха; 4 – баллон; 5 – клапан слива конденсата; 6 – головка соединительная питающей магистрали (с красной крышкой); 7 – головка соединительная управляющей магистрали (с желтой крышкой); 8 – головка соединительная (с черной крышкой); 9 – кран тормозной (двухпроводный); 10 – кран тормозной (однопроводный); 11 – датчик аварийного давления; 12 – датчик давления; 13 – сигнальная лампа аварийного давления; 14 – указатель давления.

Рисунок 3.10.2 – Схема пневматическая принципиальная комбинированного пневмопривода тормозов прицепа трактора «БЕЛАРУС-3022»

3.10.2 Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022»

3.10.2.1 Общие сведения

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКУ ПРИВОДОВ ОДНОПРОВОДНОГО И ДВУХПРОВОДНОГО ТОРМОЗНЫХ КРАНОВ ПНЕВМОСИСТЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ НЕНАЖАТЫХ ПЕДАЛЯХ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНО-ЗАПАСНОМ ТОРМОЗЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНЫ!

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКУ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, РЕГУЛИРОВКУ ПРИВОДОВ ОДНОПРОВОДНОГО И ДВУХПРОВОДНОГО ТОРМОЗНЫХ КРАНОВ ПНЕВМОСИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ТОРМОЗАМИ И РЕГУЛИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ!

3.10.2.2 Проверка и регулировка привода однопроводного тормозного крана пневмосистемы

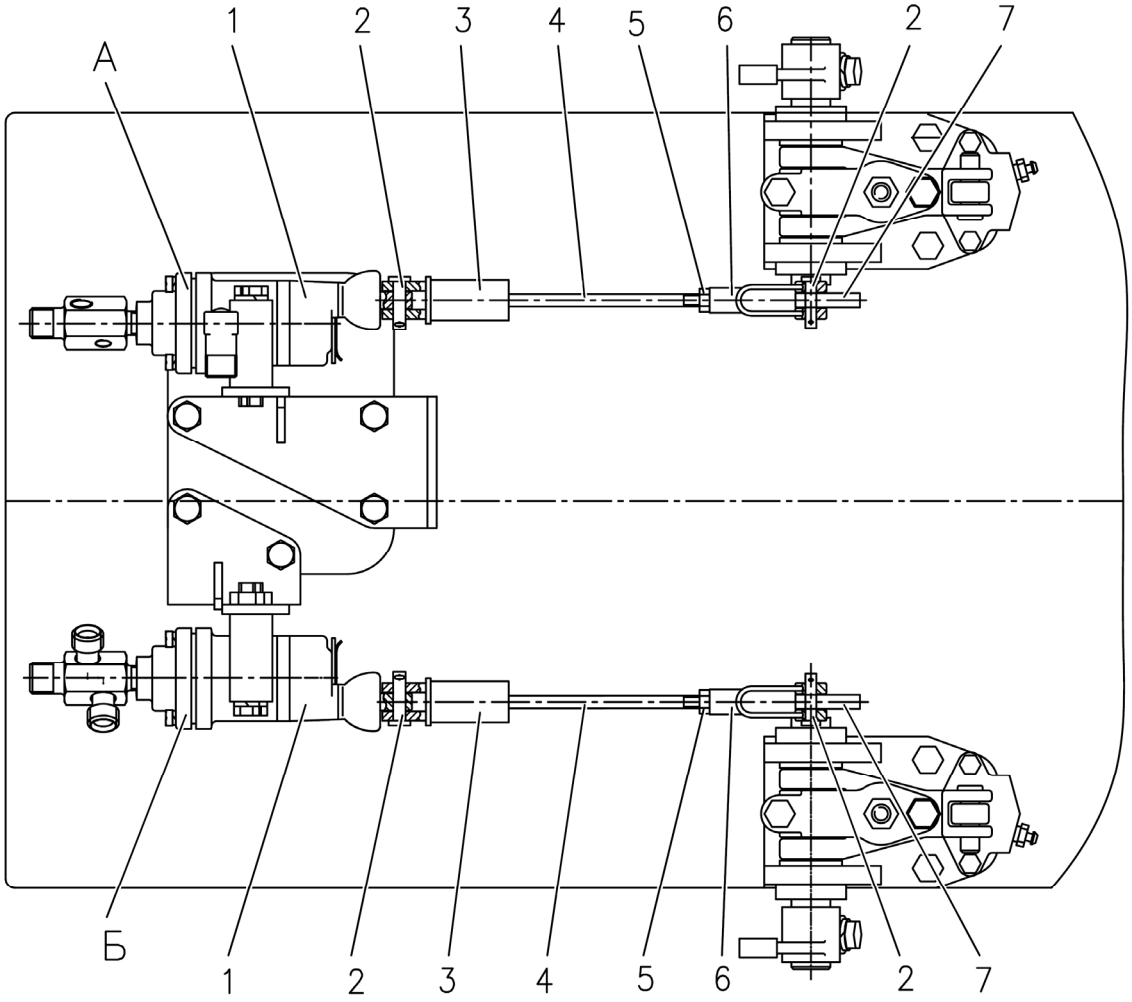

1 – тормозной кран; 2 – пальцы; 3 – компенсатор хода; 4 – тяга; 5 – гайка; 6 – вилка; 7 – рычаг.

Рисунок 3.10.3 – Регулировка приводов тормозных кранов пневмосистемы

Перед выполнением проверки и регулировки привода однопроводного тормозного крана пневмосистемы установите трактор на ровную горизонтальную площадку. Двигатель должен быть заглушен. Заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора.

Проверку и, при необходимости, регулировку привода тормозного крана «А» (рисунок 3.10.3) однопроводного пневмопривода необходимо производить следующим образом:

1. Присоедините манометр - 1,6 МПа-1 ГОСТ 2405-80 (или манометр с аналогичными метрологическими характеристиками) к соединительной головке (с черной крышкой) пневмопривода трактора;

2. Запустите двигатель и заполните баллон воздухом до давления в пределах от 0,77 до 0,8 МПа по указателю давления воздуха в пневмосистеме, расположенному на щитке приборов. Заглушите двигатель;

3. Давление воздуха по манометру, присоединенному к головке соединительной должно быть не ниже 0,77 МПа. Если оно ниже указанного, выполните следующие операции:

- проверьте длину тяги 4 (рисунок 3.10.3) в сборе;

- длина тяги должна обеспечивать свободное (без натяга) подсоединение ее к рычагу 7 пальцем 2. При необходимости отрегулируйте ее длину вращением вилки 6. Законтрите вилку 6 гайкой 5;

- если давление воздуха по манометру, присоединенному к головке соединительной, не достигло необходимой величины, замените тормозной кран А.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ ТОРМОЗНОМ КРАНЕ «А» (РИСУНОК 3.10.3) И ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННОМ ПРИВОДЕ ТОРМОЗНОГО КРАНА «А» ПО МАНОМЕТРУ, ПРИСОЕДИНЕННОМУ К ГОЛОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ С ЧЕРНОЙ КРЫШКОЙ ДОЛЖНО УПАСТЬ ДО НУЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СБЛОКИРОВАННЫХ ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗОВ НА ВЕЛИЧИНУ ОТ 100 ДО 120 ММ ИЛИ ПРИ ФИКСАЦИИ ВКЛЮЧЕННОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НА ЧЕТВЕРТОМ-ПЯТОМ ЗУБЕ СЕКТОРА!

3.10.2.3 Проверка и регулировка привода двухпроводного тормозного крана пневмосистемы

Перед выполнением проверки и регулировки двухпроводного привода тормозного крана пневмосистемы установите трактор на ровную горизонтальную площадку. Двигатель должен быть заглушен. Заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора.

Проверку и, при необходимости, регулировку привода тормозного крана «Б» (рисунок 3.10.3) двухпроводного пневмопривода необходимо производить следующим образом:

1. Присоедините манометр - 1,6 МПа-1 ГОСТ 2405-80 (или манометр с аналогичными метрологическими характеристиками) к управляющей головке соединительной магистрали управления (с желтой крышкой) пневмопривода трактора;

2. Запустите двигатель и заполните баллон воздухом до давления от 0,77 до 0,8 МПа по указателю давления воздуха в пневмосистеме, расположенному на щитке приборов. Заглушите двигатель;

3. Давление воздуха по манометру, присоединенному к управляющей головке соединительной (с желтой крышкой) при полностью нажатых сблокированных педалях рабочих тормозов или полностью включенном стояночном тормозе должно быть не ниже 0,65 МПа. Если оно ниже указанного, выполните следующие операции:

- проверьте длину тяги 4 (рисунок 3.10.3) в сборе;

- длина тяги должна обеспечивать свободное (без натяга) подсоединение ее к рычагу 7 пальцем 2. При необходимости отрегулируйте ее длину вращением вилки 6. Законтрите вилку 6 гайкой 5;

- если давление воздуха по манометру, присоединенному к головке соединительной, не достигло необходимой величины, замените тормозной кран Б.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПРАВНОМ ТОРМОЗНОМ КРАНЕ «Б» (РИСУНОК 3.10.3) И ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННОМ ПРИВОДЕ ТОРМОЗНОГО КРАНА «Б» ДАВЛЕНИЕ ПО МАНОМЕТРУ, ПРИСОЕДИНЕННОМУ К ГОЛОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ (С ЖЕЛТОЙ КРЫШКОЙ) МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОТ НУЛЯ ДО НЕ МЕНЕЕ 0,65 МПа ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СБЛОКИРОВАННЫХ ПЕДАЛЕЙ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ НА ПОЛНЫЙ ХОД ИЛИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РУКОЯТКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ!

3.11 Гидросистема трансмиссии

3.11.1 Общие сведения о ГС трансмиссии

Схема гидравлическая принципиальная трансмиссии представлена на рисунке 3.11.1.

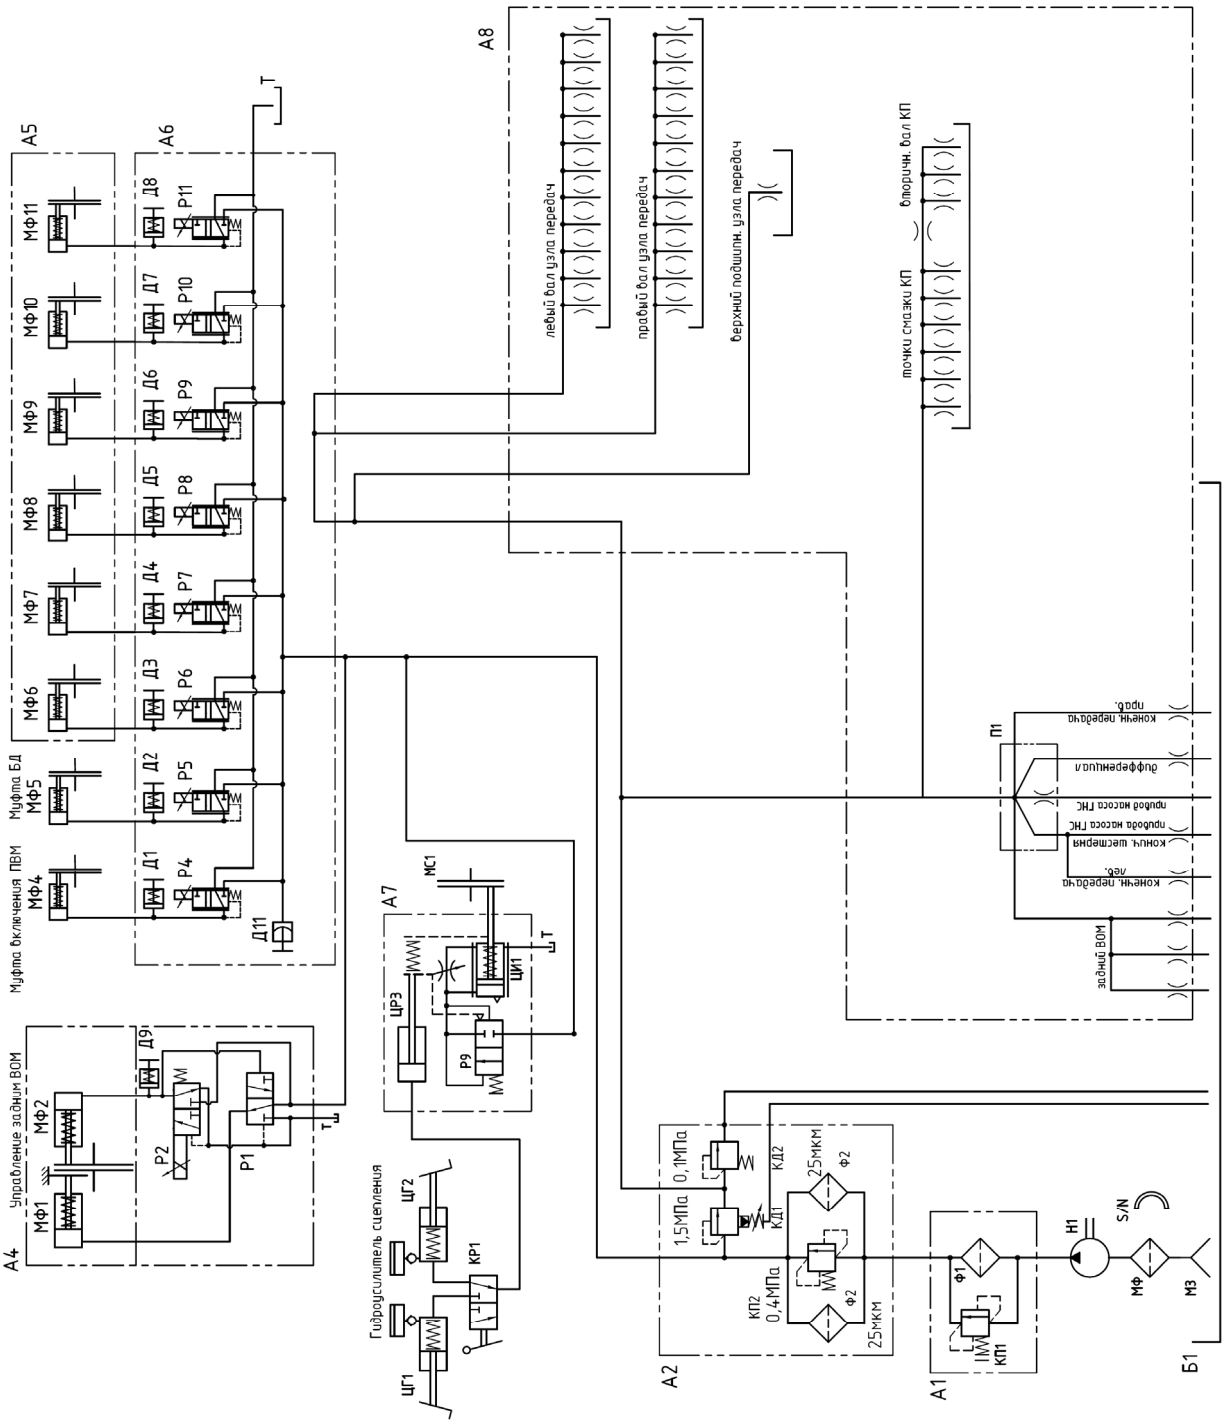

Рисунок 3.11.1 – Схема гидравлическая принципиальная трансмиссии

Перечень элементов схемы гидравлической принципиальной трансмиссии представлен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1

Поз. обозначение	Наименование
А1	Фильтр сетчатый
КП1	Клапан предохранительный
Ф1	Сетчатый фильтроэлимент
А2	Фильтр сдвоенный
КД1	Клапан управления
КД2	Клапан смазки
КП2	Клапан сигнализатор
Ф2	Фильтроэлимент
А4	Распределитель управения задним ВОМ
МФ1	Муфта включения "тормоза" ВОМ
МФ2	Муфта включения фрикциона ВОМ
Р1	Клапан механический
Р2	Клапан пропорциональный
А5	Узел передач
МФ6...МФ11	Муфты включения КП
А6	Электрогидравлический распределитель
Д1...Д9	Реле давления (1 МПа)
Д11	Датчик указателя давления
Р4...Р11	Клапан пропорциональный
А7	Гидроусилитель
Р9	Золотник
ЦИ1	Исполнительный цилиндр
ЦР3	Рабочий цилиндр
А8	Узлы смазки
Б1	Картер трансмиссии
М3	Маслозаборник
МФ	Магнитный фильтр
МФ4	Муфта включения ПВМ
МФ5	Муфта блокировки дифференциала
Н1	Насос шестеренный
П1	Плита распределителя

Расположение элементов гидросистемы трансмиссии представлено на рисунке 3.11.2.

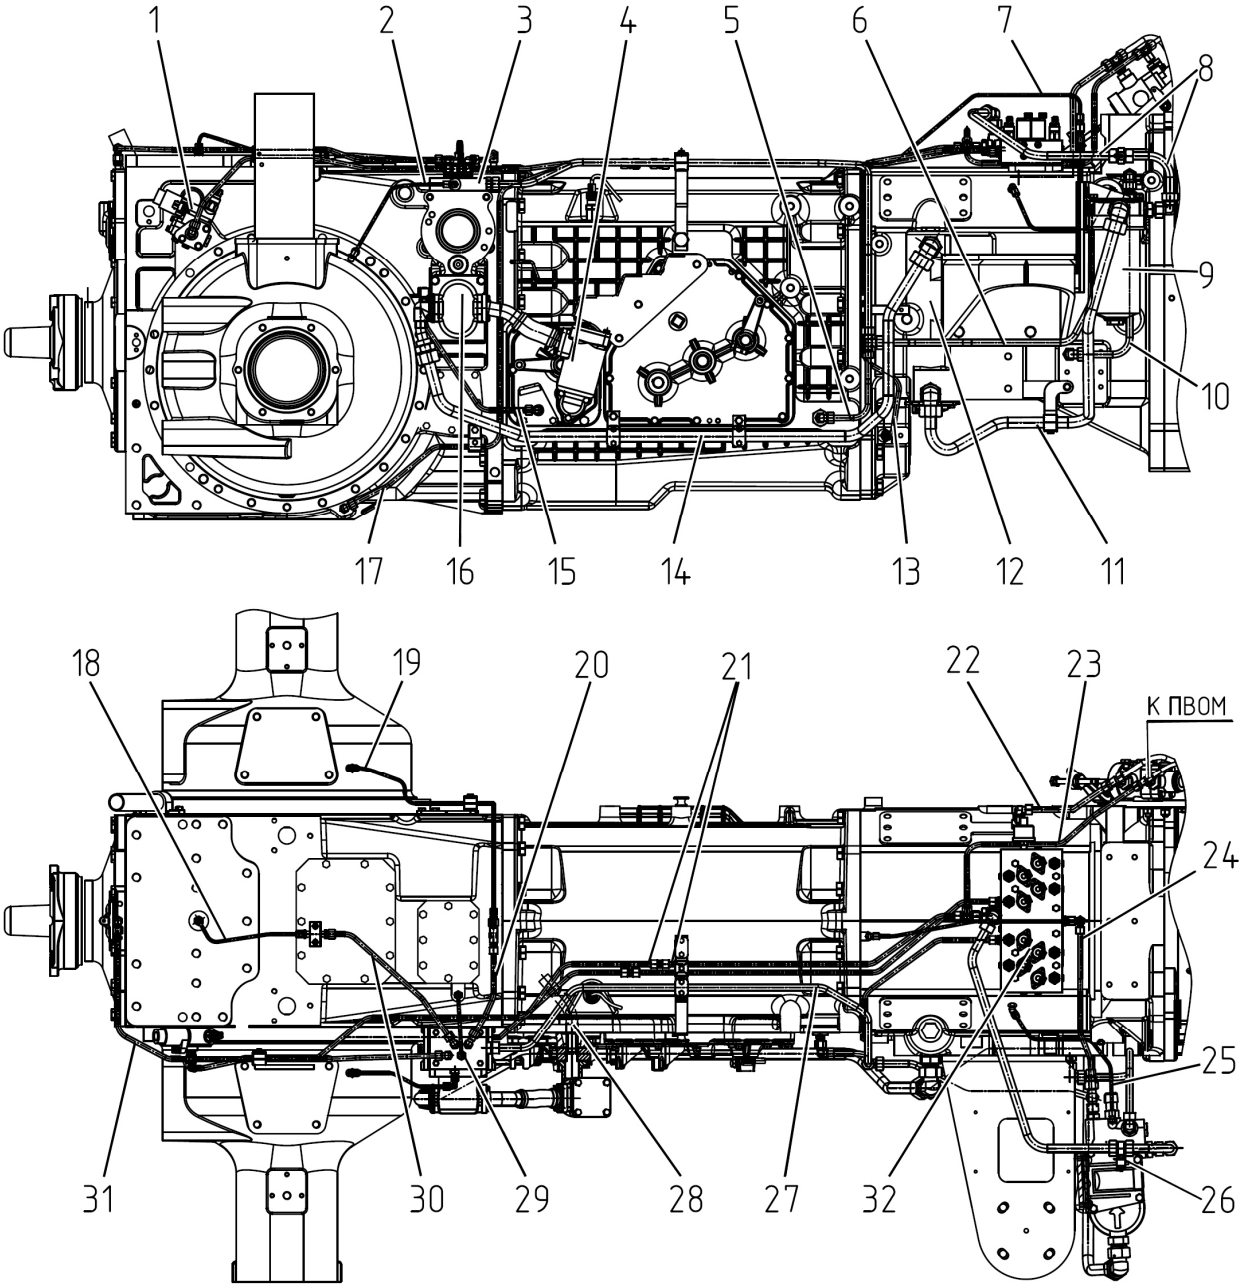

1 – распределитель управления ЗВОМ; 2 – магистраль полива правой конечной передачи; 3 – распределительная плита с отверстием полива привода насосов ГС трансмиссии и ГНС; 4 – магнитный фильтр; 5 – магистраль на смазку подшипников КП; 6 – магистраль на смазку КП и заднего моста; 7– магистраль смазки верхнего подшипника узла передач; 8 – магистраль от сдвоенного фильтра к распределителю электрогидравлическому; 9 – сдвоенный фильтр; 10 – сливная магистраль после клапана смазки; 11 – магистраль от сетчатого фильтра к сдвоенному фильтру; 12 – сетчатый фильтр (внутри корпуса сцепления); 13 – магистраль включения ПВМ; 14 – магистраль от насоса ГС трансмиссии к сетчатому фильтру; 15 – сливная магистраль из корпуса приводов насоса; 16 – насос ГС трансмиссии; 16 – насос ГС трансмиссии; 17 – магистраль включения БД; 18 – магистраль полива ЗВОМ; 19 – магистраль полива левой конечной передачи; 20 – магистраль смазки подшипников силовой передачи; 21 – магистраль от электрогидравлического распределителя к распределителю управления ЗВОМ; 22 – сливная магистраль с усилителя сцепления; 23 – магистраль подачи на усилитель сцепления; 24 – магистраль на смазку подшипников узла передач; 25 – сливная магистраль с клапана управления; 26 – диагностическая точка для измерения давления в ГС трансмиссии; 27 – магистраль подвода рабочей жидкости к распределительной плите с отверстием для полива привода насосов; 28 – маслозаборник (внутри КП); 29 – магистраль смазки подшипников привода насосов; 30 – магистраль полива дифференциала ЗМ; 31 – магистраль смазки подшипников заднего ВОМ; 32 – распределитель электрогидравлический.

Рисунок 3.11.2 – Расположение элементов гидросистемы трансмиссии

Гидросистема трансмиссии, кроме переключения передач под нагрузкой, обеспечивает фильтрацию рабочей жидкости, смазку наиболее нагруженных шестерен и подшипников трансмиссии под давлением, управляет задним валом отбора мощности (ВОМ), приводом переднего ведущего моста (ПВМ), блокировкой дифференциала заднего моста, муфтой сцепления.

Шестеренный насос ГС трансмиссии 16 (рисунок 3.11.2) с приводом установлен на корпусе заднего моста с правой стороны трансмиссии и приводится во вращение через систему шестерен от двигателя.

Масло, всасываемое насосом через маслозаборник 28, который установлен внутри корпуса коробки передач, проходит через магнитный фильтр 4, состоящий из магнитных уловителей, предназначенных для очистки масла от металлических частиц. Далее масло насосом нагнетается в систему фильтрации, состоящую, из сетчатого фильтра 12 грубой очистки (установлен внутри КП), с тонкостью фильтрации 80 мкм и, последовательно установленного за ним, сдвоенного фильтра 9 с тонкостью очистки 10 мкм. Помимо фильтрующих элементов в корпусе сетчатого фильтра установлен шариковой клапан, обеспечивающий перепуск рабочей жидкости при засоренности фильтра, когда разность давлений на входе и выходе превышает 0,35 МПа. При перепуске рабочей жидкости, когда засорились фильтроэлементы фильтра сдвоенного, и разность давлений на входе и выходе превышает 0,4 МПа, установлен клапан-сигнализатор. При срабатывании клапана-сигнализатора загорается контрольная лампа на КЭСУ, свидетельствующая о необходимой замене фильтроэлементов сдвоенного фильтра. Одновременно с заменой фильтроэлементов сдвоенного фильтра необходимо выполнить очистку магнитных уловителей магнитного фильтра и промыть сетчатый фильтр. В корпусе фильтра сдвоенного, установлены последовательно клапан управления, отрегулированный на давления в системе управления трансмиссией от 1,5 до 1,6 МПа и клапан смазки, отрегулированный на давления в системе смазки от 0,1 до 0,15 МПа. Регулировка клапана управления осуществляется регулировочным винтом, а регулировка клапана смазки осуществляется регулировочными прокладками, слив с клапана управления магистраль 25. Далее, отфильтрованная рабочая жидкость под давлением 1,5 МПа поступает от фильтра сдвоенного по магистрали 8 к распределителю электрогидравлическому. На входе электрогидравлического распределителя происходит деление потока. Одна его часть от электрогидравлического распределителя по системе отверстий и каналов (при включенных пропорциональных клапанах) поступает к фрикционным муфтам, что обеспечивает переключение передач под нагрузкой, включение ПВМ и БД (подвод масла к фрикционным муфтам ПВМ и БД происходит по маслопроводам 13 и 17 от распределителя к корпусам МС и ЗМ соответственно и далее по системе отверстий). Другая часть потока от электрогидравлического распределителя по маслопроводу 23 поступает к гидроусилителю сцепления. Третья часть потока по маслопроводу 21 от электрогидравлического распределителя поступает к распределителю управлением задним ВОМ 1, а далее по системе отверстий и каналов поступает к фрикционным муфтам включения и выключения ВОМ.

Также, от фильтра сдвоенного часть рабочей жидкости под давлением 0,15 МПа поступает по магистрали 24 к распределителю электрогидравлическому и далее по каналам подается к дискам включенных и выключенных муфт и на смазку подшипников узла передач. От электрогидравлического распределителя по магистрали 7 рабочая жидкость поступает на смазку верхнего подшипника узла передач. Слив после клапана смазки магистраль 10. Другая часть рабочей жидкости от сдвоенного фильтра по магистрали 6 через тройник поступает на магистраль 5 для смазки подшипников входного, выходного и вторичного вала коробки передач и по магистрали 27 направляется к плите 3. В корпусе плиты 3 находится дроссель полива привода насосов ГС трансмиссии и ГНС. От плиты магистрали направлены на смазку подшипников заднего ВОМ 31, на полив дифференциала 30 и часть на полив заднего ВОМ 18, на полив конической шестерни 20 и часть на полив левой конечной передачи 19, на полив привода насосов 29, на полив правой конечной передачи 2.

3.11.2 Фильтр сдвоенный

Сдвоенный фильтр, установленный справа по ходу трактора на кронштейне крепления глушителя, предназначен для очистки масла, подаваемого насосом трансмиссии к электрогидравлическому распределителю управления трансмиссией, с тонкостью фильтрации 0,01 мм, а также для поддержания давления в гидросистеме трансмиссии.

Фильтр состоит из двух кожухов 2 (рисунок 3.11.3), вворачиваемых в корпус 1 с входным и выходными отверстиями. Внутри кожухов расположены фильтроэлементы 7 и постоянные магниты 4, поджимаемые пружиной 8 к втулке 6. Герметизация соединения “фильтроэлемент-втулка” обеспечивается уплотнительным кольцом 5, установленным в кольцевой проточке втулки 6. В корпусе 1 установлен клапан-сигнализатор 9, который подает сигнал на КЭСУ (загорается лампочка), при засоренности фильтроэлементов 7. Также, в корпусе 1 установлены клапан управления гидросистемы трансмиссии 12, который поддерживает давление управления и клапан смазки 10. Регулировка клапана смазки осуществляется шайбами регулировочными 11. Регулировка клапана управления осуществляется регулировочным винтом 13.

ВНИМАНИЕ: НА КЛАПАН СМАЗКИ ТОЛЩИНА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ В СУММЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 7 ММ!

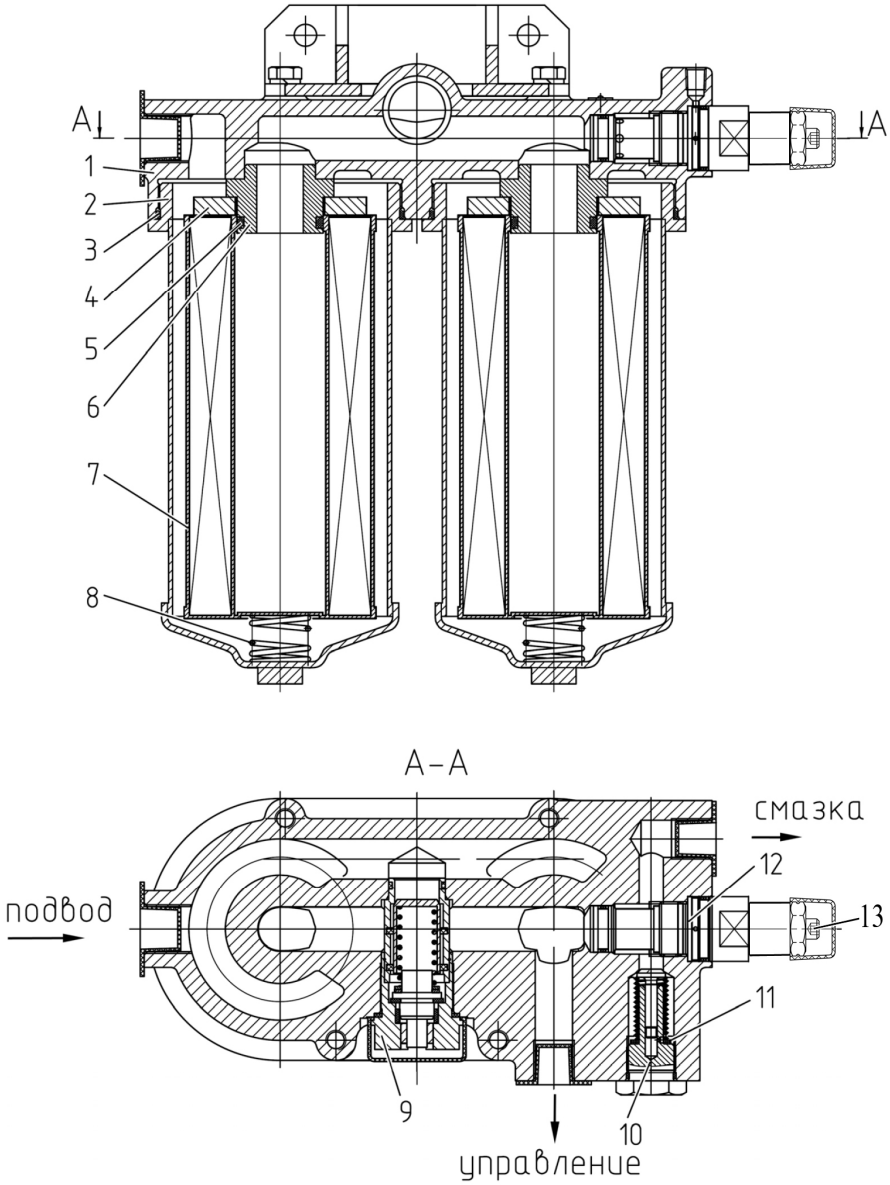

1 – корпус; 2 – кожух; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – постоянный магнит; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – втулка; 7 – фильтроэлемент; 8 – пружина; 9 – клапан-сигнализатор; 10 – клапан смазки; 11 – шайбы регулировочные; 12 – клапан управления гидросистемы трансмиссии; 13 – регулировочный винт.

Рисунок 3.11.3 – Фильтр сдвоенный

3.11.3 Магнитный фильтр

Магнитный фильтр (рисунок 3.11.4) предназначенный для очистки масла от ферромагнитных частиц гидросистемы трансмиссии. Фильтр состоит из корпуса 2, на который устанавливается крышка 1 с четырьмя магнитными уловителями 3. Место установки магнитного фильтра показано на рисунке 3.11.2.

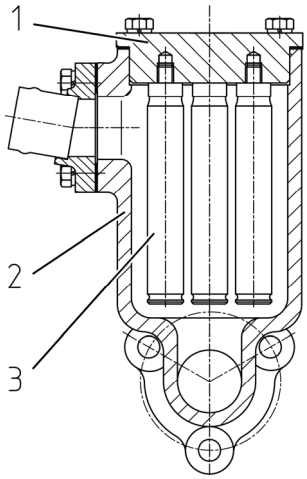

1 – крышка; 2 – корпус; 3 – магнитный уловитель.

Рисунок 3.11.4 – Магнитный фильтр

3.11.4 Электрогидравлический распределитель гидросистемы трансмиссии

Электрогидравлический распределитель гидросистемы трансмиссии предназначен для управления фрикционными муфтами передач КП, ПВМ и блокировки дифференциала ЗМ. Распределитель установлен на верхней плоскости корпуса муфты сцепления. Электрогидравлический распределитель гидросистемы трансмиссии представлен на рисунке 3.11.5.

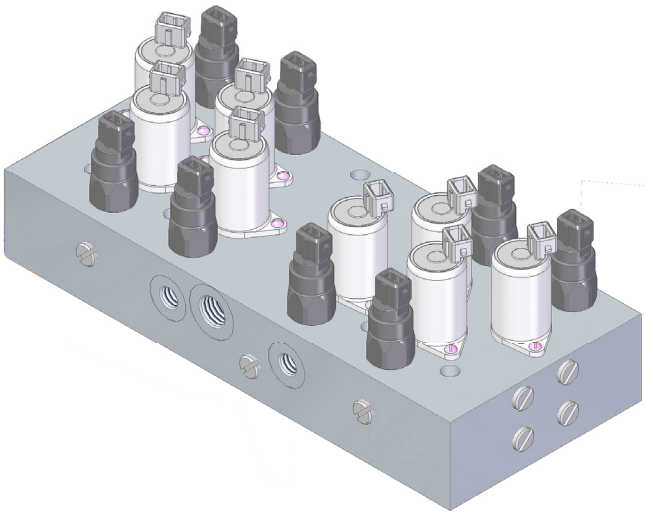

Рисунок 3.11.5 – Электрогидравлический распределитель гидросистемы трансмиссии

3.11.5 Распределитель управления задним ВОМ

Распределитель управления задним ВОМ предназначен для включения и выключения заднего ВОМ. Распределитель управления задним ВОМ представлен на рисунке 3.11.6.

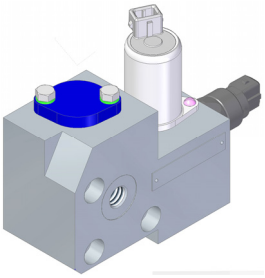

Рисунок 3.11.6 – Распределитель управления задним ВОМ

3.12 Передний ведущий мост

3.12.1 Общие сведения

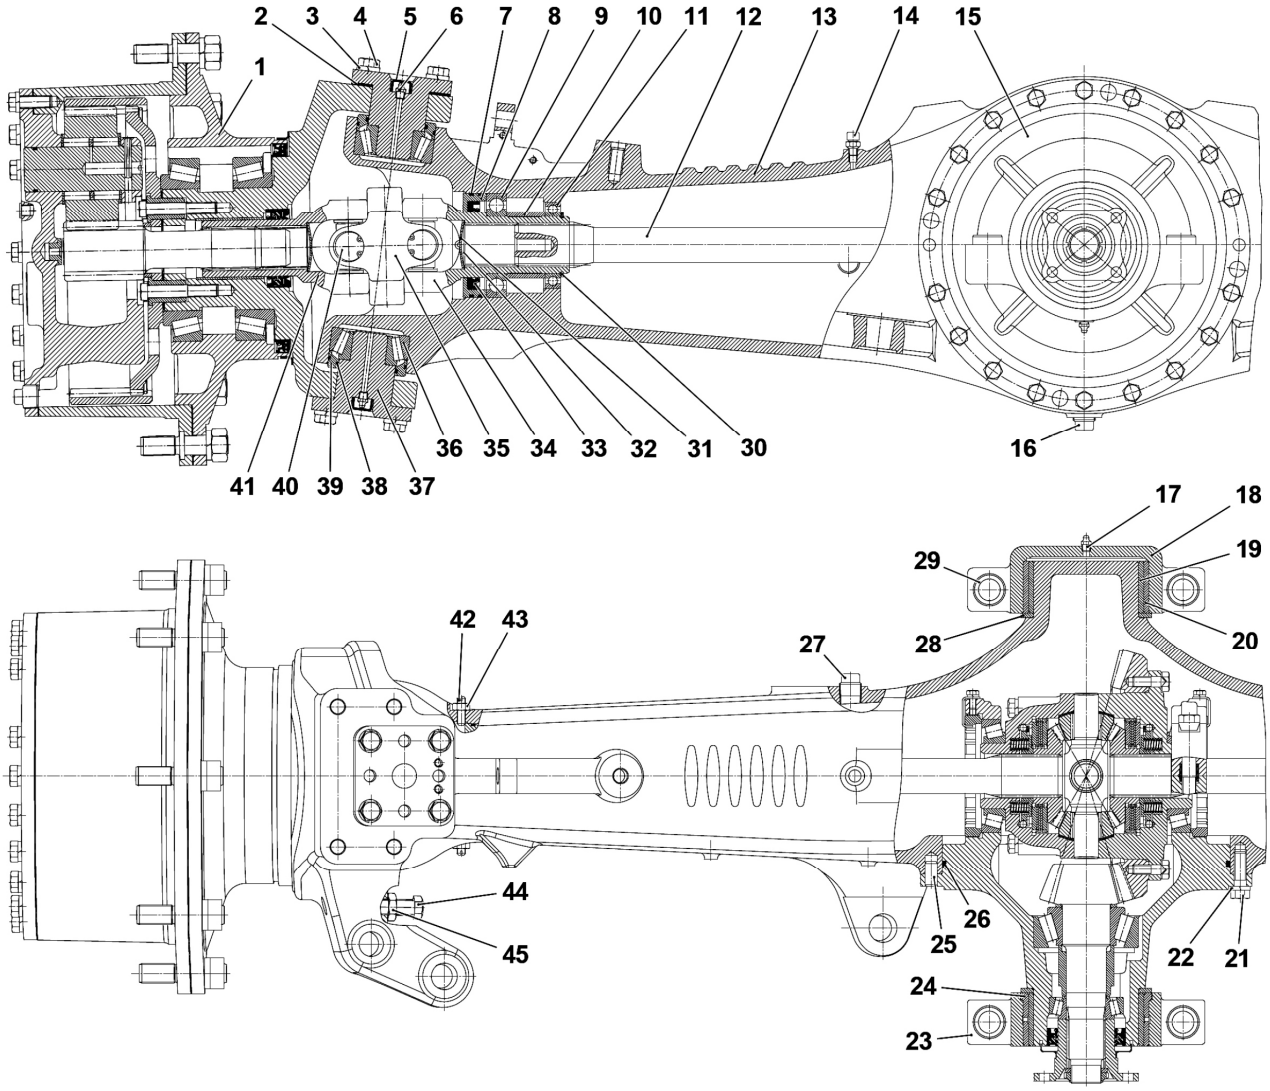

1 – колесный редуктор; 2 – регулировочная прокладка; 3 – пружинная шайба; 4 – болт; 5 – колпачок; 6 – масленка; 7 – кольцо; 8 – обойма; 9 – подшипник; 10 – втулка; 11 – подшипник; 12 – полуосевой вал; 13 – корпус ПВМ; 14 – сапун; 15 – редуктор центральный; 16 – пробка;17 – масленка; 18 – бугель; 19, 20 – втулка; 21 – болт; 22 – пружинная шайба; 23 – бугель; 24 – втулка, 25 – штифт; 26 – кольцо; 27 – пробка; 28 – шайба; 29 – втулка; 30 – стопорное кольцо; 31 – заглушка; 32 – прокладка; 33 – уплотнение; 34, 41 – вилка шарнира; 35 – вилка сдвоенная; 36 – подшипник; 37 – ось; 38 – кольцо; 39 – обойма; 40 – крестовина с подшипниками; 42 – контргайка; 43 – винт; 44 – болт регулировочный; 45 – контргайка.

Рисунок 3.12.1 – Передний ведущий мост

Передний ведущий мост (ПВМ) предназначен для передачи крутящего момента к управляемым передним колесам трактора. Передний мост состоит из цельнолитой балки (корпуса ПВМ) 13 (рисунок 3.12.1), центрального редуктора 15, сдвоенных карданных шарниров, полуосевых валов 12 и планетарных колесных редукторов 1. Центральный редуктор 15 установлен в корпус ПВМ 13 на двух штифтах 25 и крепится к нему болтами 21. Для уплотнения стыка корпуса и центрального редуктора применяется резиновое кольцо 26. Крутящий момент от центрального к колесным редукторам передается полуосевыми валами 12 и сдвоенными карданными шарнирами. Сдвоенный карданный шарнир состоит из вилок 34 и 41, соединенных со сдвоенной вилкой 35, двумя крестовинами 40 с игольчатыми подшипниками. Шарнир установлен в корпусе переднего моста на двух шариковых подшипниках 9 и 11, между которыми установлена дистанционная втулка 10.

Для предотвращения вытекания масла из корпуса ПВМ по вилке карданного шарнира 34 служит обойма 8 с установленными в ней уплотнением 33 и резиновыми кольцами 7. В корпусе моста 13 сдвоенный карданный шарнир фиксируется стопорным кольцом 30 и стопорными винтами 43.

Полуосевой вал 12 с двухсторонними шлицами установлен между сдвоенным шарниром и дифференциалом центрального редуктора. На шлицах со стороны сдвоенного шарнира имеется бурт, препятствующий осевому перемещению полуосевого вала. Для предотвращения вытекания масла по шлицам полуосевого вала из балки ПВМ в вилке 34 сдвоенного шарнира установлена заглушка 31 и прокладка 32.

Планетарные колесные редукторы 1 соединены с корпусом ПВМ с помощью осей 37 и могут поворачиваться относительно балки ПВМ на двух подшипниках 36. Соединение осей с поворотным кулаком колесного редуктора осуществляется с помощью болтов 4. Для регулировки угла поворота колесных редукторов служат болты 44 и контргайки 45.

Смазка шкворневых подшипников 36 осуществляется через масленки 6, установленные на осях 37. От попадания грязи масленки защищены резиновыми колпачками 5. Для предотвращения попадания грязи к подшипникам шкворня в корпусе ПВМ установлены обоймы 39 с кольцами 38. Регулировка подшипников 36 осуществляется прокладками 2. Заправка масла в корпус ПВМ осуществляется до нижней кромки заливного отверстия, в которое установлена пробка 27, а слив путем отворачивания сливной пробки 16. Корпус переднего моста снабжен сапуном 14, поддерживающим нормальное давление в полости балки ПВМ.

3.12.2 Центральный редуктор

Центральный редуктор представляет собой пару конических шестерен с круговым зубом и предназначена для повышения крутящего момента и изменения направления его передачи. Ведущая вал-шестерня главной пары центрального редуктора 20 (рисунок 3.12.2) установлена в корпусе центрального редуктора на двух роликовых конических подшипниках 12 и 14, между которыми установлена дистанционная втулка 13 и регулировочные шайбы 21. Ведомая шестерня главной пары центрального редуктора 40 посажена на центрирующий поясок корпуса дифференциала 3 и крепится к нему с помощью болтов 1. Для предотвращения отворачивания болтов служат отгибные пластины 2.

На шлицевом конце ведущей вал-шестерни установлен фланец 19 привода переднего ведущего моста, который крепиться к ведущей шестерне 20 с помощью гайки 17. На фланце 19 установлен грязевик 16, служащий для предотвращения попадания грязи в рабочую полость корпуса центрального редуктора. Для предотвращения вытекания масла в корпусе 10 установлено уплотнение 15. С целью обеспечения правильного положения ведущей шестерни, при сборке центрального редуктора под ее торец подбирается шайба 11 необходимого размера.

Дифференциал - самоблокирующийся, повышенного трения со смещенной характеристикой блокирующих свойств, которые проявляются только при работе трактора с высокими тяговыми нагрузками (пахота, культивация и др.). Блокировка дифференциала отсутствует при движении трактора по дорогам с твердым покрытием при малых тяговых нагрузках.

В корпусе 3 и крышке 26 дифференциала, соединенных болтами 34, размещены четыре сателлита 37 на крестовине 39, полуосевые шестерни 4, фрикционные диски – опорные 9, ведущие 22 и ведомые 23, четыре сферических шайбы сателлитов 38 и пружины 6, служащие для обеспечения блокирующих свойств дифференциала лишь в области повышенных тяговых нагрузок трактора.

Дифференциал установлен в расточках корпуса центрального редуктора на двух роликовых конических подшипниках 7 и от осевого перемещения фиксируется гайками 8.

Гайки 8 также служат для регулировки зацепления главной пары и обеспечения необходимого пятна контакта. От отворачивания гайки 8 фиксируются стопорами 31, прикрепленными к корпусам подшипника 27 болтами 33 через пружинные шайбы 32.

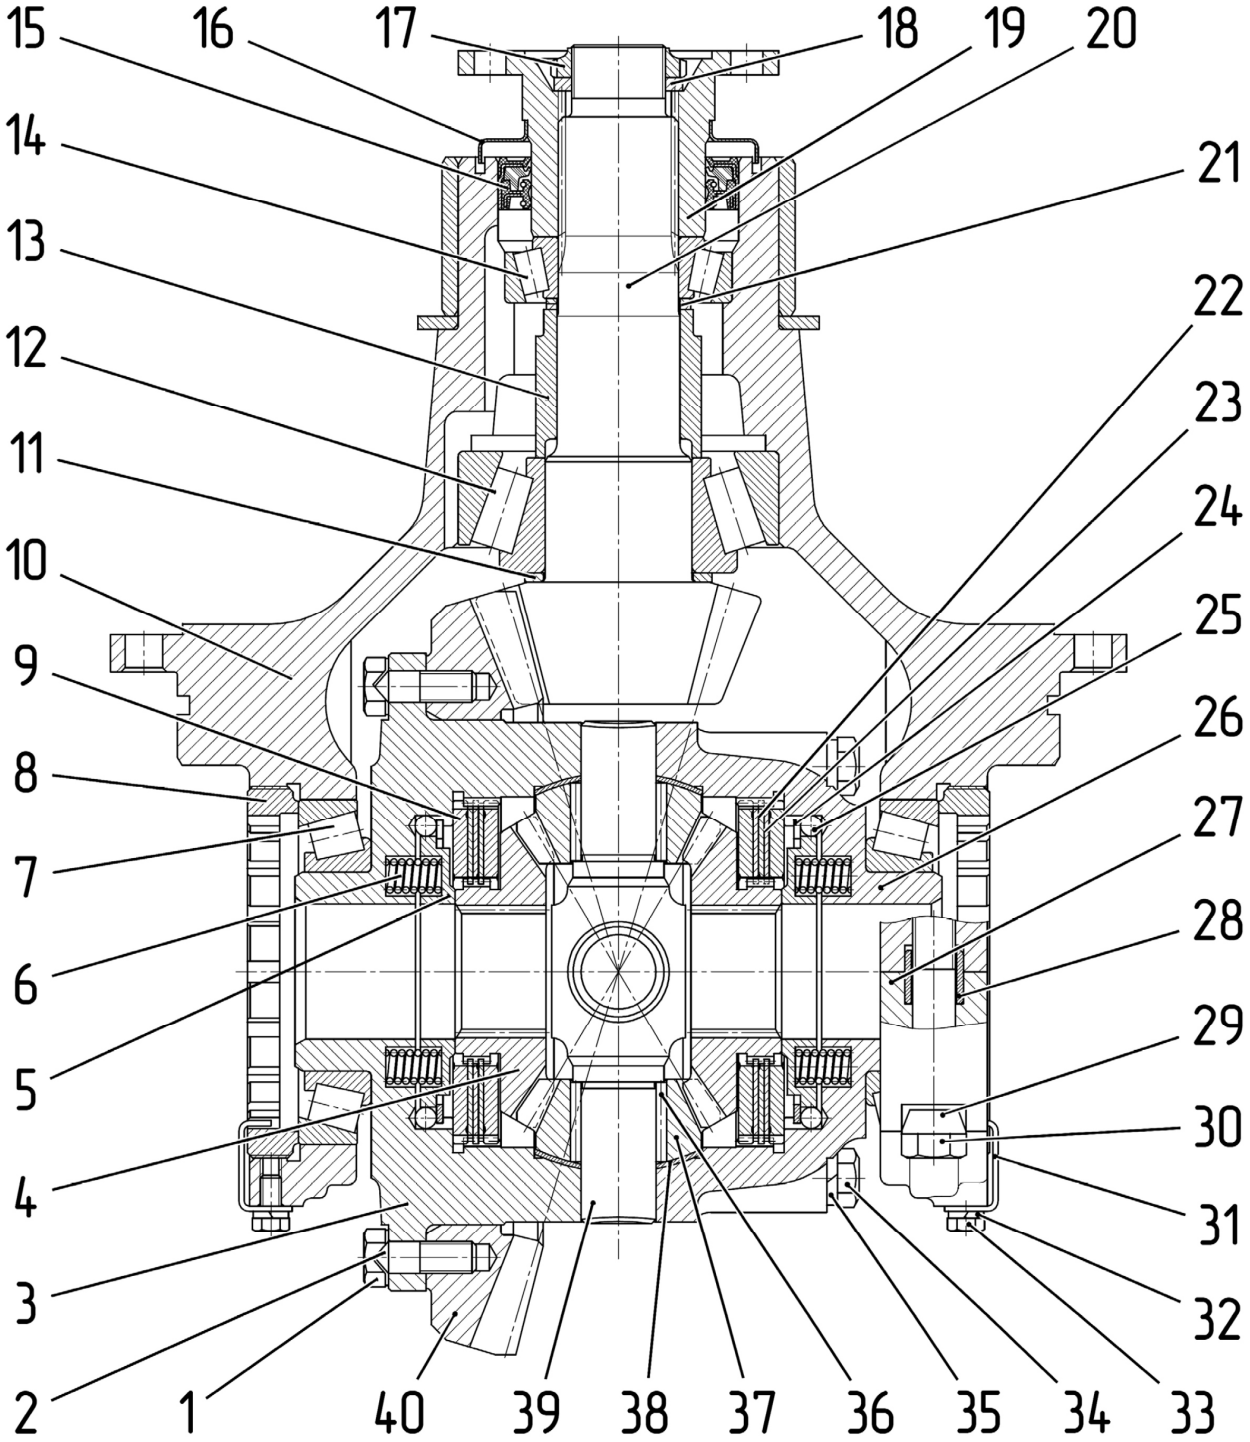

1 – болт; 2 – отгибная пластина; 3 – корпус дифференциала;4 – полуосевая шестерня; 5 – тарелка пружины; 6 – пружинный пакет; 7 – подшипник; 8 – гайка; 9 – опорный фрикционный диск; 10 – корпус; 11 – шайба; 12 – подшипник; 13 – дистанционная втулка;14 –подшипник; 15 – уплотнение ; 16 – грязевик; 17 – гайка; 18 – шайба; 19 – фланец; 20 – ведущая шестерня; 21 – шайба; 22 – ведущий фрикционный диск; 23 – ведомый фрикционный диск; 24 – стопорное кольцо; 25 – шарик; 26 – крышка дифференциала; 27 – корпус подшипника; 28 – втулка; 29 – отгибная пластина; 30 – болт; 31 – стопор; 32 – пружинная шайба; 33 – болт; 34 – болт; 35 – пружинная шайба; 36 – ролик; 37 – сателлит; 38 – сферическая шайба; 39 – крестовина; 40 – ведомая шестерня.

Рисунок 3.12.2 – Центральный редуктор

3.12.3 Колесный редуктор

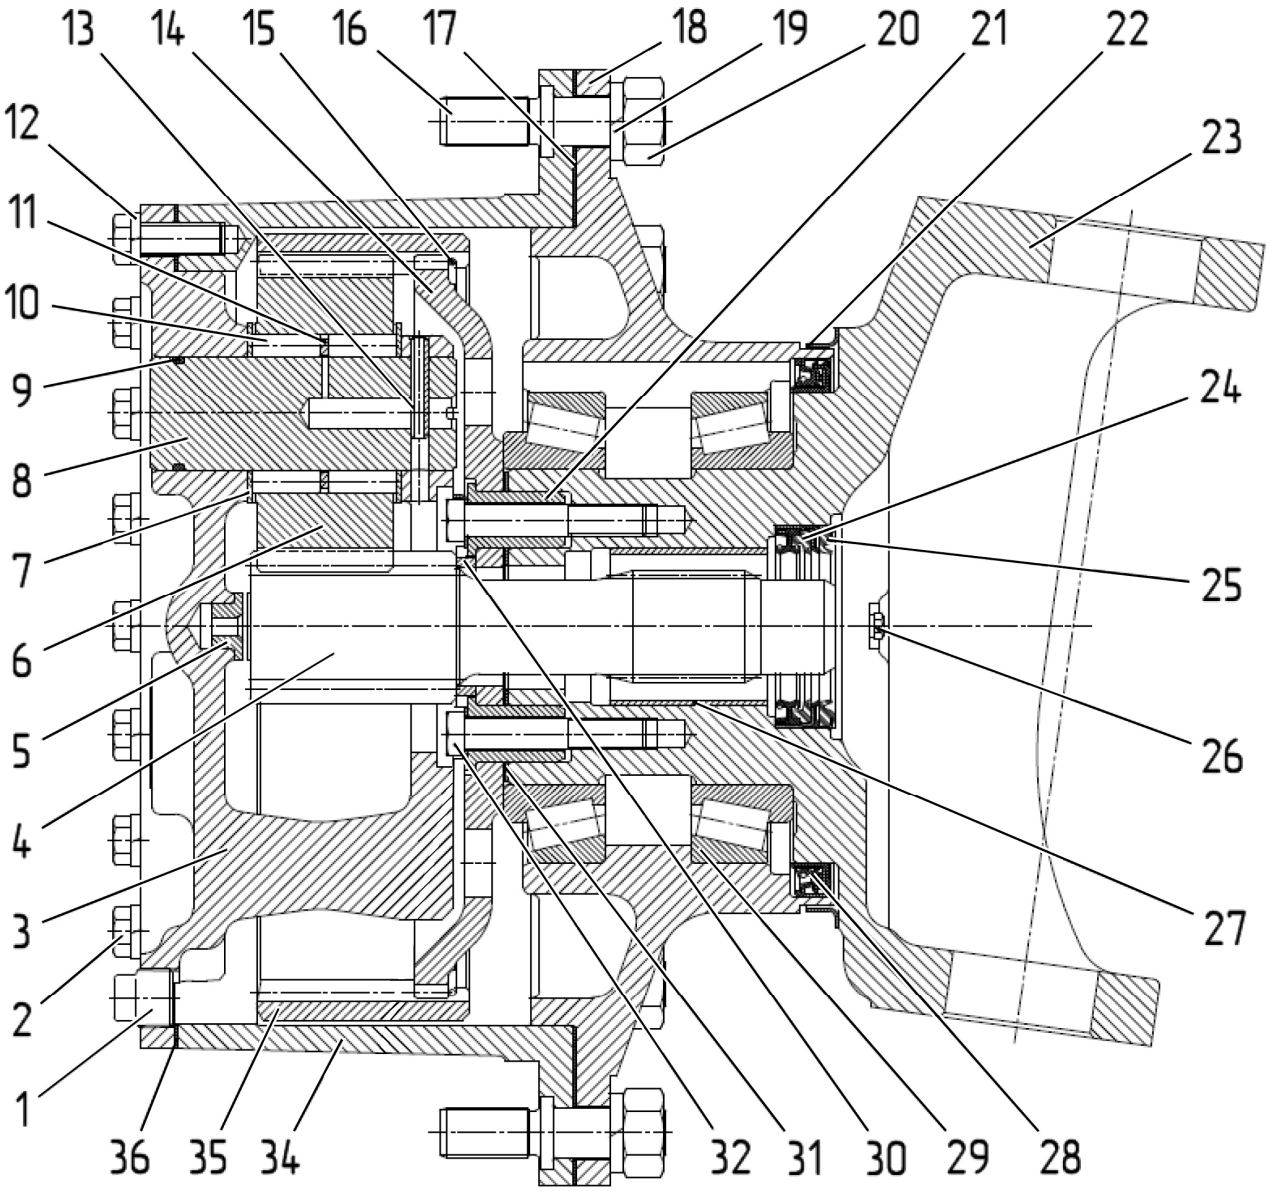

1 – пробка; 2 – болт; 3 – водило; 4 – солнечная шестерня; 5 – втулка; 6 – сателлит; 7 — опорная шайба; 8 – ось сателлита; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – ролик; 11 – шайба; 12 – шайба пружинная; 13 – штифт; 14 – диск; 15 – проволочное кольцо; 16 – шпилька; 17 – прокладка; 18 – ступица; 19 – шайба пружинная; 20 – гайка; 21 – втулка; 22 – грязевик; 23 – кулак поворотный; 24, 25 – уплотнение; 26 – пробка; 27 – втулка; 28 – уплотнение; 29 – подшипник; 30 – шайба опорная; 31 – прокладка регулировочная; 32 – болт; 34 – корпус редуктора; 35 – эпициклическая шестерня; 36 – прокладка.

Рисунок 3.12.3 – Колесный редуктор

Планетарный колесный редуктор смонтирован на поворотном кулаке 23 (рисунок 3.12.3). Ведущей шестерней планетарного ряда колесного редуктора является солнечная шестерня 4, ведомой частью, связанной с колесом трактора - водило 3 с тремя сателлитами 6, а заторможенной шестерней, воспринимающей реактивный момент, служит эпициклическая шестерня 35. Солнечная шестерня является плавающей между зубьями трех сателлитов, а ее шлицевый хвостовик соединен с вилкой сдвоенного карданного шарнира, имеющей возможность перемещаться. От осевого смещения солнечная шестерня фиксируется втулкой 5 и шайбой опорной 30. Сателлиты вращаются на осях 8, установленных в расточках водила 3. Подшипники сателлитов – цилиндрические ролики 10, расположенные в два ряда.

Оба ряда роликов разделены шайбой 11. Одной беговой дорожкой роликов является шлифованная поверхность оси 8, а другой – шлифованная внутренняя поверхность сателлита 6. От перемещения в осевом направлении сателлиты и ролики удерживаются шайбами 7. Оси сателлитов фиксируются от осевого перемещения в гнездах водила с помощью штифтов 13.

Водило прикреплено к корпусу 34 посредством болтов 2 с пружинными шайбами 12. Водило центрируется буртом, входящим в расточку корпуса. На фланце водила предусмотрено также отверстие под коническую пробку 1, совпадающее с отверстием во фланце корпуса и служащее для заправки колесных редукторов маслом и его слива. Между водилом 3 и корпусом 34 установлена уплотнительная прокладка 36.

Корпус 34 редуктора сцентрирован и прикреплен шпильками 16 к ступице 18, вращающейся на двух конических роликоподшипниках 29, опорой у которых служит поворотный кулак 23. Между корпусом и ступицей зажимается уплотнительная прокладка 17 при помощи гаек 20 и пружинных шайб 19.

Таким образом, на подшипниках 29 вращается ведомый узел, состоящий из водила с сателлитами, корпуса и ступицы. К торцу поворотного кулака 23 с помощью втулок 21 и болтов 32 прикреплен диск 14, который своей шлицевой частью удерживает коронную эпициклическую шестерню от проворота.

Между торцем поворотного кулака 23 и торцем диска 14 установлены про кладки 31, служащие для регулировки подшипников 29. Эпициклическая шестерня от осевого перемещения удерживается проволочным пружинным кольцом 15, вставленным в кольцевую проточку шестерни 35.

Уплотнение внутренней полости колесного редуктора осуществляется манжетами 24 и 28. Для предотвращения попадания грязи к рабочим кромкам манжет установлен грязевик 22 и дополнительное уплотнение 25. Уплотнение расточек водила 3 осуществляется резиновыми кольцами 9, а для предотвращения утечек масла по шлицам солнечной шестерни 4 в вилке сдвоенного шарнира 41 (рисунок 3.12.1) установлена заглушка и прокладка.

3.12.4 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках ведущей шестерни центрального редуктора

Осевой натяг в конических подшипниках ведущей шестерни должен быть от 0,01 до 0,04 мм.

До регулировки натяга необходимо произвести установку шестерни 1 (рисунок 3.12.4) выдержав размер «А», который обеспечивается подбором одной из шайб 2. Требуемый натяг в подшипниках обеспечить подбором шайб 3.

Контроль осевого натяга следует проводит проворачиванием шестерни 1 без установки уплотнения. Момент проворачивания должен быть от 0,4 до 1,6Н·м. При вращении шестерня должна проворачиваться без заеданий.

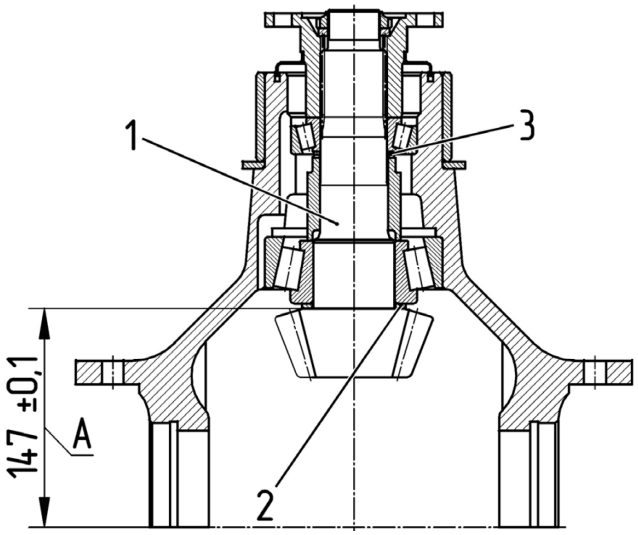

1 – шестерня ведущая; 2 – шайба; 3 – шайба.

Рисунок 3.12.4 – Ведущая шестерня в корпусе центрального редуктора

3.12.5 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках дифференциала

Осевой натяг в подшипниках дифференциала должен быть от 0,01 до 0,08 мм.

Регулировку необходимо производить затяжкой гаек 2 (рисунок 3.12.5). Осевой натяг в подшипниках должен соответствовать моменту сопротивления вращению дифференциала от 0,6 до 6 Н·м.

Суммарный момент сопротивления вращению с учетом натяга в подшипниках шестерни 1 должен составлять от 1 до 7,6 Н·м.

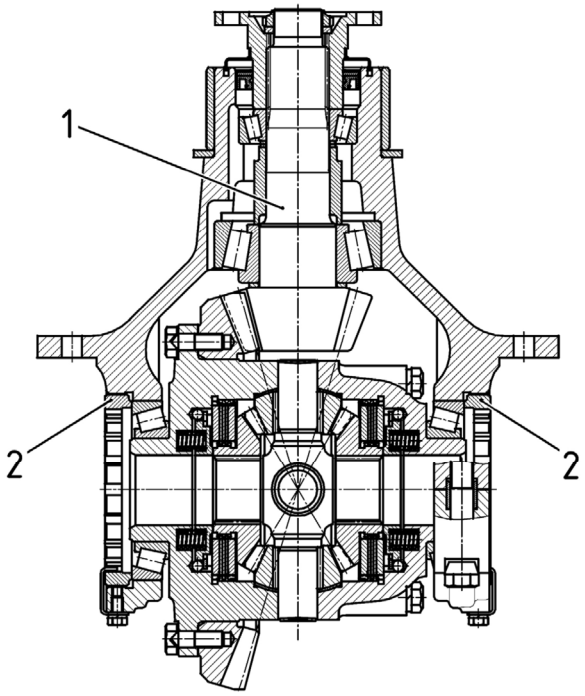

1 – шестерня ведущая; 2 – гайка.

Рисунок 3.12.5 – Дифференциал в корпусе центрального редуктора

3.12.6 Проверка и регулировка бокового зазора в главной паре центрального редуктора

Боковой зазор в главной паре центрального редуктора должен находиться в пределах от 0,18 до 0,35 мм. Пятно контакта должно занимать не менее 50% поверхности зуба с расположением отпечатка в средней части зуба или ближе к вершине конуса. Зазор обеспечить с помощью гаек 2 (рисунок 3.12.5) при сохранении отрегулированного ранее натяга в конических подшипниках дифференциала, для чего гайки, расположенные с разных сторон дифференциала должны быть отвернуты или завернуты на одинаковые углы. При регулировке проворачивать дифференциал в подшипниках, чтобы их ролики заняли правильное положение в обоймах.

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ ШЕСТЕРЕН 20 И 40 ГЛАВНОЙ ПАРЫ (РИСУНОК 3.12.2) ЦЕН ТРАЛЬНОГО РЕДУКТОРА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПАРЕ. ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПАРЫ СПАРИВАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ И ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА!

ВНИМАНИЕ: КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА 3 И КРЫШКУ 26 (РИСУНОК 3.12.2) СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ, ПРИ ЭТОМ ОНИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА. ПРИ СОЕДИНЕНИИ КОРПУСА 3 С КРЫШКОЙ 26 ЭТИ НОМЕРА НЕОБХОДИМО СОВМЕЩАТЬ!

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКУ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ ПАРЫ ПО ПЯТНУ КОНТАКТА И СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА ПРОИЗВОДИТЬ ПО АНАЛОГИИ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЗАДНЕГО МОСТА, КАК УКАЗАНО В ПОДРАЗДЕЛАХ 3.6.7 И 3.6.8!

3.12.7 Проверка и регулировка осевого зазора (натяга) в конических подшипниках ступицы

Осевой зазор или натяг в подшипниках ступицы должен быть не более 0,05 мм.

Регулировку проводить с помощью регулировочных прокладок 2 (рисунок 3.12.6). При затяжке болтов 3 производить проворачивание ступицы 1, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение в обоймах.

Контроль осевого зазора следует проводит при перемещении ступицы 1 в осевом направлении с усилием от 500 до 600 Н. При натяге момент сопротивления вращения ступицы не более 40 Н·м.

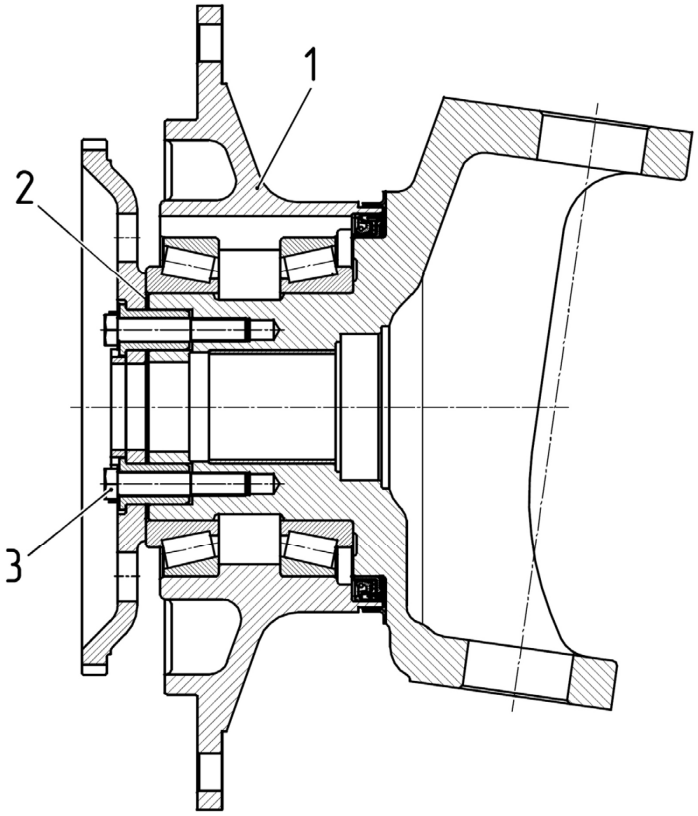

1 – ступица; 2 – регулировочная прокладка; 3 – болт.

Рисунок 3.12.6 – Ступица с кулаком колесного редуктора

3.12.8 Проверка и регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня

Для проведения регулировки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- очистить ПВМ от грязи;
- установить трактор на ровную площадку, затормозить его и исключить возможное перемещение;
- поддомкратить переднюю часть трактора с установкой под ПВМ опор, согласно указанных на тракторе мест поддомкрачивания;
- отвернуть гайки крепления колес и снять колеса, соблюдая меры предосторожности; - отсоединить рулевую тягу от левого и правого колесных редукторов и снять ее с ПВМ;
- отсоединить пальцы крепления гидроцилиндров от проушин колесных редукторов;
- с помощью динамометра со шкалой деления до 300 Н определить усилие поворота одного колесного редуктора сначала в одну, а затем в другую сторону.

Усилие, приложенное к болтам крепления водила должно быть от 140 до 160 Н. Операцию проверки усилия необходимо повторить три раза в каждую сторону для определения среднего значения.

При усилии поворота колесного редуктора до 60 Н, перед регулировкой натяга в подшипниках 36 (рисунок 3.12.1) шкворня, необходимо демонтировать нижнюю ось 37 и проверить техническое состояние нижнего подшипника шкворня.

При усилии поворота от 60 Н до 120 Н необходимо произвести регулировку натяга в подшипниках шкворня в следующей последовательности:

- проверить усилие затяжки болтов 4 нижней оси, которое должно быть от 160 до 180 Н·м;
- вывернуть четыре болта 4 крепления верхней оси шкворня;
- с помощью демонтажных болтов приподнять верхнюю ось 37 и удалением регулировочных прокладок 2 одинаковой толщины с обеих сторон фланца оси добиться необходимого натяга в подшипниках 36;
- затянуть болты 4 крепления осей моментом от 160 до 180Н·м при этом затяжку производить перекрестно с обязательным проворачиванием колесного редуктора из стороны в сторону;
- повторно проверить натяг в подшипниках шкворня путем проверки усилия поворота редуктора в обе стороны;
- повторить указанную работу для второго колесного редуктора.

После регулировки произвести смазку колесного редуктора. Смазку нагнетать через масленку 6 до её появления из специального отверстия, расположенного в торце уплотнительной обоймы 39.

После регулировки и смазки подшипников шкворневого соединения установить снятые с ПВМ детали в обратной последовательности. Затянуть гайки крепления цилиндра рулевого управления моментом от 180 до 200 Н·м, гайки крепления рулевой тяги моментом от 110 до 130 Н·м.

3.12.9 Проверка и регулировка угла поворота колёс переднего моста

Угол поворота колёс переднего моста должен составлять не более 40°.

Проверку и, при необходимости, регулировку угла поворота передних колёс требуется проводить при каждом изменении ширины колеи переднего моста или после замены колеса или шины.

Для проведения проверки, при необходимости, регулировки необходимо выполнить следующее:

- приподнять переднюю часть трактора, так чтобы передний мост свободно качался вверх и вниз от упора до упора.
- повернуть колёса в крайнее левое положение и качнуть мост от упора до упора, при этом проверить, чтобы минимальный зазор между шиной (как левой так и правой) и ближайшей частью трактора был не менее 40 мм.
- в случае необходимости нужно произвести с левой стороны регулировку болтом 44 (рисунок 3.12.1), предварительно отвернув контргайку 45.
- после регулировки законтрите болт регулировочный 44 контргайкой 45 крутящим моментом от 160 до 200 Н·м.
- произвести аналогичную проверку повернув колёса в крайнее правое положение и при необходимости отрегулировать угол поворота болтом 44 с правой стороны.

3.12.10 Привод переднего ведущего моста

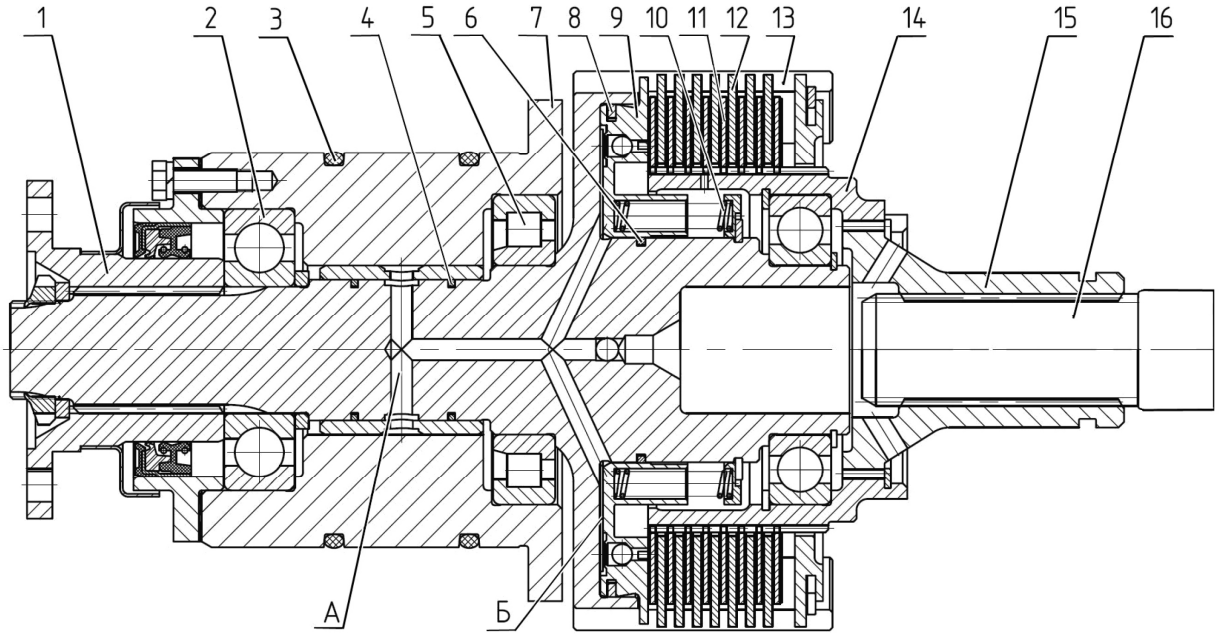

1 – фланец; 2,5 – подшипники; 3 – кольцо; 4,6,8 – кольца; 7 – стакан; 9 – поршень; 10 – пружина; 11, 12 – диски; 13 – барабан; 14, 15 – муфты; 16 – торсион; А – канал подвода масла; Б – бустер муфты.

Рисунок 3.12.7 – Привод переднего ведущего моста

Привод ПВМ предназначен для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач через пару цилиндрических шестерен, торсионный вал, многодисковую фрикционную гидроуправляемую муфту и карданный вал к переднему ведущему мосту.

Включение (отключение) привода ПВМ осуществляется с помощью гидроподжимной муфты. Муфта привода установлена в расточке корпуса муфты сцепления. Стакан 7 (рисунок 3.12.7) крепится болтами к корпусу муфты сцепления со стороны коробки передач и уплотняется резиновыми кольцами 3. Барабан 13 установлен на подшипниках 2, 5 в стакане 7. Поршень 9 уплотняется специальными чугунными кольцами 6 и 8.

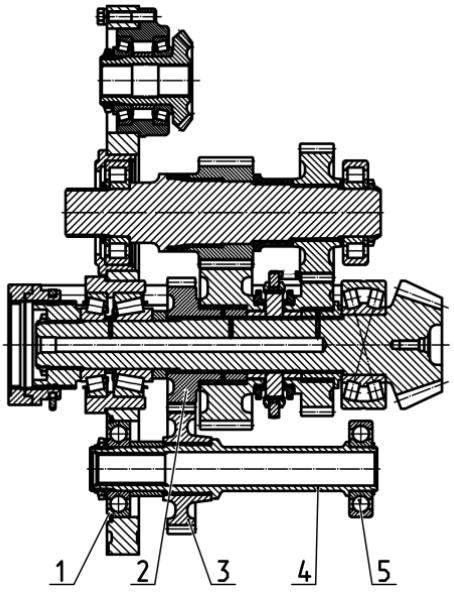

1, 5 – подшипники; 2, 3 – шестерни; 4 – вал.

Рисунок 3.12.8 – Узел заднего моста и привода ПВМ

Шестерня 3 (рисунок 3.12.8), установленная на шлицах вала 4, находится в постоянном зацеплении с шестерней 2, расположенной в заднем мосту. Вал 4 смонтирован в корпусе заднего моста на шариковых подшипниках 1 и 5 и через шлицевые муфты 15, 14 (рисунок 3.12.7) соединен торсионом 16 с ведущими дисками 11.

При включенном приводе масло от гидрораспределителя системы управления ПВМ под давлением через каналы «А», уплотняемые кольцами 4, подается в бустер «Б»; поршень 9 сжимает пакет дисков 11 и 12, блокируя ведущую и ведомую части привода, крутящий момент через шлицы барабана 13 передается на фланец 1 и далее через карданный вал к главной передаче ПВМ.

При выключенном приводе гидрораспределитель системы управления перекрывает поток масла к муфте, масло из бустера «Б» направляется на слив; пружины 10 возвращают поршень 9 в исходное положение и передача крутящего момента прекращается.

3.12.11 Карданный вал

Карданный вал открытого типа, состоит из двух карданных шарниров и трубы, имеющей шлицевое соединрение. Карданный вал предназначен для передачи крутящего момента от муфты привода к ПВМ.

Карданный шарнир состоит из фланцев 1 (рисунок 3.12.9), вилок 5, 7 и крестовин 9. В отверстиях фланцев и вилок установлены игольчатые подшипники фирмы «INA» (Германия) 4 крестовин, не требующими пополнения смазки в процессе эксплуатации. Подшипники удерживаются в расточках стопорными кольцами 2. Благодаря использованию стопорных колец различных типоразмеров осуществляется регулировка зазоров в шарнире при сборке. На заводе-изготовителе шарниры заправлены долговременной смазкой.

Для удержания смазки в подшипниках и предотвращения попадания в них грязи, пыли и влаги имеются специальные торцевые уплотнения 8. На карданном валу установлено шлицевое соединение с полимерным покрытием, не требующим смазки в процессе эксплуатации (масленка отсутсутствует). Для предотвращения попадания в шлицевое соединение грязи, пыли и влаги установлено уплотнение 3.

Карданный вал в сборе динамически отбалансирован. Фланцы карданного вала болтами с самостопорящимися гайками через картонные прокладки соединяются с фланцем муфты привода и, через проставку, с фланцем главной передачи ПВМ.

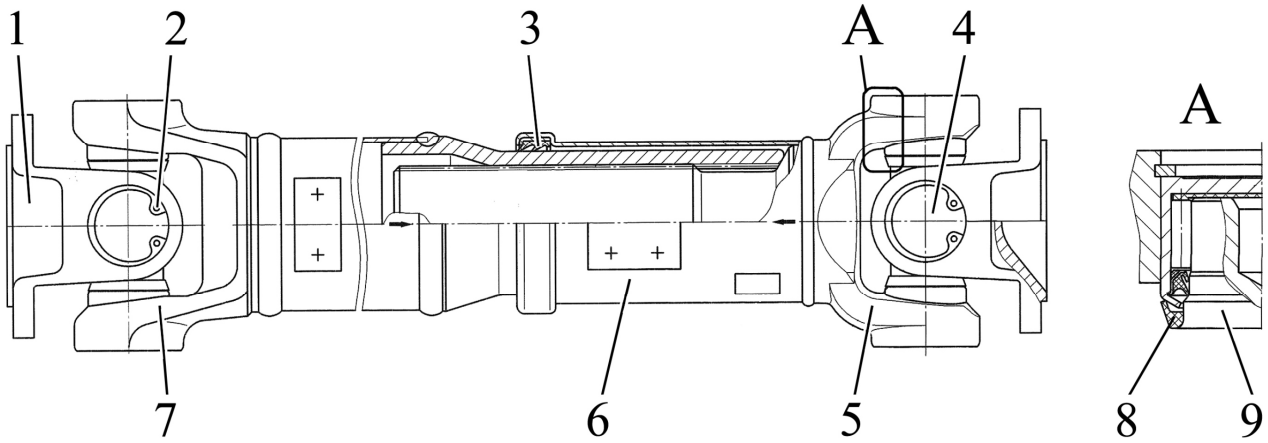

1 – фланец; 2 – стопорное кольцо; 3, 8 – уплотнения; 4 – подшипник; 5, 7– вилки; 6 – труба; 9 – крестовина.

Рисунок 3.12.9 –Карданный вал

Если при ремонте была выполнена разборка-сборка шарниров карданного вала, необходимо заменить смазку в шарнирах (смазка №158М ТУ38.301-40-25-94).

3.13 Электронная система управления блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста и задним валом отбора мощности

3.13.1 Управление блокировкой дифференциала заднего моста

Управление БД заднего моста осуществляется электронногидравлической системой. Электронная часть управления БД входит в комплексную систему управления и состоит из электронного блока КЭСУ 1 (рисунок 3.13.1), расположенного в кабине на пульте справа от водителя; датчика 11 угла поворота направляющих колес, установленного с левой стороны на ПВМ; двух датчиков 15 и 16 включенного состояния рабочих тормозов, установленных в кабине над педалями тормозов; распределителя 20 с электромагнитом и датчика 19 давления включенного состояния БД, установленных на плите 8 распределителей гидросистемы трансмиссии и соединительных жгутов 14 со штепсельным разъемом 7.

Система запитана от бортовой электросети через блок 2 коммутации и защиты, согласно схеме электрической соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач (приложение Б). Напряжение питания в систему поступает после поворота выключателя стартера и приборов в положение «Питание приборов».

На лицевой панели КЭСУ находятся кнопки 30 и 31 включения/выключения принудительного и автоматического режима работы, расположенные рядом с ними сигнализаторы 22 заданного режима работы и расположенный между ними сигнализатор 23 включенного состояния блокировки дифференциала заднего моста.

В исходном положении блокировка дифференциала заднего моста отключена. На электромагнит распределителя 20 напряжение не подается, муфта БД соединена со сливом, дифференциал разблокирован. При выполнении работ со значительным буксованием задних колес следует включить автоматическую блокировку дифференциала.

Для включения блокировки дифференциала в автоматический режим работы необходимо нажать на кнопку 31 «AUTO». При положении направляющих колес, соответствующих прямолинейному движению, происходит включение распределителя 20, который направляет поток масла в муфту БД и блокирует дифференциал.

Разблокирование дифференциала происходит автоматически при повороте направляющих колес на угол свыше 13º (срабатывании датчика 11), или нажатии на обе, либо любую из педалей тормозов (срабатывание соответственно датчиков 15, 16 тормозов), или при скорости движения свыше 16 км/ч. При снижении скорости движения менее 13 км/ч блокировка снова должна автоматически включиться.

Выключение режима автоматического блокирования дифференциала задних колес производится повторным нажатием на кнопку 31 «AUTO» или нажатием и отпусканием кнопки 30 принудительного блокирования.

При необходимости кратковременного принудительного блокирования задних колес, независимо ни от каких условий, необходимо нажать и удерживать кнопку 30. Блокировка сохраняется на время удержания кнопки 30 в нажатом положении. При отпускании кнопки 30 происходит возврат в исходное (отключенное) состояние БД заднего моста.

Для перехода из автоматического режима включения БД в принудительный достаточно сразу нажать и удерживать кнопку 30.

Включение режима работы системы индицируется сигнализаторами 22, расположенными рядом с соответствующими кнопками 30 и 31 включения/выключения режима. Включенное состояние БД заднего моста (подача под давлением масла в муфту БД) индицируется сигнализатором 23, расположенным между кнопками 31 и 30 автоматического и принудительного режимов. Включение сигнализатора 23 производится по сигналу от датчика давления 19, срабатывающего (замыкающего контакты) при давлении свыше 0,8 МПа.

Примечание – При работающей блокировке дифференциала ЗМ также загорается сигнализатор включенного состояния БДЗМ на панели приборов.

При необходимости установки датчика 11 угла поворота направляющих колес 13° (после демонтажа или при замене) следите за правильностью его монтажа:

- обеспечьте зазор 3±0,2 мм между торцом датчика 11 угла поворота направляющих колес 13° и кронштейном, установленным на левом редукторе ПВМ;
- при положении направляющих колес, соответствующем прямолинейному движению, ось датчика 11 должна совпадать с центром (осью) кронштейна на редукторе ПВМ (должна обеспечиваться симметричность срабатывания датчика 11 при повороте направляющих колес в обе стороны на угол ±13º).

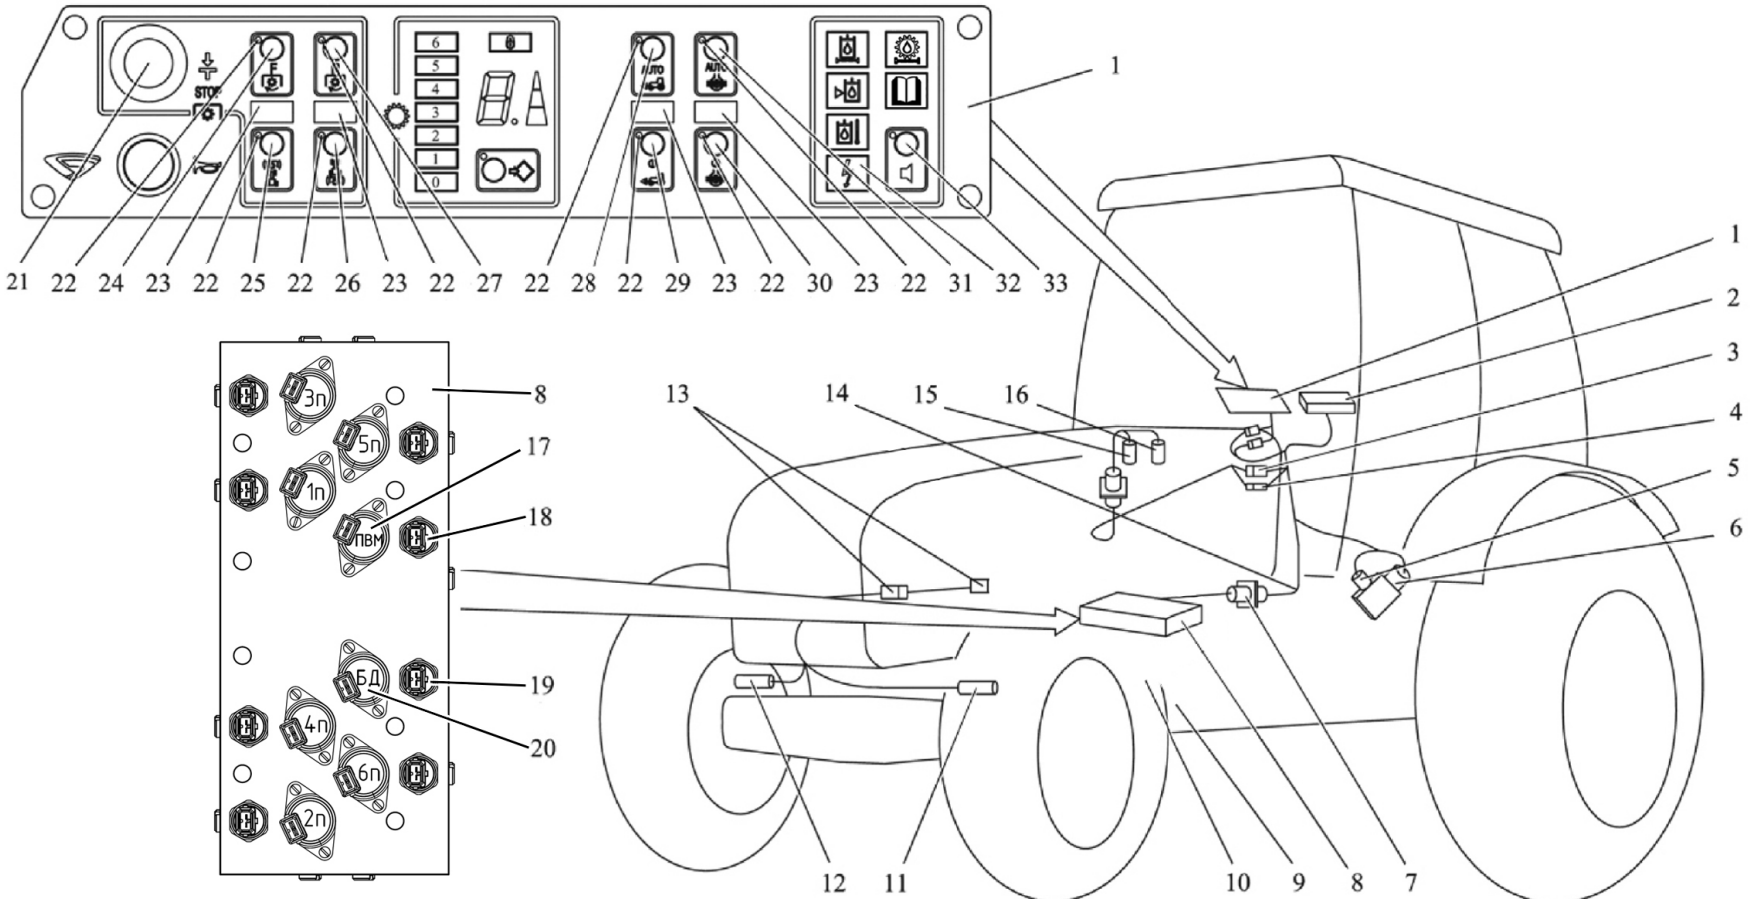

1 – блок электронный КЭСУ; 2 – блок коммутации и защиты; 3, 4, 13 – колодки соединительные; 5 – датчик включенного состояния ЗВОМ; 6 – распределитель ЗВОМ; 7 – разъем штепсельный; 8 – плита с распределителями; 9 – остов трактора; 10 – колесо; 11 – датчик угла поворота направляющих колес 13°; 12 – датчик угла поворота направляющих колес 25°; 14 – жгуты соединительные; 15, 16 – датчики рабочих тормозов; 17 – распределитель ППВМ;18 – датчик включенного состояния ППВМ; 19 – датчик включенного состояния БД заднего моста; 20 – распределитель БД заднего моста; 21 – кнопка аварийного выключения ЗВОМ; 22 – сигнализаторы индикации включения/выключения соответствующего привода; 23 – сигнализаторы включенного состояния соответствующего привода; 24, 25 – элемент не используется; 26 – кнопка выключения ЗВОМ; 27 – кнопка включения ЗВОМ; 28 – кнопка включения/выключения автоматического режима управления ППВМ; 29 – кнопка включения/выключения принудительного режима управления ППВМ; 30 – кнопка включения/выключения принудительного режима управления БД заднего моста; 31 – кнопка включения/выключения автоматического режима управления БД заднего моста; 32 – сигнализатор аварийного напряжения питания КЭСУ; 33 – кнопка выключения звукового сигнализатор

Рисунок 3.13.1 – Электронная система управления БД заднего моста, приводом ПВМ, задним валом отбора мощности

3.13.2 Управление приводом ПВМ

Управление приводом ПВМ осуществляется электронногидравлической системой. Электронная часть системы управления приводом ПВМ входит в комплексную систему управления и состоит из электронного блока КЭСУ 1 (рисунок 3.13.1), расположенного в кабине на пульте справа от водителя; датчика 12 угла поворота направляющих колес, установленного с правой стороны на ПВМ; двух датчиков 15 и 16 включенного состояния рабочих тормозов, установленных в кабине над педалями тормозов; распределителя 17 с электромагнитом и датчика 18 давления включенного состояния привода ПВМ, установленных на плите 8 распределителей гидросистемы трансмиссии и соединительных жгутов 14 со штепсельным разъемом 7.

Система запитана от бортовой электросети через блок 2 коммутации и защиты, согласно схеме электрической соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач (приложение Б). Напряжение питания в систему поступает после поворота выключателя стартера и приборов в положение «Питание приборов».

На лицевой панели блока 1 КЭСУ находятся кнопки 28 и 29 включения/выключения автоматического и принудительного режимов работы соответственно, расположенные рядом с ними сигнализаторы 22 индикации заданного режима и расположенный между ними сигнализатор 23 включенного состояния привода ПВМ (подачи под давлением масла в муфту включения привода ПВМ).

В исходном положении привод ПВМ отключен. На электромагнит распределителя 17 напряжение не подается, муфта включения привода ПВМ соединена со сливом и привод отключен.

При нажатии на кнопку 28 «AUTO» при положении направляющих колес, соответствующем прямолинейному движению, срабатывает распределитель 17, в муфту привода ПВМ подается под давлением масло и привод включается.

Отключение привода ПВМ происходит автоматически при повороте направляющих колес на угол свыше 25° (срабатывании датчика 12) или при скорости движения свыше 18 км/ч. При снижении скорости движения менее 13 км/ч привод ПВМ должен автоматически включиться.

Выключение режима автоматического включения/выключения привода ПВМ производится повторным нажатием на кнопку 28 «AUTO» или нажатием и отпусканием кнопки 29 принудительного режима включения привода ПВМ.

При необходимости кратковременного принудительного включения привода ПВМ, независимо ни от каких условий, необходимо нажать и отпустить кнопку 29. Привод ПВМ будет оставаться включенным в течение трех минут. Затем отключится. Для повторного включения необходимо заново нажать и отпустить кнопку 29. Привод ПВМ включится и по истечении трех минут отключится. Если требуется отключить привод ПВМ ранее трех минут работы, необходимо нажать и отпустить кнопку 29.

Для перехода из автоматического режима включения привода ПВМ в принудительный достаточно сразу нажать и удерживать кнопку 29.

Автоматическое включение привода ПВМ независимо от заданного режима (в том числе и в режиме «отключено») происходит при нажатии на сблокированные педали тормозов (срабатывании одновременно датчиков 15 и 16).

Включение режима работы системы индицируется сигнализаторами 22, расположенными рядом с соответствующими кнопками 28 и 29 включения/выключения режима. Включенное состояние привода ПВМ (подача под давлением масла в муфту включения привода ПВМ) индицируется сигнализатором 23, расположенным между кнопочными выключателями 28 и 29 автоматического и принудительного режимов. Включение сигнализатора 23 происходит по сигналу от датчика давления 18, срабатывающего (замыкающего контакты) при давлении свыше 0,8 МПа.

Примечание – При работающем приводе переднего ведущего моста также загорается сигнализатор включенного состояния привода ПВМ на панели приборов.

При необходимости установки датчика 12 угла поворота направляющих колес 25° (после демонтажа или при замене) следите за правильностью его монтажа:

- обеспечьте зазор 3±0,2 мм между торцом датчика 12 угла поворота направляющих колес 25° и кронштейном, установленным на правом редукторе ПВМ;
- при положении направляющих колес, соответствующем прямолинейному движению, ось датчика 12 должна совпадать с центром (осью) кронштейна на редукторе ПВМ (должна обеспечиваться симметричность срабатывания датчика 12 при повороте направляющих колес в обе стороны на угол ±25º).

3.13.3 Управление задним ВОМ

Управление задним валом отбора мощности осуществляется электронногидравлической системой. Электронная часть системы управления задним ВОМ входит в комплексную систему управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач и состоит из блока КЭСУ 1 (рисунок 3.13.1), расположенного в кабине на пульте справа от водителя, распределителя 6 с электромагнитом и датчика давления 5 включенного состояния привода заднего ВОМ, установленных на кронштейне на заднем мосту с правой стороны и соединенных с блоком 1 КЭСУ жгутом 14.

Система запитана от бортовой электросети через блок 2 коммутации и защиты согласно схеме электрической соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением передач (приложение Б). Напряжение питания в систему поступает после поворота выключателя стартера и приборов в положение «Питание приборов».

На лицевой панели блока находятся кнопки 27 и 26 соответственно включения и выключения привода заднего ВОМ, расположенные рядом с ними сигнализаторы 22 индикации заданного режима и расположенный между кнопками 27 и 26 сигнализатор 23 включенного состояния привода заднего ВОМ (подачи под давлением масла в муфту включения привода заднего ВОМ) и кнопка 21 аварийного останова заднего ВОМ.

Распределитель 6 управляет потоком масла, подводимым к гидромуфте включения привода заднего ВОМ. Дискретный датчик давления 5, срабатывающий (замыкающий контакты) при давлении свыше 0,8 МПа, установлен в гидролинии подачи масла с распределителя 6 к гидромуфте включения привода заднего ВОМ. От датчика 5 включается сигнализатор 23, расположенный между кнопками 27 и 26. Включение привода заднего ВОМ необходимо осуществлять на близких к минимальным оборотам двигателя, затем обороты двигателя необходимо увеличить.

Для включения привода заднего ВОМ необходимо нажать на кнопку 27. При этом на электромагнит электрогидрораспределителя 6 подается специальный управляющий ШИМ сигнал, обеспечивающий подачу масла от электрогидрораспределителя в гидромуфту по заданному закону и плавный пуск заднего ВОМ. Включение привода заднего ВОМ индицируется сигнализатором 23. Для отключения привода заднего ВОМ необходимо нажать на кнопку 26. При этом управляющий сигнал с электромагнита электрогидрораспределителя 6 снимается, полость гидромуфты соединяется со сливом, сигнализатор 23 гаснет, привод заднего ВОМ выключается и включается тормоз хвостовика ВОМ.

КЭСУ допускает повторное включение заднего ВОМ только по истечении 30 секунд после его выключения.

При останове двигателя задний ВОМ автоматически отключается и для включения заднего ВОМ после следующего пуска двигателя необходимо нажать на кнопку 27.

3.14 Ходовая система и колеса трактора

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» установлены передние и задние колеса с пневматическими шинами:

Шины основной комплектации:
- 600/65R34 - шины передние основные;
- 710/70R42 – шины задние основные.

Шины дополнительной комплектации (устанавливаются по заказу потребителя):
- 600/65R34 – шины передние дополнительные, для сдваивания передних колес.
- 710/70R42 – шины задние дополнительные, для сдваивания задних колес.

Параметры шин, применяемых на тракторах «БЕЛАРУС-3022», приведены в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1 – Параметры шин

Типоразмер шин	Ширина профиля, мм	Радиус качения, мм [1)]
600/65R34	611	—
600/65R34 BEL -165	-572	—
710/70R42	716	980
710/70R42 Бел-175	715	975

[1)] В настоящем разделе приведены радиусы качения только шин основных задних колес, необходимых для программирования скорости панели приборов, как указано в пункте 2.6.4.3 «Режим настройки дисплея».

Передние колеса трактора установлены на колесных редукторах ПВМ.

Задние колеса трактора установлены на ступицах, которые состоят из разрезных конусных вкладышей 3 и 4 (рисунок 3.14.1) и корпуса ступицы 2.

При установке ступицы на полуось болты 1 затянуть крутящим моментом от 270 до 290 Н·м в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (рисунок 3.14.1б), затем крутящим моментом от 430 до 490 Н·м в той же последовательности.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ТОРЦЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВКЛАДЫШЕЙ ВЫСТУПАЛИ ОДИН ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГОГО НА ВЕЛИЧИНУ НЕ БОЛЕЕ 2 ММ!

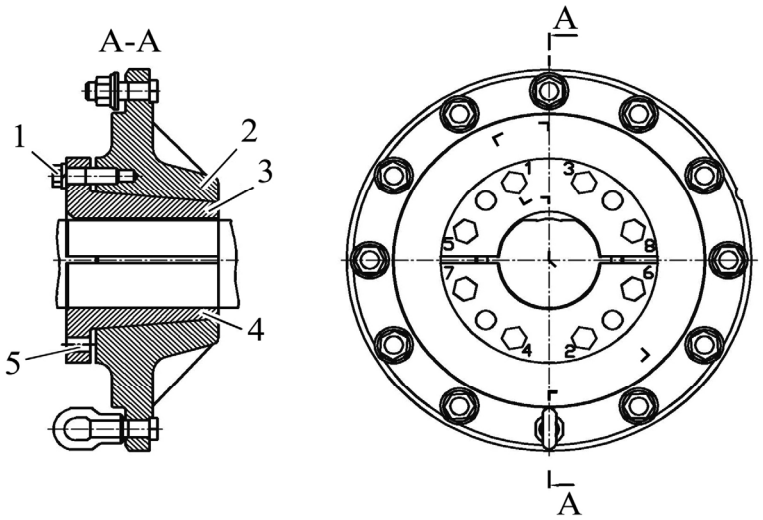

а) Состав ступицы

б) Схема затяжки болтов крепления ступицы к полуоси

1 – стяжные болты; 2 – корпус ступицы; 3 – верхний вкладыш; 4 – нижний вкладыш; 5 – демонтажные отверстия.

Рисунок 3.14.1 – Ступица заднего колеса

Правила эксплуатации шин, выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, а также методики установки колеи и сдваивания колес приведены в подразделе 4.2 «Использование трактора».

3.15 Гидрообъемное рулевое управление

3.15.1 Общие сведения о ГОРУ

Гидрообъемное рулевое управление предназначено для управления поворотом направляющих колес, уменьшения усилия на рулевом колесе при повороте трактора. ГОРУ состоит из насоса-дозатора 2 (рисунок 3.15.1), двух дифференциальных гидроцилиндров 1, осуществляющих поворот, насоса питания 3 с приводом от двигателя, гидравлической арматуры. Маслобак – общий для систем ГОРУ и ГНС.

Схема гидравлическая принципиальная ГОРУ представлена на рисунке 3.15.1.

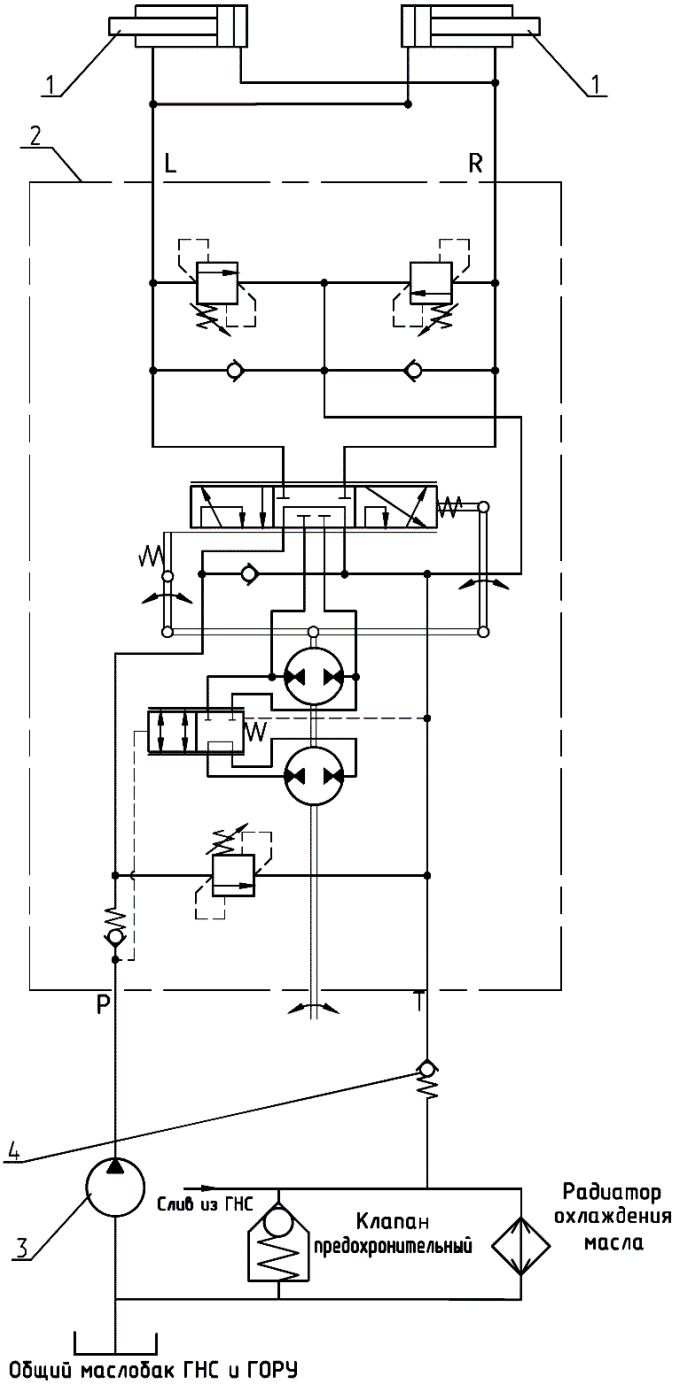

1 – гидроцилиндры; 2 – насос-дозатор; 3 – насос питания; 4 – клапан; P – нагнетание; T – слив; L – левый поворот; R – правый поворот.

Рисунок 3.15.1 – Схема гидравлическая принципиальная ГОРУ трактора «БЕЛАРУС-3022»

Масляной емкостью является общий маслобак систем ГНС и ГОРУ с фильтром очистки рабочей жидкости 25 мкм. В системе установлен клапан 4 (рисунок 3.15.1), обеспечивающий работу датчика аварийного давления масла ГОРУ.

Насос-дозатор 2 установлен на рулевой колонке, гидроцилиндры поворота 1 установлены на передний ведущий мост трактора, насос питания 3 – на двигателе. Насос-дозатор 2 соединен маслопроводами с полостями гидроцилиндров поворота, насосом питания и масляным баком. При прямолинейном движении полости цилиндра 1 заперты поясками золотника насоса-дозатора 2 и масло от насоса питания 4, поступая к насосу- дозатору 2, возвращается в масляный бак. При повороте рулевого колеса золотник насоса-дозатора 2 смещается, обеспечивая подачу масла в одну из полостей гидроцилиндра поворота 1 в количестве, пропорциональном углу поворота рулевого колеса. Масло из другой полости гидроцилиндра 1 возвращается через насос-дозатор 2 в масляный бак.

Схема расположения основных элементов ГОРУ «БЕЛАРУС-3022» представлена на рисунке 3.15.2.

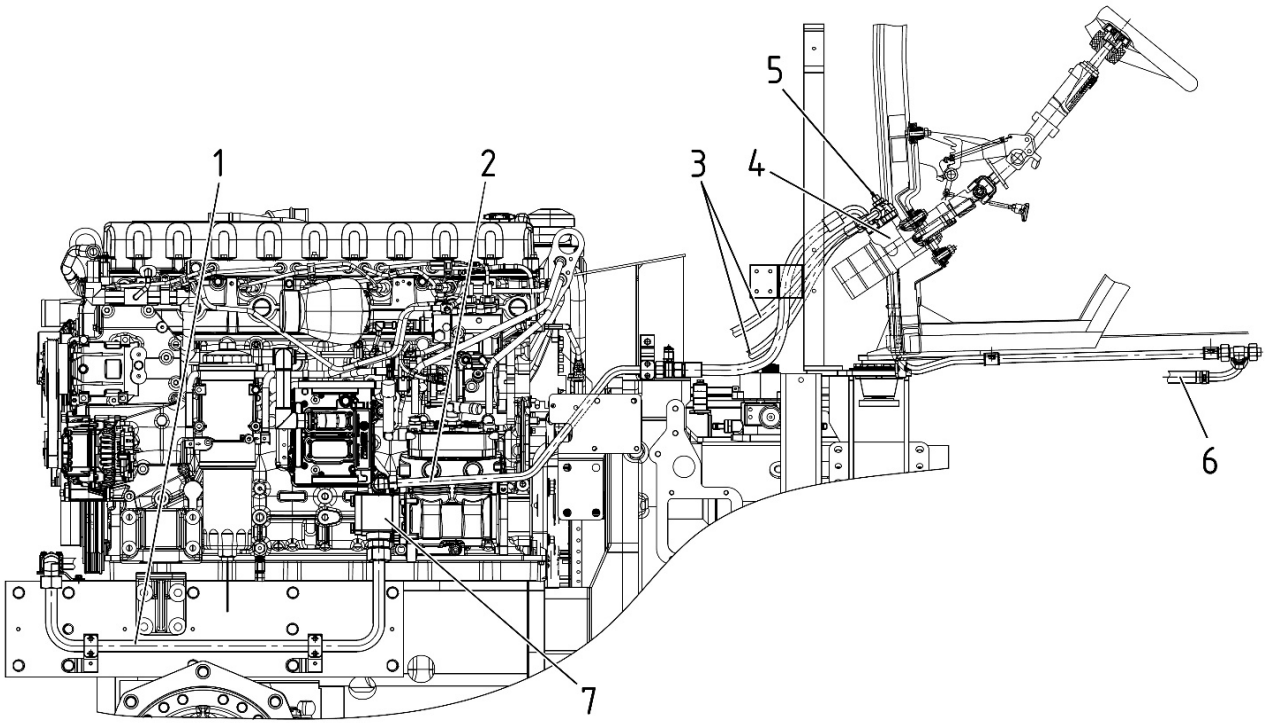

1 – всасывающая магистраль; 2 – нагнетающая магистраль (Р); 3 – цилиндровые магистрали (R, L); 4 – насос-дозатор; датчика аварийного давления масла ГОРУ 6 – слив в маслобак (Т); 7 – насос питания.

Рисунок 3.15.2 – Схема расположения основных элементов ГОРУ тракторов «БЕЛАРУС-3022»

3.15.2 Насос-дозатор

Насос-дозатор – двухобъемный, героторного типа с «открытым центром» и отсутствием реакции на рулевое колесо включает в себя распределитель, обратный клапан, два противоударных клапана, предохранительный клапан и два противовакуумных клапана, а также два качающих узла: первый – меньшего объема для работы насоса-дозатора в аварийном режиме(при неработающем двигателе),второй –большего объема для работы в штатном режиме (при работающем двигателе) совместно с качающим узлом меньшего объема.

Распределитель включает в себя корпус насоса-дозатора, гильзу и золотник, соединенный шлицами с хвостовиком приводного вала рулевой колонки.

Героторные качающие узлы состоят из закрепленных на корпусе насоса-дозатора статоров и вращающихся роторов, связанных с золотником через приводной вал.

Предохранительный клапан ограничивает максимальное давление в нагнетательной магистрали в пределах от 17,5 до 18,0 МПа.

Противоударные клапаны ограничивают давление в магистралях цилиндров при ударной нагрузке. Давление настройки противоударных клапанов – от 22 до 23 МПа.

Противовакуумные клапаны позволяют обеспечить необходимую подачу рабочей жидкости в гидроцилиндр в аварийном режиме и при срабатывании противоударных клапанов.

3.15.3 Гидроцилиндр рулевого управления

Трактор комплектуется ПВМ с двумя гидроцилиндрами 3 (рисунок 3.15.3) и поперечной рулевой тягой 4, установленными сзади ПВМ.

Штоки гидроцилиндров через конические пальцы 1 соединены с поворотными рычагами 2 корпусов колесных редукторов, а корпуса гидроцилиндров соединены с приливами, выполненными на корпусе ПВМ. В проушинах корпусов цилиндров и в головках штоков установлены сферические шарниры 5, требующие периодической смазки через пресс-масленки 6.

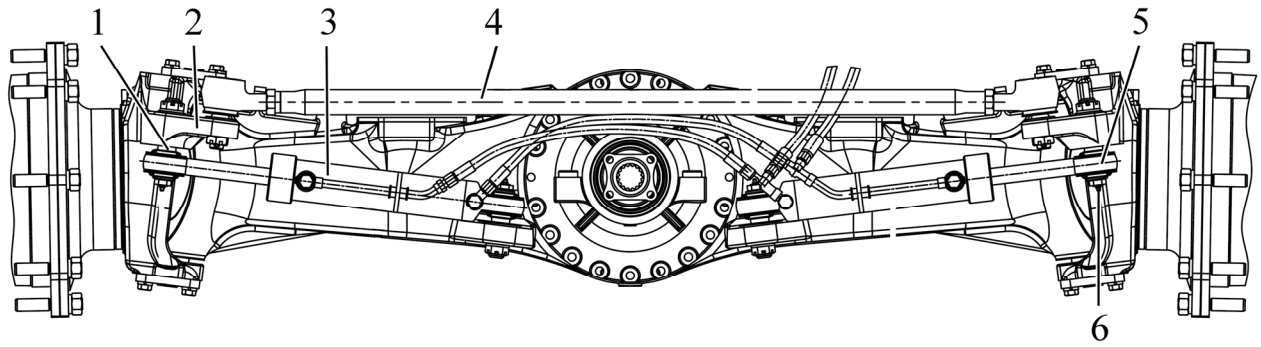

1 – конический палец; 2 – рычаг редуктора; 3 – гидроцилиндр; 4 – поперечная рулевая тяга; 5 – сферический шарнир; 6 – пресс-масленка.

Рисунок 3.15.3 – ПВМ с двумя гидроцилиндрами в рулевой трапеции и поперечной рулевой тягой

Гидроцилиндр рулевого управления состоит из корпуса 3 (рисунок 3.15.4), штока 4, поршня 1, крышки 6, гайки накидной 8. Поршень крепится на штоке гайкой 15, которая стопорится кернением пояска в пазы штока 4. В проушинах корпуса и штока установлены шарнирные сферические подшипники 7, имеющие каналы на внутреннем кольце для смазки поверхностей трения через масленку в пальце. В крышке 6 установлены манжета 9 (грязесъемник), направляющие штока 13, исключающие трение штока и крышки, и уплотнения штока 10. На поршне установлено комбинированное уплотнение 14, исключающее трение поршня и гильзы корпуса.

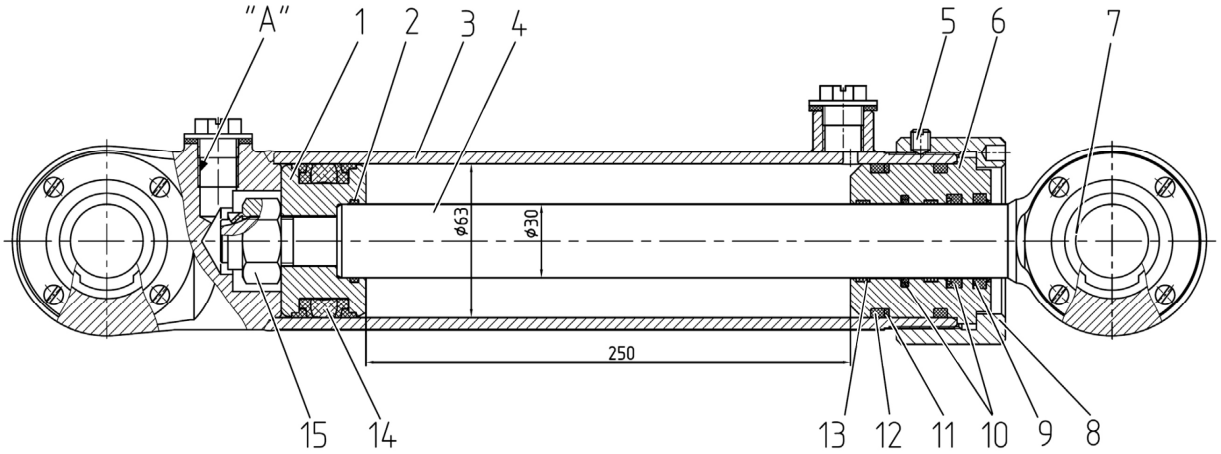

1 – поршень; 2, 12 – кольцо уплотнительное; 3 – корпус; 4 – шток; 5 – винт стопорный; 6 – крышка передняя; 7 – подшипник сферический; 8 – гайка накидная; 9 – манжета штока; 10 – уплотнения штока; 11 – защитное кольцо, 13 – направляющая штока, 14 – уплотнение поршня; 15 – гайка поршня.

Рисунок 3.15.4 – Гидроцилиндр рулевого управления

3.16 Гидронавесная система

3.16.1 Общие сведения об устройстве ГНС

Гидронавесная система обеспечивает работу заднего навесного устройства, а также гидрофицированных рабочих органов агрегатируемых с трактором сельскохозяйственных машин. Она включает в себя бак 8 (рисунок 3.16.4), установленный с правой стороны коробки передач, шестеренный тандемный насос 1 (рисунок 3.16.2), который установлен с правой стороны корпуса заднего моста на неотключаемый двухнасосный привод, обеспечивающий 2480 мин$^{-1}$ насоса при номинальных оборотах двигателя, трехсекционный распределитель с регуляторной секцией 2 (рисунок 3.16.4), односекционный распределитель 1, два гидроцилиндра 12 ЗНУ (Ц110х56х250) с дренажами 7 (рисунок 3.16.3) из штоковых полостей.

Заднее навесное устройство управляется регуляторной секцией трехсекционного распределителя, обеспечивающей силовой, позиционный и смешанный способы регулирования при работе с навесными и полунавесными орудиями.

Для выполнения требования агрегатирования сельскохозяйственных машин, имеющих гидропривод постоянного действия рабочих органов, например – посевные агрегаты с гидромотором, в гидросистеме предусмотрены регулятор расхода 2 (рисунок 3.16.2) с односекционным распределителем 1 (рисунок 3.16.4), заднего свободного слива 11 (рисунок 3.16.4).

Для удобства агрегатирования выводы на распределителях оборудованы быстросоединяемыми муфтами (муфта подъема 6 (рисунок 3.16.4)), муфта опускания 5). Управление рабочими секциями осуществляется посредствам рычагов управления рабочими секциями распределителей 3 и тросов дистанционного управления 4.

В гидросистеме применяется напорный фильтр 7 с номинальной тонкостью фильтрации 10 мкм, оснащенный датчиком засоренности, сигнал от датчика выведен на сигнализатор КЭСУ. Горящий сигнализатор свидетельствует о необходимости замены напорного фильтра. Контроль засоренности по сигнализатору нужно проводить на прогретой гидросистеме (не менее 45 °С в баке 8 (рисунок 3.16.4), (допускается кратковременное срабатывание сигнализатора при пониженных температурах масла гидросистемы). Для предупреждения перегрева рабочей жидкости в гидросистему встроен радиатор 4 (рисунок 3.16.1) охлаждения ГНС и ГОРУ, установленный в радиаторном отсеке. Подвод масла к радиатору осуществляется от магистрали заднего свободного слива 3 (рисунок 3.16.3), магистрали слива 1 (рисунок 3.16.3) с односекционного распределителя 1 (рисунок 3.16.4), магистрали слива из регулятора расхода 2 (рисунок 3.16.2) и магистрали слива из ГОРУ 4 (рисунок 3.16.3) через магистраль 2 (рисунок 3.16.1) подвода масла к радиатору 4. Слив масла из радиатора 4 в бак 8 (рисунок 3.16.4) осуществляется через магистраль 3 (рисунок 3.16.1) отвода масла от радиатора 4. Для снижения в холодное время года давления в радиаторе 4 в бак 8 (рисунок 3.16.4) встроен клапан 5 (рисунок 3.16.3), который отводя часть потока непосредственно в бак 8 (рисунок 3.16.4), снижает расход через радиатор 4 (рисунок 3.16.1) и тем самым давление в нем.

Встроенный в бак 8 (рисунок 3.16.4) датчик уровня и температуры 6 (рисунок 3.16.3) позволяет контролировать аварийный уровень масла в баке и его температуру. Сигналы от датчика выведены на КЭСУ 14 и 19 (рисунок 2.10.4) соответственно.

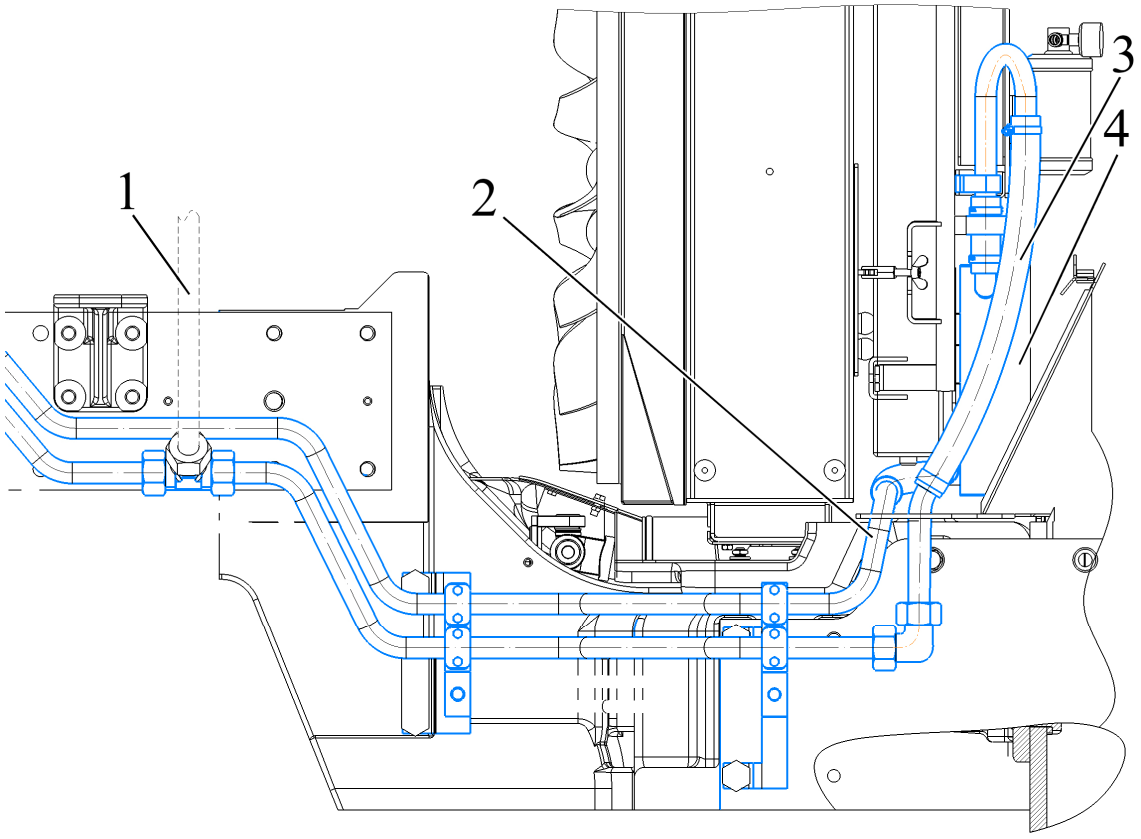

1 – магистраль к насосу ГОРУ; 2 – магистраль подвода к радиатору; 3 – магистраль слива из радиатора; 4– радиатор.

Рисунок 3.16.1 – Расположение элементов ГНС на тракторе (вид справа на переднюю часть трактора)

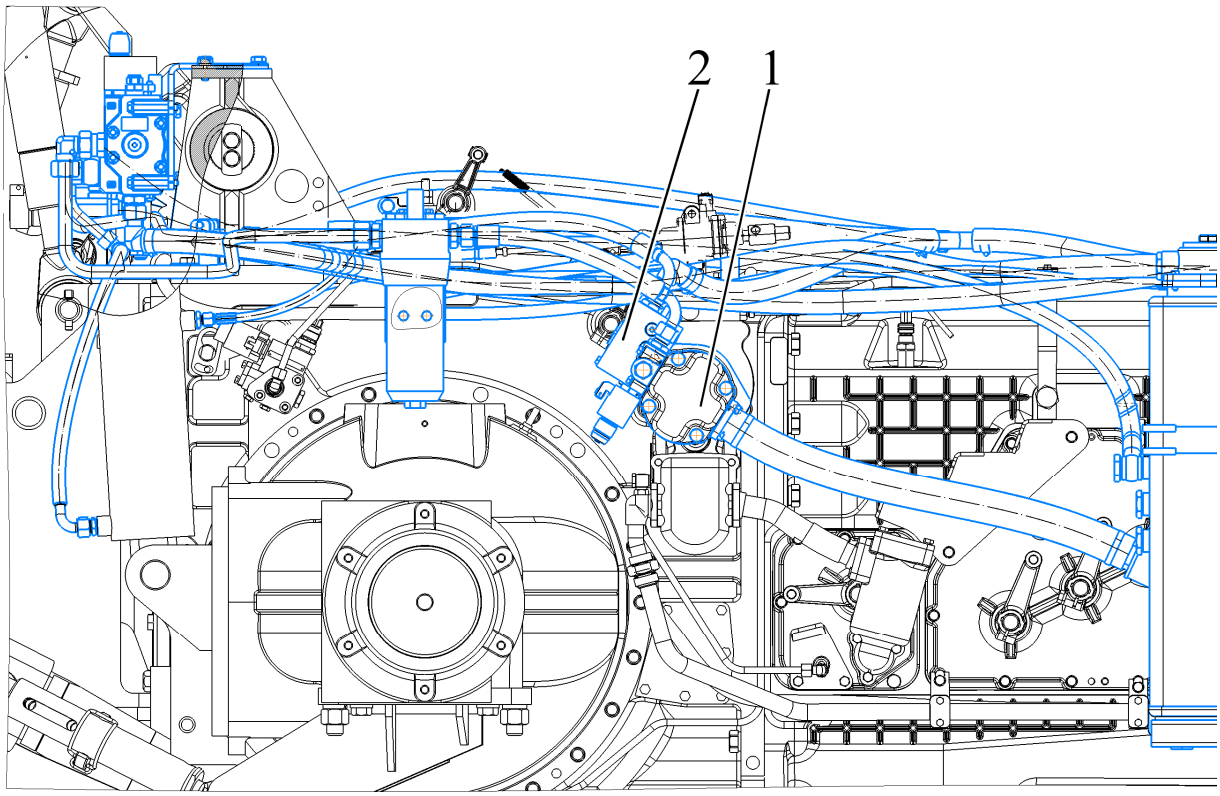

1 – насос; 2 – регулятор расхода.

Рисунок 3.16.2 – Расположение узлов ГНС на тракторе (вид справа на заднюю часть трактора)

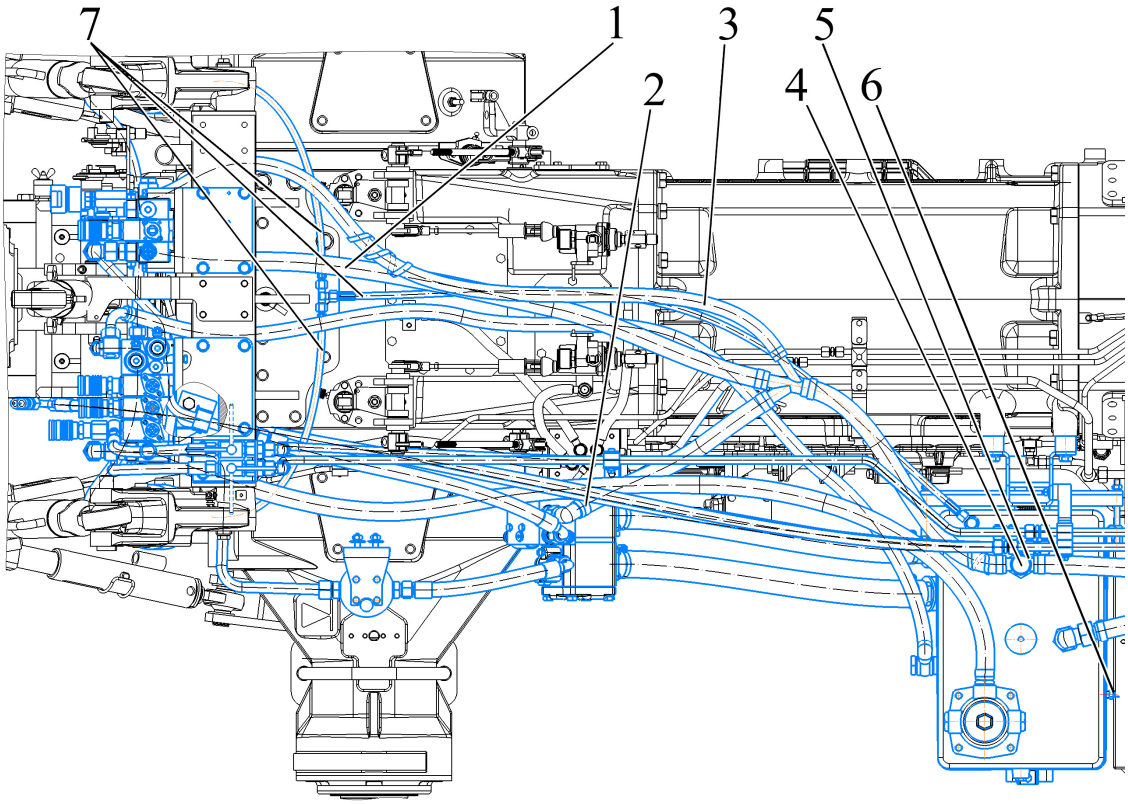

1 – магистраль слива из односекционного распределителя; 2 – магистраль слива с регулятора расхода; 3 – магистраль заднего свободного слива; 4 – магистраль слива с ГОРУ; 5 – предохранительный клапан; 6 – датчик уровня и температуры; 7 – магистрали дренажа штоковых полостей цилиндров ЗНУ.

Рисунок 3.16.3 – Расположение узлов ГНС на тракторе (вид сверху)

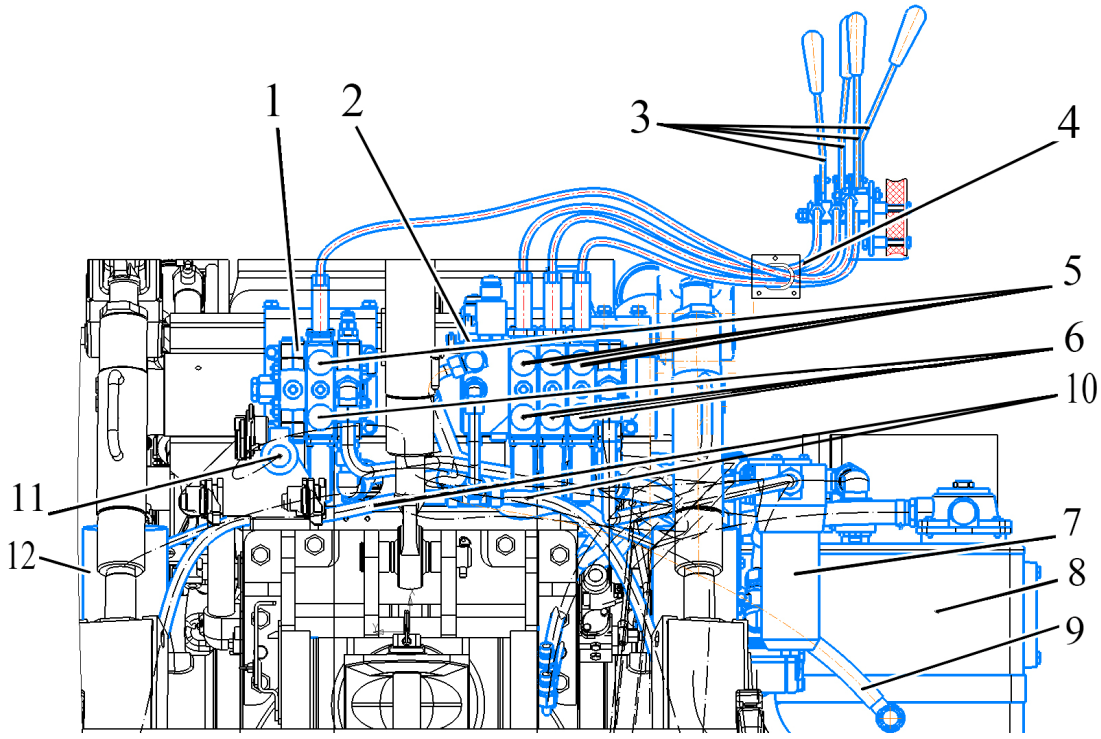

1 – односекционный распределитель; 2 – трехсекционный распределитель; 3 – рычаги управления рабочими секциями распределителей; 4 – тросы; 5 – муфты опускания; 6 – муфты подъема; 7 – напорный фильтр; 8 – бак; 9 – магистраль слива из регуляторной секции НУ; 10 – РВД ЗНУ; 11 – муфта заднего свободного слива; 12 – гидроцилиндры ЗНУ.

Рисунок 3.16.4 – Расположение узлов ГНС на тракторе (вид сзади)

3.16.2 Совмещенный маслобак гидросистем НУ и ГОРУ

На тракторах установлен совмещенный бак 1 (рисунок 3.16.5) гидросистем НУ и ГОРУ емкостью масла (100±0,5) литров, оборудованный сапуном 2 со сменным бумажным фильтрующим элементом. Через отверстие 5 на задней стенке бака осуществляется безнапорный слив из регулятора управления ЗНУ трехсекционного распределителя. Для забора и очистки масла в задней стенке бака установлены два заборника с всасывающими фильтрами 11 с сеткой тонкостью фильтрации 200 мкм, которые необходимо промывать при замене масла.

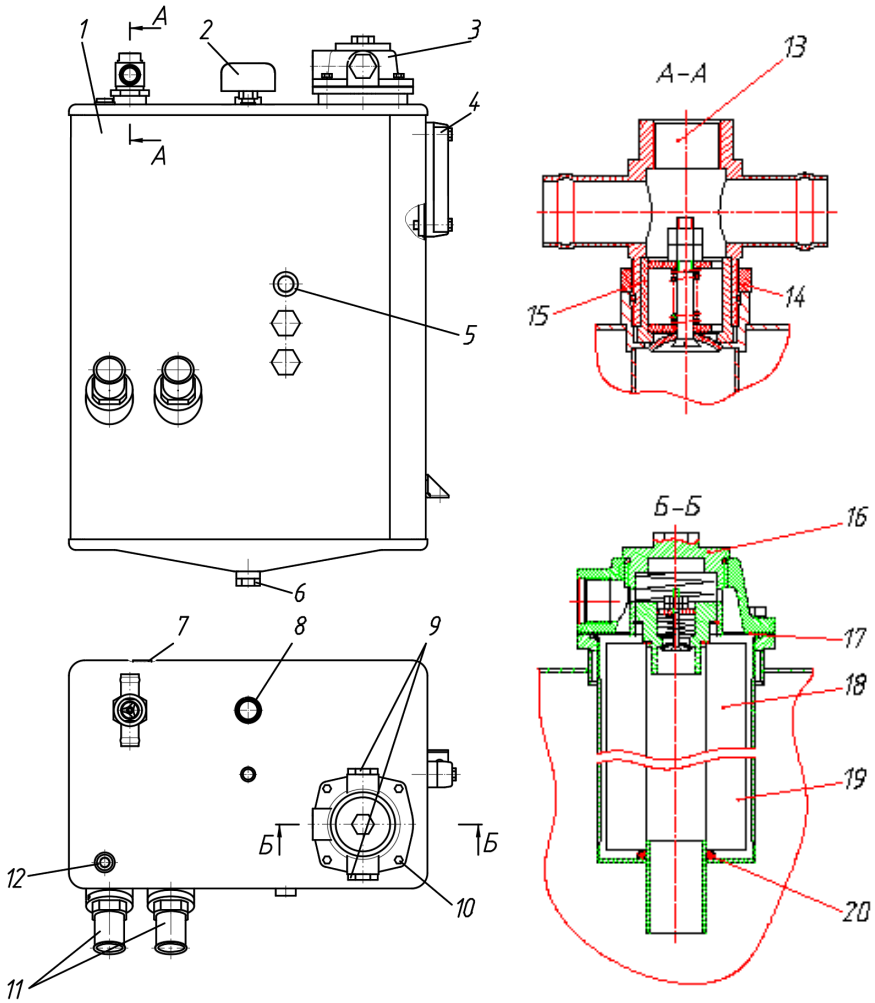

1– бак; 2 – фильтр-сапун; 3 – крышка фильтра; 4 – указатель уровня; 5 – бонка для безподпорного слива из регуляторной секции НУ; 6 – сливные пробки; 7 – бонка установки датчика температуры и уровня; 8 – бонка слива из радиатора; 9 – пробки; 10 – болты с шайбами крепления крышки фильтра; 11 – заборник с фильтром; 12 – бонка дренажа из цилиндров ЗНУ; 13 – слив из ГОРУ; 14 – контргайка; 15 – клапан; 16 – пробка; 17 – прокладка; 18 – элемент фильтрующий; 19 – стакан фильтра; 20 – кольцо уплотнительное.

Рисунок 3.16.5 – Бак гидросистем НУ и ГОРУ

Слив из рабочих секций трехсекционного распределителя 2 (рисунок 3.16.4) осуществляется через крышку фильтра 3 (рисунок 3.16.5) бака. В верхней крышке бака предусмотрены бонка слива из радиатора 8 и бонка дренажа из цилиндров ЗНУ 12. На передней стенке бака имеется бонка установки датчика температуры и уровня 7 для датчика уровня и температуры 6 (рисунок 3.16.3), который срабатывает при превышении температуры 90°С (84°С при установке датчика только температуры) масла либо при понижении его уровня ниже допустимого.

Заправка и при необходимости дозаправка бака 1 (рисунок 3.16.5) маслом осуществляется через пробку 16 фильтра, при этом уровень масла в баке должен находиться на расстоянии 25...35 мм от верхнего болта крепления указателя уровня 4. По шкале термометра (при ее наличии) можно определить исходную температуру масла в баке, после длительной стоянки трактора, когда температура в масла в баке выровняется с температурой окружающей среды.

В бак встроен предохранительный клапан 15 ограничения давления в системе охлаждения ГНС и встроенный в пробку 16 предохранительный клапан сливного фильтра ГНС. Бак также оборудован двумя сливными отверстиями закрытые пробками 6, что обеспечивает полный и ускоренный слив отработанного масла при проведении технического обслуживания.

3.16.3 Схема гидравлическая принципиальная ГНС с двумя распределителями

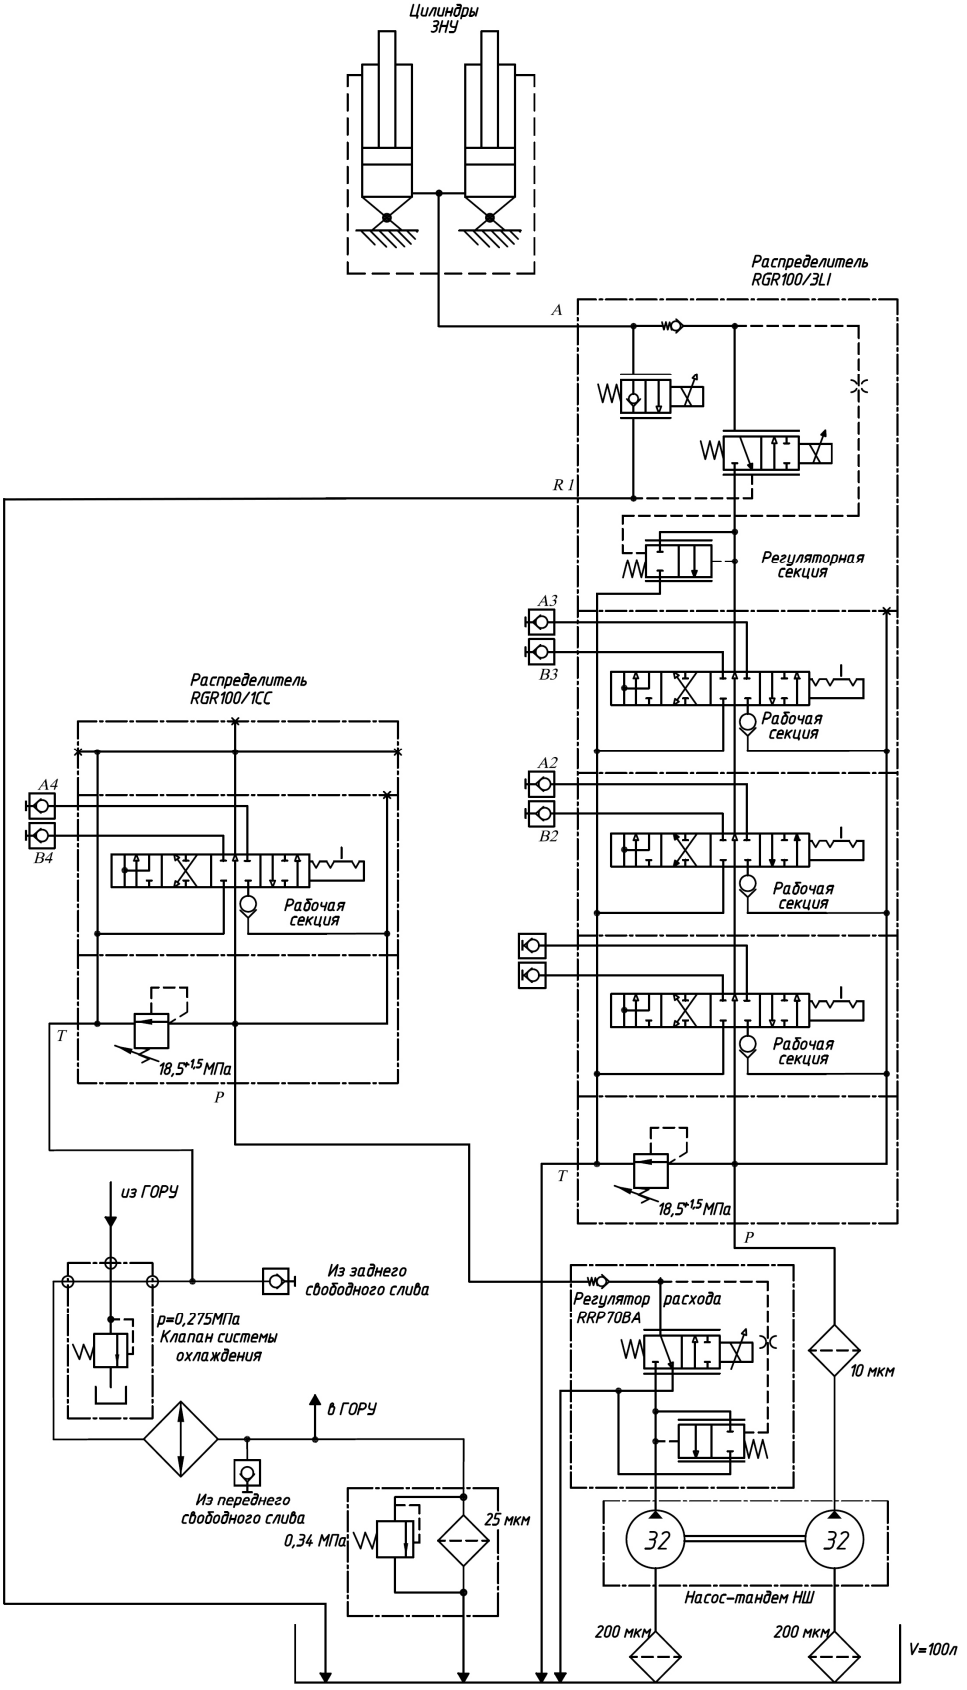

Рисунок 3.16.6 – Схема гидравлическая принципиальная ГНС с двумя распределителями

3.16.4 Привод насосов ГНС и ГС трансмиссии «БЕЛАРУС-3022»

На привод, представленный на рисунке 3.16.7, одновременно установлены насосы двух гидравлических систем: гидронавесной системы (ГНС) и гидросистемы (ГС) трансмиссии. Вращение передается коническим валом-шестерней 2 от вала, соединенного с маховиком двигателя трактора, посредством шестерни 8 насосу переменной производительности ГНС 4, и далее, посредством цилиндрической зубчатой передачи (шестерен 8, 7, 6), насосу постоянной производительности ГС трансмиссии 5. Привод насосов помещен в корпус заднего моста 9. Масло для смазки деталей поступает в привод через отверстие в крышке подвода смазки 3 и отверстие в корпусе заднего моста 9. Слив масла осуществляется через отверстие А в корпусе привода насосов 1.

Привод насосов ГНС и ГС трансмиссии является неотключаемым.

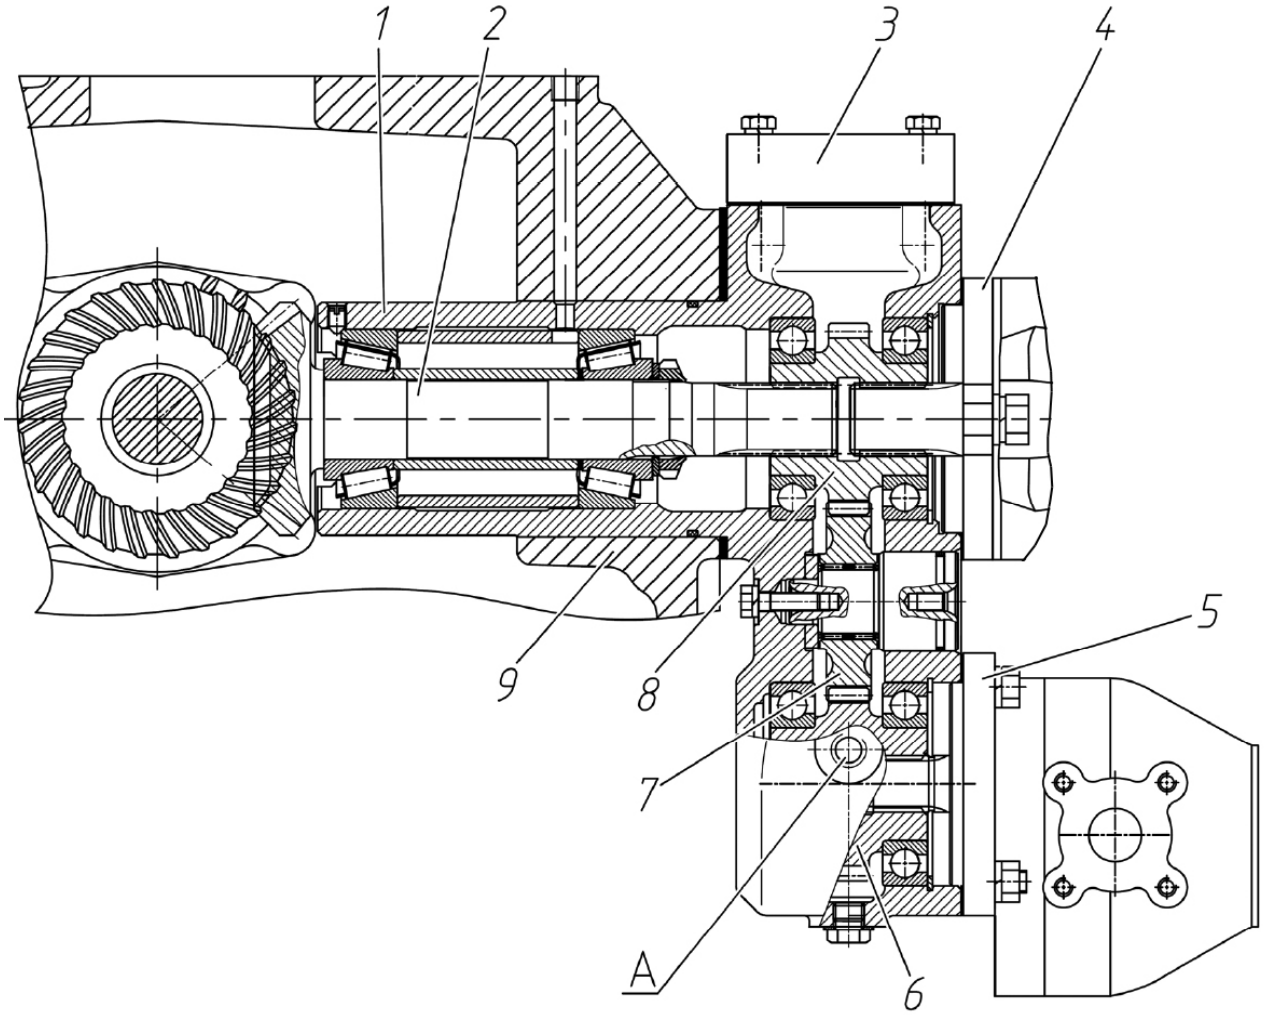

1 – корпус привода насосов; 2 – вал-шестерня; 3 – крышка подвода смазки в привод; 4 – насос ГНС; 5 – насос постоянной производительности ГС трансмиссии; 6, 7, 8, – шестерни; 9 – корпус заднего моста.

Рисунок 3.16.7 – Привод насосов

3.17 Сигнализация аварийных состояний гидронавесной системы, гидросистемы трансмиссии, ЭСУ вентилятором двигателя

При загрязнении сдвоенного фильтра очистки масла гидросистемы трансмиссии срабатывает датчик 3 (рисунок 3.17.1), на лицевой панели КЭСУ загорается сигнализатор 4. При загрязнении напорного фильтра (фильтра насоса ГНС) срабатывает датчик 1, на лицевой панели КЭСУ загорается сигнализатор 9. В случае загрязнения любого из вышеперечисленных фильтров гидросистем необходимо провести замену соответствующего фильтрующего элемента.

Сигнализатор 5 является световым сигнализатором наличия неисправности в ЭСУ вентилятором двигателя. Методика диагностирования неисправностей ЭСУ вентилятора двигателя приведена в пункте 2.10.5.7.

Допускается кратковременное срабатывание сигнализаторов 4 и 9 при холодном масле в трансмиссии и ГНС, что не является неисправностью.

Если на тракторе в совмещенном баке ГНС и ГОРУ установлен комбинированный датчик 2 (трехконтактный), то при аварийном падении уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ на лицевой панели КЭСУ загорается сигнализатор 8.

При превышении аварийной температуры масла в ГНС срабатывает датчик 2, при этом на панели КЭСУ возможна следующая индикация:

- работает в режиме непрерывного свечения сигнализатор 7, если сработал комбинированный датчик 2 (трехконтактный), установленный в совмещенном баке ГНС и ГОРУ;
- работает в режиме непрерывного свечения сигнализатор 8, если сработал датчик 2 аварийной температуры масла ГНС (одноконтактный), установленный в совмещенном баке ГНС и ГОРУ вместо комбинированного датчика.

В случае появления любого из вышеперечисленных аварийных режимов следует прекратить работу, выяснить и устранить причины возникновения аварийного состояния во избежание поломки и выхода из строя узлов гидросистем.

Правила применения специального переключателя «АВАРИЯ» 6 приведены в подразделе 4.5 «Действия в экстремальных условиях».

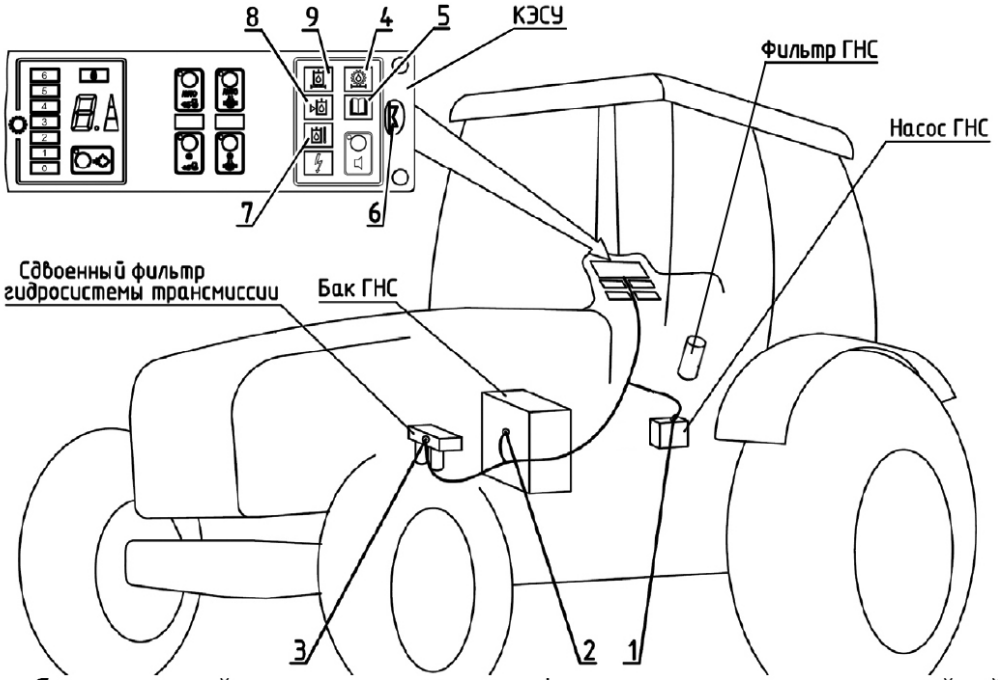

1 – датчик засоренности напорного фильтра (фильтра насоса ГНС); 2 – комбинированный датчик аварийного падения уровня масла и аварийной температуры масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ (или датчик аварийной температуры масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ); 3 – датчик засоренности сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии; 4 – сигнализатор засоренности сдвоенного фильтра трансмиссии; 5 – сигнализатор неисправности ЭСУ вентилятора; 6 – переключатель «АВАРИЯ»; 7 – сигнализатор аварийной температуры масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ; 8 – сигнализатор аварийного уровня масла ГНС; 9 – сигнализатор засоренности напорного фильтра (фильтра насоса ГНС).

Рисунок 3.17.1 – Сигнализация аварийных состояний гидронавесной системы и гидросистемы трансмиссии

3.18 Заднее навесное устройство

3.18.1 Общие сведения о ЗНУ

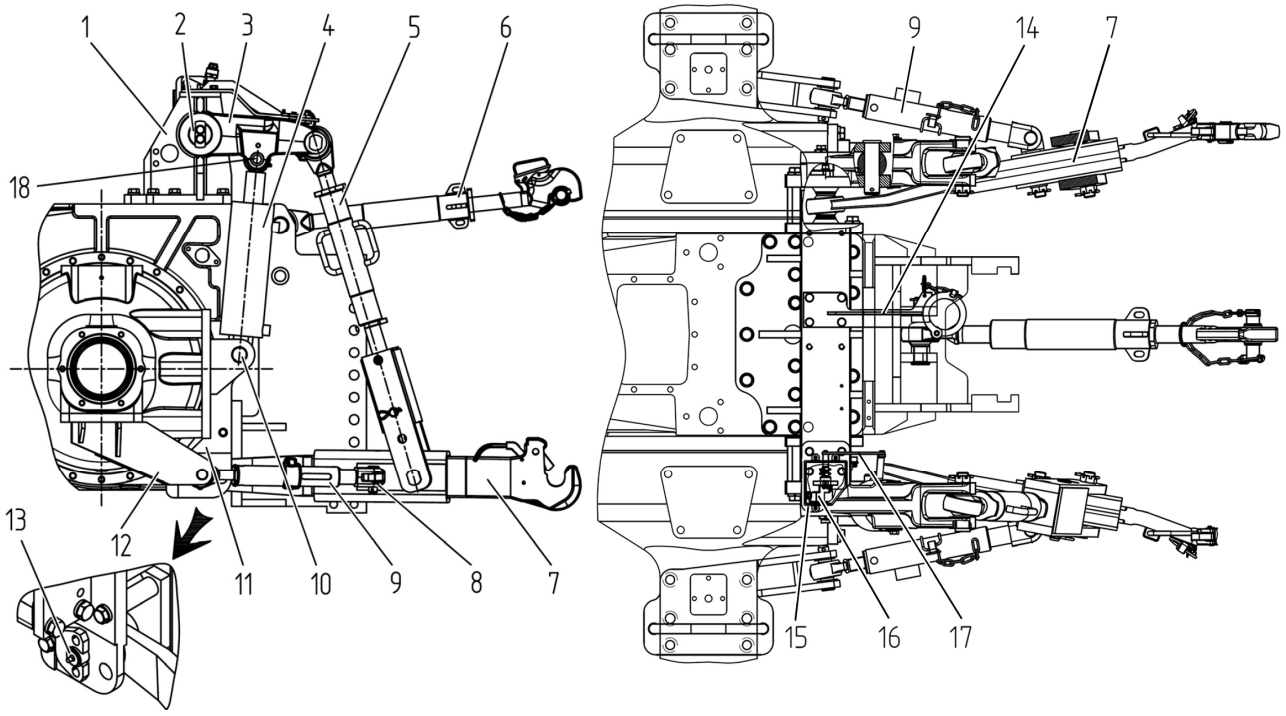

1 – кронштейн поворотного вала; 2 – поворотный вал; 3 – рычаг (левый и правый по 1шт.); 4 – гидроцилиндр (2шт.); 5 – раскос (2шт.); 6 – верхняя тяга; 7 – нижняя тяга (левая и правая по 1шт.); 8 – проушины (2шт.); 9 – стяжки (2шт.); 10 – палец (2шт.); 11 – кронштейн гидроцилиндров и нижних тяг (левый и правый по 1шт.); 12 – кронштейн стяжки (левый и правый по 1шт.); 13 – силовой датчик (2шт.); 14 – кронштейн крепления верхней тяги; 15 – кронштейн позиционного датчика; 16 – датчик позиционный; 17 – механизма управления позиционного датчика; 18 – палец (2шт.).

Рисунок 3.18.1 – Заднее навесное устройство

Заднее навесное устройство служит для присоединения к трактору навесных и полунавесных сельхозмашин. Навесные машины присоединяются к трактору в трех точках: к шарнирам нижних тяг и верхней тяге или при помощи автосцепки.

На рукавах заднего моста закреплены кронштейны 11 (рисунок 3.18.1), на которые при помощи пальцев 10 установлены два гидроцилиндра 4. Штоки цилиндров пальцами 18 соединены с рычагами 3 (левым и правым). Рычаги 3 шлицевыми отверстиями посажены на вал 2, установленный в кронштейн 1, крепящийся на верхней плоскости заднего моста. Рычаги 3 через раскосы 5 соединяются с нижними тягами 7.

Нижние тяги передними шарнирами устанавливаются на датчиках усилия 13 в кронштейны 11 (правый и левый). Кронштейны 11 закреплены на рукавах и боковых поверхностях заднего моста. На нижних тягах 7 имеются проушины 8, на которые пальцами вильчатой частью крепятся стяжки 9. Стяжки обеспечивают регулировку или блокировку поперечных перемещений нижних тяг 7 в рабочем и транспортном положениях. Позиционный датчик 16 установленный в кронштейне 15 обеспечивает позиционное регулирование за счет рычагов механизма управления 17, соединенных с рычагом 3.

Верхняя тяга 6 закреплена в кронштейне тягово-сцепного устройства. В нерабочем положении верхняя тяга 6 фиксируется в кронштейне 14.

3.18.2 Стяжка

Стяжки 9 (рисунок 3.18.1) одним концом крепятся к проушинам 8 нижних тяг 7. Другой конец стяжек с шарниром с помощью пальцев устанавливается в кронштейны стяжек 12. Кронштейны стяжек 12 закреплены на нижней части рукавов полуоси заднего моста.

Стяжка состоит из винта 1 (рисунок 3.18.2), направляющей 2, ползуна 4 и чеки 3.

Направляющая 2 имеет на боковой поверхности сквозной паз и в перпендикулярной к нему плоскости сквозное отверстие.

Ползун 4 имеет два сквозных отверстия в одной плоскости.

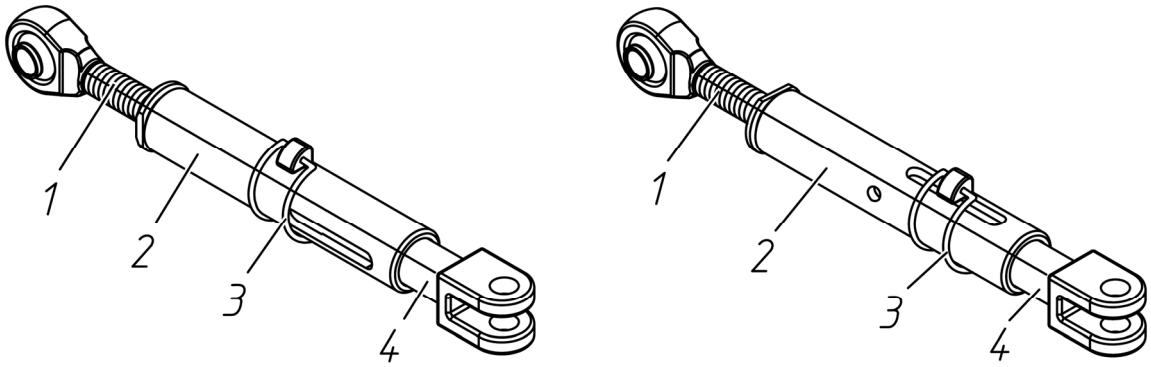

а) стяжка заблокирована б) стяжка разблокирована

1 – винт; 2 – направляющая; 3 –чека; 4 – ползун.

Рисунок 3.18.2 – Наладка стяжек

При эксплуатации трактора стяжки должны быть всегда установлены в одно из двух положений:

- стяжка заблокирована;
- стяжка разблокирована.

Наладку стяжек необходимо производить с навешенной на задние концы нижних тяг сельскохозяйственной машиной, опущенной на опорную плоскость.

Наладку «стяжка заблокирована» необходимо выполнять в следующей последовательности:

- отверстие под чеку 3 в направляющей 2 совместить с отверстием в ползуне 4;
- в случае несовпадения вращать направляющую 2 по часовой или против часовой стрелки до совпадения отверстий;
- вставить чеку 3 в отверстие и зафиксировать пружинным зажимом.

Наладку «стяжка разблокирована» необходимо выполнять в следующей последовательности:

- повернуть направляющую 2 на ≈90° и совместить паз на направляющей 2 с отверстием в ползуне 4;
- вращая направляющую 2, разместить отверстие в ползуне 4 по центру паза (регулировке подвергнуть правую и левую стяжки);
- вставить чеку 3 в отверстие и зафиксировать зажимом.

ВНИМАНИЕ: НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛАДКА «СТЯЖКА ЗАБЛОКИРОВАНА»!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ С ПОДСОЕДИННЫМ ОРУДИЕМ ИЛИ СЕЛЬХОЗМАШИНОЙ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЛАДКУ «СТЯЖКА РАЗБЛОКИРОВАНА» ИЛИ «СТЯЖКА ЗАБЛОКИРОВАНА», В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСОЕДИННОГО ОРУДИЯ (СЕЛЬХОЗМАШИНЫ)!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЯЖКУ БЕЗ ФИКСАЦИИ ЧЕКОЙ ПОЛЗУНА В НАПРАВЛЯЮЩИХ!

3.18.3 Раскос

Раскос состоит из винта с шарниром 1, трубы 2, вилки 3, винта 4, масленки 5, пальца 6, шплинта 7, контргаек 8 и 9 (рисунок 3.18.3).

Регулировка длины раскоса производится в следующей последовательности:

- отвернуть контргайки 8 и 9;
- вращая трубу 2 по часовой или против часовой стрелки изменить длину раскоса;
- отрегулировав длину раскоса, законтрить винтовые соединения контргайками 8 и 9.

Наладка раскоса производится следующим образом:

- для работы навески со стандартными (не широкозахватными) машинами и орудиями, винт 4 зафиксировать пальцем 6 в отверстии В вилки 3 и зафиксировать шплинтом 7;
- для широкозахватных сельхозмашин машин; палец 6 переставляется в отверстие А и фиксируется шплинтом 7. Винт 4 может свободно перемещаться в вилке 3. ». Необходимость данной настройки ЗНУ (установка пальцев 6 в отверстия А) уточняйте в руководстве по эксплуатации агрегатируемой сельхозмашины.

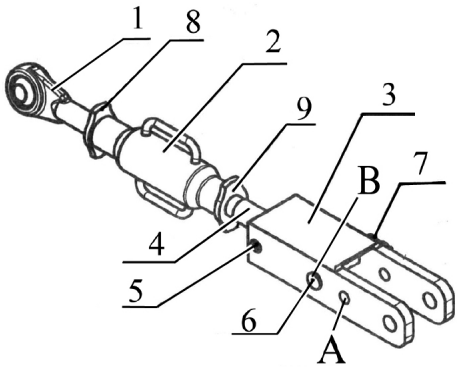

1 – винт с шарниром; 2 – труба; 3 – вилка; 4 – винт; 5 – масленка; 6 – палец; 7 – шплинт; 8, 9 – контргайка.

Рисунок 3.18.3 – Раскос

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗНУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ СЕЛЬХОЗМАШИНАМИ (ОРУДИЯМИ).

При необходимости совершить транспортный переезд с подсоединенной широкозахватной машиной (орудием) требуется переустановить пальцы 6 (рисунок 3.18.3) с отверстий А в отверстия В при рабочем положении ЗНУ.

3.18.4 Верхняя тяга

Верхняя тяга представлена на рисунке 3.18.4.

Длина верхней тяги может быть отрегулирована в пределах от 700 до 910 мм.

Регулировку длины верхней тяги производить в следующей последовательности:

- отвернуть контргайку 3 (рисунок 3.18.4);
- вращая трубу 2 по часовой стрелке или против часовой стрелки при помощи монтировки за уши 7 изменить длину верхней тяги;
- отрегулировав длину тяги, законтрить винтовое соединение контргайкой 3.

Для присоединения верхней тяги к орудию использовать палец 6 заднего шарнира, для фиксации пальца установить на него чеку с кольцом 5.

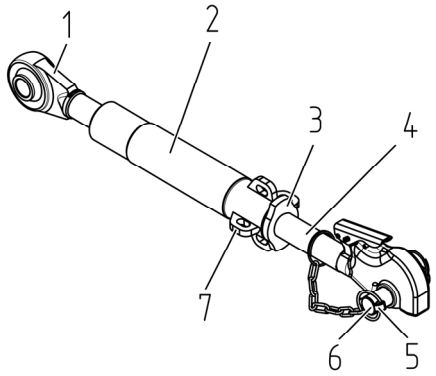

1 – винт с шарниром передний; 2 – труба; 3 – контргайка; 4 – винт с захватом; 5 – чека с кольцом; 6 – палец; 7 – ухо.

Рисунок 3.18.4 – Верхняя тяга

При переналадке ЗНУ со схемы НУ-4 для для работы трактора с сельхозорудиями третьей категории (НУ-3) необходимо переставить передний конец верхней тяги с верхнего отверстия кронштейна ТСУ на нижнее отверстие. Для этого необходимо выполнить следующее:

- извлечь из пальца 1 (рисунок 3.18.5) чеку с кольцом;
- извлечь палец 1 из кронштейна 2;
- переставить передний конец верхней тяги 3 с верхнего отверстия кронштейна 2 на нижнее отверстие;
- для закрепления переднего конца верхней тяги 3 в кронштейне 2, вставить в нижнее отверстие кронштейна 2 палец 3 и зафиксировать его чекой с кольцом.

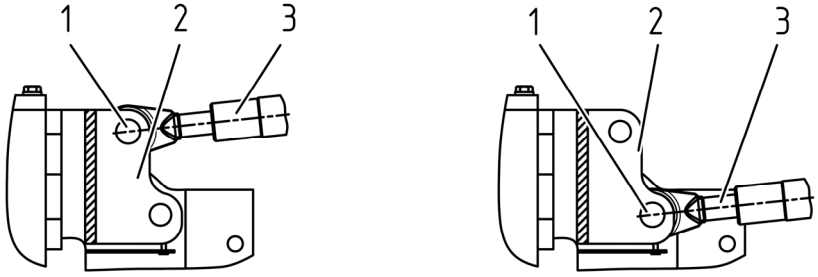

а) для НУ-4 б) для НУ-3

1 – палец; 2 – кронштейн ТСУ; 3 – передний конец верхней тяги.

Рисунок 3.18.5 – Установка переднего конца верхней тяги для работы с сельхозорудиями и сельхозмашинами разных категорий

Остальная информация по правилам переналадки ЗНУ со схемы НУ-4 для работы тракторов «БЕЛАРУС-3022» с сельхозорудиями, предназначенными для работы по схеме НУ-3, приведена в пункте 5.3.2.3.

3.18.5 Правила перевода ЗНУ из рабочего положения в транспортное

Перевод ЗНУ из рабочего положения в транспортное положение необходимо выполнять в следующей последовательности:

- верхнюю тягу 1 (рисунок 3.18.6) поднять и установить в кронштейн 4;
- зафиксировать верхнюю тягу 1 скобой 2, как показано, на рисунке 3.18.6;
- затем зафиксировать положение скобы 2 чекой 3, как показано на рисунке 3.18.6;
- поднять нижние тяги в крайнее верхнее положение (штоки гидроцилиндров полностью втянуты) и заблокировать стяжки, как указано в подразделе 3.18.2 «Стяжка».

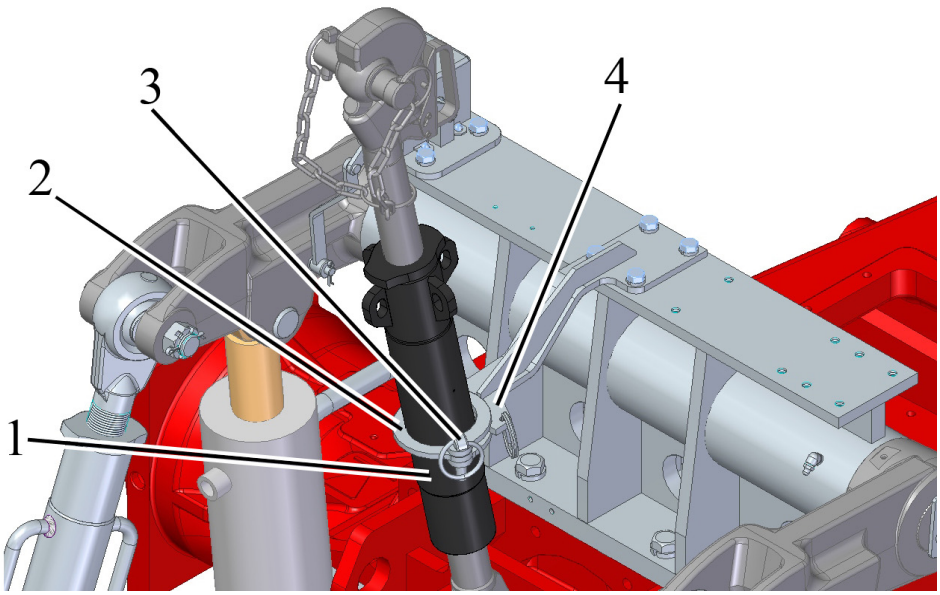

1 – верхняя тяга; 2 – скоба; 3 – чека; 4 – кронштейн.

Рисунок 3.18.6 – Установка верхней тяги ЗНУ в транспортное положение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗНУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ СЕЛЬХОЗМАШИНАМИ (ОРУДИЯМИ).

3.19 Установка и регулировка позиционного датчика ЗНУ

Монтаж и регулировку, позиционного датчика необходимо производить на кронштейне 2 (рисунок 3.19.1). Кронштейн 2 закреплен на левой стороне кронштейна поворотного вала ЗНУ четырьмя болтами 5. Момент затяжки болтов 5 – от 67 до 85 Н·м. Установка и регулировка позиционного датчика с механизмом управления 3 должна выполнять следующим образом:

1. Выполнить одновременно:

- установить до упора механизм управления 3 осью Б в отверстие опоры В кронштейна 2;
- со второго конца механизма 3 установить до упора механизм управления 3 бонкой А на палец Е, запрессованный в рычаг 1.

2. Затем, согласно рисунку 3.19.1, в палец Е установить шплинт и зашплинтовать. Установить на ось Б втулку 4. Поворачивая втулку 4, совместить боковые отверстия на втулке 4 и оси Б, установить штифт пружинный 6.

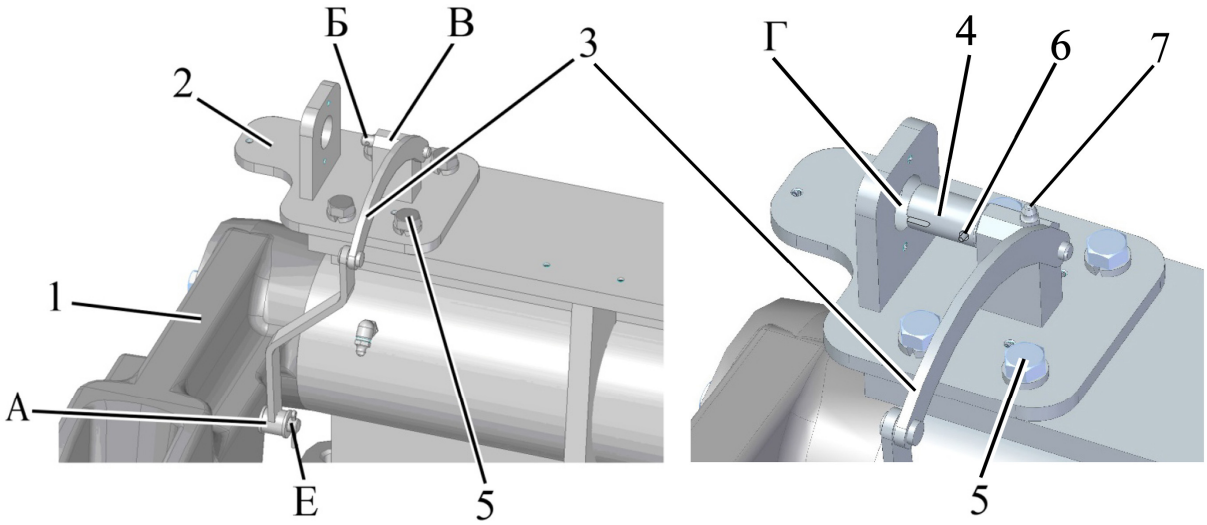

1 – поворотный рычаг; 2 – кронштейн позиционного датчика; 3 – механизм управления; 4 – втулка; 5 – болт; 6 – штифт пружинный; 7 – масленка.

Рисунок 3.19.1 – Установка механизма управления (вид сзади трактора)

3. В отверстие вала В (рисунок 3.19.2) позиционного датчика 1 установить пружинный штифт 2. При этом соблюсти следующие условия:

- ориентация верхней кромки разъема датчика 1 и ориентация поверхности В вала датчика должны совпадать, как показано на рисунке 3.19.2;
- поверхность Б разъема датчика 1 и прорезь А штифта 2 должны быть сориентированы в одну сторону, как показано на рисунке 3.19.2.

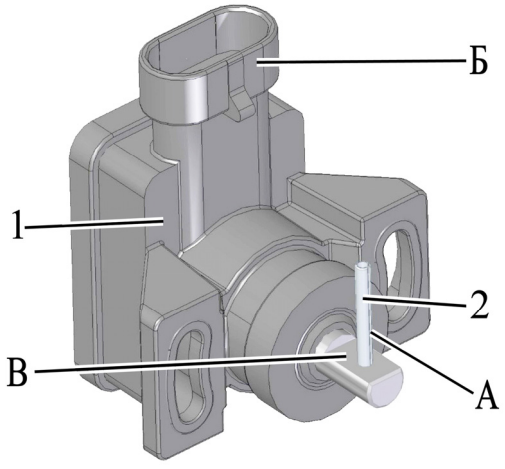

1 – позиционный датчик; 2 – пружинный штифт; А – прорезь пружинного штифта; Б – поверхность разъема датчика; В – Поверхность вала датчика.

Рисунок 3.19.2 – Установка пружинного штифта на вал позиционного датчика

4. В отверстие Г (рисунок 3.19.1) установить позиционный датчик 1 (рисунок 3.19.2) с установленным штифтом 2, при этом:

- штифт 2 на поворотном валу датчика 1 должен быть расположен относительно разъема датчика, как показано на рисунке 3.19.2;
- разъем с клеммами датчика должен быть сориентирован в сторону кабины трактора, как показано на рисунке 3.19.3;
- штифт 2 на датчике 1 должен располагаться в пазу втулки 3;
- требуется закрепить позиционный датчик в кронштейне винтами 4 (рисунок 3.19.3), таким образом, чтобы датчик мог вращаться в пределах регулировочных пазов;
- повернуть датчик разъемом вверх до упора в пазах.

5. Надеть разъем жгута на клеммы позиционного датчика.

6. Запустить двигатель. Рукоятку управления навесным устройством 1 (рисунок 3.19.4) поднять вверх, при этом сигнализатор подъема ЗНУ 2, должен светится красным цветом. В конце подъема сигнализатор 2 должен погаснуть. В максимально поднятом положении ЗНУ рекомендуется величина зеркальной зоны штока цилиндра от 235 до 245 мм. Поворачивая датчик против часовой стрелки на небольшой угол установить необходимую длину штоков цилиндров. Если штоки цилиндров вытянуты до упора, но при этом сигнализатор 2 светится, поверните датчик по часовой стрелке. Повторите операцию «опускание/подъем». Если величина зеркальной зоны штока цилиндров соответствует вышеуказанным требованиям, и сигнализатор 2 погас, зафиксируйте позиционный датчик в настроенном положении, закрутив винты 4 (рисунок 3.19.3) моментом от 5 до 10 Н·м.

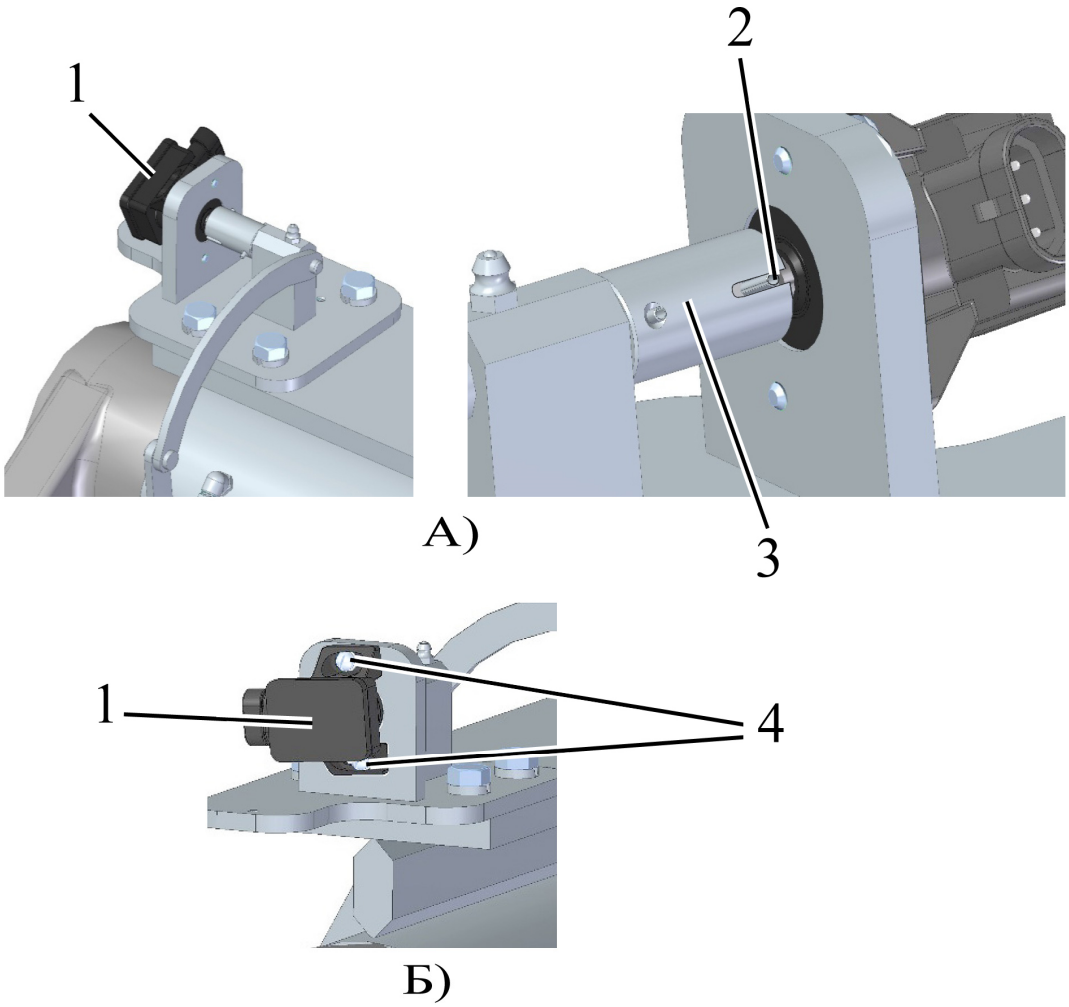

1 – позиционный датчик; 2 – штифт датчика; 3 – втулка; 4 – винт.

Рисунок 3.19.3 – Установка позиционного датчика

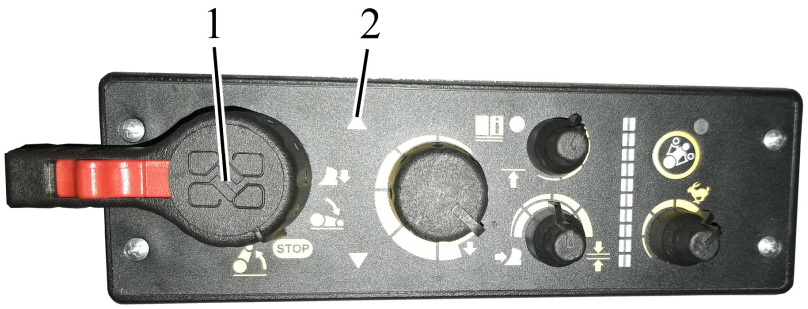

1 – рукоятка управления задним навесным устройством; 2 – сигнализатор подъема ЗНУ.

Рисунок 3.19.4 – Пульт управления ЗНУ

7. Проверьте правильную настройку позиционного датчика, подняв и опустив заднее навесное устройство несколько раз. Сигнализатор подъема в крайнем верхнем положении ЗНУ должен гаснуть, штоки цилиндров почти полностью вытянуты (величина зеркальной зоны от 235 до 245 мм). По окончании проверки установить защитный кожух 2 (рисунок 3.19.5), закрутив три винта 1 моментом от 5 до 10 Н·м.

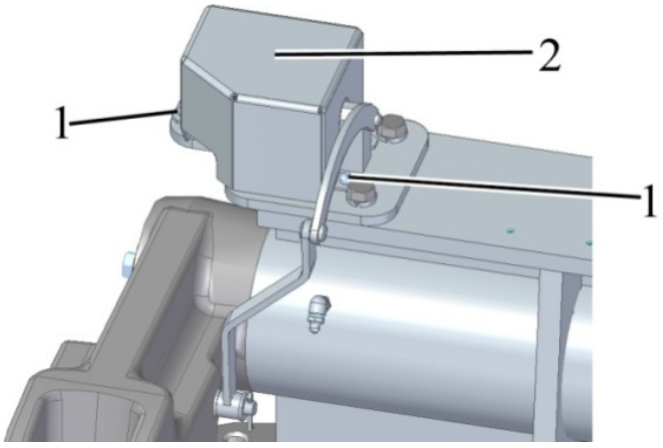

1 – болт; 2 – защитный кожух.

Рисунок 3.19.5 – Установка защитного кожуха на позиционный датчик

ВНИМАНИЕ: ПРИ МАКСИМАЛЬНО ВЫДВИНУТЫХ ШТОКАХ ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИИ ПОДЪЕМ СИГНАЛИЗАТОР ПОДЪЕМА ЗНУ ДОЛЖЕН ПОГАСНУТЬ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО, ВЫПОЛНИТЕ РЕГУЛИРОВКУ ПОЗИЦИОННОГО ДАТЧИКА. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕ ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ПОЗИЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ ПРИВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ НАСОСА И ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГНС. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕ ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ПОЗИЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ!

3.20 Электрооборудование

3.20.1 Общие сведения

Схема электрическая соединений электрооборудования трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 («WEICHAI», Китай) представлена в приложении В.

3.20.2 Принцип работы подогревателя впускного воздуха

Подогреватель впускного воздуха (ПВВ) служит для подогрева воздуха на входе в камеру сгорания при запуске холодного двигателя.

ПВВ не включается, если температура воздуха во впускном коллекторе выше минус 5 ºС. При этом на панели приборов кратковременно загорается и затем гаснет индикатор работы ПВВ 4 (рисунок 2.6.2).

Включение ПВВ происходит автоматически при переводе ключа выключателя стартера и приборов из положения «0» (Выключено) в положение «I» (Включены приборы) при температуре воздуха во впускном коллекторе менее минус 5 ºС. При этом на панели приборов загорается индикатор работы ПВВ 4 (рисунок 2.6.2). Время работы ПВВ зависит от температуры двигателя (в соответствии с графиком, представленным на рисунке 3.20.1. Запуск двигателя необходимо произвести только после того, как индикатор работы ПВВ погаснет.

Блок управления двигателем осуществляет управление ПВВ и контроль его работоспособности. При возникновении неисправностей в работе ПВВ выдается соответствующее сообщение на жидкокристаллическом дисплее.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ПОКА ЛАМПА-ИНДИКАТОР РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА НЕ ПОГАСНЕТ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ТРАКТОРЕ ДО ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА, ТАК КАК ОНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГОРАНИЮ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ФЛАНЦА ПВВ И К РАЗРЯДУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ!

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЯДА АКБ (ПО ПРИЧИНЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПРИБОРАМИ ПВВ) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЧАСТЫЕ ЗАПУСКИ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

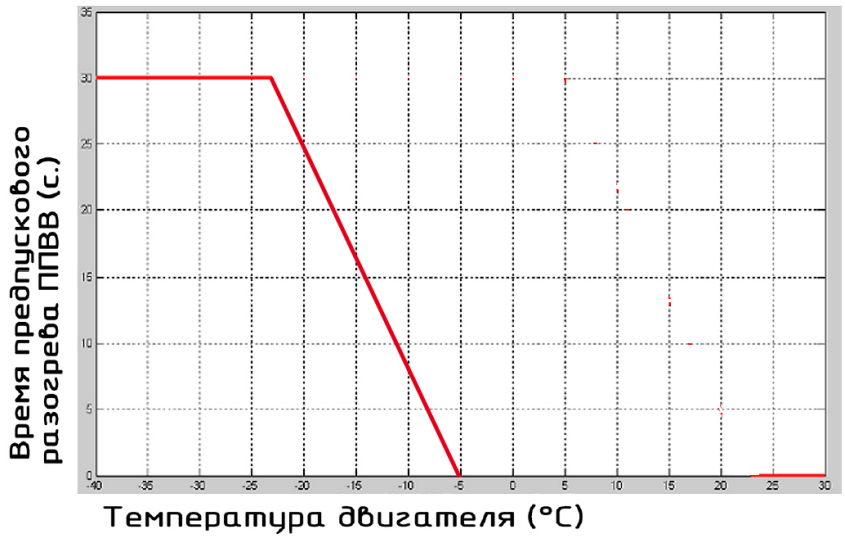

Рисунок 3.20.1 – Требуемое, в зависимости от температуры двигателя, время работы ПВВ, которое необходимо выдержать до запуска двигателя

3.20.3 Установка и регулировка датчиков скорости и оборотов ВОМ

3.20.3.1 Установка датчика скорости

Вначале необходимо демонтировать неисправный датчик скорости 3 (рисунок 3.20.2), для чего выполнить следующее:

- отсоединить присоединительную колодку жгута датчика скорости от жгута трансмиссии;
- демонтировать манжету, крепящую жгут датчика к РВД;
- отогнуть скобы 11 и 12, фиксирующие жгут датчика 3 и освободить жгут датчика;
- отвернуть болты крепления 8 защитного кожуха 2;
- отвернуть болты крепления 5 датчика скорости 3;
- демонтировать неисправный датчик 3.

Для установки датчика скорости (как правого, так и левого) необходимо выполнить следующее:

- при полном обороте выставить зубчатый диск 10 (рисунок 3.20.2) зубом напротив установочного отверстия, согласно рисунку 3.20.2;
- для обеспечения зазора S следует замерить штангенциркулем размер H (от поверхности, на которой установлен датчик до торца зуба диска);
- по таблице 3.20.1 выбрать требуемое количество регулировочных прокладок 7;
- на новый датчик установить выбранное количество регулировочных прокладок 7 и две прокладки 1 согласно рисунку 3.20.2;
- установить датчик 3 в установочное отверстие;
- установить болты крепления 5 с использованием шайб 6, предварительно установив провод «массы» 4 датчика 3 под любой из болтов 5, и завернуть их крутящим моментом от 10 до 15 Н·м;
- установить кожух 2, закрепить кожух болтами 8 с использованием шайб 6, завернув болты 8 крутящим моментом от 18 до 25 Н·м;
- зафиксировать жгут датчика в скобах 11 и 12;
- соединить колодку жгута датчика 3 с колодкой жгута трансмиссии;
- закрепить жгут датчика манжетой к РВД согласно рисунку 3.20.2.

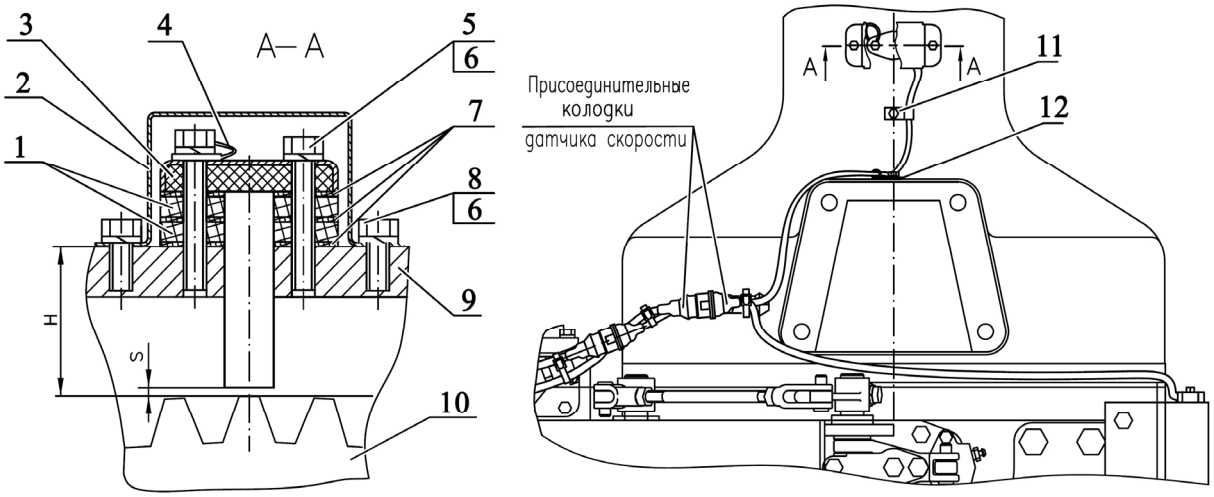

1 – прокладка; 2 – кожух; 3 – датчик скорости; 4 – провод «массы»; 5 – болт; 6 – шайба пружинная; 7 – регулировочная прокладка; 8 – болт; 9 – рукав полуоси; 10 – зубчатый диск; 11, 12 – скоба.

Рисунок 3.20.2 – Установка датчика скорости

Таблица 3.20.1 – Установка датчика скорости

H, мм	S, мм	Количество прокладок 7 (рисунок 3.20.2)
50,0 – 50,9	2,0 – 2,9	7
51,0 – 51,8	2,0 – 2,8	6
51,9 – 52,8	1,9 – 2,8	5
52,9 – 53,8	1,9 – 2,8	4
53,9 – 54,8	1,9 – 2,8	3
54,9 – 55,8	1,9 – 2,8	2
55,9 – 56,5	1,9 – 2,5	1

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКА СКОРОСТИ, А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ИСПРАВНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА (СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ «H» И «S» ТАБЛИЦЕ 3.20.1)!

3.20.3.2 Установка датчика оборотов заднего ВОМ

Вначале необходимо демонтировать неисправный датчик оборотов заднего ВОМ 1 (рисунок 3.20.3 или рисунок 3.20.4), для чего выполнить следующее:

- отсоединить присоединительную колодку жгута датчика 1 от жгута трансмиссии;
- демонтировать манжету, крепящую жгут датчика к РВД;
- отвернуть болты 3 крепления датчика оборотов заднего ВОМ 1;
- демонтировать неисправный датчик 1.

На тракторах с ЗВОМ 1000/1000Е (основная комплектация, стандартный режим 1000 мин$^{-1}$, экономичный режим 1000 мин$^{-1}$) для установки датчика оборотов заднего ВОМ необходимо выполнить следующее:

- при полном обороте выставить шестерню 7 (рисунок 3.20.3) зубом напротив установочного отверстия, согласно рисунку 3.20.3;
- для обеспечения зазора S1 следует замерить штангенциркулем размер H1 (от поверхности, на которой установлен датчик до торца зуба шестерни);
- по таблице 3.20.2 выбрать требуемое количество регулировочных прокладок 5;
- на новый датчик 1 установить выбранное количество регулировочных прокладок 5;
- установить новый датчик 1 в установочное отверстие;
- установить болты 3 крепления с использованием шайб 4, предварительно установив провод «массы» 2 датчика 1 под любой из болтов 3, и завернуть болты 3 крутящим моментом от 10 до 15 Н·м;
- соединить колодку жгута датчика 1 с колодкой жгута трансмиссии;
- закрепить жгут датчика манжетой к РВД.

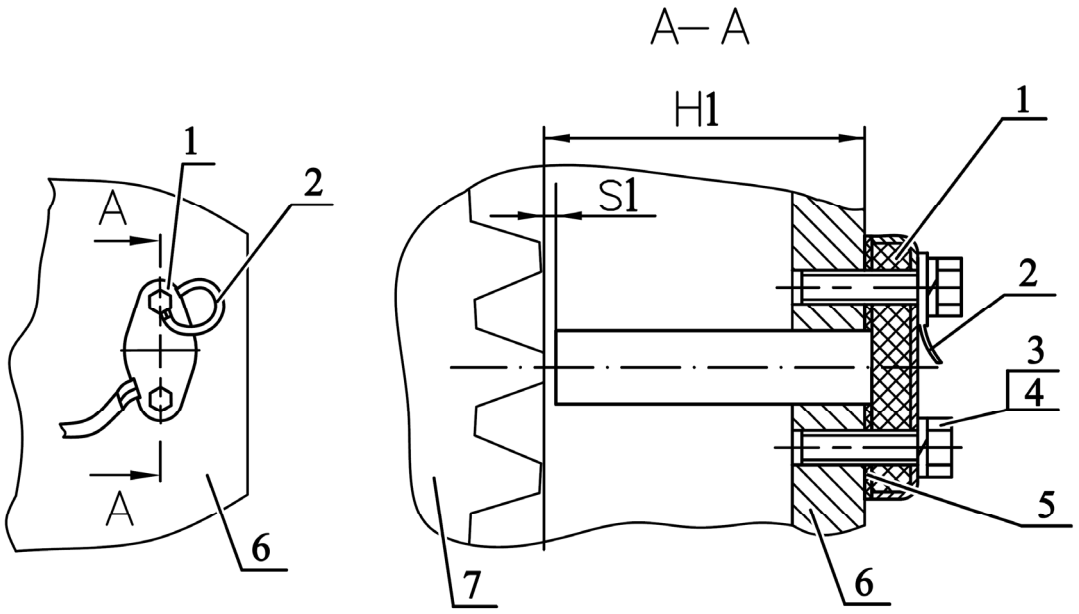

1 – датчик оборотов заднего ВОМ; 2 – провод «массы»; 3 – болт; 4 – шайба пружинная; 5 – регулировочная прокладка; 6 – корпус заднего моста; 7 – шестерня.

Рисунок 3.20.3 – Установка датчика оборотов заднего ВОМ 1000/1000Е

Таблица 3.20.2 – Установка датчика оборотов заднего ВОМ 1000/1000Е

H1, мм	S1, мм	Количество прокладок 5 (рисунок 3.20.3)
67,0 – 67,8	2,0 – 2,8	2
67,9 – 68,4	1,9 – 2,4	1

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕГО ВОМ НА КЭСУ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО ВОМ, А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ИСПРАВНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА (СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ «H1» И «S1» ТАБЛИЦЕ 3.20.2)!

На тракторах с ЗВОМ 540Е/1000 (альтернативная комплектация, стандартный режим 1000 мин$^{-1}$, экономичный режим 540 мин$^{-1}$) для установки датчика оборотов заднего ВОМ необходимо выполнить следующее:

- при полном обороте выставить шестерню 7 (рисунок 3.20.4) зубом напротив установочного отверстия, согласно рисунку 3.20.4;
- для обеспечения зазора S2 следует замерить штангенциркулем размер Н2 (от поверхности, на которой установлен датчик до торца зуба шестерни);
- по таблице 3.20.3 выбрать требуемое количество регулировочных прокладок 5;
- на новый датчик 1 установить выбранное количество регулировочных прокладок 5 и две прокладки 8 согласно рисунку 3.20.4;
- установить новый датчик 1 в установочное отверстие;
- установить болты 3 крепления с использованием шайб 4, предварительно установив провод «массы» 2 датчика 1 под любой из болтов 3, и завернуть болты 3 крутящим моментом от 10 до 15 Н·м;
- соединить колодку жгута датчика 1 с колодкой жгута трансмиссии;
- закрепить жгут датчика манжетой к РВД.

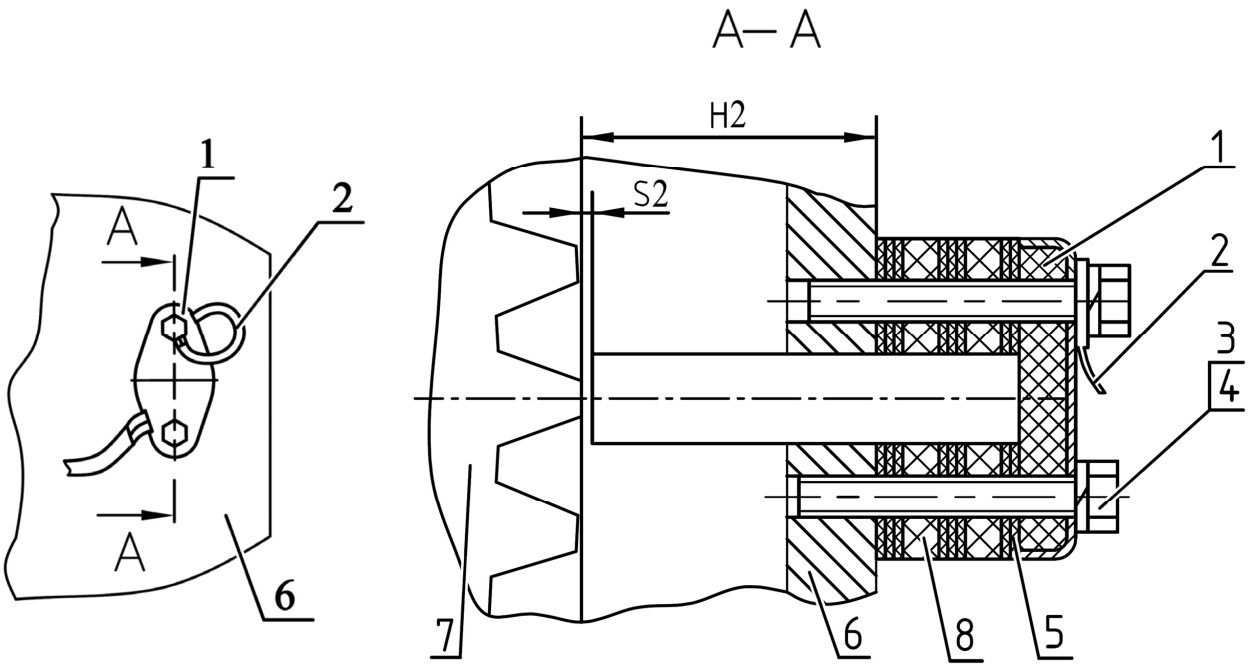

1 – датчик оборотов заднего ВОМ; 2 – провод «массы»; 3 – болт; 4 – шайба пружинная; 5 – регулировочная прокладка; 6 – корпус заднего моста; 7 – шестерня; 8 – прокладка.

Рисунок 3.20.4 – Установка датчика оборотов заднего ВОМ 540Е/1000

Таблица 3.20.3 – Установка датчика оборотов заднего ВОМ 540Е/1000

Н2, мм	S2, мм	Количество прокладок 5 (рисунок 3.20.4)
49,0 – 49,7	2,0 – 2,7	8
49,8 – 50,8	1,8 – 2,8	7
50,9 – 51,5	1,9 – 2,5	6

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕГО ВОМ НА КЭСУ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО ВОМ, А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ИСПРАВНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА (СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ «Н2» И «S2» ТАБЛИЦЕ 3.20.3)!

3.20.4 Схемы подключения в бортовую сеть трактора обогрева стёкол кабины, контурных огней, фар рабочих на крыльях кабины

Схема электрическая подключения контурных огней на поручне представлена на рисунке 3.20.5.

Схема электрическая обогрева стёкол кабины представлена на рисунке 3.20.6.

Схема электрическая подключения фар рабочих на крыльях кабины представлена на рисунке 3.20.7.

Схемы электрические остального электроооборудования приведены в Приложении В.

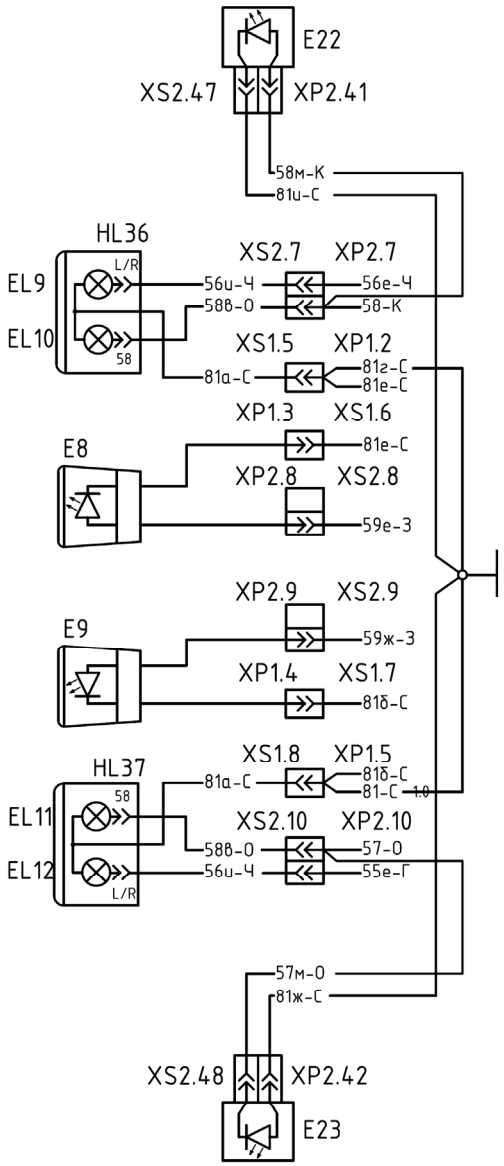

Рисунок 3.20.5 – Схема электрическая подключения контурных огней на поручне

Провода 57м-О, 58м-К, 81ж-С, 81и-С сечением 1,50 мм^2

Таблица 3.20.4 – Перечень элементов

Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
E22, E23	Фонари огней контурных	2	Дополнительное оборудование
XP2.41, XP2.42	Колодка двухконтактная штыревая	2	
XS2.47, XS2.48	Колодка двухконтактная гнездовая	2	

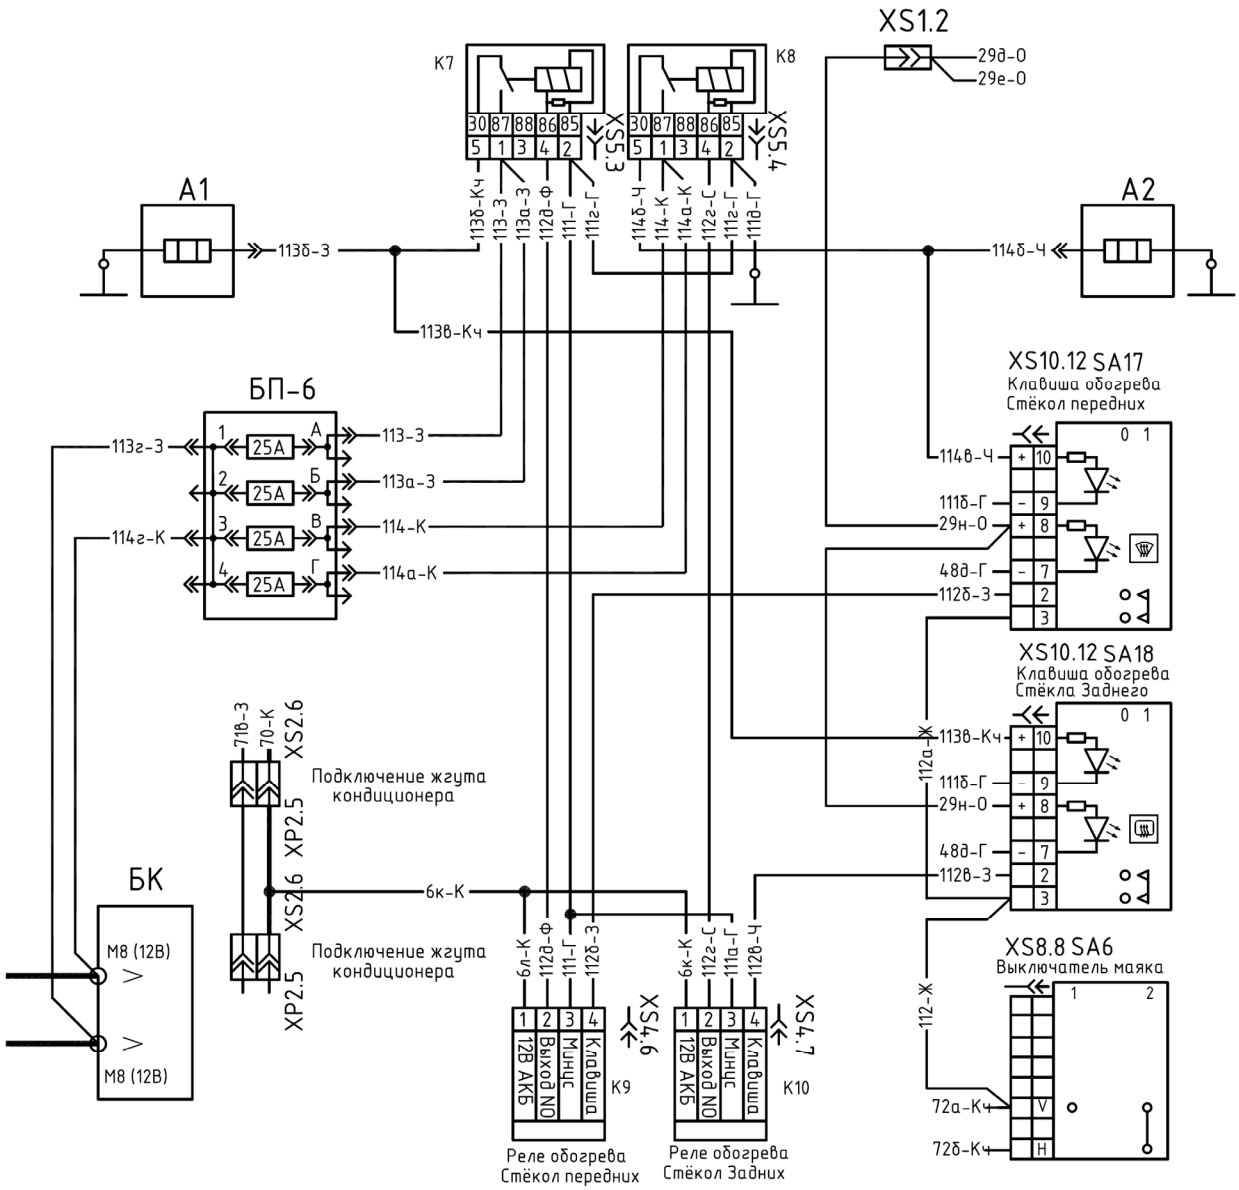

Рисунок 3.20.6 – Схема электрическая обогрева стёкол кабины

Провода 6к-К, 6л-К, 111-Г, 111а-Г, 111б-Г, 111в-Г, 112-Ж, 112а-Ж, 112б-З, 112в-Ч, 112г-С, 112д-Ф, 113в-Кч, 114в-Ч сечением 0,75 мм^2
Провода 113-З, 113а-З, 114-К, 114а-К, сечением 2,50 мм^2
Провода 113б-Кч, 114Б-Ч, сечением 4,00 мм^2

Таблица 3.20.5 – Перечень элементов

Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Подогреватель стекла переднего	1	Дополнительное оборудование
А2	Подогреватель стекла заднего	1	
F4	Блок предохранителей	1	
К7, К8	Реле на замыкание 40А	2	
К9, К10	Модуль-таймер РЭ-07	2	
SA17	Выключатель обогрева стекла переднего	1	
SA18	Выключатель обогрева стекла заднего	1	
XS4.6, XS4.7	Колодка четырехконтактная	2	
XS5.3, XS5.4	Колодка пятиконтактная	2	
XS10.3, XS10.4	Колодка десятиконтактная	2	

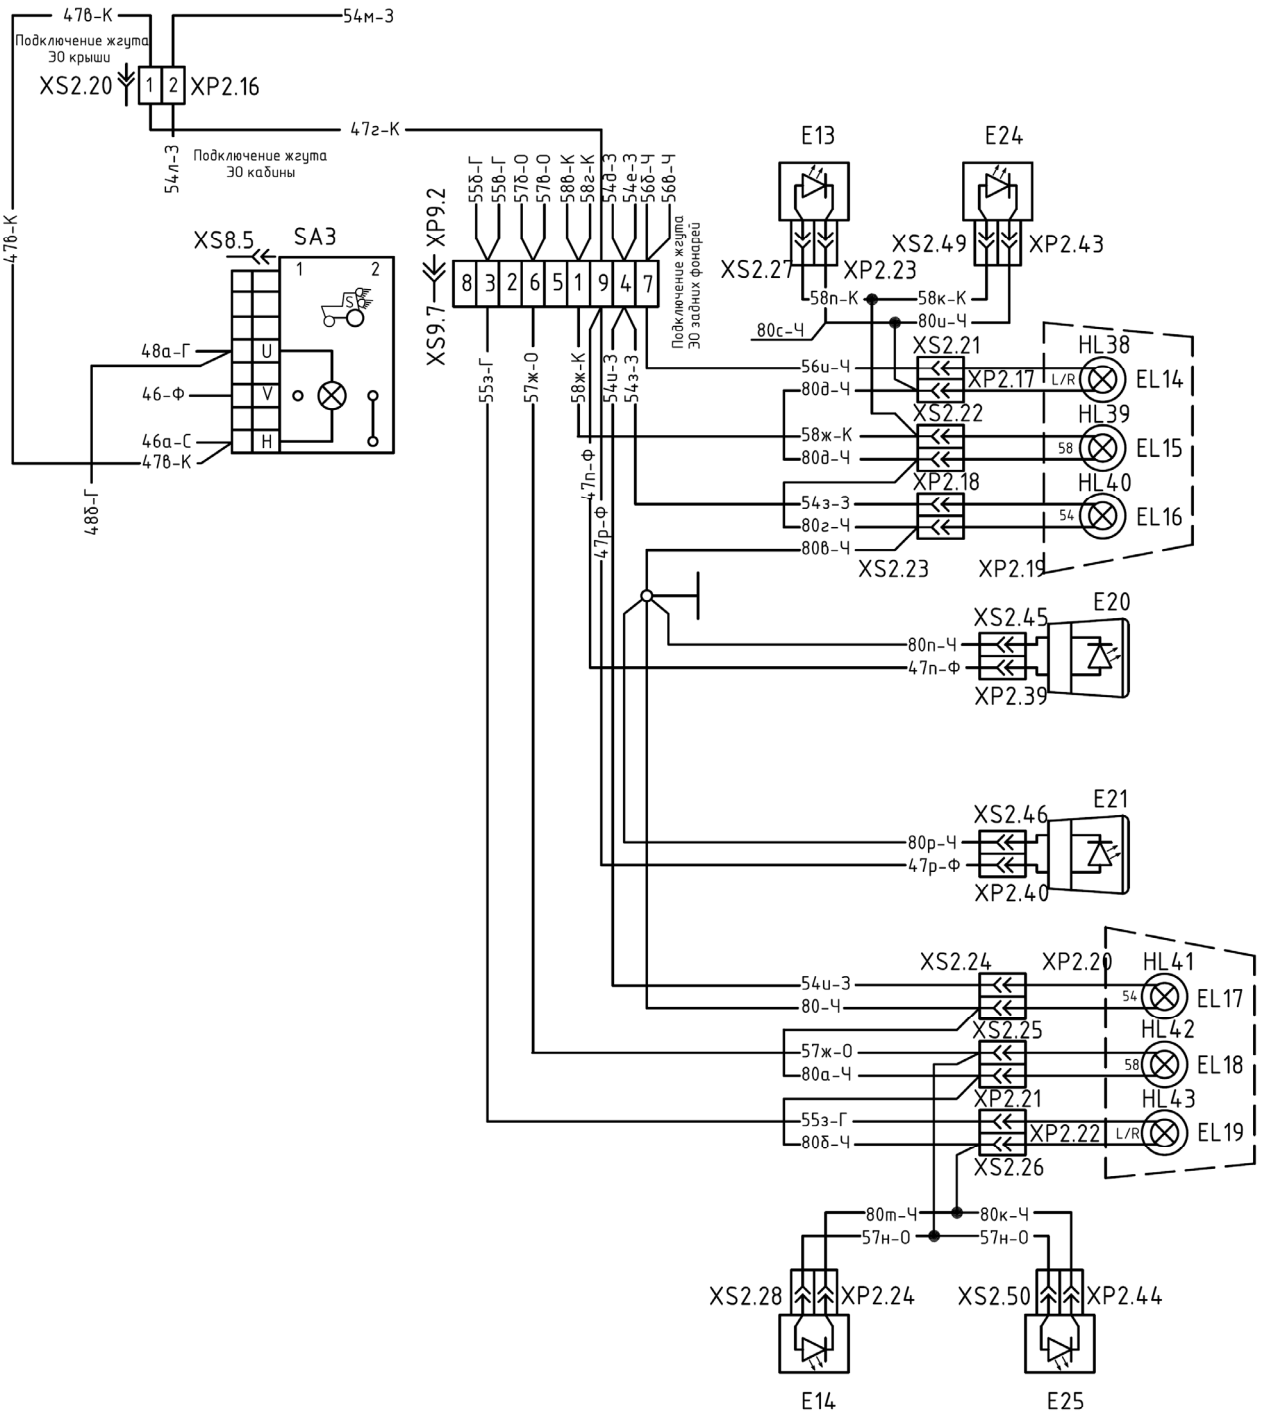

Рисунок 3.20.7 – Схема электрическая подключения подключения фар рабочих на крыльях кабины

Провода 47п-Ф, 47р-Ф, 57н-О, 58п-К, 80п-Ч, 80р-Ч 80с-Ч, 80т-Чсечением 1,50 мм^2

Таблица 3.20.6 – Перечень элементов

Поз. обозна-чение.	Наименование	Кол.	Примечание
E20, E21	Фары рабочие на крыльях	2	Дополнительное оборудование
E20, E21	Фонарь огней контурных	2	
XP2.39, XP2.40 XP2.43, XP2.44	Колодка двухконтактная штыревая	4	
XS2.45, XS2.46 XS2.49, XS2.50	Колодка двухконтактная гнездовая	4	

3.21 Система кондиционирования воздуха и отопления кабины

Система кондиционирования воздуха и отопления кабины предназначена для создания и поддержания нормального микроклимата в кабине трактора. Система кондиционирования воздуха состоит из двух контуров – охлаждения и отопления. Схема системы показана на рисунке 3.21.1.

Контур охлаждения включает в себя компрессор, конденсатор, фильтр-осушитель с датчиком давления, моноблок испарителя и радиатора отопителя (охладителя-отопителя), вентилятор отопителя-охладителя, соединительные шланги с комплектом быстроразъемных соединений, электрические кабели, воздушные фильтры, регулятор холодного воздуха и выключатель вентилятора. Контур отопления дополнен шлангами, соединенными с системой охлаждения двигателя трактора и запорным краном (краном отопителя).

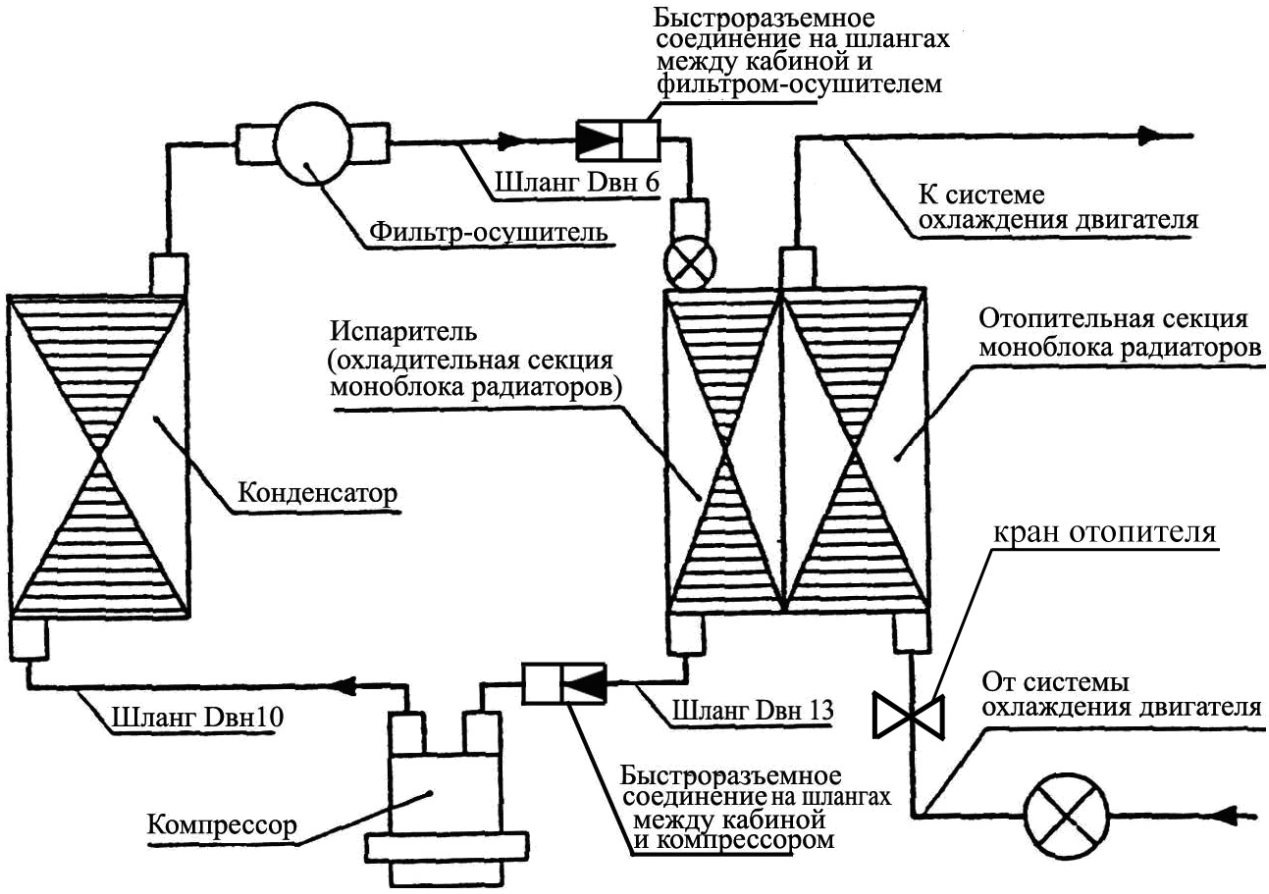

Рисунок 3.21.1 – Схема кондиционирования воздуха и отопления кабины

Компрессор 10 (рисунок 3.21.2) расположен справа на двигателе снизу, конденсатор 7 – перед радиатором ОНВ, фильтр-осушитель 9 – на рамке конденсатора, датчик давления – на фильтре-осушителе 9, охладитель-отопитель 1 – под крышей над панелью вентиляционного отсека, регулятор холодного воздуха и выключатель вентилятора – на панели верхнего отсека кабины, сервисные клапаны – на фитингах возле компрессора 10 и фильтра-осушителя 9.

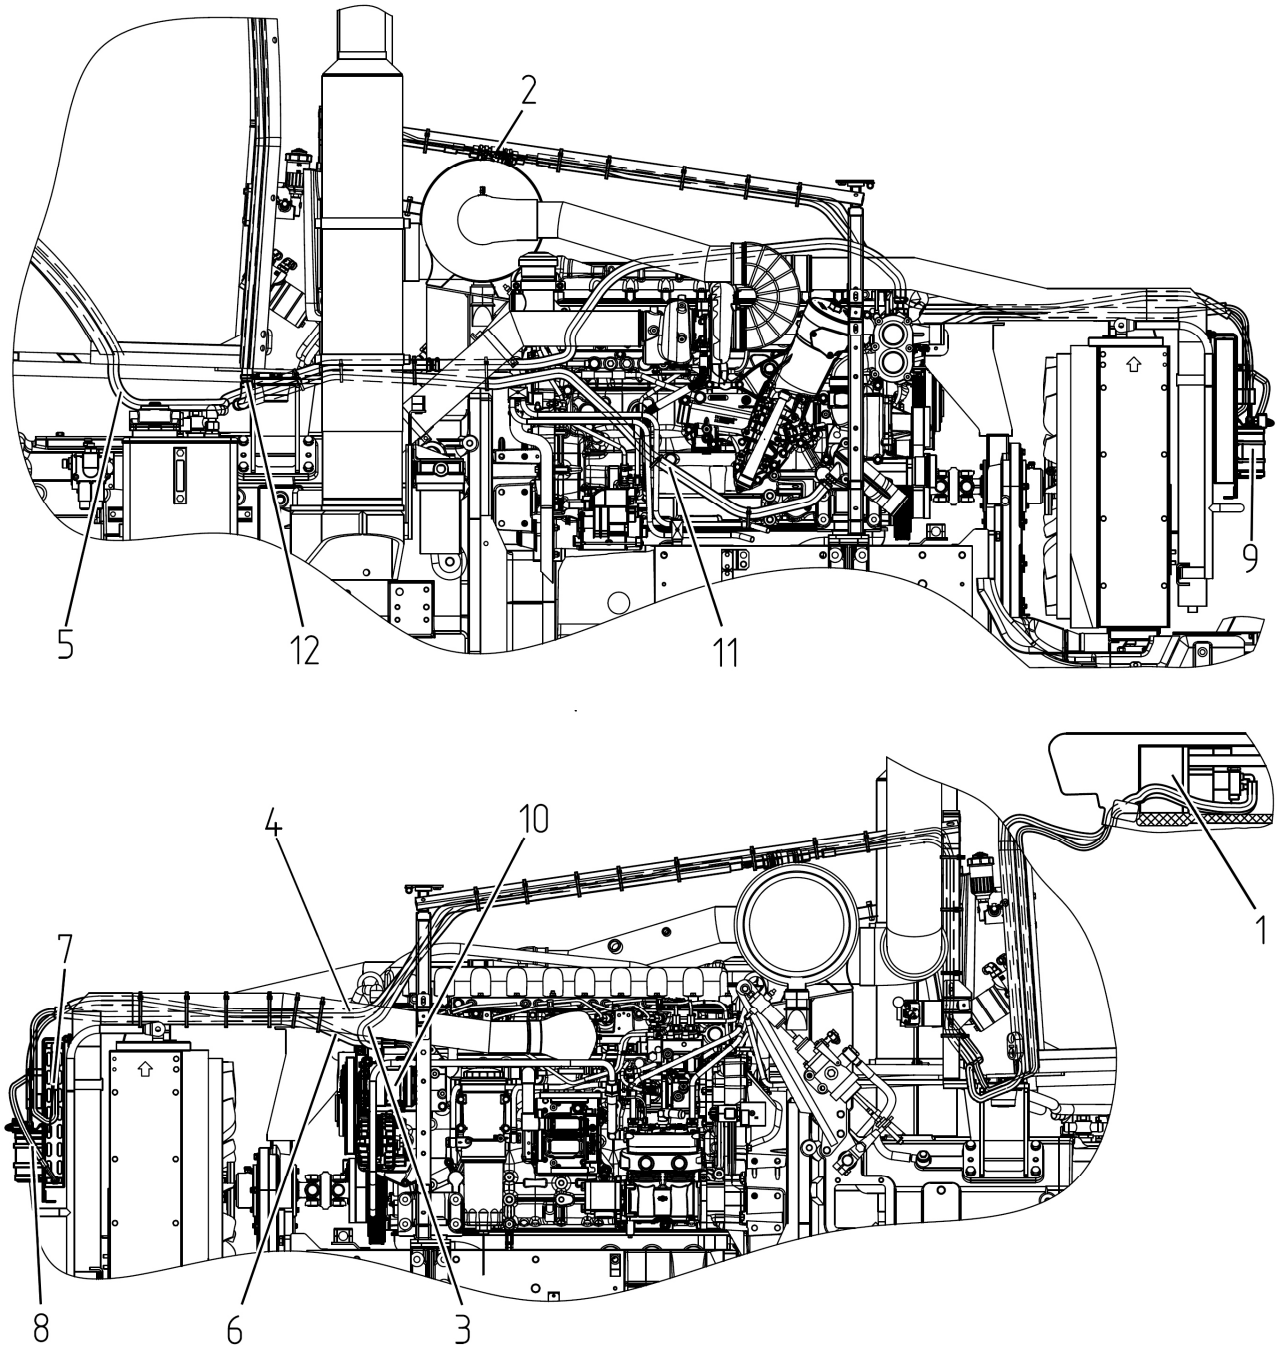

1 – охладитетель-топитель; 2 – быстроразъемные соединения; 3 – магистраль подачи хладагента от отопителя-охладителя к компрессору; 4 – магистраль подачи хладагента от фильтра-осушителя к отопителю-охладителю; 5 – магистраль слива охлаждающей жидкости из отопителя-охладителя в систему охлаждения двигателя; 6 – магистраль подачи хладагента от компрессора к конденсатору; 7 – конденсатор; 8 – магистраль подачи хладагента от конденсатора к фильтру-осушителю; 9 – фильтр-осушитель; 10 – компрессор; 11 – магистраль подачи охлаждающей жидкости от системы охлаждения двигателя к отопителю-охладителю; 12 – переходные втулки.

Рисунок 3.21.2 – Схема расположения основных элементов системы кондиционирования воздуха и отопления кабины

Примечание – На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) поздних выпусков могут быть несколько иные трассы прокладки магистралей системы кондиционирования, могут быть иные места установки быстроразъемных соединений и прочих элементов системы кондиционирования.

Климатическая установка начинает функционировать в режиме кондиционирования при работающем двигателе, когда выключателем 1 (рисунок 2.4.1) установлены желаемые обороты вентилятора, а выключатель 2 установлен в начало шкалы голубого цвета.

При этом через цепь управления, подается напряжение на электромагнитную муфту компрессора 10 (рисунок 3.21.2). Муфта включается, передавая вращение от шкива коленчатого вала двигателя на вал компрессора. Компрессор прокачивает хладагент через элементы системы кондиционирования. При этом хладагент поглощает тепло от проходящего через охладитель-отопитель 1 воздуха, затем отдавая тепло в окружающую среду через конденсатор 7.

Система кондиционирования может автоматически поддерживать заданную температуру, которая устанавливается поворотом выключателя 2 (рисунок 2.4.1), управляющего термостатом. При повороте по часовой стрелке температура понижается, против часовой стрелки – повышается. Защита от критических режимов обеспечивается датчиком давления и термостатом. Датчик отключает систему при чрезмерном (более 2,6+0,2 МПа) или недостаточном (менее 0,21±0,03 МПа) давлении.

Термостат отключает систему при чрезмерном понижении температуры охладительной секции моноблока радиаторов. Производительность системы регулируется оборотами вентилятора и термостатом. Компрессор 10 (рисунок 3.21.2) при этом может работать как постоянно, так и циклически.

Основные параметры и технические характеристики системы кондиционирования воздуха и отопления кабины представлены в таблице 3.21.1.

Таблица 3.21.1

Наименование параметра (характеристики)	Значение
Хладопроизводительность, кВт	6,4
Теплопроизводительность, кВт	8,7
Рабочее напряжение, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	260
Потребляемая механическая мощность, кВт	От 1,4 до 8,0
Хладагент	R134a, озононеразрушающий

При нерегулярной эксплуатации для поддержания системы кондиционирования воздуха в исправном состоянии рекомендуется один раз в пятнадцать дней включать систему в режиме охлаждения (при наружной температуре выше плюс 15°С) на время от 15 до 20 минут.

Независимо от условий эксплуатации один раз в год работу системы кондиционирования воздуха необходимо проверять на сервисной станции с помощью специального оборудования.

При постановке трактора на кратковременное хранение для системы кондиционирования подготовительные работы не проводятся. В процессе кратковременного хранения необходимо один раз в пятнадцать дней при работающем двигателе включать кондиционер на время от 15 до 20 минут. Температура воздуха в кабине трактора при этом должна быть не ниже плюс 20 °С.

При постановке трактора на длительное хранение проверить работу системы кондиционирования с использованием специального оборудования. В случае необходимости произвести дозаправку хладагентом. В процессе хранения сервисные работы не проводятся.

При снятии с длительного хранения необходимо провести обслуживание системы кондиционирования на специализированной сервисной станции с использованием диагностического оборудования.

3.22 Кабина

3.22.1 Общие сведения о кабине

Кабина трактора «БЕЛАРУС-3022» обеспечивает комфортные условия труда, теплоизоляцию и шумоизоляцию, обзорность, соответствует требованиям безопасности.

Кабина имеет следующие аварийные выходы:

- двери – левая и правая;
- заднее стекло;
- боковое стекло – правое и левое.

Естественная вентиляция кабины осуществляется через боковые и заднее открывающиеся стекла и люк на крыше. Стекла кабины – безрамочные, закаленные, имеют гнутую форму.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ СТЕКОЛ КАБИНЫ!

3.22.2 Установка кабины

Кабина устанавливается на остов трактора через виброизоляторы 4 (рисунок 3.22.1). В случае демонтажа кабины необходимо выполнить следующее:

- расшплинтовать шплинты 1;
- отвернуть гайки 2;
- демонтировать болты 3;
- снять кабину кран-балкой грузоподъемностью не менее 1000 кг, используя для зацепления три рым-болта М16, которые установлены на верхней поверхности крыши в местах «А» (рисунок 3.22.2).

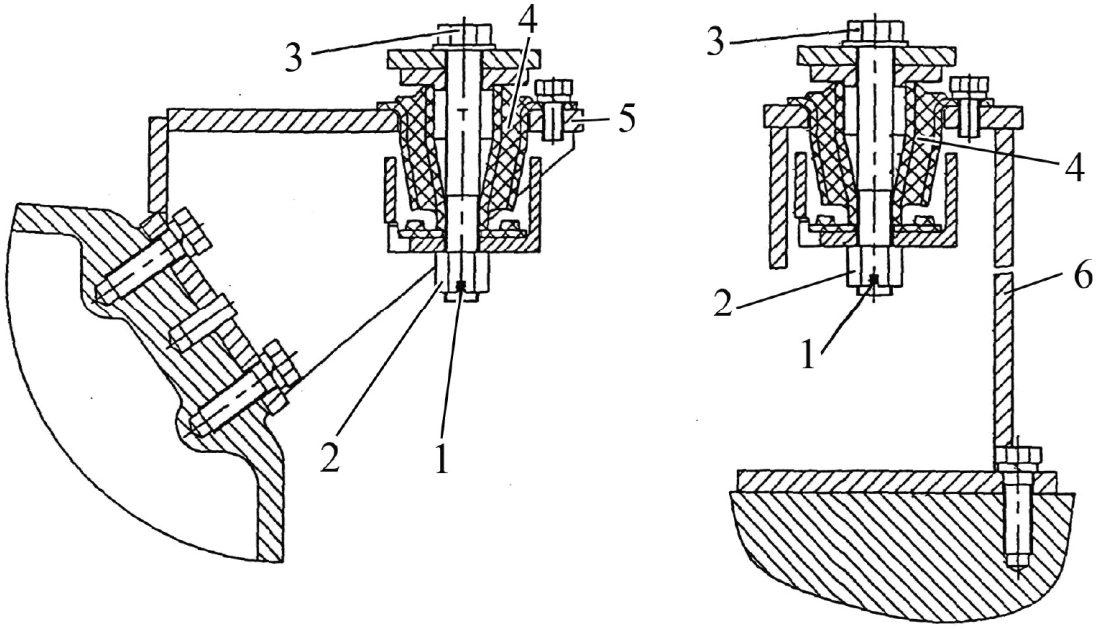

1 – шплинт; 2 – гайка; 3 – болт, 4 – виброизолятор; 5 – кронштейн крепления кабины к корпусу муфты сцепления; 6 – кронштейн крепления кабины к корпусу полуоси заднего моста.

Рисунок 3.22.1 – Установка кабины на виброизоляторы

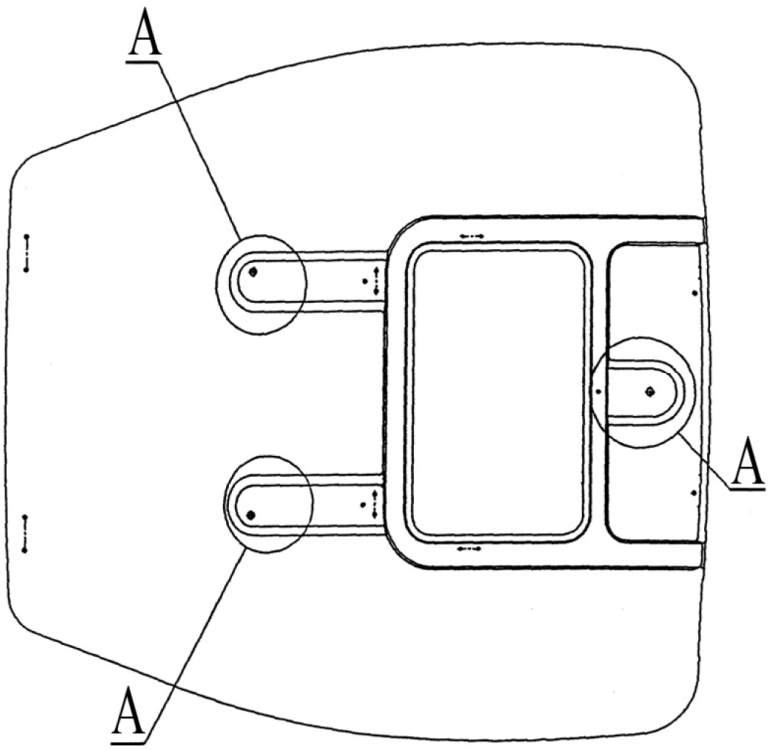

Рисунок 3.22.2 – Места установки рым-болтов на крыше

3.22.3 Зеркала наружные

Для регулировки положения зеркала в горизонтальной плоскости необходимо ослабить болт 1 (рисунок 3.22.3), выдвинуть на необходимое расстояние трубу 2, затянуть болт 1.

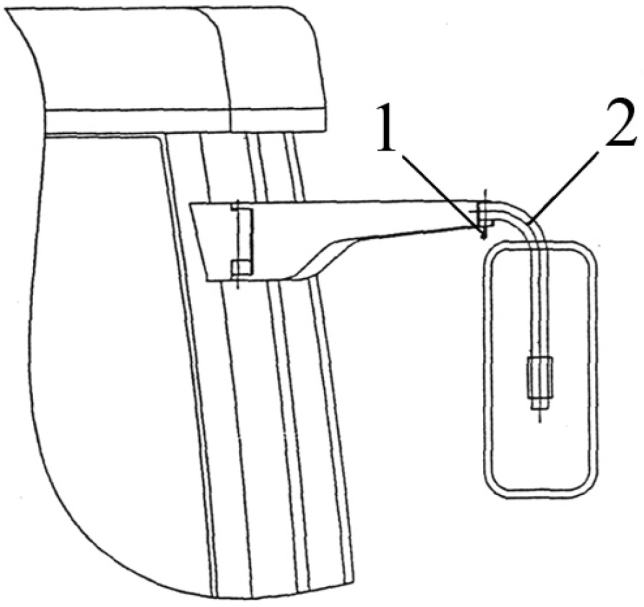

1 – болт; 2 – труба.

Рисунок 3.22.3 – Регулировка положения зеркала в горизонтальной плоскости

Регулировка положения в горизонтальной плоскости наружного зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом выполняется аналогичным образом.

3.23 Крылья передних колес

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» установлены крылья передних колес с поворотным механизмом рычажного типа, который предназначен для исключения касания крыльев об остов трактора и повреждения или их разрушения вследствие этого касания при больших углах поворота, а также позволяет не ограничивать угол поворота колес трактора. Поворотный механизм рычажного типа 3 позволяет уменьшить угол поворота крыльев 1 относительно угла поворота передних колес 2, как показано на рисунке 3.23.1.

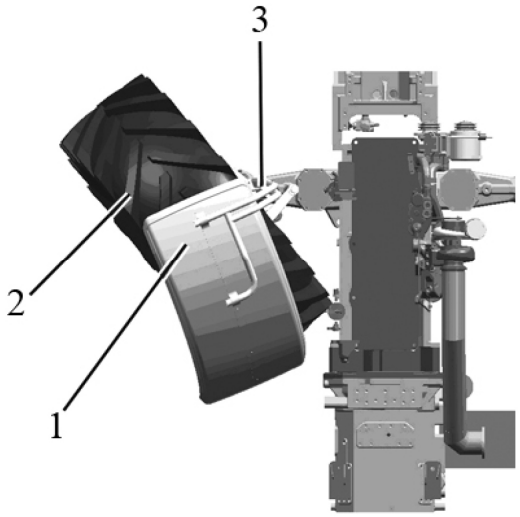

1 – крыло переднего колеса; 2 – переднее колесо; 3 – поворотный механизм рычажного типа.

Рисунок 3.23.1 – Принцип действия поворотного механизма рычажного типа

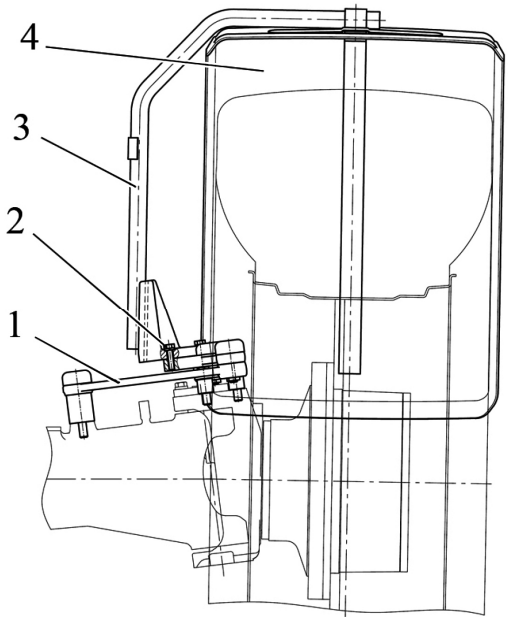

1 – поворотный механизм рычажного типа; 2 – болт; 3 – стойка крыла; 4 – крыло.

Рисунок 3.23.2 – Схема демонтажа крыльев передних колес

При сдваивании передних колес, во избежание повреждения крыла 4 (рисунок 3.23.2) и создания аварийной ситуации, необходимо снять стойки 3 вместе с крыльями 4 передних колес, открутив четыре болта 2. После снятия стоек 3, для предотвращения загрязнения резьбовых отверстий, установите на место болты 2. При установке крыльев 4 на место болты 2 необходимо затянуть моментом от 67 до 85 Н·м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ БЕЗ ДЕМОНТАЖА КРЫЛЬЕВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС В КАЧЕСТВЕ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК!

3.24 Система удаленного мониторинга

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» может быть установлена система удаленного мониторинга.

Использование указанной системы позволяет осуществлять удаленный контроль таких параметров работы двигателя как:

- состояние двигателя – ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН;
- наработка часов работы трактора (позволяет вести проактивный контроль за своевременностью проведения работ по регламентным ТО);
- активные и записанные в память электронного блока управления двигателя ошибки с соответствующим кодом, что позволяет быстро локализовать проблему и найти причину неисправности;
- фактическое местоположение;
- накопительный расчетный расход топлива с начала эксплуатации (расчетные данные с электронного блока управления двигателя).

Система удаленного мониторинга подключена к электропитанию 12 В и ЭСУД.

3.25 Маркировка составных частей трактора

3.25.1 Номера двигателя и его элементов

Номера двигателя и его элементов приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

3.25.2 Номер кабины

Металлическая табличка, содержащая обозначение и номер кабины, закреплена на задней стенке кабины справа, под фирменной маркировочной табличкой номера трактора, как показано на рисунке 3.25.1.

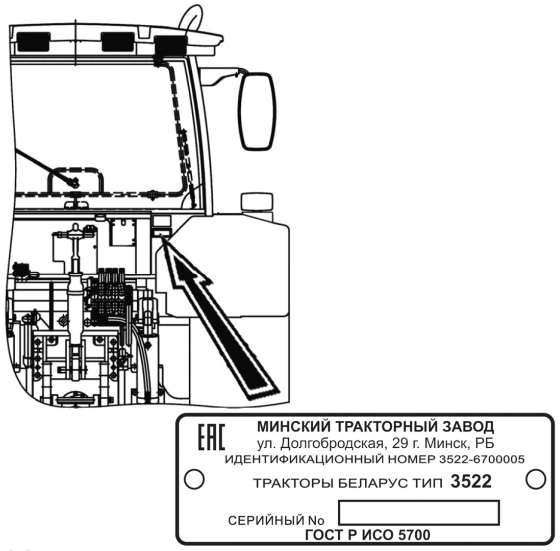

Рисунок 3.25.1 – Место расположения маркировочной таблички кабины

3.25.3 Номер переднего ведущего моста

Номер ПВМ выбивается на рукаве корпуса ПВМ как показано на рисунке 3.25.2.

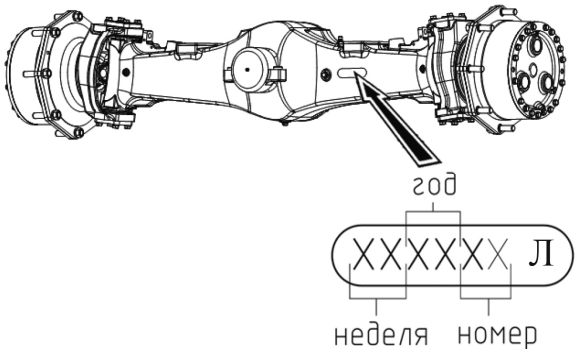

Рисунок 3.25.2 – Место расположения номера ПВМ

3.25.4 Номер корпуса муфты сцепления

Место расположения серийного номера корпуса МС и номера исполнения корпуса МС показано на рисунке 3.25.3.

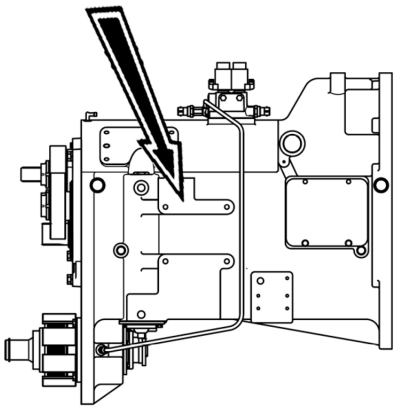

Рисунок 3.25.3 – Место расположения номера корпуса МС

3.25.5 Номер коробки передач

Место расположения номера коробки передач показано на рисунке 3.25.4.

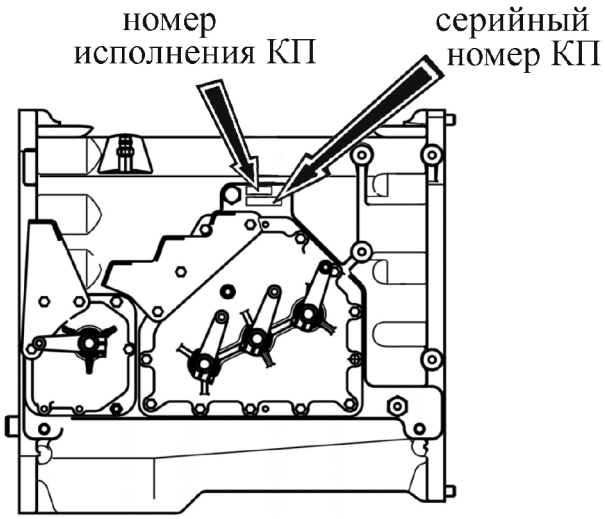

Рисунок 3.25.4 – Место расположения номера коробки передач

3.25.6 Номер заднего моста

Место расположения номера заднего моста показано на рисунке 3.25.5.

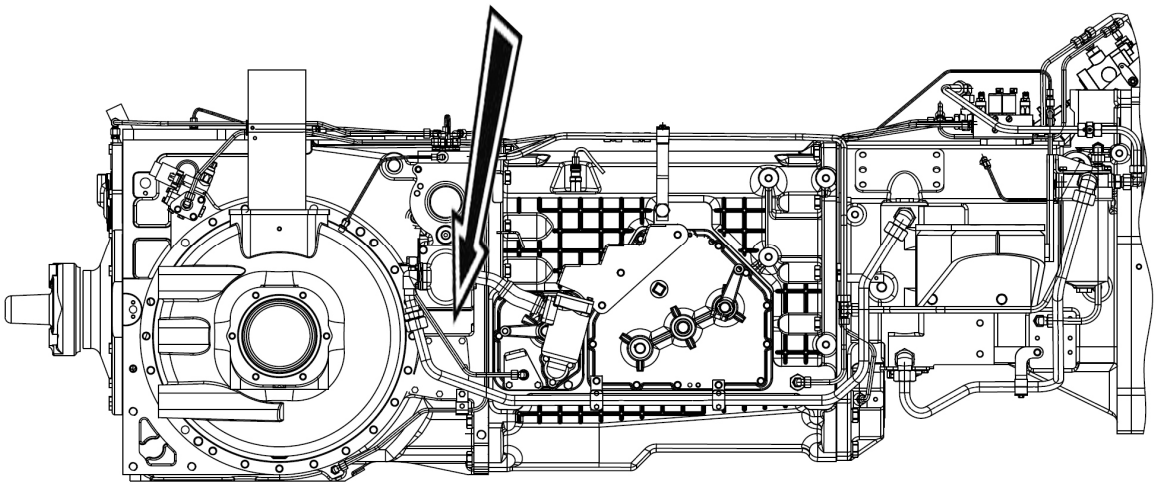

Рисунок 3.25.5 – Место расположения номера заднего моста

3.25.7 Номер трансмиссии

Место расположения номера трансмиссии показано на рисунке 3.25.6.

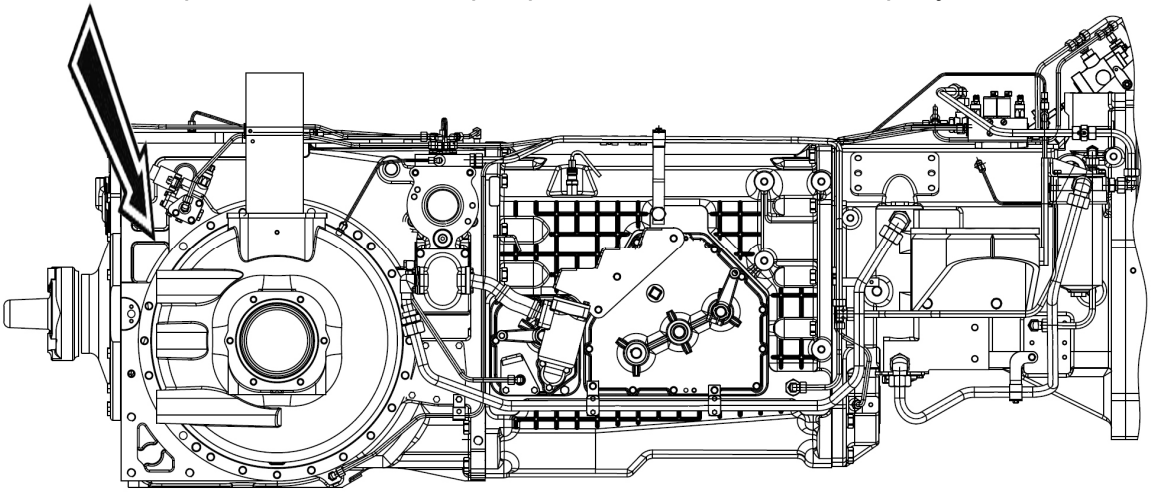

Рисунок 3.25.6 – Место расположения номера трансмиссии

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Меры безопасности при подготовке трактора к работе

Строгое выполнение требований безопасности обеспечивает безопасность работы на тракторе, повышает его надежность и долговечность.

К работе на тракторе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления трактором тягового класса 5,0 и прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Внимательно изучите настоящее руководство и руководство по эксплуатации двигателя перед использованием трактора. Недостаточные знания по управлению и эксплуатации трактора могут быть причиной несчастных случаев.

При расконсервации трактора и дополнительного оборудования соблюдайте меры пожарной безопасности и гигиены при обращении с химическими реактивами, использованной ветошью и промасленной бумагой.

Перед эксплуатацией трактора замените специальные гайки ступиц задних колес (по одной на каждой ступице), применяемые для крепления трактора на платформе транспортного средства на гайки основной комплектации ступиц, приложенные в комплекте ЗИП. Затяните гайки моментом от 700 до 750 Н м. Если требуется, замените специальные гайки передних колес (по одной на каждом колесе) применяемые для крепления трактора на платформе транспортного средства на гайки крепления колес основной комплектации (приложенны в комплекте ЗИП). Затяните гайки моментом от 700 до 750 Н·м.

Трактор должен быть обкатан согласно требованиям подраздела 4.4 «Досборка и обкатка трактора».

Трактор должен быть комплектным и технически исправным.

Не допускайте демонтажа с трактора предусмотренных конструкцией защитных кожухов или ограждений, а также других деталей и сборочных единиц, влияющих на безопасность его работы (защитная решетка вентилятора, кожухи заднего ВОМ и т.д.).

Не допускается монтаж на трактор узлов, деталей, изделий и оборудования, не предусмотренных эксплуатационной документацией на трактор и руководствами по эксплуатации монтируемого оборудования или узлов.

Техническое состояние тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, ходовой системы должно отвечать требованиям безопасности, соответствующих стандартов и настоящего руководства.

Прицепные сельскохозяйственные машины и транспортные прицепы должны иметь жесткие сцепки, исключающие их раскачивание и наезд на трактор во время транспортировки.

Органы управления трактором должны иметь надежную фиксацию в рабочих положениях.

Содержите в чистоте все предупредительные таблички. В случае повреждения или утери табличек, заменяйте их новыми.

Эксплуатация трактора без АКБ в системе электрооборудования не допускается.

Аптечка должна быть укомплектована в соответствии с нормативно-правовыми актами, принятыми на территории государства, где используется трактор.

4.2 Использование трактора

4.2.1 Посадка в трактор

Посадка в трактор осуществляется через левую дверь кабины. Для удобства посадки в трактор установлены поручень на кабине и подножка.

4.2.2 Подготовка к пуску и пуск двигателя

Для пуска двигателя трактора «БЕЛАРУС-3022» выполните следующие действия:

- включите стояночный тормоз трактора;
- если необходимо, заполните топливом и прокачайте систему топливоподачи для удаления из нее воздуха (на тракторе «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) насос подкачки топлива включается электрически, автоматически после включения приборов (подраздел 3.2));
- установите рукоятку управления подачей топлива в начальное положение, соответствующее наименьшей подаче топлива;
- убедитесь, что электронная педаль управления подачей топлива находится в начальном положении и на нее нет физического воздействия. Не нажимайте на педаль управления подачей топлива в процессе запуска двигателя;
- рукоятки управления ЗНУ должны находиться в среднем положении, рукоятки управления распределителем гидронавесной системы должны находится в положении «нейтраль;
- установите рычаг переключения диапазонов КП в нейтральное положение;
- включите выключатель АКБ, на панели приборов включатся два сигнализатора включения/выключения АКБ, информирующие о подключении АКБ в бортовую сеть трактора;
- поверните ключ выключателя стартера и приборов из положения «0» в положение «I». При этом:

1) В панели приборов в течение не более двух секунд включатся зуммер и все сигнализаторы, на жидкокристаллическом дисплее отобразится приветственное окно, а также произойдет «дрожание» стрелок на нулевых отметках указателей – подтверждается исправность сигнализаторов, дисплея и стрелочных указателей.

2) По истечении двух секунд на панели приборов должны отображаться только следующие сигнализаторы:

- сигнализатор стояночного тормоза;
- сигнализатор работы генератора;
- сигнализатор аварийного давления масла в двигателе;
- сигнализатор аварийного давления масла в трансмиссии;
- сигнализатор аварийного давления масла в ГОРУ;
- сигнализатор аварийного давления воздуха в пневмосистеме (если оно ниже допустимого);
- сигнализатор низкого уровня топлива (при снижении уровня топлива в баке до 1/8 от общего объема бака);
- сигнализатор подогревателя впускного воздуха (при соответствующей температуре воздуха во впускном коллекторе).

При отсутствии неисправностей в работе ЭСУ жидкокристаллический дисплей функционирует в основном режиме. При обнаружении неисправностей на панели приборов загораются сигнализаторы критических и (или) некритических неисправностей, включается зуммер, а также на дисплее появляется краткое описание выявленных неисправностей. Выявленные неисправности необходимо устранить до запуска двигателя.

3) В КЭСУ, в течение около двух секунд, включатся все светодиодные сигнализаторы и индикаторы, цифровой индикатор высвечивает цифру «8», срабатывает звуковой сигнализатор – подтверждается исправность светодиодных сигнализаторов, индикаторов и звукового сигнализатора. Затем светодиодные индикаторы и сигнализаторы, цифровой индикатор и звуковой сигнализатор переходят в рабочий режим – остаются гореть сигнализаторы нулевой передачи (передача «0»), выключения ЗВОМ, индикатор режима переключения передач отображает средний режима работы, а на цифровом индикаторе индицируется цифра «0». Остальные светодиодные сигнализаторы и звуковой сигнализатор отключаются.

4) В панели ЭСУД, в течение около двух секунд, включаются все светодиодные сигнализаторы– подтверждается исправность светодиодных сигнализаторов. Затем светодиодные сигнализаторы переходят в рабочий режим – гаснут.

- после того, как лампа-индикатор работы ПВВ погаснет, произведите запуск двигателя, для чего необходимо повернуть ключ выключателя стартера и приборов из положения «I» (включены приборы) в положение «II» (пуск двигателя). При температуре двигателя выше минус 5 ^{0}С лампа-индикатор работы ПВВ и, соответственно, ПВВ не включаются, хотя возможны кратковременные включения лампы-индикатора ПВВ;

- удерживайте ключ выключателя стартера до запуска двигателя, но не более 20 секунд; если двигатель не запустился, повторное включение производите не раньше, чем через одну минуту;

- после запуска двигателя проверьте работу всех сигнализаторов и показания панели приборов (температура охлаждающей жидкости, давление масла в двигателе и трансмиссии, напряжение бортовой сети и пр.). Дайте двигателю поработать на малых оборотах до стабилизации давления в рабочем диапазоне приборов. На панели приборов, КЭСУ отображаются реально измеренные параметры и состояния работы узлов и систем трактора. На пульте управления ЗНУ загорается сигнализатор диагностики неисправностей электронных систем управления ЗНУ, что сигнализирует о работоспособности и заблокировании системы управления ЗНУ;

- контрольная лампа-сигнализатор зарядки второй (дополнительной) АКБ напряжением 24В после запуска двигателя должна погаснуть, это указывает о том, что происходит зарядка дополнительной АКБ напряжением 24В через преобразователь напряжения. Если контрольная лампа-сигнализатор заряда АКБ после запуска двигателя продолжает гореть, это означает, что дополнительная АКБ не заряжается, необходимо устранить неисправность.

ВНИМАНИЕ: ПОМНИТЕ, ЧТО НА ТРАКТОРАХ «БЕЛАРУС-3022» ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ ТРАКТОРА И УСТАНОВЛЕННОМ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ КП!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ТРАКТОРЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (ВОЗДУХООБМЕНА). ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ НЕ ЗАПРАВЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМОЙ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ КРОМЕ “НЕЙТРАЛЬНОГО”.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В КАБИНЕ ТРАКТОРА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЕРАТОР!

ВНИМАНИЕ: ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ОПЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИДЕНИИ ОПЕРАТОРА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ «С БУКСИРА», ТАК КАК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ДВИГАТЕЛЯ ИЗ СТРОЯ. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО С РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА!

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЯДА АКБ (ПО ПРИЧИНЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПРИБОРАМИ ПВВ) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЧАСТЫЕ ЗАПУСКИ ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ПОКА ЛАМПА-ИНДИКАТОР РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА НЕ ПОГАСНЕТ.

4.2.3 Начало движения трактора, переключение КП

ВНИМАНИЕ: ВАШ ТРАКТОР ОБОРУДОВАН ДВИГАТЕЛЕМ С ТУРБОНАДДУВОМ. ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ТРЕБУЮТ НАДЕЖНОЙ СМАЗКИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ. ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ ОТ 2 ДО 3 МИНУТ НА ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАГРУЖАТЬ ЕГО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА, ЕСЛИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ГОРИТ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!

Перед началом движения определите направление (передний или задний ход) и необходимую скорость движения трактора. Диаграмма скоростей трактора «БЕЛАРУС-3022» на шинах базовой комплектации приведены в инструкционной табличке на правом стекле в кабине и в подразделе 2.10.4 «Диаграмма скоростей трактора».

Чтобы привести трактор в движение, выполните следующее:

- уменьшите обороты двигателя;
- нажимая на кнопку выбора режима переключения передач, установите требуемый режим. Установленный режим отобразится на индикаторе режима переключения передач;
- выжмите педаль сцепления;
- включите режим «Подтормаживание», удерживайте в нажатом состоянии кнопку включения режима «Подтормаживание». При включенном режиме «подтормаживание» цифровой индикатор отображает символ «Р»;
- после установки требуемого диапазона отпустите кнопку включения режима «подтормаживание»;
- установите требуемый диапазон КП с помощью рычага переключения диапазонов в соответствии со схемой на рукоятке рычага;
- установите требуемую передачу КП с помощью джойстика переключения передач в соответствии с инструкционной табличкой, расположенной возле джойстика. При этом, сначала на цифровом индикаторе отобразится номер включенной передачи, затем сработает соответствующий сигнализатор включения передачи;
- выключите стояночный тормоз, плавно отпустите педаль сцепления, одновременно увеличивая подачу топлива. Трактор придет в движение.

Если Вам требуется включить ходоуменьшитель, выполните указания подраздела 2.10.3 «Управление ходоуменьшителем».

Примечание – В процессе работы трактора возможно кратковременное или длительное включение лампы-сигнализатора зарядки второй (дополнительной) АКБ, что не является признаком наличия неисправности в цепи заряда второй АКБ (причиной включения, как правило, является полная заряженность второй АКБ). Признаком наличия неисправности в цепи заряда второй АКБ является длительное свечение этого сигнализатора после запуска двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ С БОЛЬШОЙ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКОЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ!

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ ДИАПАЗОН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «ПОДТОРМАЖИВАНИЯ» КП! ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА «ПОДТОРМАЖИВАНИЯ» КП!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ НА ХОДУ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА.

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКУ ДИАПАЗОНА КП В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КП НА ПЕРЕДАЧУ «0»!

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ ДИАПАЗОН ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОМ ТРАКТОРЕ С ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАКТОРЕ!

ВНИМАНИЕ: ВЫХОД ИЗ СОСТОЯНИЯ «ПЕРЕДАЧИ ВЫКЛЮЧЕНЫ» (ПЕРЕДАЧА «0») И ТРОГАНИЕ С МЕСТА НА «ЗАПОМНЕННОЙ» ПЕРЕДАЧЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫЖАТОЙ ДО УПОРА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ДИПАЗОНА ПРОИЗВОДИТЕ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАКТОРЕ, НЕ ВЫЖИМАЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ НАЖИМАТЬ БЫСТРО ДО ОТКАЗА, А ОТПУСКАТЬ ПЛАВНО И ПОСТЕПЕННО. ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ЧЕТКОМУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧ И ПЛАВНОМУ ТРОГАНИЮ ТРАКТОРА С МЕСТА. МЕДЛЕННОЕ И НЕПОЛНОЕ НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ПРИВОДИТ К ПРОБУКСОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ И ВЫЗЫВАЕТ ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ, СО СТУКОМ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ШЕСТЕРЕН В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. ПРИ БЫСТРОМ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НАГРУЗКА НА ТРАНСМИССИЮ И ТРАКТОР НАЧИНАЕТ ДВИГАТЬСЯ РЫВКАМИ. ПРИ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ В КОНЦЕ ХОДА НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ НОГУ С ПЕДАЛИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЗОРОВ В ГИДРОПРИВОДЕ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ: НЕ ДЕРЖИТЕ НОГУ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРОБУКСОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ, ЕГО ПЕРЕГРЕВУ И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ!

4.2.4 Остановка трактора

Для остановки трактора выполните следующее:

- уменьшите обороты двигателя;
- выжмите полностью педаль сцепления;
- остановите трактор с помощью рабочих тормозов;
- установите джойстиком переключения передач КП на передачу «0» (передачи выключены);
- установите рычаг переключения диапазонов КП в нейтральное положение;
- отпустите педаль сцепления;
- включите стояночный тормоз.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ТРАКТОРА ОДНОВРЕМЕННО РЕЗКО НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗОВ!

4.2.5 Остановка двигателя

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ОПУСТИТЕ ОРУДИЯ НА ЗЕМЛЮ, ЕСЛИ ОНИ ПОДНЯТЫ, ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ ПРИ (1000±100) МИН$^{-1}$ В ТЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 5 МИНУТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДИЗЕЛЯ!

Для остановки двигателя выполните следующее:

- выключите задний ЗВОМ;
- переведите в нейтральное положение рукоятки управления распределителем гидронавесной системы;
- рукоятку управления навесным устройством установите в положение «выключено»;
- выключите кондиционер;
- ключ выключателя стартера и приборов переведите из положения «I» в положение «0»;
- выключите АКБ. При этом на панели приборов оба сигнализатора включения/выключения АКБ должны погаснуть.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ КЛЮЧ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И ПРИБОРОВ ПЕРЕВЕДИТЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «I» В ПОЛОЖЕНИЕ «0»!

4.2.6 Высадка из трактора

Высадка из трактора, кроме аварийных ситуаций осуществляется через левую дверь кабины. Правила высадки из трактора при аварийных ситуациях приведены в пункте 4.5.3 подраздела 4.5 «Действия в экстремальных условиях».

Покидая трактор, убедитесь, что все действия, перечисленные в подразделе 4.2.5 «Остановка двигателя» выполнены, навесные устройства трактора и агрегатируемых машин опущены.

4.2.7 Использование ВОМ

Правила включения и выключения заднего валов отбора мощности приведены в подразделе 2.10.5 «Комплексная электронная система управления».

Контроль за работой заднего вала отбора мощности осуществляется по жидкокристаллическому дисплею на панели приборов, как указано в подразделе 2.6.4 «Жидкокристаллический дисплей».

Правила агрегатирования ЗВОМ с различными видами сельхозмашин и оборудования приведены в разделе 5 «Агрегатирование».

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ С ЗВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОМ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ!

Имеются 6 сменных хвостовиков ЗВОМ. Один хвостовик (тип 3, 20 шлиц, ∅45мм) установлен на тракторе, остальные пять хвостовиков ЗВОМ прикладываются в ЗИП.

Хвостовики (рисунок 4.2.1) переднего и заднего валов отбора мощности (ПВОМ и ЗВОМ) трактора «БЕЛАРУС-3022» по конструктивному исполнению и расположению соответствуют нормативным документам и стандартам, распространяющимся на валы отбора мощности сельскохозяйственных тракторов. Параметры хвостовиков и характеристики привода ЗВОМ приведены в таблице 4.2.1 и таблице 4.2.2.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОСТОВИКОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИПОВ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС-3022» С МАШИНАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ, ВЫШЕ УКАЗАННОЙ В ТАБЛИЦАХ 4.2.1 И 4.2.2!

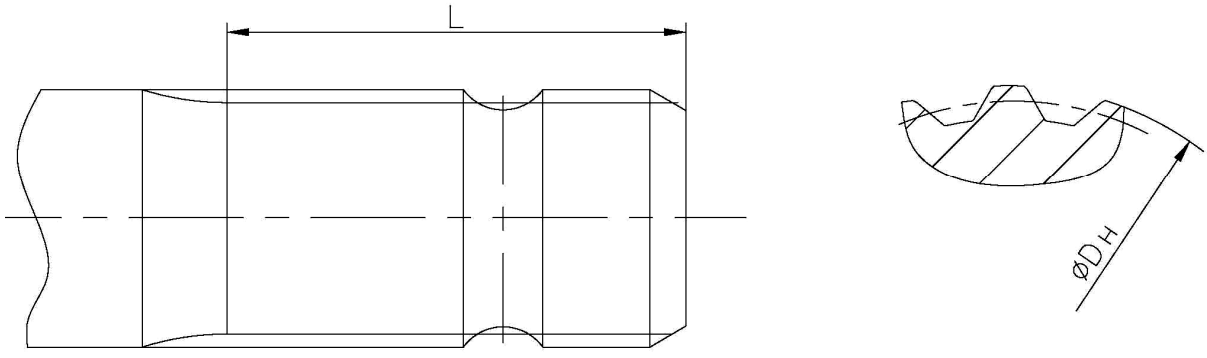

Рисунок 4.2.1 – Хвостовик вала отбора мощности

Таблица 4.2.1 – Параметры хвостовиков и характеристики работы заднего ВОМ при варианте привода 1000/1000Е на тракторах «БЕЛАРУС-3022»

Параметры хвостовиков и приводов ЗВОМ	Тип хвостовика вала отбора мощности					
	Тип1	Тип1с	Тип2	Тип3	Тип4	Тип4с
1 Длина шлицев L, мм	76	78	64	89	110	110
2 Диаметр наружный DH, мм	35	38	35	45	55	54
3 Количество зубьев, n	6	8	21	20	20	8
4 Частота вращения хвостовика заднего ВОМ при включенном стандартном режиме «1000», мин$^{-1}$	1000 при оборотах двигателя 2000 (1050)[1)]					
5 Частота вращения хвостовика заднего ВОМ при включенном экономичном режиме «1000Е», мин$^{-1}$	1000 при оборотах двигателя 1438 (1460)[1)]					
6 Мощность, передаваемая хвостовиком заднего ВОМ, на «БЕЛАРУС-3022», кВт, не более	92	92	115	186	186	186
7 Максимально допустимый момент на хвостовик ВОМ, на «БЕЛАРУС-3022», Н·м	880	880	1100	1690	1690	1690
8 Тип привода	Независимый					
9 Направление вращения хвостовика заднего ВОМ (смотри на торец)	По часовой стрелке					

[1)] Частота вращения хвостовика ВОМ при номинальной частоте коленчатого вала двигателя 2100 мин$^{-1}$.

Таблица 4.2.2 – Параметры хвостовиков и характеристики работы заднего ВОМ при варианте привода «540Е/1000» на тракторах «БЕЛАРУС-3022»

Параметры хвостовиков и приводов ЗВОМ	Тип хвостовика вала отбора мощности					
	Тип1	Тип1с	Тип2	Тип3	Тип4	Тип4с
1 Длина шлицев L, мм	76	78	64	89	110	110
2 Диаметр наружный DH, мм	35	38	35	45	55	54
3 Количество зубьев, n	6	8	21	20	20	8
4 Частота вращения хвостовика заднего ВОМ при включенном стандартном режиме «1000», мин$^{-1}$	1000 при оборотах двигателя 2000 (1050) [1)]					
5 Частота вращения хвостовика заднего ВОМ при включенном экономичном режиме «540Е», мин$^{-1}$	540 при оборотах двигателя 1498 (757)[1)]					
6 Мощность, передаваемая хвостовиком заднего ВОМ, на «БЕЛАРУС-3022», кВт, не более	92	92	115	186	186	186
7 Максимально допустимый момент на хвостовик ВОМ, на «БЕЛАРУС-3022», Н·м	880 (1160) [2)]	880 (1160) [2)]	1100 (1450) [2)]	1690	1690	1690
8 Тип привода	Независимый					
9 Направление вращения хвостовика заднего ВОМ (смотри на торец)	По часовой стрелке					

[1)] Частота вращения хвостовика ВОМ при номинальной частоте коленчатого вала двигателя 2100 мин$^{-1}$.

[2)] Максимально допустимый момент на хвостовик ВОМ на экономичном режиме «540Е».

Переключение режимов ЗВОМ (стандартный и экономичный) производить только при неработающем двигателе. Для чего ослабить фиксирующий болт и повернуть валик до включения в зацепление муфты, проворачивая от руки хвостовик ВОМ, после чего затянуть фиксирующий болт.

В варианте ВОМ 1000/1000Е (основная комплектация) для включения стандартного режима «1000» необходимо повернуть валик **по** часовой стрелке, как показано на рисунке 3.7.1, для включения экономичного режима «1000Е» необходимо повернуть валик против часовой стрелки.

В варианте ВОМ «540Е/1000» (альтернативная комплектация) для включения стандартного режима «1000» необходимо повернуть валик **против** часовой стрелки, как показано на рисунке 3.7.2, для включения экономичного режима «540Е» необходимо повернуть валик **по** часовой стрелке.

Подробное описание принципа работы ЗВОМ в стандартном и экономичном режимах в двух вариантах приведено в подразделе 3.7 «Задний вал отбора мощности».

Для работы с задним ВОМ снимите защитный колпак 4 (рисунок 4.2.2), закрывающий хвостовик 3, для чего отверните два болта 1 крепления. После окончания работы с ЗВОМ обязательно установите защитный колпак на место.

Для замены хвостовика выполните следующие операции:

- снимите колпак 4, отвернув два болта 1;
- отверните шесть болтов 2 и снимите упорную шайбу 5;
- извлеките хвостовик 3 из гнезда вала 6;
- установите другой хвостовик в шлицевое гнездо, смазав консистентной смазкой центрирующую шейку 7;
- установите упорную шайбу 5 и закрепите ее шестью болтами 2. Момент затяжки болтов 2 – от 40 до 50 Н·м;
- установите колпак ВОМ 4, закрепив двумя болтами 1. Момент затяжки болтов 1 – от 20 до 25 Н·м.

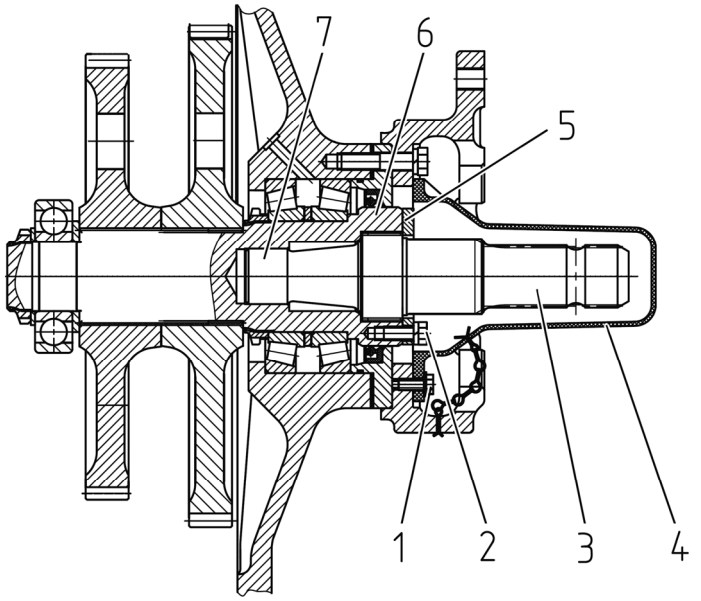

1, 2 – болт; 3 – хвостовик ; 4 – защитный колпак; 5 – упорная шайба; 6 – вал; 7 – центрирующая шейка.

Рисунок 4.2.2 – Снятие защитного колпака и замена хвостовика ЗВОМ

ВНИМАНИЕ: ШИРИНА ПРОЕМА ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ВОМ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 360 ММ. В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАРДАННОГО ВАЛА К ХВОСТОВИКАМ ТИП 3 (ВОМ 3), ТИП 4 (ВОМ 4), ТИП 4с (ВОМ 4с) ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ТРАВМЫ РУК. СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА К ХВОСТОВИКАМ ТИП 3, ТИП 4, ТИП 4с НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДНЕГО ВОМ ПРИ ДАВЛЕНИИ В ГИДРОСИСТЕМЕ ТРАНСМИССИИ НИЖЕ 1,4 МПа ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ФРИКЦИОНА ВОМ!

4.2.8 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин

4.2.8.1 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора

Выбор оптимального давления воздуха в шинах колесных тракторов и степень его влияния на тягово-сцепные свойства зависят от типа почвы и нагрузки, действующей на оси трактора. Давление воздуха в шинах влияет на опорное пятно контакта колеса с почвой и, в зависимости от почвенных условий, сказывается на его тягово-сцепных качествах и производительности трактора в работе. Нормы нагрузок на шины для выбора режима работы при различных внутренних давлениях и скоростях устанавливаются изготовителем шин и приведены в таблице 4.2.3.

Величина давления зависит от скорости движения и весовых нагрузок на мосты трактора, создаваемых массой агрегатируемых машин с учетом собственной эксплуатационной массы трактора и балласта, а также условий работы.

Внутреннее давление в шинах для каждого конкретного случая агрегатирования трактора разное. Поэтому при изменении условий эксплуатации трактора необходимо проверять и, при необходимости, корректировать величину давления в шинах. Несоблюдение норм давления значительно уменьшает срок эксплуатации шин.

Эксплуатация трактора с установленным давлением в шинах ниже нормы приводит к возникновению следующих неисправностей:

- проворот шин на ободьях колес;
- перетирание борта шины о закраину обода;
- появление трещин на боковинах шин;
- расслоение или излом каркаса шины;
- вырыв вентиля шины (для камерных шин);

Эксплуатация с установленным давлением в шинах выше нормы приводит к возникновению следующих неисправностей:

- заметный повышенный износ шин;
- растяжение слоев каркаса и понижение эластичности шин;
- увеличенная пробуксовка колес;
- повышенная чувствительность к ударам и порезам.

Работа с перегрузкой, заключающаяся в превышении максимальной грузоподъемности шин (для данного давления и скорости) и мостов трактора – причина отказов и повреждений не только ходовой системы (разрыва каркаса шин и др.), но и других узлов и деталей трактора, что может также привести к авариям и уменьшению срока службы трактора в целом.

Выбрать правильно давление в шинах, а также установить необходимость балластирования, массу и тип балласта можно только определив величину нагрузок на оси трактора.

Точную величину нагрузки в конкретном случае использования трактора, приходящуюся на передние или задние колеса трактора, можно определить только путем практического взвешивания трактора с агрегатируемой машиной.

Для проверки давления в шинах используйте манометр по ГОСТ 9921-81 со шкалой от 50 кПа до 300 кПа с делением не более 10 кПа.

У отгруженного с предприятия-изготовителя трактора давление воздуха в передних и задних шинах колес составляет от 150 до 170 кПа.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ, ДЛЯ ВЫПОЛНЯЕМОГО ВИДА РАБОТ, НАГРУЗОК И СКОРОСТЕЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА И ДЛИТЕЛЬНАЯ СТОЯНКА ТРАКТОРА НА ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ СПУЩЕННЫХ ШИНАХ.

Примеры методики выбора оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора приведены ниже по тексту в подпункте 4.2.8.2.

Таблица 4.2.3 – Нормы допустимых нагрузок на одинарные шины трактора «БЕЛАРУС-3022» для выбора эксплуатационных режимов работы при различных скоростях и внутренних давлениях в шинах

Типоразмер шин	Индекс нагрузки и символ скорости*	Скорость км/ч	Нагрузка на одну шину, G, кг, и соответствующее ей давление, кПа							
			60	80	100	120	140	160	200	240
Шины производства ОАО «Белшина (основная комплектация)										
600/65R34 BEL-165	151 D	10		3130**	3570	3945	4320	4695	5175 (190 кПа)	5865 (210 кПа)
		20		2825**	3225	3565	3905	4240		
		30		2650**	3020	3335	3655	3970		
		40		2520**	2875	3175	3480	3780		
710/70R42 Бел-175	173 D	10			5435**	6135**	6635	7535	8235	8760
		20			4955**	5595**	6235	6875	7515	7995
		30			4635**	5235**	5835	6430	7030	7475
		40			4415**	4985**	5555	6125	6695	7120
Шины производства ВКТ (Индия) (альтернативная комплектация)										
600/65R34 Agrimax RT-657	157 D	10	2655	3100	3485	3875	4260	4590	5090	5530
		20	2435	2840	3195	3550	3910	4210	4655	5070
		30	2280	2660	2990	3325	3655	3940	4370	4745
		40	2160	2520	2835	3150	3465	3735	4140	4500
710/70R42 RT765M	173 D	10	4095	4705	5405	6100	6795	7495	8190	8710
		20	3755	4315	4955	5595	6235	6875	7515	7995
		30	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475
		40	3350	3845	4415	4985	5555	6125	6695	7120

* Индекс нагрузки и символ скорости указаны на боковине шин

** Только для шин в сдвоенном варианте

Допускаемые предельные отклонения давления в шинах (±10 кПа) по показаниям манометра.

Примечание: Давление должно устанавливаться в «холодных» шинах.

При выполнении работ, требующих больших тяговых усилий на крюке, устанавливайте давление как для скорости 30 км/ч.

При транспортных работах на дорогах с твердым покрытием увеличьте давление на 30 кПа, но не более максимально допускаемого согласно таблице 4.2.3.

4.2.8.2 Методика выбора оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора

Давление воздуха в шинах трактора нужно выбирать с помощью таблиц изготовителя шин при заранее известной действующей нагрузке на колесо и скорости движения трактора.

Таблицы допускаемых нагрузок, скоростей движения и давлений в шинах различаются в зависимости от типоразмеров шин и их изготовителей. Не существует универсального ряда нагрузок, скоростей и давлений в шинах независимо от производителя. Нагрузочные характеристики нужно смотреть под конкретного изготовителя шин.

Определение оптимального внутреннего давления в шинах достигается путем практического взвешивания трактора с агрегатом на весах для автотранспортных механических средств.

Порядок выбора давления в шине осуществляется по следующей методике:

I) Измерить нагрузку на отдельную ось трактора с агрегатом путем взвешивания. При взвешивании необходимо соблюдать следующие условия:

а) Если на ЗНУ шасси навешено оборудование, а передний балласт отсутствует то:
- взвешивается передняя ось (с опущенным ЗНУ);
- взвешивается задняя ось (с поднятым ЗНУ).

б) Если передний балласт шасси установлен, а на ЗНУ отсутствует оборудование, то:
- взвешивается передняя ось (положение ЗНУ не имеет значения);
- взвешивается задняя ось (положение ЗНУ не имеет значения).

в) Если на ЗНУ шасси навешено оборудование и установлен передний балласт, то:
- взвешивается передняя ось (с поднятыми ЗНУ);
- взвешивается задняя ось (с поднятыми ЗНУ).

г) Если на ЗНУ шасси не навешено оборудование и отсутствует передний балласт, то и передняя ось, и задняя ось взвешиваются с любым положением ЗНУ.

II) Нагрузка на отдельно взятое колесо определяется путем деления на два величины нагрузки, приходящейся соответственно на переднюю или заднюю ось трактора. Потом, исходя из конкретно полученной величины нагрузки и скорости движения, выбирается давление в шине согласно таблице норм нагрузок и давлений производителя шин.

Пример выбора давления в шине колеса приведен на рисунке 4.2.3. Таблицы нагрузок, скоростей и давлений в шинах следует начинать считывать от скорости движения трактора **1,** на которой будет выполняться сельскохозяйственная операция. По линии, связанной со скоростью, найдите допускаемую нагрузку на шину **2**, которая должна превышать значение действующей нагрузки на передний или задний мост трактора, разделенное на два. После этого по стрелке поднимитесь вверх к соответствующему значению давления воздуха в шине **3**.

Шина	Скорость км/ч	Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа					
		100	120	140	160	200	240
710/70R42	10	5435	6135	6835	7535	8235	8760
	20	4955	5595	6235	6875	7515	7995
	30	4635	5235	5835	6430	7030	7475
	40	4415	4985	5555	6125	6695	7120

1 2 3

Рисунок 4.2.3 – Пример выбора давления в шине колеса

Давление воздуха в шине, выбранное в соответствии с таблицей на рисунке 4.2.3, является минимальным давлением и должно использоваться только в качестве ориентира. В случае увеличения давления, от минимального давления и выше, оно не должно превышать максимально допускаемое согласно таблице рисунке 4.2.3 (в данном случае – не более 240 кПа). Все показатели давления в шине относятся к «холодной» шине, которая находилась на открытом воздухе в течение нескольких часов.

Наиболее часто встречающиеся сочетания «скорость / нагрузка / вид работ» и соответствующие этим сочетаниям величины давления в шинах передних и задних колес приведены в таблицах 4.2.4 и 4.2.5.

Если трактор должен эксплуатироваться при сочетании «скорость / нагрузка / вид работ», указанном в таблицах 4.2.4 и 4.2.5, то рекомендуется устанавливать давление в шинах, указанное в таблицах 4.2.4 и 4.2.5, а не методом выбора, представленном на рисунке 4.2.3.

Таблица 4.2.4 – Нормы давления воздуха в передних шинах тракторов «БЕЛАРУС-3022» при действующей нагрузке и скорости

<table>
<tr><th rowspan="3">Комплектация трактора</th><th rowspan="3">Нагрузка, действующая на передний мост, кг</th><th rowspan="3">Скорость, км/ч</th><th colspan="3">Давление в шинах, кПа</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Одинарных 600/65R34</th><th colspan="2">Сдвоенных</th></tr>
<tr><th>Внутренних 600/65R34</th><th>Наружных 600/65R34</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Трактор без орудий</td><td rowspan="3">6030</td><td>V ≤ 10</td><td rowspan="3">160</td><td>160</td><td>130</td></tr>
<tr><td>10∠V ≤ 30</td><td colspan="2" rowspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td>30∠V ≤ 40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Трактор с дополнительной нагрузкой при агрегатировании с сельхозмашинами</td><td rowspan="3">6500</td><td>V ≤ 10</td><td>100*</td><td>100*</td><td>80*</td></tr>
<tr><td>10∠V ≤ 30</td><td>120</td><td colspan="2" rowspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td>30∠V ≤ 40</td><td>140</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Трактор с максимально допускаемой нагрузкой</td><td rowspan="3">7000</td><td>V ≤ 10</td><td>120*</td><td>100*</td><td>80*</td></tr>
<tr><td>10∠V≤ 30</td><td>140</td><td colspan="2" rowspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td>30∠V≤ 40</td><td>160</td></tr>
</table>

ВНИМАНИЕ: ЗНАЧЕНИЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ ИНДЕКСОМ «*», ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, КОГДА ШИНУ НЕ ПОДВЕРГАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТАХ. ПРИ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТАХ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СКОРОСТИ 30 КМ/Ч СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 4.2.3!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ УВЕЛИЧЬТЕ ДАВЛЕНИЕ НА 30 кПа, НО НЕ БОЛЕЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСКАЕМОГО СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 4.2.3!

ВНИМАНИЕ: РАБОТА ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ ПЕРЕДНИМИ ШИНАМИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СКОРОСТИ ДО 10 КМ/Ч!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ СДВАИВАНИИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ НАРУЖНЫХ КОЛЕС ДОЛЖНО БЫТЬ В 1,2 - 1,25 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ ВО ВНУТРЕННИХ.

Суммарная допускаемая нагрузка на пару шин при сдваивании составляет 1,7G, где G – допускаемая нагрузка на одинарную шину - согласно таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.5 – Нормы давления воздуха в задних шинах тракторов «БЕЛАРУС-3022» при действующей нагрузке и скорости

Комплектация трактора	Нагрузка, действующая на задний мост, кг	Скорость, км/ч	Давление в шинах, кПа		
			Одинарных 710/70R42	Сдвоенных	
				Внутренних 710/70R42	Наружных 710/70R42
Трактор без орудий (	7240	V ≤ 10	160	160	130
		10∠V ≤ 20			
		20∠V ≤ 40		Работа не допускается	
Трактор при агрегатировании с сельхозмашинами, с дополнительной нагрузкой	8000	V ≤ 10	140*	120*	100*
		10∠V ≤ 20	140	120	100
		20∠V ≤ 40	140	Работа не допускается	
	9000	V ≤ 10	140*	120*	100*
		10∠V ≤ 20	140	120	100
		20∠V ≤ 40	140	Работа не допускается	
	10000	V ≤ 10	140*	120*	100*
		10∠V ≤ 20	140	120	100
		20∠V ≤ 40	150	Работа не допускается	
	11000	V ≤ 10	140*	120*	100*
		10∠V ≤ 20	150	140	120
		20∠V ≤ 40	160	Работа не допускается	
	12000	V ≤ 10	150*	140*	120*
		10∠V ≤ 20	160	140	120
		20∠V ≤ 40	200	Работа не допускается	
	13000	V ≤ 10	160*	140*	120*
		10∠V ≤ 20	180	140	120
		20∠V ≤ 40	220	Работа не допускается	
Трактор с максимально допускаемой нагрузкой	14000	V ≤ 10	180*	140*	120*
		10∠V ≤ 20	200	140	120
		20∠V ≤ 40	240	Работа не допускается	

ВНИМАНИЕ: ЗНАЧЕНИЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ ИНДЕКСОМ «*», ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, КОГДА ШИНУ НЕ ПОДВЕРГАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТАХ. ПРИ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТАХ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СКОРОСТИ 30 КМ/Ч СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 4.2.3!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ УВЕЛИЧЬТЕ ДАВЛЕНИЕ НА 30 кПа, НО НЕ БОЛЕЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСКАЕМОГО СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 4.2.3!

ВНИМАНИЕ: РАБОТА ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ ЗАДНИМИ ШИНАМИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СКОРОСТИ ДО 20 КМ/Ч!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ СДВАИВАНИИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ НАРУЖНЫХ КОЛЕС ДОЛЖНО БЫТЬ В 1,2 - 1,25 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ ВО ВНУТРЕННИХ.

Суммарная допускаемая нагрузка на пару шин при сдваивании составляет 1,7G, где G – допускаемая нагрузка на одинарную шину - согласно таблице 4.2.3.

4.2.8.3 Правила эксплуатации шин

Для исключения преждевременного выхода из строя шин и поломок трактора, связанных с неправильным использованием шин, соблюдайте следующие правила эксплуатации шин:

- своевременно выполнять операции технического обслуживания шин и колес;
- предохранять шины от попадания на них топлива, масла и других нефтепродуктов;
- данные по нагрузкам для 10 км/ч (в таблицах 4.2.4 и 4.2.5) применяются только в условиях, требующих невысоких тяговых усилий: при агрегатировании посевных и уборочных агрегатов. Для работ с большим крутящим моментом использовать рекомендации для 30 км/ч в соответствии с таблицей 4.2.3;
- не допускать работу трактора с внутренним давлением в шинах, не соответствующим установленной норме для конкретного случая его использования;
- поддерживать установленные нормы внутренних давлений в шинах в соответствии с рекомендациями данного руководства;
- в процессе работы в случае необходимости не производите проверку и подкачку шин сразу же после остановки трактора: нужен перерыв для остывания шин;
- контролировать давление воздуха в шинах в холодном состоянии шинным манометром, который необходимо периодически проверять на точность показаний на станциях или пунктах технического обслуживания любых механических транспортных средств;
- если наблюдается постоянное падение давления в шинах, то обязательно установить причину и устранить ее;
- проверку давления в шинах, заполненных раствором, производить при крайнем верхнем положении вентиля;
- при установке на одной оси сдвоенных колес обеспечить внутреннее давление в соответствии с указаниями таблиц 4.2.4 и 4.2.5;
- использование типоразмеров шин, не указанных в руководстве, возможно только при условии согласования с заводом;
- при подборе и покупке новых шин необходимо руководствоваться указаниями настоящего руководства по эксплуатации;
- неправильный монтаж и демонтаж шин приводит к повреждению элементов конструкции шины. Монтаж и демонтаж шин в хозяйствах производят на специально отведенном участке или в помещении. Как правило, монтаж-демонтаж шин производят на специальном стенде, но допускается выполнять ручной монтаж-демонтаж шин (с помощью монтажных лопаток и других приспособлений). Устанавливайте одинаковый типоразмер, модель и конструкцию шины на одной оси. Периодическая перестановка колес предотвращает их неравномерный износ. Не допускайте установку на одной оси колес с различными степенями износа. Применение старых камер для новых шин не рекомендуется;
- для максимального тягового усилия в конкретных условиях эксплуатации при вспашке и наименьшего уплотнения почвы соблюдать допустимую нагрузку на оси;
- обязательно при установке колеи обеспечьте равные расстояния противоположных колес относительно вертикальной плоскости, проходящей через центр трактора. Не забывайте при установке колес на трактор о правильном направлении вращения шины и безопасном достаточном расстоянии между колесом и другими элементами конструкции трактора;
- не использовать сдвоенные шины для увеличения грузоподъемности: сдваивание колес применяется с целью улучшения тягово-сцепных качеств трактора при работе с тяжелыми сельхозмашинами на почвах с низкой несущей способностью;
- не использовать трактор с заметной длительной пробуксовкой и перегрузкой колес: с тяжелыми машинами (масса которых превышает допустимые для трактора величины) или с почвообрабатывающими машинами, сопротивление которых в данных почвенных условиях велико для трактора;
- избегать резкого трогания с места, резкого торможения, крутых поворотов, долговременного буксования колес при застревании трактора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА И ДЛИТЕЛЬНАЯ СТОЯНКА ТРАКТОРА НА ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ СПУЩЕННЫХ ШИНАХ.

4.2.8.4 Меры предосторожности при ремонте колес и накачивании шин

При монтаже шины на обод колеса не допускается превышение монтажного давления, указанного на боковине шин. Так как при превышении монтажного может произойти взрыв. При монтаже бескамерной шины на обод колеса запрещается использование нефтепродуктов (бензин, керосин и пр.) по причине возможного взрыва.

Шины имеют большой вес. Работа с шинами без использования соответствующего оборудования может повлечь тяжелые травмы.

Ремонт шин и колес должен выполняться только квалифицированным специалистом. Если шина полностью потеряла герметичность, необходимо отдать шину вместе с колесом в шиномонтажную мастерскую или вашему дилеру. Взрыв шины может стать причиной тяжелых травм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА КОЛЕСЕ ИЛИ ДИСКЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ СНЯТА ШИНА. В ШИНАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ВОЗДУШНО-ГАЗОВАЯ СМЕСЬ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА КОЛЕСЕ ИЛИ ОБОДЕ. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ ПОСАДКИ ШИНЫ НА ОБОДЕ (СРЫВ БОРТА ШИНЫ) НЕ ПРИВОДИТ К УСТРАНЕНИЮ УГРОЗЫ. ТАКАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАКАЧАНЫ ЛИ ШИНЫ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА КОЛЕСЕ ИЛИ ОБОДЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ СНЯТЬ ШИНУ С КОЛЕСА ИЛИ ОБОДА.

4.2.8.5 Накачивание шин

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» накачивание шин производите через клапан контрольного вывода 2 (рисунок 4.2.4).

Для накачивание шин выполните следующие операции:

- выпустите воздух из баллона 3 пневмосистемы через клапан удаления конденсата;
- отверните гайку-барашек 1 клапана контрольного вывода 2;
- присоедините шланг для накачки шин к клапану контрольного вывода 2;
- запустите двигатель и накачайте шину до требуемого давления, контролируя его манометром по ГОСТ 9921-81 со шкалой от 50 кПа до 300 кПа с делением не более 10 кПа;
- отсоедините шланг от вентиля шины и клапана контрольного вывода 2;
- наверните гайку-барашек 1 на клапан контрольного вывода 2.

На клапане контрольного вывода 2 взамен гайки-барашка 1 может быть установлен защитный чехол.

Примечание – На тракторе «БЕЛАРУС-3022» с двигателем «WEICHAI» установлен регулятор давления без клапана отбора воздуха. Накачивание шин производится только через клапан контрольного вывода 2.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ ДО 0,77 МПА КОМПРЕССОР ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ НА ХОЛОСТОЙ ХОД И НАКАЧКА ШИН АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ПО УКАЗАТЕЛЮ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, СНИЖАЙТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ КЛАПАН УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА!

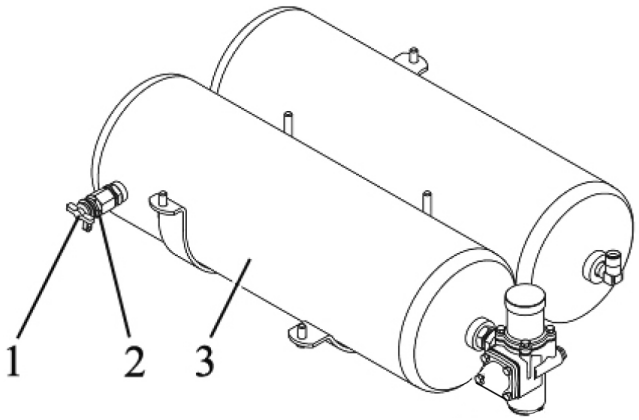

1 – гайка-барашек; 2 – клапан контрольного вывода; 3 – баллон пневмосистемы; 4 – гайка-барашек; 5 – регулятор давления.

Рисунок 4.2.4 – Накачивание шин

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ ДО 0,77 МПА КОМПРЕССОР ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ НА ХОЛОСТОЙ ХОД И НАКАЧКА ШИН АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ПО УКАЗАТЕЛЮ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, СНИЖАЙТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ КЛАПАН УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА!

При накачивании шин сдвоенных задних колес необходимо учитывать следующее:

В соответствии с пунктами 4.2.11.2 и 4.2.11.3 «Сдваивание задних колес» задние колеса сдвоены таким образом, что вентили 2 и 3 (рисунок 4.2.5) основного (внутреннего) 1 и дополнительного (наружного) колеса 4 расположены напротив друг друга, а вентили пар сдвоенных колес (левой и правой) расположены на одном уровне.

1 – основное (внутреннее) колесо; 2 – вентиль основного (внутреннего) колеса; 3 – вентиль дополнительного (наружного) колеса; 4 – дополнительное (наружное) колесо.

Рисунок 4.2.5 – Расположение вентилей пары сдвоенных колес

Установите трактор так, чтобы расположение вентилей 2 и 3 пар сдвоенных задних колес находилось примерно на уровне задней оси либо чуть выше.

Используйте для контроля давления воздуха в задних сдвоенных колесах манометр по ГОСТ 9921-81 со шкалой от 50 кПа до 300 кПа с делением не более 10 кПа. Также для удобства контроля давления воздуха и накачивания шин задних сдвоенных колес 1 (рисунок 4.2.6) допускается использовать специальное устройство с манометром 2 для контроля и накачивания колес, содержащее быстроразъемную муфту с обратным клапаном, к которой по шлангу подводится под давлением воздух.

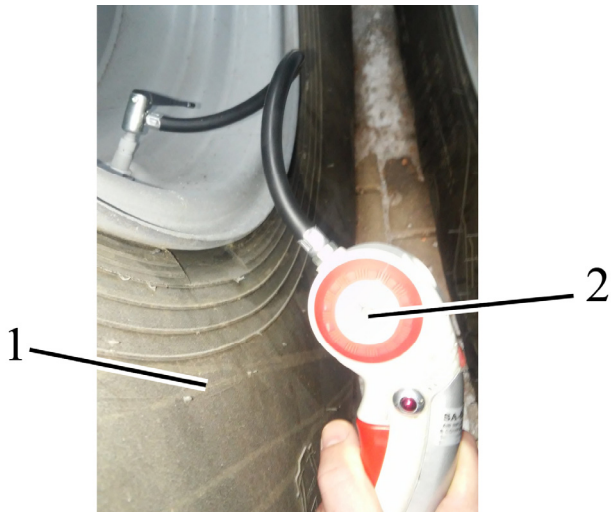

1 –колесо заднее; 2 – специальное устройство для контроля давления и накачивания колес.

Рисунок 4.2.6 – Измерение давления в колесах

Расстояние между сдвоенными задними колесами 1 и 2 (рисунок 4.2.7) составляет ≈116 мм, что позволяет одной рукой подсоединить к вентилю основного либо дополнительного колеса манометр для измерения показания внутреннего давления либо специальное устройство 3 для контроля и накачивания. При использовании специального устройства манометр можно выносить за пределы сдвоенных колес и снимать показания.

1 –заднее основное колесо; 2 –заднее дополнительное колесо; 3 – специальное устройство для контроля давления и накачивания колес.

Рисунок 4.2.7 – Доступ к вентилям сдвоенных колес

Измерить значение внутреннего давления в сдвоенных колесах, при необходимости откорректировать в соответствии с рекомендациями изложенными в пункте 4.2.8.2 «Методика выбора оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора».

4.2.9 Формирование колеи задних колес

Изменение колеи задних колес производите перемещением ступицы с колесом по полуоси и перестановкой колес с одного борта на другой.

Для изменения колеи задних колес выполните следующие операции:

- установите трактор на ровной площадке, установите спереди и сзади упоры под передние колеса, очистите полуоси от грязи;
- поддомкратьте соответствующий рукав полуоси;
- ослабьте на три полных оборота четыре стяжных болта 1 (рисунок 3.14.1) вкладышей 3 и 4 (по два на каждом вкладыше). Остальные выверните. Вверните в демонтажные резьбовые отверстия болты, вывернутые из вкладышей;
- если выпрессовка вкладышей с помощью демонтажных болтов 1 невозможна, залейте керосин или другую проникающую жидкость в места разъема вкладышей с корпусом ступицы, выждите некоторое время и затем ввинчивайте демонтажные болты, одновременно постукивая по корпусу ступицы, до полной выпрессовки вкладышей;
- переместите ступицу на требуемую колею (пользуйтесь таблицей 4.2.6 для установки колеи «К» (рисунок 4.2.8) путем измерения размера «L» от торца полуоси до торца вкладыша);
- выверните стяжные болты из демонтажных отверстий и вверните их во вкладыши. Затяните болты согласно указаниям подраздела 3.14 «Ходовая система и колеса трактора»;
- установите аналогично колею другого колеса;
- проверьте и подтяните стяжные болты после первого часа работы, после первых восьми - десяти часов работы и каждые последующие 125 часов работы. Если при изменении колеи задних колес были сняты колеса, при их установке затяните гайки крепления моментом от 700 до 750 Н·м) и проверьте затяжку гаек крепления колес после первого часа работы, после первых восьми - десяти часов работы и каждые последующие 125 часов работы.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ТОРЦЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВКЛАДЫШЕЙ ВЫСТУПАЛИ ОДИН ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГОГО НА ВЕЛИЧИНУ НЕ БОЛЕЕ 1...2 ММ!

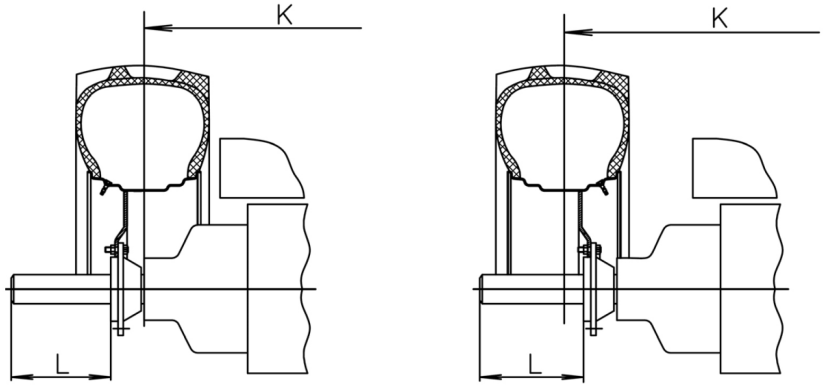

СХЕМА 1 СХЕМА 2

Рисунок 4.2.8 – Установка колеи задних колес

Таблица 4.2.6 – Установка колеи задних колес

Типоразмер шин	Номер схемы (рисунок 4.2.8)	Размер колеи « К», мм	Установочный размер от торца вкладыша ступицы до торца полуоси «L», мм
710/70 R42	1	2130…2220	45…0
	2	2485…2655	85…0

ВНИМАНИЕ: В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА ЗАДНИЕ КОЛЕСА УСТАНОВЛЕНЫ НА КОЛЕЮ ПО СХЕМЕ 1 (РИСУНОК 4.2.8)!

4.2.10 Формирование колеи передних колес

Колея трактора по передним колесам может иметь два значения – 2150 мм (схема 1 на рисунке 4.2.9) и 2000 мм (схема 2 на рисунке 4.2.9).

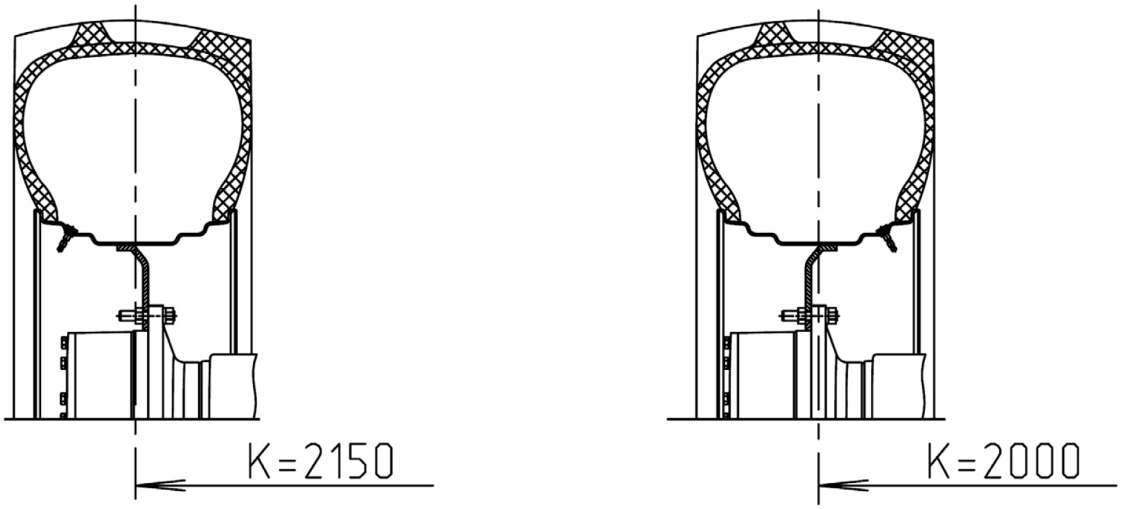

Рисунок 4.2.9 – Установка колеи передних колес трактора

Изменение колеи передних колес производится перестановкой колес с борта на борт.

ВНИМАНИЕ: В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА УСТАНОВЛЕНЫ НА КОЛЕЮ ПО СХЕМЕ 1 (РИСУНОК 4.2.9)!

Для установки колес на колею 2000 мм (схема 2) следует выполнить следующее:

- отсоединить колеса от фланцев колесных редукторов ПВМ;
- переставить колеса с борта на борт, присоединив их к фланцам редукторов противоположной стороной диска.

Гайки крепления колеса к фланцу редуктора ПВМ затянуть моментом от 700 до 750 Н·м.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОЛЕС ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАТЯЖКУ ГАЕК ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЧАСА РАБОТЫ, ЧЕРЕЗ 10 ЧАСОВ РАБОТЫ И КАЖДЫЕ ПОСЛЕ ДУЮЩИЕ 125 ЧАСОВ РАБОТЫ!

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОВЕРКУ И РЕГУЛИРОВКУ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС. ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ СХОДИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, РЕГУЛИРОВКУ ЛЮФТОВ В ШАРНИРАХ РУЛЕВЫХ ТЯГ!

4.2.11 Сдваивание колес

4.2.11.1 Общие сведения

С целью улучшения тягово-сцепных качеств трактора при работе с тяжелыми сельхозмашинами на почвах с малой несущей способностью предусматривается сдваивание задних колес.

Сдваивание передних колес используйте только в исключительных случаях, например, при недостаточных сцепных условиях на переувлажненных почвах.

Эксплуатационные ограничения, а также правила и особенности использования тракторов «БЕЛАРУС-3022» со сдвоенными колесами, приведены в разделе 5 «Агрегатирование».

ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ ТРАКТОРА НА СДВОЕННЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКАМ ПВМ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ШИН ТРАКТОРА!

Правила сдваивания задних колес с применением проставок, используемых на тракторах «БЕЛАРУС-3022» ранних выпусков, представлено в пункте 4.2.11.2.

Правила сдваивания задних колес с применением специальных механизмов, используемых на тракторах «БЕЛАРУС-3022» поздних выпусков, представлено в пункте 4.2.11.3.

Правила сдваивания передних колес (с применением специальных механизмов) на тракторах «БЕЛАРУС-3022», представлено в пункте 4.2.11.4.

4.2.11.2 Сдваивание задних колес с применением проставок

Сдваивание задних колес на тракторах «БЕЛАРУС-3022» ранних выпусков осуществляется с применением проставок.

Установка дополнительных колес осуществляется поочередно, следующим образом:

- установите минимально допустимую колею основных задних колес, как указано в подразделе 4.2.9 «Формирование колеи задних колес».
- установите упоры под передние и задние колеса;
- поддомкратьте заднюю часть трактора;
- проверните (при необходимости) одно из основных задних колес так, чтобы вентили левого и правого колес трактора стали находиться на одном уровне;
- отверните гайки крепления правого или левого заднего колеса и отложите их в сторону;
- наденьте на болты 1 (рисунок 4.2.10) шайбы 2, входящие в комплект поставки;
- закрепите внутреннее колесо специальными болтами 3, входящими в комплект проставки моментом от 700 до 750 Н·м;
- установите на специальные болты проставку и закрепите ее гайками 4 моментом от 700 до 750 Н·м;
- установите на проставку дополнительное (внешнее) колесо таким образом, чтобы его вентиль был расположен напротив вентиля основного (внутреннего) колеса и затяните гайки 5, ранее используемые для крепления основного колеса, моментом от 700 до 750 Н·м;
- аналогично установите второе дополнительное колесо.

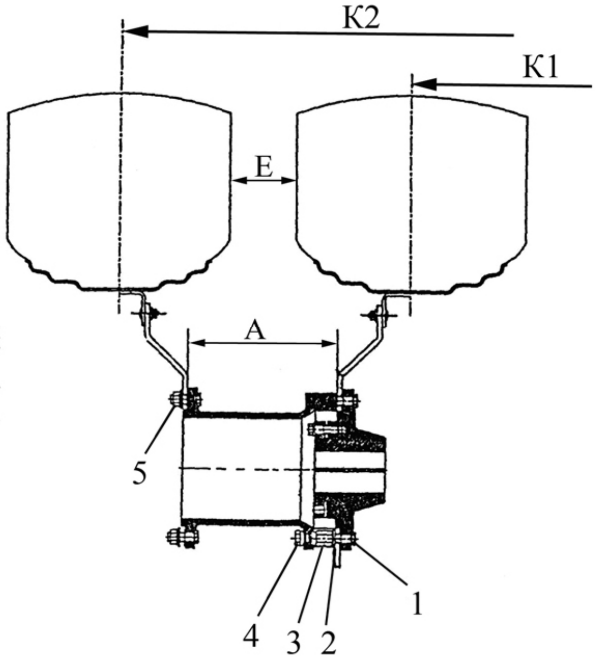

1 – болт ступицы; 2 – шайба; 3 – болт специальный; 4 – гайка; 5 – гайка колеса.

Рисунок 4.2.10 – Схема сдваивания задних колес

Размеры рекомендованной колеи сдвоенных задних колес 710/70 R42 приведены в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7 – Размеры рекомендованной колеи задних сдвоенных колес

A [1)], мм	E [1)], мм	K1, мм	K2, мм
600	116	2130	3802

[1)] Размеры для справок

Информация о выборе оптимального внутреннего давления в шинах при работе трактора «БЕЛАРУС-3022» на сдвоенных задних колесах приведена в подразделе 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин».

Особенности эксплуатации тракторов «БЕЛАРУС-3022» со сдвоенными колесами приведены в разделе 5 «Агрегатирование».

4.2.11.3 Сдваивание задних колес с применением специальных механизмов

Сдваивание задних колес на тракторах «БЕЛАРУС-3022» поздних выпусков осуществляется с применением специальных механизмов.

Комплект для сдваивания задних колес, поставляемый потребителю по заказу, укладывается в отдельный ящик.

Комплект для сдваивания задних колес включает:

- механизмы для сдваивания (12 шт);
- специальные колеса (2 шт.);
- проставочные кольца (2 шт.);
- трубный ключ (1 шт.).

Схема сдваивания задних колес представлена на рисунке 4.2.11;

Механизм для сдваивания колес представлен на рисунке 4.2.12;

Для проведения работ по сдваиванию колес трактора выполнить следующие действия:

1. Установить трактор на горизонтальной поверхности так, чтобы к нему был свободный доступ со всех сторон и он находился в устойчивом положении.

2. Подготовить механизмы для сдваивания 11 (рисунок 4.2.11), установив размер L1, вкручивая или выкручивая штангу 10 в вилку 12 механизма.

3. Расположить основное колесо 6 трактора, находящееся под воздействием вертикальной нагрузки, на одинаковой высоте со специальным колесом (для сдваивания) 4, для чего необходимо наехать основным колесом трактора на доски, суммарной толщиной примерно 80 мм.

4. Установить в отверстиях основного колеса специальные гайки 9 механизмов для сдваивания 11 с помощью специальных болтов 7, под головки которых установить пружинные шайбы 8. Специальные болты затянуть моментом от 570 до 630 Н·м. Отверстия специальных гаек, за которые цепляются штанги, установить по касательной к диаметру их расположения.

5. Подкатить специальное колесо (для сдваивания) 4 к основному колесу 6 трактора и вставить его проставочное кольцо 5 в обод основного колеса. Если такая сборка осуществляется впервые, то необходимо смазать края проставочного кольца на длину L2 (2…5)мм. смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-2017.

6. Проставочное кольцо 5 может поставляться незакрепленным со специальным колесом 4. В этом случае следует сначала устанавливать проставочное кольцо в обод основного колеса (демонтажным отверстием ближе к основному колесу). затем, подстраховывая от выпадения проставочное кольцо, подкатывать и устанавливать специальное (наружное) колесо с шиной. причем до установки оператором первого механизма для сдваивания его помощник должен страховать специальное колесо с проставочным кольцом на случай выпадения проставочного кольца из обода основного колеса.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОЛЕСА БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ЕГО ПАДЕНИЯ. ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОЛЕСА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ВДВОЕМ. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО НЕ ЗАКРЕПЛЕНО СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОЛЕСОМ СЛЕДУЕТ СНАЧАЛА УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО В ОБОД ОСНОВНОГО КОЛЕСА (ДЕМОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЛИЖЕ К ОСНОВНОМУ КОЛЕСУ). ЗАТЕМ ПОДСТРАХОВЫВАЯ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО, ПОДКАТЫВАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ (НАРУЖНОЕ) КОЛЕСО С ШИНОЙ. ПРИЧЕМ ДОУСТАНОВКИ ОПЕРАТОРОМ ПЕРВОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ СДВАИВАНИЯ ЕГО ПОМОЩНИК ДОЛЖЕН СТРАХОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОЛЕСО С ПРОСТАВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ НА СЛУЧАЙ ЕГО ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОБОДА ОСНОВНОГО КОЛЕСА!

7. Вставить крюк штанги 10 механизма для сдваивания в специальную гайку 9 со стороны центра колеса.

8. Зацеп 2 механизма для сдваивания закрепить за упорное кольцо 3 обода специального колеса (для сдваивания).

9. Защелкнуть рычаг 1 механизма для сдваивания трубным ключом (находится в ЗИП) моментом от 300 до 500 Н·м. Повторить действия установки для оставшихся механизмов. Во избежание перекоса специального колеса механизмы следует закреплять диаметрально противоположно.

10. Во избежание отсоединения специального колеса в процессе работы трактора из-за расцепки механизмов, после их затяжки вставить фиксирующие шплинты 13 в отверстия зацепов 2.

11. После установки всех механизмов для сдваивания уложить трубный ключ в ЗИП. Проконтролировать давление воздуха в шине специального переднего колеса (для сдваивания), при необходимости произвести его корректировку. Давление в каждой шине установить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ (НАРУЖНЫХ) КОЛЕС ДОЛЖНО БЫТЬ В 1.2…1.25 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ШИНАХ ОСНОВНЫХ КОЛЕС ТРАКТОРА!

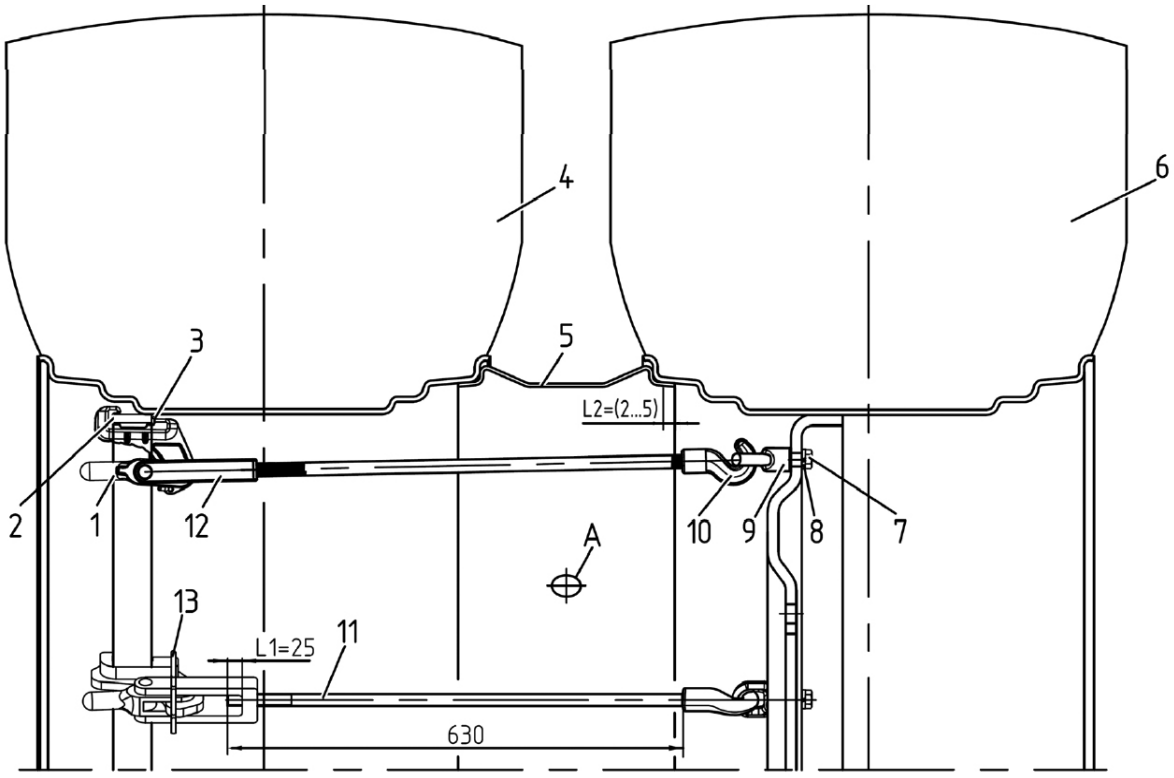

1 – рычаг; 2 – зацеп; 3 – кольцо упорное; 4 – колесо специальное (для сдваивания); 5 – кольцо проставочное; 6 – колесо основное; 7 – болт специальный; 8 – шайба пружинная; 9 – гайка специальная; 10 – штанга; 11 – механизм для сдваивания; 12 – вилка; 13 – шплинт.

Рисунок 4.2.11 – Схема сдвоенных задних колес

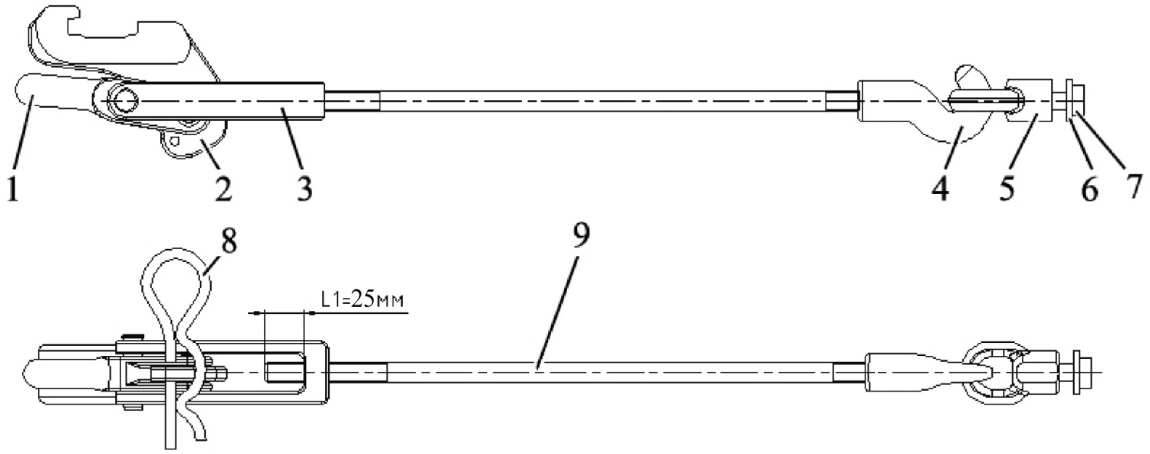

1 – рычаг; 2 – зацеп; 3 – вилка; 4 – крюк штанги; 5 – гайка специальная; 6 – шайба; 7 – болт; 8 – шплинт; 9 – штанга.

Рисунок 4.2.12 – Механизм для сдваивания

Для проведения работ по снятию специальных колес (для сдваивания) трактора выполнить следующие действия:

1 Для отсоединения специального колеса (для сдваивания) 4 (рисунок 4.2.11) необходимо наехать основным передним колесом 6 трактора на доски, суммарной толщиной примерно 80 мм;

2 Снять шплинты 13 механизмов для сдваивания 11;

3 С помощью трубного ключа (находится в ЗИП) повернуть рычаг 1 механизма для сдваивания 11 к центру колеса - разжать механизмы;

4 Снять механизмы для сдваивания 11;

5 Отсоединить специальное колесо (для сдваивания). Для отсоединения специального колеса (для сдваивания) 4 от обода основного колеса 6 допускается использовать отверстия «А» на проставочном кольце специального колеса. В случае если демонтировать специальное колесо не удается, необходимо на первой передаче (со скоростью не выше 5 км/ч) наехать специальным колесом трактора на указанные выше доски и отсоединить колесо. Предохраняйте специальные колеса от падений и возможности укатиться.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ, КОГДА ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО НЕ ЗАКРЕПЛЕНО СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОЛЕСОМ ЕГО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОЛЕСА!

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С ПРОСТАВОЧНЫМИ КОЛЬЦАМИ В ОБОДЬЯХ ЗАДНИХ ОСНОВНЫХ КОЛЕС ТРАКТОРА В СЛУЧАЕ ТОЛЬКО СНЯТЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОЛЕС!

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ ТРАКТОРОВ НА СДВОЕННЫХ КОЛЕСАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКАМ ПВМ, ЗМ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ШИН!

4.2.11.4 Сдваивание передних колес

Сдваивание передних колес осуществляется с помощью специальных механизмов.

Комплект для сдваивания передних колес, поставляемый потребителю по заказу, укладывается в отдельный ящик.

Комплект для сдваивания передних колес включает:

- механизмы для сдваивания (8 шт.- передние колеса);
- специальные колеса (2 шт.);
- трубный ключ (1 шт.).

Примечание – механизмы для сдваивания передних колес не являются взаимозаменяемыми с механизмами для сдваивания задних колес.

Схема сдваивания передних колес представлена на рисунке 4.2.13;

Механизм для сдваивания передних колес представлен на рисунке 4.2.12;

Для проведения работ по сдваиванию передних колес трактора выполнить следующие действия:

1. Установить трактор на горизонтальной поверхности так, чтобы к нему был свободный доступ со всех сторон и он находился в устойчивом положении.

2. Подготовить механизмы для сдваивания 11 (рисунок 4.2.13), установив размер L1, вкручивая или выкручивая штангу 10 в вилку 12 механизма.

3. Расположить основное колесо 6 трактора, находящееся под воздействием вертикальной нагрузки, на одинаковой высоте со специальным колесом (для сдваивания) 4, для чего необходимо наехать основным колесом трактора на доски, суммарной толщиной примерно 80 мм.

4. Установить в отверстиях основного колеса специальные гайки 9 механизмов для сдваивания 11 с помощью специальных болтов 7, под головки которых установить пружинные шайбы 8. Специальные болты затянуть моментом от 570 до 630 Н·м. Отверстия специальных гаек, за которые цепляются штанги, установить по касательной к диаметру их расположения.

5. Подкатить специальное колесо (для сдваивания) 4 к основному колесу 6 трактора и вставить его проставочное кольцо 5 в обод основного колеса. Если такая сборка осуществляется впервые, то необходимо смазать края проставочного кольца на длину L2 смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-2017.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОЛЕСА БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ЕГО ПАДЕНИЯ. ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОЛЕСА ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВДВОЕМ. ПРИЧЕМ ДО УСТАНОВКИ ОПЕРАТОРОМ ПЕРВОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ СДВАИВАНИЯ ЕГО ПОМОЩНИК ДОЛЖЕН СТРАХОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОЛЕСО НА СЛУЧАЙ ЕГО ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОБОДА ОСНОВНОГО КОЛЕСА!

6. Вставить крюк штанги 10 механизма для сдваивания в специальную гайку 9 со стороны центра колеса.

7. Зацеп 2 механизма для сдваивания закрепить за упорное кольцо 3 обода специального колеса (для сдваивания).

8. Защелкнуть рычаг 1 механизма для сдваивания трубным ключом (находится в ЗИП) моментом от 300 до 500 Н·м. Повторить действия установки для оставшихся механизмов. Во избежание перекоса специального колеса механизмы следует закреплять диаметрально противоположно.

9. Во избежание отсоединения специального колеса в процессе работы трактора из-за расцепки механизмов, после их затяжки вставить фиксирующие шплинты 13 в отверстия зацепов 2.

10. После установки всех механизмов для сдваивания уложить трубный ключ в ЗИП. Проконтролировать давление воздуха в шине специального переднего колеса (для сдваивания), при необходимости произвести его корректировку. Давление в каждой шине установить в соответствии с руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ (НАРУЖНЫХ) КОЛЕС ДОЛЖНО БЫТЬ В 1.2…1.25 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ШИНАХ ОСНОВНЫХ КОЛЕС ТРАКТОРА!

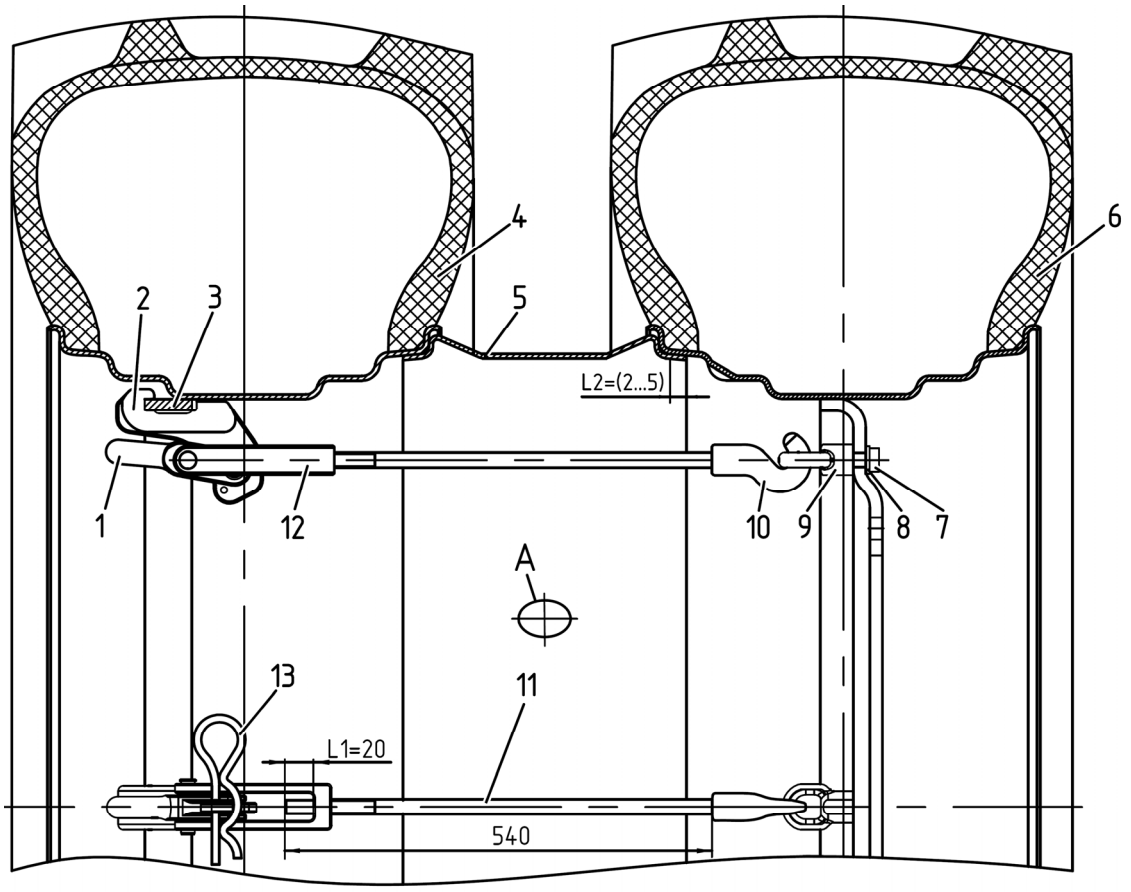

1 – рычаг; 2 – зацеп; 3 – кольцо упорное; 4 – колесо специальное (для сдваивания); 5 – кольцо проставочное; 6 – колесо основное; 7 – болт специальный; 8 – шайба пружинная; 9 – гайка специальная; 10 – штанга; 11 – механизм для сдваивания; 12 – вилка; 13 – шплинт.

Рисунок 4.2.13 – Схема сдвоенных передних колес

Для проведения работ по снятию специальных колес (для сдваивания) трактора выполнить следующие действия:

1. Для отсоединения специального колеса (для сдваивания) 4 (рисунок 4.2.13) необходимо наехать основным передним колесом 6 трактора на доски, суммарной толщиной примерно 80 мм;

2. Снять шплинты 13 механизмов для сдваивания 11;

3. С помощью трубного ключа (находится в ЗИП) повернуть рычаг 1 механизма для сдваивания 11 к центру колеса - разжать механизмы;

4. Снять механизмы для сдваивания 11;

5. Отсоединить специальное колесо (для сдваивания). Для отсоединения специального колеса (для сдваивания) 4 от обода основного колеса 6 допускается использовать отверстия «А» на проставочном кольце специального колеса. В случае если демонтировать специальное колесо не удается, необходимо на первой передаче (со скоростью не выше 5 км/ч) наехать специальным колесом трактора на указанные выше доски и отсоединить колесо. Предохраняйте специальные колеса от падений и возможности укатиться.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ ТРАКТОРОВ НА СДВОЕННЫХ КОЛЕСАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКАМ ПВМ, ЗМ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ШИН!

4.3 Меры безопасности при работе трактора

4.3.1 Общие меры безопасности при работе трактора

Кабина соответствует категории 2 по EN 15695-1:2009. Кабина этой категории обеспечивает защиту от пыли, но не от аэрозолей и испарений – трактор не должен использоваться при условиях, требующих защиты от аэрозолей и испарений.

Кабина трактора соответствует I-му уровню защиты оператора от падающих предметов (FOPS) по ГОСТ Р ИСО 3449-2009.

Не работайте на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции. Выхлопные газы могут стать причиной смертельного исхода.

Запуск и эксплуатация трактора со снятыми боковинами капота и открытой маской капота не допускается.

Запрещается при работающем двигателе снимать боковины капота и (или) поднимать маску капота трактора.

Не запускайте двигатель находясь вне рабочего места оператора. При запуске двигателя и манипулировании органами управления всегда находитесь в кабине на сиденьи оператора.

Не запускайте двигатель методом буксировки.

Перед пуском двигателя должен быть включен стояночный тормоз, задний вал отбора мощности должен быть выключен, рычаг переключения диапазонов КП – в положении «Нейтраль».

Во время запуска не должно быть людей под трактором, спереди и сзади него, а также между трактором и соединенной с ним машиной или прицепом.

Перед остановкой двигателя установите джойстиком переключения передач КП передачу «0».

Прежде чем начать движение, предупредите сигналом окружающих и работающих на прицепных машинах, убедитесь в выключении стояночного тормоза и плавно начните движение.

На транспортных работах пользуйтесь привязными ремнями (поставляются по заказу).

Присутствие пассажира в кабине трактора допускается только при установленном дополнительном сиденье. Дополнительное сиденье (сиденье пассажира) предназначено для использования инструктором, стажером или обслуживающим персоналом внутри кабины трактора. Дополнительное сиденье (сиденье пассажира) не предназначено и не сконструировано для использование детьми.

Не покидайте трактор, находящийся в движении.

При выполнении транспортных работ соблюдайте правила дорожного движения, принятые на территории страны использования трактора.

Транспортные работы могут производить операторы, сдавшие экзамены по правилам дорожного движения.

Движение тракторного агрегата по скользким дорогам с включенной АБД производите при скорости не более 10 км/ч.

При использовании трактора на транспортных работах выполните следующее:

- установите колею передних колес (2150±20) мм и задних колес (2470±20) мм;
- проверьте работу тормозов; сблокируйте педали тормозов, проверьте и при необходимости отрегулируйте тормоза на одновременность действия;
- проверьте работу стояночного тормоза;
- проверьте состояние приборов световой и звуковой сигнализации; транспортные прицепы должны иметь жесткие сцепки и, кроме того, соединяться страховочной цепью или тросом;
- никогда не спускайтесь с горы с выключенной передачей. Двигайтесь на одной передаче как с горы, так и на гору;

Запрещается работать с прицепом без автономных тормозов, если его масса превышает половину общей фактической массы трактора. Чем быстрее Вы движетесь и чем больше буксируемая масса, тем больше должна быть дистанция безопасности.

Запрещается движение трактора со сдвоенными колесами по дорогам общего пользования!

Перевозка людей в прицепах запрещена.

Перед началом работы с прицепом включите пневмокомпрессор (если он отключаемый), проверьте состояние пневмопривода тормозов прицепа, давление воздуха в системе. Обнаруженные неисправности устраните. Обязательно подсоедините пневмопривод тормозов прицепа. Подсоединение соединительной головки прицепа к соединительной головке трактора выполняйте при включенном стояночном тормозе.

Агрегатируемые с трактором прицепы должны иметь тормозную систему, обеспечивающую:

- торможение прицепа на ходу;
- включение тормоза при отсоединении прицепа от трактора;
- удержание прицепа при стоянке на склонах;
- предупреждение толкающего действия прицепа на трактор при резком изменении скорости движения.

Прицеп должен быть соединен с трактором страховочной цепью.

На скорости от 3 до 5 км/ч необходимо проверить работу тормозной системы тракторного поезда.

Скорость движения на подъездных путях и проездах должна быть не более 10 км/ч.

Запрещается выезд на реверсе на дороги общего пользования.

При погрузке (разгрузке) прицепа трактор затормозите стояночным тормозом.

Трактор, используемый с прицепом на дорогах общего пользования, должен работать с включенным опознавательным знаком автопоезда в соответствии с «Правилами дорожного движения».

При движении трактора по дорогам общего пользования должен быть включен проблесковый маяк.

Запрещается включение рабочих фар (передних и задних) при движении трактора по дорогам общего пользования.

Не останавливайте трактор на склонах. При необходимости остановки затормозите трактор стояночным тормозом.

При работе на склонах увеличьте колею трактора до максимальной.

Перед выходом из кабины выключите задний ВОМ, остановите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ включателя стартера.

Если двигатель или рулевое управление отказали в работе, немедленно остановите трактор. Помните, что при остановленном двигателе для управления трактором к рулевому колесу необходимо приложить значительно большее усилие.

При появлении неисправности немедленно остановите трактор и устраните неисправность.

Не допускайте подтеканий электролита, охлаждающей жидкости, топлива, масла и тормозной жидкости.

Правильно используйте летние и зимние сорта топлива. Заправляйте топливный бак в конце каждого дня для уменьшения ночной конденсации влаги. Применяйте на тракторе только указанные в настоящем руководстве топлива, масла и смазки. Использование других смазочных материалов категорически запрещается.

Запрещается отключать систему электрооборудования выключателем АКБ при работающем двигателе.

Работу трактора в темное время суток производите при включенных исправных приборах освещения.

Ваш трактор, если он неправильно используется, может быть опасным как для Вас, так и для посторонних лиц. Не используйте оборудование, не предназначенное для установки на трактор.

Убедитесь в правильной установке любого дополнительного оборудования или вспомогательных устройств и в том, что они предназначены для использования с Вашим трактором.

Чтобы избежать опрокидывания, соблюдайте следующие меры предосторожности при работе трактора:

- выбирайте безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, особенно при езде по пересеченной местности, при переезде канав, уклонов и при резких поворотах;
- скорость движения на поворотах допускайте не более 5 км/ч, при скользкой дороге – 3 км/ч.
- спуск с горы производите на первой или второй передаче.

Примечание – Приведенный перечень мер предосторожностей не является исчерпывающим. Чтобы избежать опрокидывания всегда проявляйте осторожность при работе на тракторе.

Запрещается использовать трактор на работах, где возможно опрокидывание трактора.

Не допускайте работу на тракторе с неисправными контрольно-измерительными приборами.

Накачивать шины без контроля давления не допускается.

При агрегатировании трактора с сельхозмашинами дополнительно выполняйте требования безопасности по эксплуатации этих машин.

Перед навешиванием на трактор сельскохозяйственных машин убедитесь в чистоте и исправности автозахватов нижних и верхней тяг ЗНУ. Работа с неисправными автозахватами, внутренними полостями автозахватов забитыми грязью и посторонними частицами не допускается.

Если передняя часть трактора отрывается от земли при навешивании на механизм задней навески тяжелых машин, установите балластные передние грузы.

Не работайте под поднятыми сельскохозяйственными орудиями. При длительных остановках не оставляйте навесное орудие в поднятом положении.

Перед подъемом и опусканием навесного сельскохозяйственного орудия, а также при поворотах трактора предварительно убедитесь в том, что нет опасности кого-либо задеть или зацепить за какое либо препятствие.

Опускайте навесную и полунавесную машину в рабочее положение и поднимайте ее в транспортное положение только при прямолинейном движении агрегата.

Во избежание поломок трактора или сельхозмашины, транспортные переезды и повороты тракторного агрегата с поднятой сельхозмашиной производите только убедившись, что задний ВОМ выключен.

При сцепке с трактором и навеске на него сельхозмашин и орудий прицепщик должен находиться на безопасном расстоянии до полной остановки. Сцепку (навеску) следует начинать только после сигнала оператора.

При присоединении карданного привода машины к ВОМ, выключите ВОМ, затормозите трактор стояночным тормозом и выключите двигатель.

После отсоединения машин с приводом от заднего ВОМ снимите карданные приводы и закройте хвостовик ВОМ защитными колпаками.

Карданные валы, передающие вращение от заднего ВОМ трактора на рабочие органы агрегата, должны быть ограждены.

При работе со стационарными машинами, приводимыми от заднего ВОМ, всегда включайте стояночный тормоз и блокируйте задние колеса спереди и сзади. Убедитесь в надежном закреплении машины.

Убедитесь в установке ограждений хвостовиков заднего ВОМ и, если ВОМ не используется, установите на место колпак хвостовика ВОМ.

Не носите свободную одежду при работе с задним ВОМ или вблизи вращающегося оборудования.

Во избежание поломок трактора или сельхозмашины поворот тракторного агрегата можно начинать при условии полного выглубления из земли рабочих органов машины.

При работе тракторных агрегатов колонной интервал между ними должен быть не менее 30 м.

В зависимости от условий работы используйте естественную вентиляцию кабины или блок отопления и охлаждения воздуха в кабине.

При работе трактора оператору необходимо использовать штатные средства защиты органов слуха.

Защита от ударов молнии в конструкции трактора не предусмотрена. Запрещается эксплуатация трактора во время грозы. Не подходите к трактору и оборудованию во время грозы, найдите прочное защищенное укрытие. В случае начала грозы во время работы не покидайте кабину трактора. Не касайтесь предметов за пределами кабины трактора.

При работе и проезде тракторного агрегата в зоне линий электропередач расстояние от наивысшей точки агрегата до проводов должно быть в соответствии с таблицей 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Напряжение линии, кВ	11	20-25	110	154-220	330-500
Расстояние по горизонтали, м, не менее	1,5	2	4	6	9
Расстояние по вертикали, м, не менее	1	2	3	4	6

4.3.2 Меры пожарной безопасности

Трактор должен быть оборудован противопожарным инвентарем: лопатой и порошковым огнетушителем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА ТРАКТОРЕ БЕЗ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Заправку трактора ГСМ производите механизированным способом при остановленном двигателе. В ночное время применяйте подсветку. Заправка топливного бака с помощью ведер не рекомендуется.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРАВКА ТРАКТОРА ТОПЛИВОМ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ ПРИ ЗАПРАВКЕ ТРАКТОРА ТОПЛИВОМ.

Не заправляйте полностью топливный бак. Оставляйте объем для расширения топлива не менее 3% от емкости топливного бака.

Не добавляйте к дизельному топливу бензин или смеси. Эти сочетания могут создать увеличенную опасность воспламенения или взрыва.

Места стоянки трактора, хранения ГСМ должны быть опаханы полосой шириной не менее 3 м и обеспечены средствами пожаротушения.

При проведении ремонтных работ в полевых условиях с применением электрогазосварки выполните следующее:

- выключите выключатель АКБ;
- детали и сборочные единицы очистите от растительных остатков;
- отсоедините провода от клемм АКБ. Наконечники отсоединенных проводов, во избежание случайного касания клемм АКБ, заизолируйте;
- отсоедините разъем жгута от электронного блока управления двигателем;
- если необходимо выполнить сварочные работы на тракторе вблизи с каким-либо изделием электрооборудования, на время проведения сварочных работ данное изделие электрооборудования демонтируйте;
- заземление сварочного аппарата производите как можно ближе к месту сварки;
- после завершения сварочных работ при подключении проводов к клеммам АКБ соблюдайте полярность.

Не допускайте загрязнения коллектора и глушителя топливом, соломой и т. п.

Не допускайте наматывания соломы на вращающиеся части трактора и агрегатируемых с трактором машин.

При промывке деталей и сборочных единиц керосином, бензином или дизельным топливом примите меры, исключающие воспламенение паров промывочной жидкости.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА В ПОЖАРООПАСНЫХ МЕСТАХ ПРИ СНЯТОЙ ОБЛИЦОВКЕ И СНЯТЫХ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

Не допускайте использования открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя, при заправке топливного бака, для выжигания загрязнений сердцевины радиатора и других узлов трактора.

При появлении задымления или очага пламени немедленно остановите трактор, остановите двигатель и выключите выключатель АКБ. Для ликвидации очага пламени используйте порошковый огнетушитель, либо очаг пламени засыпьте песком, накройте брезентом, мешковиной или другой плотной тканью. Не заливайте горящее топливо и масло водой.

Следите за тем, чтобы в процессе работы двигателя вблизи выпускного коллектора и глушителя не было легковоспламеняющихся материалов.

При уборке сена, соломы, работе в местах с повышенной пожаро-опасностью не допускайте скапливания на ограждении глушителя и соединительных газопроводах горючих материалов.

Во время проведения ежедневного технического обслуживания обязательно выполняйте следующие операции:

- осмотрите состояние электропроводки, жгутов проводов в моторном отсеке, под кабиной, в зоне передней стенки кабины и видимых частей на наличие перетираний, оплавлений или разрушения внешней изоляции. В случае обнаружения перечисленных дефектов примите меры по устранению выявленных повреждений изоляции и устраните причину, вызвавшую повреждение изоляции;
- осмотрите элементы гидросистемы. При наличии запотеваний и подтеков, устраните их путем подтяжки резьбовых соединений. Шланги и рукава высокого давления, имеющие трещины, порезы или повреждения, замените.

Чтобы избежать обгорания электропроводки трактора, никогда не применяйте предохранители более высокого номинала по силе тока, чем указано в подразделах 2.14 «Электрические плавкие предохранители и реле электрооборудования «БЕЛАРУС-3022» и 2.15 «Блок коммутации и защиты».

Запрещается устанавливать взамен предохранителей проволочные перемычки и другие токопроводящие элементы, изготовленные кустарным способом.

Выключайте выключатель АКБ при прекращении работы трактора.

4.4 Досборка и обкатка трактора

4.4.1 Досборка трактора

Трактор «БЕЛАРУС-3022» поступает потребителю в собранном виде, дополнительная досборка не требуется.

4.4.2 Техническое обслуживание перед обкаткой трактора

Перед вводом нового трактора в эксплуатацию выполните следующее:

- расконсервируйте трактор в соответствии с подразделом 8.6 «Расконсервация и переконсервация»;
- вымойте трактор;
- внимательно осмотрите трактор, проверьте его комплектность и наличие эксплуатационной документации;
- снимите аккумуляторные батареи, приведите их в рабочее состояние и установите на место;
- проверьте затяжку наружных резьбовых соединений и, если необходимо, подтяните;
- проверьте уровень масла в масляном картере двигателя, в трансмиссии, корпусе ПВМ, корпусах колесных редукторов ПВМ, совмещенном маслобаке ГНС и ГОРУ и, если необходимо, долейте согласно разделу 6 «Техническое обслуживание»;
- слейте имеющееся топливо из топливного бака и заполните топливный бак отстоянным свежим топливом: зимой – зимним, летом – летним;
- проверьте уровень тормозной жидкости в бачках главных цилиндров гидростатических приводов сцепления и рабочих тормозов, если необходимо, долейте согласно разделу 6 «Техническое обслуживание»;
- заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью. Доливку производите до того момента, когда уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет на 50…60 мм ниже уровня верхней кромки заливной горловины;
- проверьте и, при необходимости, доведите до требуемой нормы давление в шинах, в соответствии с таблицами 4.2.4 и 4.2.5;
- убедитесь в наличии защитных ограждающих щитков (ограждение хвостовиков ЗВОМ и пр.);
- проведите операции ежесменного технического обслуживания двигателя, перечисленные в руководстве по эксплуатации двигателя;
- проверьте работу двигателя, исправность приборов освещения и сигнализации, действие тормозов и рулевого управления, а также проверьте функционирование остальных систем и узлов трактора по штатным контрольно-измерительным приборам;

Перед началом обкатки проверьте затяжку гаек крепления задних колес к ступице и крепления передних колес к фланцу редуктора ПВМ. Момент затяжки должен быть от 700 до 750 Н·м.

4.4.3 Обкатка трактора

ВНИМАНИЕ: ПЕРВЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ ТРАКТОРА ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СРОК СЛУЖБЫ ТРАКТОРА. ВАШ ТРАКТОР БУДЕТ РАБОТАТЬ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАДЕЖНО ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОБКАТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» СРОКИ!

ВНИМАНИЕ: В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОБКАТАЙТЕ ТРАКТОР В ТЕЧЕНИЕ 30 Ч! ДО ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО-1) (125 Ч) ЗАГРУЖАЙТЕ ТРАКТОР ДО 80 % ОТ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ!

При проведении 30-часовой обкатки выполняйте следующие указания:

- постоянно следите за показаниями приборов, работой систем смазки, охлаждения и питания. Контролируйте уровни масла и жидкости в заправочных емкостях;
- проверяйте затяжку и подтягивайте наружные крепежные соединения;
- проверяйте болтовые и прочие подсоединения доступных элементов электрооборудования, стартера, генератора;
- не перегружайте двигатель, не допускайте дымления и падения оборотов. Признаками перегрузки являются резкое падение оборотов, дымление и нереагирование двигателя на увеличение подачи топлива. Работа на высокой передаче под нагрузкой приводит к чрезмерному износу трущихся деталей двигателя;
- работа трактора на слишком низкой передаче с малой нагрузкой при высоких оборотах двигателя приведет к перерасходу топлива. Правильный выбор передачи для каждого конкретного условия работы дает экономию топлива и снижает износ двигателя;
- избегайте длительной работы без нагрузки в режиме максимальных или минимальных оборотов двигателя;
- для правильной приработки трущихся деталей муфты сцепления в процессе обкатки более часто и плавно включайте муфту сцепления.

4.4.4 Техническое обслуживание в процессе обкатки трактора

После первого часа обкатки трактора проверьте затяжку гаек крепления задних колес к ступице и крепления передних колес к фланцу редуктора ПВМ. Момент затяжки должен быть от 700 до 750 Н·м. Далее контролируйте затяжку крепления колес каждые восемь часов в течение обкатки.

В процессе обкатки регулярно проводите операции ежесменного технического обслуживания в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 6 «Техническое обслуживание» настоящего руководства и руководстве по эксплуатации двигателя.

4.4.5 Техническое обслуживание после обкатки трактора

После обкатки трактора выполните следующее:

- осмотрите и обмойте трактор;
- прослушайте работу всех составных частей трактора;
- проверьте затяжку гаек крепления задних колес к ступице и крепления передних колес к фланцу редуктора ПВМ;
- подтяните две контровочные гайки М30х1,5 (с левой и правой резьбой) трубы рулевой тяги крутящим моментом от 150 до 170 Н·м и две корончатые гайки М24х2 шаровых пальцев рулевой тяги моментом от 100 до 140 Н·м;
- проверьте и при необходимости подтяните наружные резьбовые соединения;
- слейте конденсат из ресиверов пневмосистемы;
- слейте отстой из топливных баков и фильтра грубой очистки двигателя;
- проверьте состояние аккумуляторных батарей, очистите клемные соединения и вентиляционные отверстия;
- проверьте и, если необходимо, отрегулируйте сцепления, тормоза и пневмопривод;
- слейте масло из трансмиссии. Затем очистите сетчатый фильтр КП и магнитные уловители магнитного фильтра, замените бумажные фильтрующие элементы сдвоенного фильтра и очистите магниты кольцевые постоянные. Залейте в трансмиссию свежее масло;
- проверьте смазку на всех сборочных единицах согласно пункта 3 таблицы 6.7.1. Где необходимо смажьте, либо замените смазку;
- выполните операции технического обслуживания двигателя после обкатки, в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации двигателя;
- проверьте, и при необходимости, восстановите герметичность воздухоочистителя и впускного тракта;
- проконтролируйте функционирование двигателя, рулевого управления, тормозов, органов управления, систем освещения и сигнализации.

4.5 Действия в экстремальных условиях

4.5.1 Для экстренной остановки трактора одновременно резко нажмите на педали сцепления и тормозов.

4.5.2 Для экстренной остановки двигателя ключ выключателя стартера и приборов переведите из положения «I» в положение «0» в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.2.2.

4.5.3 При аварии немедленно остановите двигатель, затормозите трактор, отключите аккумуляторные батареи и покиньте кабину трактора через любой из аварийных выходов, открыв, в зависимости от положения трактора, либо левую дверь кабины, либо правую дверь кабины, либо заднее стекло или одно из боковых стекол. Для открытия боковых стекол необходимо повернуть рукоятку для открытия стекла до рабочего положения (рабочее положение – стекло открыто), затем надавить на эту рукоятку в направлении, обратном прямому ходу трактора до полного выхода направляющего пальца из рукоятки и открыть стекло полностью. Если открытие аварийных выходов невозможно, разбейте стекло требуемого аварийного выхода подручным тяжелым предметом и покиньте кабину трактора.

Примечание – Расположение аварийных выходов приведено в подразделе 2.16 «Замки и рукоятки кабины».

4.5.4 При чрезмерном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя немедленно остановите двигатель и затормозите трактор.

4.5.5 Для экстренного выключения заднего вала отбора мощности (ЗВОМ) нажмите на кнопку 1 (рисунок 2.10.4).

4.5.6 При появлении задымления или очага пламени немедленно остановите трактор, остановите двигатель и выключите выключатель АКБ. Для ликвидации очага пламени используйте порошковый огнетушитель, либо очаг пламени засыпьте песком, накройте брезентом, мешковиной или другой плотной тканью. Не заливайте горящее топливо и масло водой.

4.5.7 При неисправности КЭСУ в части невозможности включения передач КП, для движения трактора к месту ремонта предусмотрен специальный переключатель «АВАРИЯ» 3 (рисунок 4.5.1), расположенный на корпусе КЭСУ 2 с тыльной стороны. Для включения переключателя необходимо предварительно отвернуть четыре винта 1 крепления КЭСУ к боковому пульту и приподнять блок из пульта. При включении переключателя 3 работа КЭСУ полностью блокируется, напряжение питания напрямую подается на электромагнит второй передачи и электромагнит привода ПВМ, включается сигнализатор аварийного режима работы КП 8 (рисунок 2.10.4).

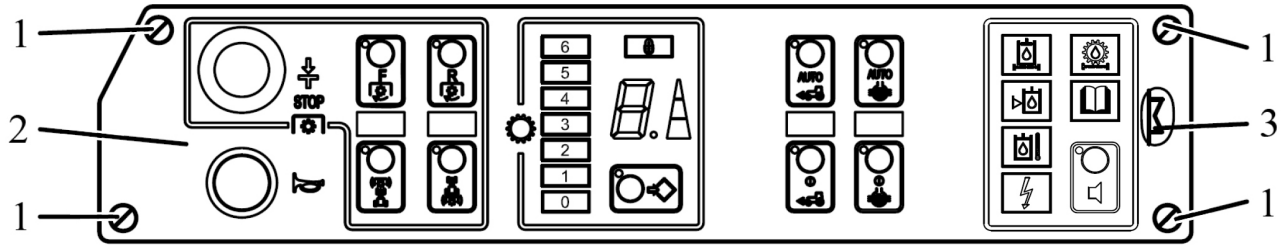

1 – винт крепления КЭСУ к боковому пульту; 2 – КЭСУ; 3 – переключатель «АВАРИЯ».

Рисунок 4.5.1 – Доступ к переключателю «АВАРИЯ» на корпусе КЭСУ

5 АГРЕГАТИРОВАНИЕ

5.1 Общие сведения

В разделе 5 «Агрегатирование» даны необходимые указания и сведения по особенностям применения тракторов «БЕЛАРУС-3022».

Область допустимого применения тракторов «БЕЛАРУС-3022» – места с неограниченным воздухообменом, достаточной опорной и габаритной проходимостью.

Виды выполняемых работ тракторами «БЕЛАРУС-3022» – выполнение механизированных работ в растениеводстве и кормопроизводстве.

Тракторы «БЕЛАРУС-3022» комплектуется необходимым рабочим оборудованием для агрегатирования: навесные и тягово-сцепные устройства, ВОМ, гидровыводы, пневмоголовки и электророзетки. Перечисленное выше рабочее оборудование трактора обеспечивает возможность агрегатирования различных машин в составе МТА (машинно-тракторного агрегата или агрегата на базе трактора).

ВНИМАНИЕ: ТРАКТОРЫ «БЕЛАРУС-3022» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАВЕСНЫХ, ПОЛУНАВЕСНЫХ, ПОЛУПРИЦЕПНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ МАШИН В СОСТАВЕ МТА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫХ В ЧАСТИ АГРЕГАТИРУЕМОСТИ СОПОСТАВИМЫ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТРАКТОРА! ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАКТОРА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!

Подбор и покупка сельскохозяйственных машин (машин для внесения удобрений, плугов, культиваторов, борон, сеялок, фрез и других машин) к тракторам «БЕЛАРУС-3022» производится потребителем самостоятельно, исходя из его потребностей, с учетом характеристик машины и трактора, а также местных условий – требований агротехнологий, почвенных условий, личного опыта, рекомендаций соответствующих региональных консультативных центров и организаций по сельскохозяйственному производству.

ВНИМАНИЕ: УКАЗАНИЯ И СВЕДЕНИЯ ПО КОНКРЕТНЫМ АСПЕКТАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН С ТРАКТОРОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕКОМЕНДУЕМЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТРАКТОРА, ДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АГРЕГАТИРУЕМЫХ МАШИН!

Возможности применения сельскохозяйственных тракторов в конкретных условиях использования ограничиваются допустимым диапазоном номинальных тяговых усилий на крюке и мощностью двигателя, максимально допустимыми нагрузками на трактор, тягово-сцепными свойствами ходовой системы, буксованием, рабочей скоростью движения, величиной отбора мощности и эксплуатационной массой агрегатируемых машин.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ В СОСТАВЕ МТА НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МАШИН, АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ТРАКТОРОМ! ЛИЦА, НЕ ИЗУЧИВШИЕ ДАННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С МАШИНАМИ, А ТАКЖЕ НЕ ИМЕЮЩИЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ НАВЕСНЫХ, ПОЛУНАВЕСНЫХ, ПОЛУПРИЦЕПНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ МАШИН С ТРАКТОРАМИ «БЕЛАРУС-3022» ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА В КАБИНЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БОРТОВОЙ СЕТИ ТРАКТОРА СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ИЗ КОМПЛЕКТА ДАННЫХ МАШИН, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МАШИН!

Тракторы «БЕЛАРУС-3022» относятся к категории транспортных механических средств, на которые распространяется действие правил дорожного движения и других нормативных документов эксплуатации безрельсового транспорта.

Лицо, работающее на тракторе, несет персональную ответственность за соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности, а также мер безопасности и правильности применяемости тракторов «БЕЛАРУС-3022», изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Квалификация обслуживающего персонала при работе на тракторах «БЕЛАРУС-3022»:

- к работе на тракторе допускается лица, прошедшие специальную подготовку и инструктаж по вопросам охраны труда, имеющие документы установленного законодательством образца на право управления трактором и получившие допуск к работе на конкретном тракторе.

- если владелец трактора (или лицо, ответственное за эксплуатацию трактора) непосредственно на тракторе не работает, то он должен в обязательном порядке убедиться в том, что перед тем как приступить к работе, все лица, имеющие отношение к эксплуатации трактора, прошли инструктаж по технике безопасности и правильному агрегатированию трактора с машинами, изучили руководство по эксплуатации трактора.

ВНИМАНИЕ: ВЛАДЕЛЬЦАМ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАКТОРА ЗАПРЕЩЕНО ДОПУСКАТЬ ТРАКТОР К ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ И АГРЕГАТИРОВАНИЮ, ЗАПРЕЩЕНО ДОПУСКАТЬ ОПЕРАТОРОВ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАКТОРОМ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ТРАКТОРА!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА В СОСТАВЕ МТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕД ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, УБЕДИТЕСЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОТСУСТВИИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗОНЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И АГРЕГАТИРУЕМЫМИ МАШИНАМИ ИЛИ ПРИЦЕПАМИ (ПОЛУПРИЦЕПАМИ), ЛЮДЕЙ!

5.2 Типы и классификация сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов на базе трактора «БЕЛАРУС-3022»

По способу агрегатирования с тракторами «БЕЛАРУС-3022» сельскохозяйственные машины подразделяются на следующие типы:

- навесная – закреплена в трех точках к шарнирам верхней и нижних тяг НУ. Масса машины в транспортном положении полностью воспринимается трактором. Элементы конструкции машины в транспортном положении не имеют контакта с опорной поверхностью. При переводе машины из рабочего положения в транспортное точка соединения машины с трактором принудительно перемещается по высоте в новое;

- полунавесная – закреплена в трех точках к шарнирам верхней и нижних тяг НУ или только в двух точках к шарнирам нижних тяг НУ. Масса машины в транспортном положении частично воспринимается трактором и большей частью собственными ходовыми колесами (обычно одним или двумя). При переводе машины из рабочего положения в транспортное точка соединения машины с трактором принудительно перемещается по высоте в новое. Двухточечное шарнирное соединение осуществляется путем крепления соединительных пальцев оси подвеса машины с шарнирами нижних тяг НУ (верхняя тяга не используется). Возможен вариант использования поперечины из комплекта трактора или машины;

- полуприцепная – присоединена обычно в одной точке посредством сцепной петли к ТСУ. Возможен вариант двухточечного шарнирного соединения с НУ (без использования верхней тяги). Масса машины в транспортном положении частично воспринимается трактором и большей частью собственными ходовыми колесами (обычно не менее двух). При переводе машины из рабочего положения в транспортное точка соединения машины с трактором не изменяет своего положения. К полуприцепным машинам относятся различные транспортные средства общего и специального назначения: полуприцепы общего назначения, полуприцепы-цистерны, полуприцепы самосвальные и полуприцепные специальные транспортные средства для механизации технологических процессов в сельском хозяйстве;

- прицепная – присоединена обычно посредством сцепной петли в одной точке к ТСУ. Возможен вариант двухточечного шарнирного соединения с НУ (без использования верхней тяги). Масса машины в транспортном положении полностью воспринимается ее ходовой системой, на сцепное устройство трактора (ТСУ или НУ) приходится лишь нагрузка от массы присоединительного устройства машины. При переводе машины из рабочего положения в транспортное точка соединения машины с трактором не изменяет своего положения. К прицепным машинам относятся различные транспортные средства общего и специального назначения: прицепы общего назначения, прицепы-цистерны, прицепы самосвальные и прицепные специальные транспортные средства для механизации технологических процессов в сельском хозяйстве.

5.3 Навесное устройство

5.3.1 Общие сведения

Оператор при управлении задним навесным устройством с помощью выносного пульта управления должен находится вне зоны действия навесного трехточечного устройства, и при этом учитывать габариты выступающих частей поднимаемой машины.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКИНУТЬ ТРАКТОР НА ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУСТИТЕ НАВЕСНУЮ МАШИНУ НА ЗЕМЛЮ!

ВНИМАНИЕ: ВЕЛИЧИНА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (ПНУ ИЛИ ЗНУ) НА ОСИ ПОДВЕСА ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, А НЕ ДОПУСТИМУЮ МАССУ АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ЕГО ПОМОЩЬЮ НАВЕСНЫХ МАШИН. ДОПУСТИМАЯ МАССА НАВЕСНОЙ МАШИНЫ ЗАВИСИТ ОТ ВЫЛЕТА ЦЕНТРА МАСС МАШИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ПОДВЕСА, А ОГРАНИЧИВАЕТСЯ – ДОПУСТИМЫМИ НАГРУЗКАМИ НА ТРАКТОР И КРИТЕРИЕМ УПРАВЛЯЕМОСТИ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ УПРАВЛЕНИИ НАВЕСНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРЕТЬИ ЛИЦА НАХОДЯТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДЪЕМЕ ВВЕРХ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА С ТЯЖЕЛЫМИ МАШИНАМИ ЦЕНТР МАСС ТРАКТОРА МЕНЯЕТ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПОЭТОМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА ТРАКТОРА, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАКТОРА И, СООТВЕТСТВЕННО, ОПРОКИДЫВАНИЮ ИЛИ ОТРЫВА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ТРАКТОРА ОТ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОДЪЕМЕ НАГРУЖЕННЫХ НАВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА С ПОДНЯТЫМИ НАГРУЖЕННЫМИ НАВЕСНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ!

ЗНУ соответствует требованиям ISO 26322-1:2008.

5.3.2 Заднее навесное трехточечное устройство

5.3.2.1 Общие сведения о ЗНУ

Заднее навесное трехточечное устройство трактора «БЕЛАРУС-3022» выполнено по ГОСТ ISO 730-2019. Основные параметры ЗНУ, указанные в таблице 5.3.1 и на рисунках 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 даны при установленных на тракторе задних шинах стандартной комплектации (710/70R42) при стандартных статических радиусах, указанных изготовителем шин.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОСНОВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА НУ-4!

Заднее навесное устройство, как указано в подразделе 3.18 «Заднее навесное устройство», состоит из трех тяг (верхней и двух нижних), соединенных посредством шарниров передними концами с трактором и задних концов со свободными шарнирами, для соединения с присоединительными пальцами агрегатируемых машин.

ЗНУ предназначено для присоединения к трактору машин заднего расположения, передачи тягового усилия во время работы и регулировки их положения во время работы или движения в транспортном положении. ЗНУ обеспечивает агрегатирование следующих типов машин и орудий:

- навесных при трехточечной навеске (верхняя и нижние тяги);
- полунавесных (нижние тяги);
- полуприцепных с помощью поперечины на ось подвеса нижних тяг (при установке НУ-3).

ВНИМАНИЕ: ДОПУСКАЕТСЯ НА КОНЦЫ НИЖНИХ ТЯГ ЗАДНЕГО УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧИНЫ ИЛИ ПРИЦЕПНОЙ ОСИ ПОДВЕСА ИЗ КОМПЛЕКТА МАШИНЫ ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ ПОЛУНАВЕСНЫХ, ПОЛУПРИЦЕПНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 15 КМ/Ч!

Предусмотрена возможность комплектования трактора несколькими типоразмерами и исполнениями навесного устройства.

Размеры и конструкция ЗНУ трактора «БЕЛАРУС-3022» обеспечивает возможность присоединения всех машин, имеющих соответствующие размеры присоединительных элементов присоединительного треугольника, показанного на схемах ЗНУ.

Схема заднего навесного устройства исполнения НУ-4 представлена на рисунке 5.3.1.

Схема заднего навесного устройства исполнения НУ-3 представлена на рисунке 5.3.2.

Схема заднего навесного устройства исполнения НУ типа К-700 представлена на рисунке 5.3.3.

Для предохранения присоединенных машин от раскачивания служат регулируемые по длине ограничительные наружные стяжки.

Для обеспечения требуемого положения машины предусмотрены следующие регулировки ЗНУ в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью верхней тяги, раскосов и ограничительных стяжек:

1 Изменение длины верхней тяги.

Производится для обеспечения одинакового заглубления рабочих органов (выравнивание глубины хода рабочих органов, расположенных друг за другом по ходу движения трактора). Если рама навесного плуга наклонена вперед по ходу движения трактора и передний корпус пашет глубже заднего, удлините верхнюю тягу и укоротите, если, передний корпус пашет с меньшей глубиной, чем задний.

2 Изменение длины левого или правого раскоса.

Производится в следующих случаях:

- обеспечение положения машины в горизонтальной плоскости;
- обеспечение равномерной глубины обработки рабочими органами навесной машины по ширине захвата.

3 Изменение длины обеих раскосов, верхней тяги для транспортного положения машины.

Производится в следующих случаях:

- обеспечение дорожного просвета не менее 300 мм;
- обеспечение достаточного безопасного расстояния между элементами трактора и машины, исключающее касание элементов машины трактора (зазор не менее 100 мм).

4. Изменение длины обеих стяжек.

Применяется в следующих целях:

- при транспортировании машины (в крайнем верхнем положении ЗНУ) стяжки должны быть максимально укорочены в пределах существующей регулировки для ограничения раскачивания машины во время движения во избежание повреждения элементов трактора при возможных аварийных ситуаций;
- при работе с навесными и полунавесными почвообрабатывающими машинами с пассивными рабочими органами для сплошной обработки (плуги лемешные и чизельные, плуги-лущильниики, глуборыхлители и другие машины) необходимо обеспечить свободное перемещение в горизонтальной плоскости (качание) нижних тяг 125 мм в каждую сторону от продольной плоскости трактора путем разблокирования ограничительных стяжек;
- при работе с сельскохозяйственными машинами (кроме плугов, глуборыхлителей и других аналогичных машин для сплошной обработки почвы с пассивными рабочими органами) обеспечить частичную блокировку, ограничивающую качание нижних тяг в горизонтальной плоскости не более 20 мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СМЕЩЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ МАШИНЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ТРАКТОРА ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛИРОВКИ СТЯЖЕК.

Примечание – Правила регулировок и наладок раскосов и стяжек приведены в подразделе 3.18 «Заднее навесное устройство».

ВНИМАНИЕ: ДЛИНА ЛЕВОГО РАСКОСА ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА РАВНА 1020 ММ, КОТОРУЮ БЕЗ ОСОБОЙ НАДОБНОСТИ МЕНЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В БОРОЗДЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ДЛИНЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРАВЫЙ РАСКОС. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ОСЬ ПОДВЕСА И РАБОТЕ С ОБОРОТНЫМИ ПЛУГАМИ ДЛИНА РАСКОСОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВОЙ!

ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВКЕ СТЯЖЕК И РАСКОСОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРЫВУ СТЯЖЕК, ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ИЛИ ДРУГИМ ПОЛОМКАМ!

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИН, АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ НАВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ, В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ УКАЗАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДАННЫХ МАШИН. ЕСЛИ ТАКОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ, ТО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПРОДАВЦА МАШИНЫ!

При работе с широкозахватными машинами для улучшения поперечного копирования рельефа (культиваторы сеялки и др.) и уменьшения нагрузок на ЗНУ необходимо обеспечить свободное перемещение в вертикальной плоскости одной нижней тяги, относительно другой. Для этого необходимо раскосы настроить так, чтобы получить свободное перемещение в вертикальной плоскости одной нижней тяги, относительно другой. Такая настройка обеспечивается путем перестановки пальцев, установленных на вилке, как сказано в подразделе 3.18.3 «Раскос». Управление ЗНУ осуществляется пультом управления ЗНУ из кабины, а также выносными кнопками на крыльях задних колес, которые обеспечивают установку нижних тяг заднего НУ в необходимое положение по высоте. Выбор способа регулирования положения заднего навесного устройства производится оператором в ручном режиме путем поворачивания рукоятки выбора способа регулирования на пульте управления ЗНУ. Выносные кнопки управления ЗНУ позволяют оператору оперативно, без помощи посторонних лиц, осуществлять удобное управление ЗНУ в момент составления агрегата.

Электронная система управления задним навесным устройством предусматривает для ЗНУ следующие функциональные возможности:

- коррекция скорости подъема и опускания нижних тяг;
- ограничение высоты подъема нижних тяг;
- выбор необходимого способа регулирования положения нижних тяг;
- коррекция глубины обработки почвы;
- возможность работы с машинами с высотным способом регулирования высоты хода рабочих органов (регулировка глубины осуществляется опорным колесом машины).

Примечание – Правила управления ЗНУ приведены в подразделе 2.11 «Управление задним навесным устройством».

Система управления ЗНУ обеспечивает следующие способы регулирования положения навесных и полунавесных машин и их рабочих органов:

1 Для машин и агрегатов, не имеющих опорных колес:

- силовой (регулировка глубины осуществляется по тяговому сопротивлению машины);
- позиционный (машина удерживается в заданном положении относительно остова трактора);
- смешанный (силовой с позиционным в любом соотношении);

2 Для машин и агрегатов, имеющие опорные колеса:

- смешанный (силовой с позиционным в любом соотношении).

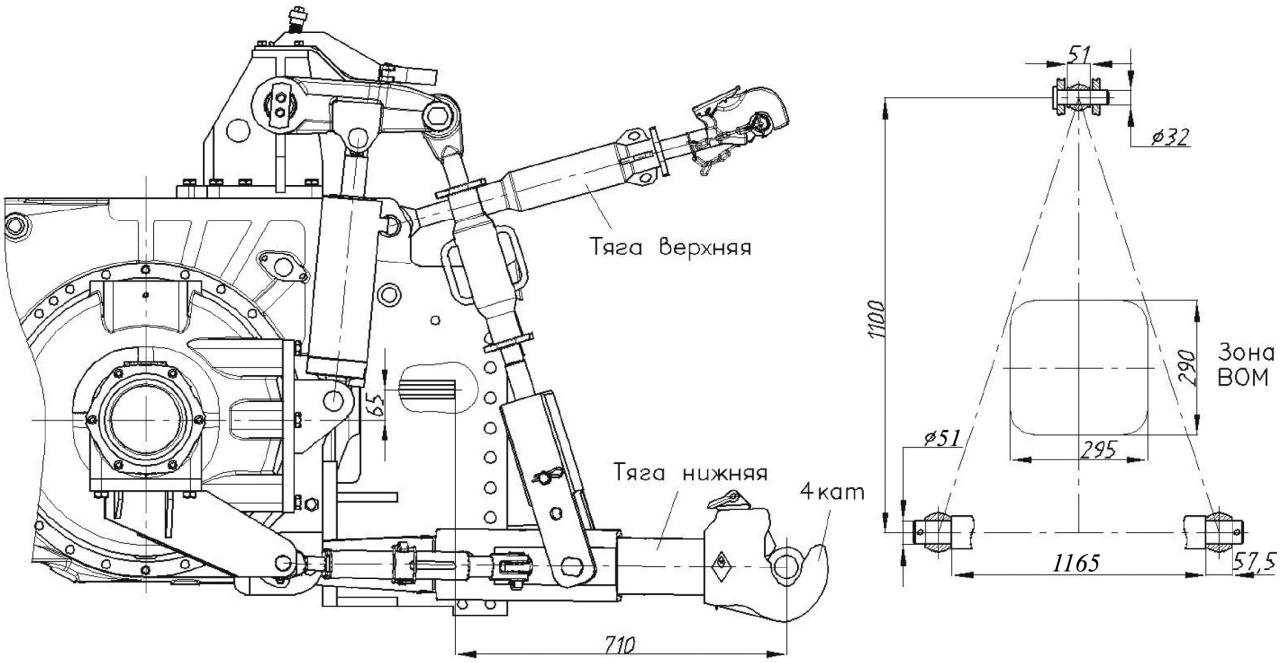

Рисунок 5.3.1 – Схема заднего навесного устройства исполнения НУ4

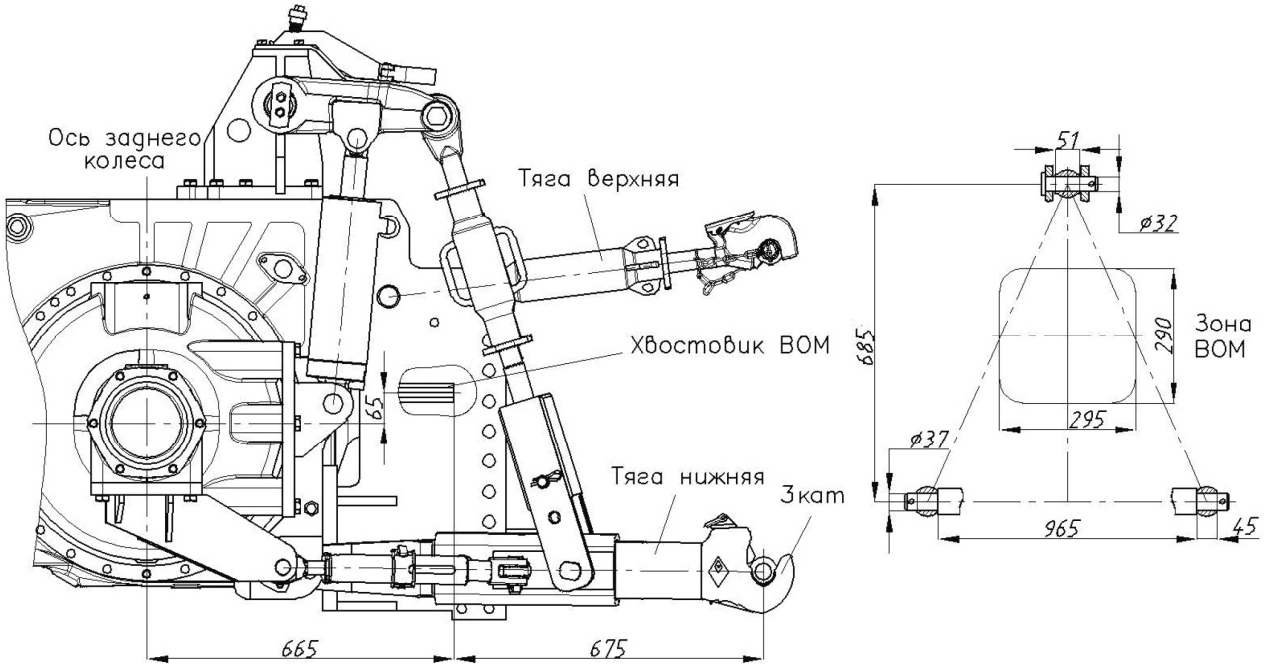

Рисунок 5.3.2 – Схема заднего навесного устройства исполнения НУ-3

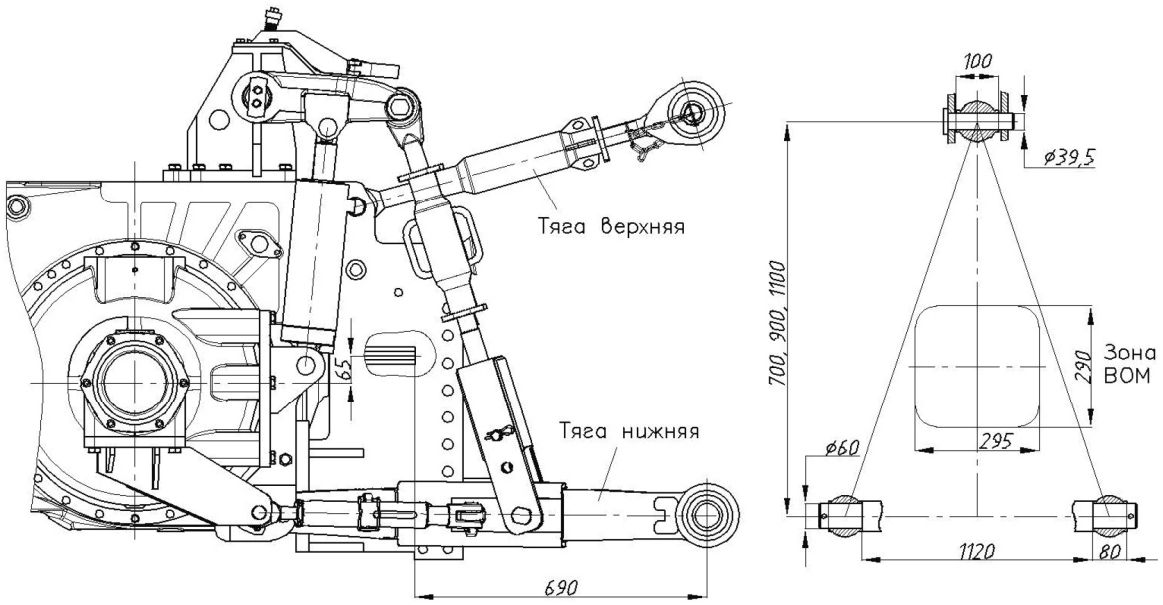

Рисунок 5.3.3 – Схема заднего навесного устройства исполнения НУ типа К-700

Примечание – Правила регулировок к ЗНУ, а также общие сведения об устройстве ЗНУ приведены в подразделе 3.18 «Заднее навесное устройство».

Таблица 5.3.1 – Основные параметры и присоединительные размеры ЗНУ

Типоразмер (исполнение) устройства	НУ-4 [2] (рисунок 5.3.1)	НУ-3 (рисунок 5.3.2)	НУ типа К-700 [3] (рисунок 5.3.3)		
1 Особенности конструкции	Устройство, состоящее из трех тяг (одной верхней и двух нижних), шарнирно соединенных передними концами с трактором, а задними в процессе работы – с присоединительными элементами машины				
2 Назначение	Для подсоединения (навешивания) и агрегатирование сельскохозяйственных навесных, полунавесных и полуприцепных машин [4]				
3 Длина нижних тяг, мм	1083	1060	1080		
4 Ширина шарниров верхней (нижней) тяги, мм	51 (57,5)	51 (45)	100 (80)		
5 Диаметр пальца заднего шарнира верхней тяги, мм	32	32	39,5		
6 Диаметр отверстия задних шарниров нижних тяг, мм	51	37	60		
7 Расстояние от торца хвостовика ВОМ до оси подвеса, мм	710	675	690		
8 Высота стойки [1], мм	1100	685	I	II	III
			700	900	1100
9 Длина оси подвеса по заплечикам [1], мм	1165	965	1120		
10 Расстояние от торца хвостовика ВОМ до оси заднего колеса, мм	665	665	665		
11 Грузоподъемность устройства на оси подвеса, кН [5]:	100	100	100		

[1] Размер относится к агрегатируемой машине.

[2] Основной вариант, рекомендуемый для постоянного применения.

[3] Специальное исполнение для агрегатирования машин от трактора типа К-700.

[4] Полуприцепные машины агрегатируются с помощью поперечины на концах нижних тяг заднего НУ, только при движении по направлению основного хода.

[5] Не допускается нагружать ЗНУ нагрузками, превышающими нормы нагрузок на шины, указанные в таблице 4.2.3.

5.3.2.2 Правила переналадки ЗНУ со схемы НУ-4 для работы тракторов «БЕЛАРУС-3022» с сельхозорудиями, предназначенными для тракторов типа К-700

Для обеспечения возможности подсоединения к ЗНУ тракторов «БЕЛАРУС-3022» сельхозорудий, спроектированных для агрегатирования с тракторами типа К-700, необходимо выполнить переналадку ЗНУ следующим образом:

- отсоединить стяжки от нижних тяг;
- отсоединить проушины от нижних тяг;
- отсоединить вилки раскоса от нижних тяг;
- извлечь задние концы тяг с захватами из нижних тяг;
- установить задние концы нижних тяг с шарнирами;
- установить проушины;
- подсоединить нижние тяги к вилкам раскосов;
- подсоединить к проушинам стяжки;
- при помощи регулировок стяжек установить задние шарниры на необходимый присоединительный размер оси подвеса орудия, как показано на рисунке 5.3.3;
- отвернуть контргайку, фиксирующую задний винт верхней тяги;
- вывернуть задний винт с захватом из трубы верхней тяги;
- навернуть на винт с шарниром контргайку;
- ввернуть винт с шарниром в трубу верхней тяги, зафиксировать его контргайкой.

Задние концы нижних тяг и винт верхней тяги с шарнирами, предназначенные для подсоединения сельхозорудий, агрегатируемых с тракторами типа К-700, прикладываются в ЗИП тракторов «БЕЛАРУС-3022» по заказу.

5.3.2.3 Правила переналадки ЗНУ со схемы НУ-4 для работы тракторов «БЕЛАРУС-3022» с сельхозорудиями, предназначенными для работы по схеме НУ-3

Для обеспечения возможности подсоединения к ЗНУ тракторов «БЕЛАРУС-3022» сельхозорудий, спроектированных для агрегатирования по схеме НУ-3, необходимо выполнить переналадку ЗНУ следующим образом:

- отсоединить стяжки от нижних тяг;
- отсоединить проушины от нижних тяг;
- отсоединить вилки раскоса от нижних тяг;
- извлечь задние концы тяг с захватами из нижних тяг;
- установить задние концы нижних тяг с захватами категории 3;
- установить проушины;
- подсоединить нижние тяги к вилкам раскосов;
- подсоединить к проушинам стяжки;
- при помощи регулировок стяжек установить захваты категории 3 на необходимый присоединительный размер оси подвеса орудия, как показано на рисунке 5.3.2;
- переставить верхнюю тягу (передний конец верхней тяги) на нижнее отверстие в кронштейне ТСУ, как показано на рисунке 5.3.2 по методике, представленной в подразделе 3.18.4 «Верхняя тяга».

Задние концы нижних тяг, предназначенные для подсоединения сельхозорудий, агрегатируемых по схеме НУ-3, прикладываются в ЗИП тракторов «БЕЛАРУС-3022».

5.3.3 Навешивание орудий на ЗНУ трактора

5.3.3.1 Навешивание орудий на трактора с НУ-4 и НУ-3 (тяги с захватами).

При навешивании орудий на трактор убедитесь в том, что в зоне навески орудия никого нет. Из комплекта ЗИП необходимо извлечь шарниры захватов нижних тяг навесного устройства и установить их на нижнюю ось сельскохозяйственной машины. С помощью органов управления ЗНУ опустите нижние тяги в нижнее положение. Медленно подъезжайте к машине с максимально опущенными захватами нижних тяг пока зев захватов не расположиться под шарнирами на оси машины. Для проведения стыковки следует осуществлять подъем задних концов тяг до тех пор, пока шарниры не будут зафиксированы в захватах нижних тяг. С помощью чеки зафиксируйте шарнир на оси машины.

Присоедините верхнюю тягу к сельскохозяйственной машине. Между щек в верхней части стойки машины на палец установите шарнир верхней тяги с захватом, при необходимости укорачивая или удлиняя размер верхней тяги. Для регулировки орудия в поперечной плоскости используйте правый раскос. Регулировку в продольной плоскости для выравнивания глубины хода передних и задних рабочих органов навесного орудия обеспечивайте изменением длины верхней тяги, вращая трубу тяги в соответствующую сторону.

Окончательную регулировку машин производите в поле.

Перед началом работы проверьте, чтобы:

- детали трактора не находились в опасной близости от элементов орудия;
- верхняя тяга не касалась ограждения ВОМ при самом нижнем положении орудия;
- карданный привод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с большими углами шарниров и чтобы не было распорных усилий;
- ограждение ВОМ не касалось ограждения карданного привода машины;
- медленно поднимите орудие и проверьте наличие зазоров между трактором и орудием в поднятом положении;
- проверьте наличие требуемого бокового качания нижних тяг и, если необходимо, отрегулируйте с помощью стяжек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕКОТОРОЕ НАВЕСНОЕ ИЛИ ПОЛУНАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ КАСАТЬСЯ КАБИНЫ И ПОВРЕЖДАТЬ ЕЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СТЕКОЛ КАБИНЫ И К ТРАВМИРОВАНИЮ ОПЕРАТОРА. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО ЗАЗОРА (НЕ МЕНЕЕ 100 ММ) МЕЖДУ ПОДНЯТЫМ В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРУДИЕМ И КАБИНОЙ ОПЕРАТОРА!

Навешивание машин (орудий) категории 3 на трактор осуществляйте также посредством автоматической сцепки СА-2, присоединяемой к навесному устройству трактора в трех точках (два задних шарнира нижних тяг и задний шарнир верхней тяги).

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРАКТОРА, ОБОРУДОВАННОГО ТЯГАМИ С ЗАХВАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА МТЗ, С НАВЕСНЫМИ ИЛИ ПОЛУНАВЕСНЫМИ СЕЛЬХОЗМАШИНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕДИТЕ БЛОКИРОВКУ ЗАХВАТОВ НИЖНИХ ТЯГ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПАЛЬЦА 1 (РИСУНОК 5.3.4) С КОЛЬЦОМ 2!

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ОТ ТРАКТОРА НЕОБХОДИМО ДОСТАТЬ ИЗ ОСИ 6 СЕЛЬХОЗМАШИНЫ (РИСУНОК 5.3.4а) ЧЕКУ 5, ФИКСИРУЮЩУЮ ШАРНИР 4 НА ОСИ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ 6, А ТАКЖЕ ПАЛЕЦ 1 С КОЛЬЦОМ 2 ИЗ ЗАХВАТА, ЗАТЕМ ПОДНЯТЬ РУКОЯТКУ ЗАХВАТА 3 ВВЕРХ ДО УПОРА. УСТАНОВИТЬ ПАЛЕЦ И ЧЕКУ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 5.3.4б!

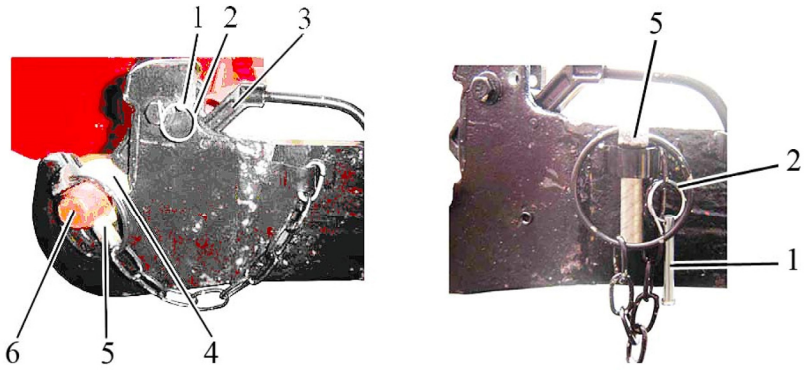

а) положение пальца и чеки при подсоединенной сельхозмашине

б) положение пальца и чеки при неподсоединенной сельхозмашине

1 – палец; 2 – кольцо; 3 – рукоятку захвата; 4 – шарнир; 5 – чека; 6 – ось сельхозмашины.

Рисунок 5.3.4 – Блокировка захвата нижних тяг ЗНУ

5.3.3.2 Навешивание орудий на трактора с НУ типа К-700 (тяги с шарнирами)

При навешивании орудий на трактор убедитесь в том, что в зоне навески орудия никого нет. С помощью органов управления ЗНУ опустите нижние тяги в нижнее положение. Медленно подъезжайте к машине с максимально опущенными нижними тягами пока шарниры не расположаться под осью машины. Разведите задние концы тяг в стороны и поднимайте вверх, пока ось шарнира не совместится с осью машины. Заведите концы тяг с шарнирами на ось и зафиксируйте их чекой.

Присоедините верхнюю тягу к сельскохозяйственной машине. Между щек в верхней части стойки машины на палец установите шарнир верхней тяги, при необходимости укорачивая или удлиняя размер верхней тяги. Для регулировки орудия в поперечной плоскости используйте правый раскос. Регулировку в продольной плоскости для выравнивания глубины хода передних и задних рабочих органов навесного орудия обеспечивайте изменением длины верхней тяги, вращая трубу тяги в соответствующую сторону.

Окончательную регулировку машин производите в поле.

Перед началом работы проверьте, чтобы:

- детали трактора не находились в опасной близости от элементов орудия;
- верхняя тяга не касалась ограждения ВОМ при самом нижнем положении орудия;
- карданный привод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с большими углами шарниров и чтобы не было распорных усилий;
- ограждение ВОМ не касалось ограждения карданного привода машины;
- медленно поднимите орудие и проверьте наличие зазоров между трактором и орудием в поднятом положении;
- проверьте наличие требуемого бокового качания нижних тяг и, если необходимо, отрегулируйте с помощью стяжек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕКОТОРОЕ НАВЕСНОЕ ИЛИ ПОЛУНАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ КАСАТЬСЯ КАБИНЫ И ПОВРЕЖДАТЬ ЕЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СТЕКОЛ КАБИНЫ И К ТРАВМИРОВАНИЮ ОПЕРАТОРА. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО ЗАЗОРА (НЕ МЕНЕЕ 100 ММ) МЕЖДУ ПОДНЯТЫМ В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРУДИЕМ И КАБИНОЙ ОПЕРАТОРА!

5.4 Элементы тягово-сцепных устройств

5.4.1 Общие сведения о ТСУ

Трактор «БЕЛАРУС-3022» может комплектоваться следующими элементами тягово-сцепных устройств (далее – элементы ТСУ):

- вилка вращающаяся неавтоматическая;
- вилка невращающаяся;
- тяговый брус категории 4;
- крюк прицепной.

Перечисленные элементы ТСУ обеспечивают агрегатирование и транспортирование прицепных и полуприцепных машин, прицепов и полуприцепов, присоединительные устройства которых соответствуют следующим требованиям:

- совместимость по присоединительным размерам;
- машины имеют жесткие прицепные устройства;
- дышла прицепов оборудованы устройством, облегчающим сцепку-расцепку с тягово-сцепным устройствами трактора;
- прицепные устройства полуприцепов и полуприцепных машин имеют регулируемую опору.

Схемы расположения элементов тягово-сцепных устройств показаны на рисунках 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.9.

Параметры элементов тягово-сцепных устройств приведены в таблицах 5.4.1 – 5.4.4.

Примечание – Общие сведения об устройстве ТСУ приведены в подразделе 3.8 «Тягово-сцепное устройство».

ВНИМАНИЕ: ВЕЛИЧИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ (ПАРАМЕТР D) И ЗНАЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ТОЧКЕ СЦЕПКИ, УКАЗАННЫЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННЫХ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ТАБЛИЧКАХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ЭЛЕМЕНТОВ ТСУ, ЯВЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМИ ДЛЯ САМИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В СОСТАВЕ ТРАКТОРА ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИНИМАТЬ СОГЛАСНО ТАБЛИЦ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4.

ВНИМАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ТСУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПА И КОНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ПРИНЯТЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА, ГДЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ТРАКТОР!

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ ПОДНОЖКИ!

ВНИМАНИЕ: ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В ТОЧКЕ СЦЕПКИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ!

ВНИМАНИЕ: ВЫСОТА НАД ГРУНТОМ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ПРИЦЕПА, ПОЛУПРИЦЕПА ИЛИ МАШИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА ВЫСОТЕ НАД ГРУНТОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА С ТЕМ, ЧТОБЫ ПЕТЛЯ ИЛИ СЦЕПНАЯ ГОЛОВКА БЫЛА РАСПОЛОЖЕНА ГОРИЗОНТАЛЬНО С ДОПУСТИМЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ ±3°, КОГДА ТРАКТОР, А ТАК ЖЕ ПРИЦЕП, ПОЛУПРИЦЕП ИЛИ МАШИНА РАСПОЛОЖЕНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ!

Масса буксируемой машины или прицепа не должна превышать величины, вычисленной по формуле:

$$M_R = \frac{M_T \times D}{g \times (M_T - D/g)},$$ где:

M_T – технически допустимая масса трактора, кг;

D – относительное расчетное значение продольных сил, возникающих между трактором и прицепной машиной, Н;

g – ускорение свободного падения (9,81 м/с^2).

5.4.2 Элемент ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая

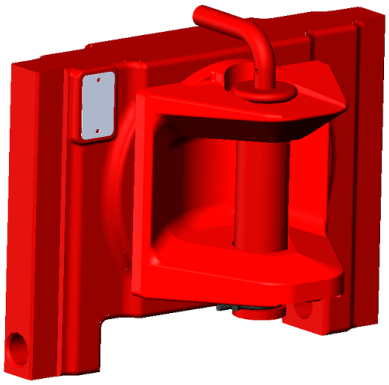

Рисунок 5.4.1 – Элемент ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая (3522-2707110-Б)

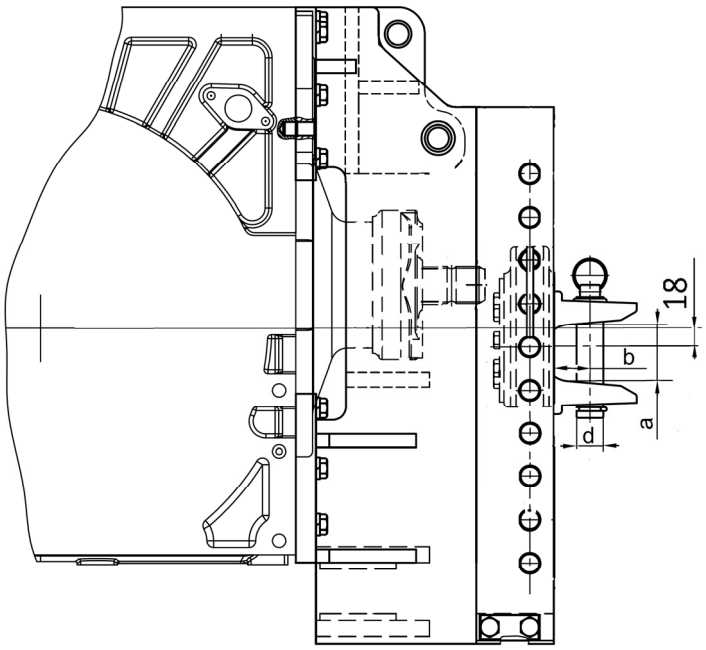

Рисунок 5.4.2 – Схема расположения элемента ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая (3522-2707110-Б) в номинальном положении

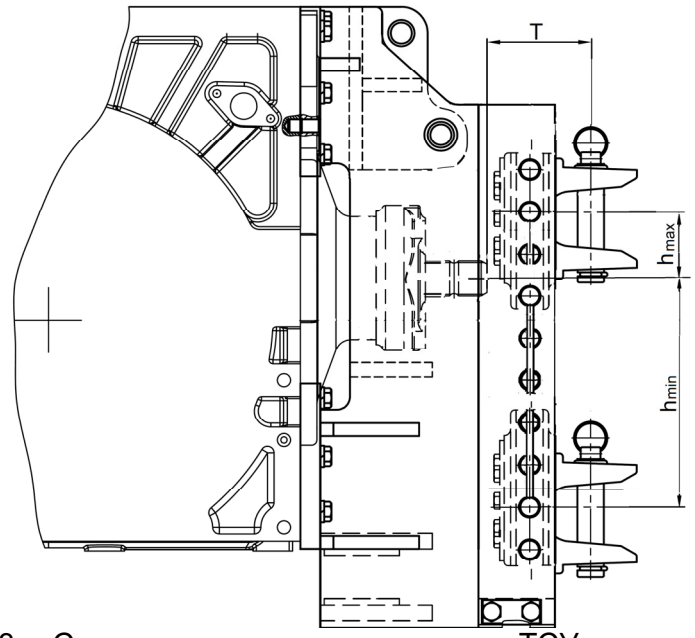

Рисунок 5.4.3 – Схема расположения элемента ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая (3522-2707110-Б) в крайних положениях

Таблица 5.4.1 – Основные параметры и присоединительные размеры элемента ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая (3522-2707110-Б)

Параметр	Характеристика
1 Элемент тягово-сцепного устройства	Вилка вращающаяся неавтоматическая
2 Обозначение	3522-2707110-Б
3 Конструктивные особенности	Неавтоматическая
4 Назначение	Для подсоединения сельскохозяйственных прицепных и полуприцепных машин, прицепов и полуприцепов
5 Краткое описание конструкции	Вращающаяся неавтоматическая, с возможностью изменения положения по высоте с шагом 65 мм[1)]
6 Место установки	Направляющие пазы кронштейна, закрепленного на задней поверхности корпуса заднего моста
7 Размеры, мм: - диаметр шкворня, d - высота зева вилки, a - глубина зева вилки от оси шкворня, b - расстояние от торца ВОМ до оси шкворня, T - максимальное верхнее положение, hmax - максимальное нижнее положение, hmin	 40 75 65 152 157 343
8 Соответствие конструкции ГОСТ	32774
9 Соответствие конструкции ISO	6489-2
10 Параметры максимально допустимых нагрузок для элемента ТСУ [2)]: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2000 117
11 Параметры нагрузок допустимые на элемент ТСУ в составе трактора: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2000 101,7
12 Сертификат ТР/ТС, наличие	+
13 Утверждение типа ЕС, наличие	-
14 Тип прицепного устройства для присоединения	Сцепные петли, применение которых для элемента ТСУ вилка вращающаяся неавтоматическая со шкворнем диаметром 40 мм предусмотрено ГОСТ 34598-2019, и регламентом EU 2015/208 [3)]
15 Тип предохранительного устройства	Цепь страховая (трос) [4)]
16 Место присоединения предохранительного устройства на тракторе	Отверстия в направляющих пазах кронштейна крепления

[1)] Высоту следует устанавливать равной высоте петли прицепа.

[2)] Указаны на сертификационной или идентификационной табличке (при наличии).

[3)] - сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и типа «питон» ГОСТ 34598-2019 с обязательным применением опции блокировки вращения;

- сцепная петля вращающаяся для элементов ТСУ «тяговый крюк» ГОСТ.34598-2019 с обязательным применением опции блокировки вращения;
- сцепные петли по ISO 5692-1;
- сцепные петли по ISO 20019;
- проушина класса d50-1 по правилам ООН №147;
- проушина класса d50-2 по правилам ООН №147;

[4)] Принадлежность машины.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ВИЛКУ В ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЕЁ ТЕЛО ВЫСТУПАЕТ ЗА КРАЙ КРОНШТЕЙНА ТСУ (ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ) БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 ММ!

ВНИМАНИЕ: РАБОТА С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ ЗАДНИМ НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОЙ ВИЛКЕ, ЛИБО УСТАНОВЛЕННОЙ, ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ, ПРИ КОТОРОМ СОБЛЮДАЕТСЯ РАЗМЕР hmin!

5.4.3 Элемент ТСУ вилка невращающаяся

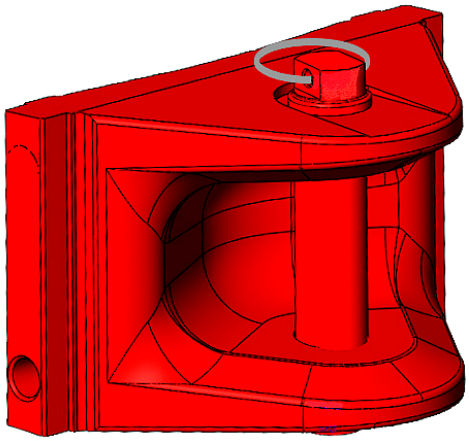

Рисунок 5.4.4 – Элемент ТСУ вилка невращающаяся (3022-2707500)

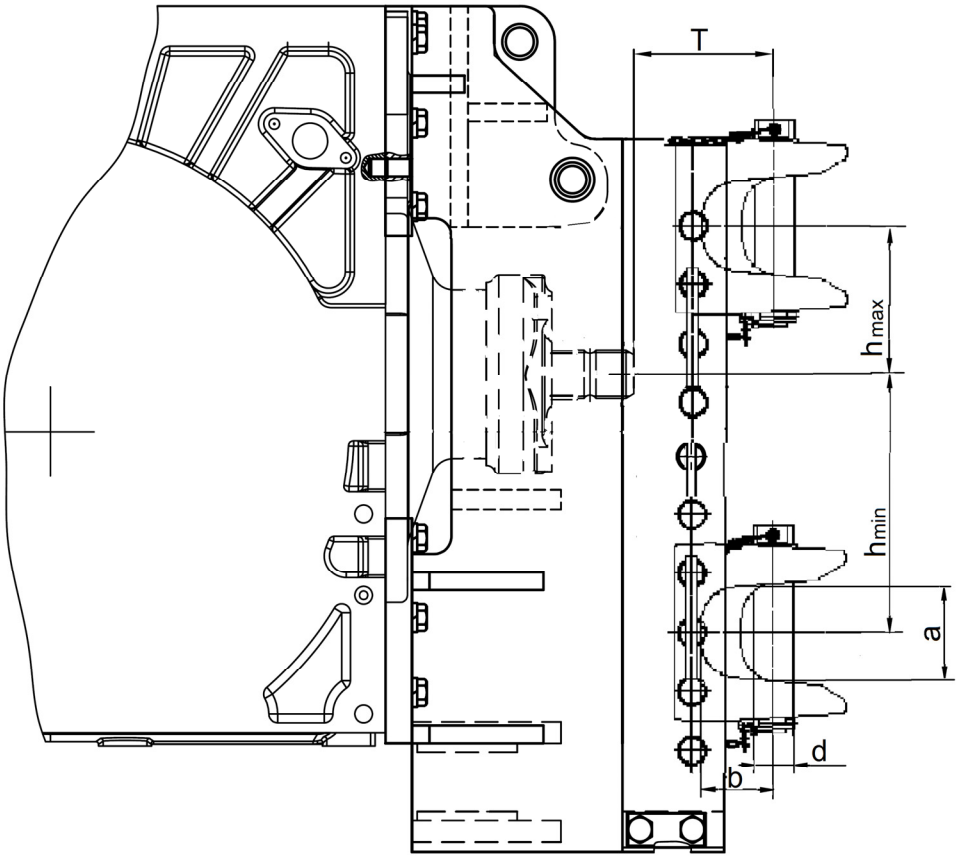

Рисунок 5.4.5 – Схема расположения элемента ТСУ вилка невращающаяся (3022-2707500)

Таблица 5.4.2 – Основные параметры и присоединительные размеры элемента ТСУ вилка невращающаяся

Параметр	Характеристика
1 Элемент тягово-сцепного устройства	Вилка невращающаяся
2 Обозначение	3022-2707500
3 Вариант конструкции	Вариант у (ГОСТ32774)
4 Назначение	Для подсоединения сельскохозяйственных прицепных и полуприцепных машин, прицепов и полуприцепов
5 Краткое описание конструкции	Невращающаяся, с возможностью изменения положения по высоте с шагом 65 мм [1)]
6 Место установки	Направляющие пазы кронштейна, закрепленного на задней поверхности корпуса заднего моста
7 Размеры, мм: - диаметр шкворня, d - высота зева вилки, a - глубина зева вилки от оси шкворня, b - расстояние от торца ВОМ до оси шкворня, T - максимальное верхнее положение, hmax - максимальное нижнее положение, hmin	 43,5 100 80 157 167 353
8 Соответствие конструкции ГОСТ	32774
9 Соответствие конструкции ISO	6489-5
10 Параметры максимально допустимых нагрузок для элемента ТСУ [2)]: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 3000 89,3
11 Параметры нагрузок допустимые на элемент ТСУ в составе трактора: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 3000 89,3
12 Сертификат ТР/ТС, наличие	-
13 Утверждение типа ЕС, наличие	-
14 Тип прицепного устройства для присоединения	Сцепные петли, применение которых для элемента ТСУ вилка невращающаяся предусмотрено ГОСТ 34598-2019, стандартами ISO, регламентом EU 2015/208, правилами ООН №147 [3)]
15 Тип предохранительного устройства	Цепь страховая (трос) [4)]
16 Место присоединения предохранительного устройства на тракторе	Отверстия в направляющих пазах кронштейна крепления

[1)] Высоту следует устанавливать равной высоте сцепной петли.

[2)] Указаны на сертификационной или идентификационной табличке (при наличии).

[3)] - сцепная петля вращающаяся с цилиндрическим отверстием варианта Yдля элемента ТСУ «Вилка невращающаяся» ГОСТ 34598-2019;

- сцепная петля вращающаяся с круглым сечением тела проушины варианта Y для элемента ТСУ «Вилка невращающаяся» ГОСТ 34598-2019;

- сцепная петля вращающаяся с цилиндрическим отверстием величиной профиля Y по ISO 5692-3;

- сцепная петля вращающаяся с круглым сечением тела проушины величиной профиля Y по ISO 5692-3;

- проушина дышла класса r цилиндрической конфигурации формы Y по правилам ООН №147;

- проушина дышла класса r круглой конфигурации формы Y по правилам ООН №147.

[4)] Принадлежность машины

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ВИЛКИ В ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ИХ ТЕЛА БУДУТ ВЫСТУПАТЬ ЗА КРАЙ КРОНШТЕЙНА ТСУ (ВНИЗУ И ВВЕРХУ) БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 ММ.

ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДЛЯ ДАННОГО ЭЛЕМЕНТА ТСУ В СОСТАВЕ ТРАКТОРА ВЕЛИЧИНА ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ (ПАРАМЕТР D) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 89,3 КН. С УЧЕТОМ ЭТОЙ ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРА D МАССА ПОДСОЕДИНЕННОГО К ДАННОМУ ЭЛЕМЕНТУ ТСУ ПРИЦЕПА, ПОЛУПРИЦЕПА ИЛИ ПРИЦЕПНОЙ ИЛИ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ МАШИНЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 26 ТОНН!

ВНИМАНИЕ: РАБОТА С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ ЗАДНИМ НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ВИЛКАХ, ЛИБО УСТАНОВЛЕННЫХ, ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ, ПРИ КОТОРОМ СОБЛЮДАЕТСЯ РАЗМЕР hmin!

5.4.4 Элемент ТСУ крюк прицепной

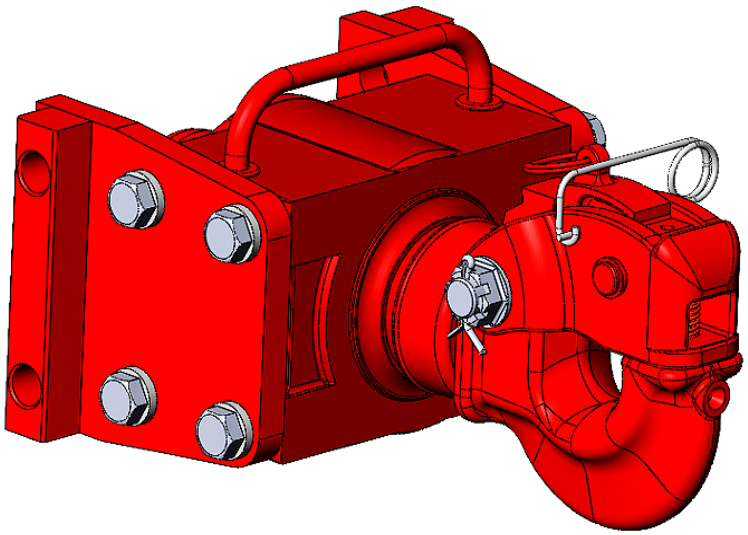

Рисунок 5.4.6 – Элемент ТСУ крюк прицепной

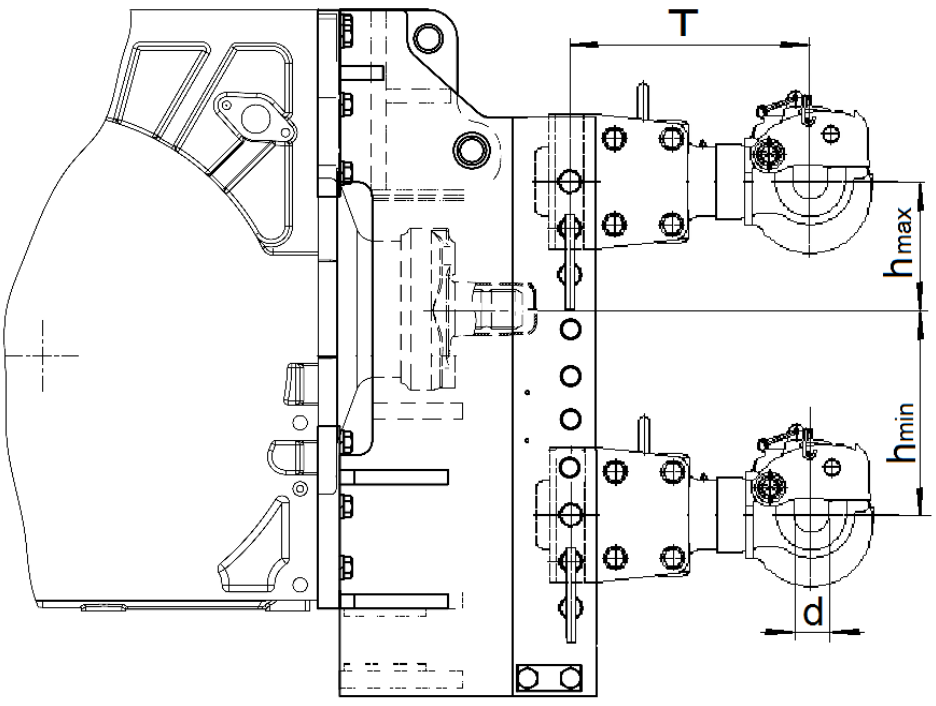

Рисунок 5.4.7 – Схема расположения элемента ТСУ крюк прицепной

Таблица 5.4.3 – Основные параметры и присоединительные размеры элемента ТСУ крюк прицепной

Параметр	Характеристика
1 Элемент тягово-сцепного устройства	Крюк прицепной
2 Обозначение	3522-2707250
3 Назначение	Для подсоединения сельскохозяйственных прицепных и полуприцепных машин, прицепов и полуприцепов
4 Краткое описание конструкции	Вращающийся крюк с замком, имеющим два предохранителя, и с амортизирующим устройством, с возможностью изменения положения по высоте с шагом 65 мм [1)]
5 Место установки	Направляющие пазы кронштейна, закрепленного на задней поверхности корпуса заднего моста
6 Размеры, мм: - внутренний диаметр зева крюка, d - расстояние от торца ВОМ до оси шкворня, T - максимальное верхнее положение, hmax - максимальное нижнее положение, hmin	 48 400 167 353
7 Соответствие конструкции ГОСТ	-
8 Соответствие конструкции ISO	-
9 Параметры максимально допустимых нагрузок для элемента ТСУ [2)]: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2000 117
10 Параметры нагрузок допустимые на элемент ТСУ в составе трактора: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2000 101,7
11 Сертификат ТР/ТС, наличие	-
12 Утверждение типа ЕС, наличие	-
13 Тип прицепного устройства для присоединения	Сцепная петля невращающаяся по ГОСТ 2349
14 Тип предохранительного устройства	Цепь страховая (трос) [3)]
15 Место присоединения предохранительного устройства на тракторе	Отверстия в направляющих пазах кронштейна крепления
[1)] Высоту следует устанавливать равной высоте сцепной петли. [2)] Указаны на сертификационной или идентификационной табличке (при наличии). [3)] Принадлежность машины	

ВНИМАНИЕ: РАБОТА С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ ЗАДНИМ НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ДЕМОНТИРОВАННОМ КРЮКЕ ПРИЦЕПНОМ, ЛИБО УСТАНОВЛЕННОМ, ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ, ПРИ КОТОРОМ СОБЛЮДАЕТСЯ РАЗМЕР hmin!

5.4.5 Элемент ТСУ тяговый брус

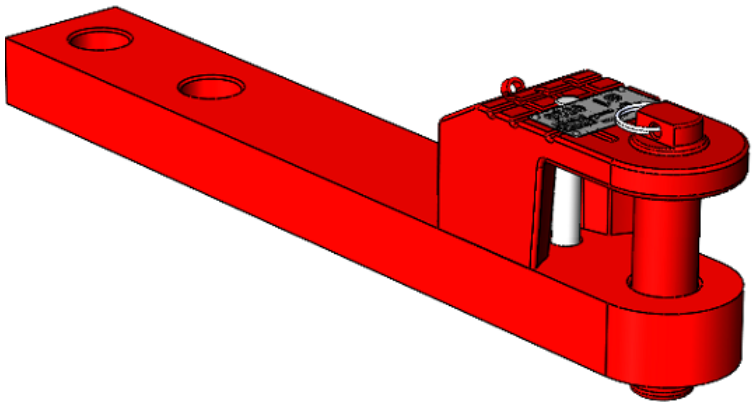

Рисунок 5.4.8 – Элемент ТСУ тяговый брус

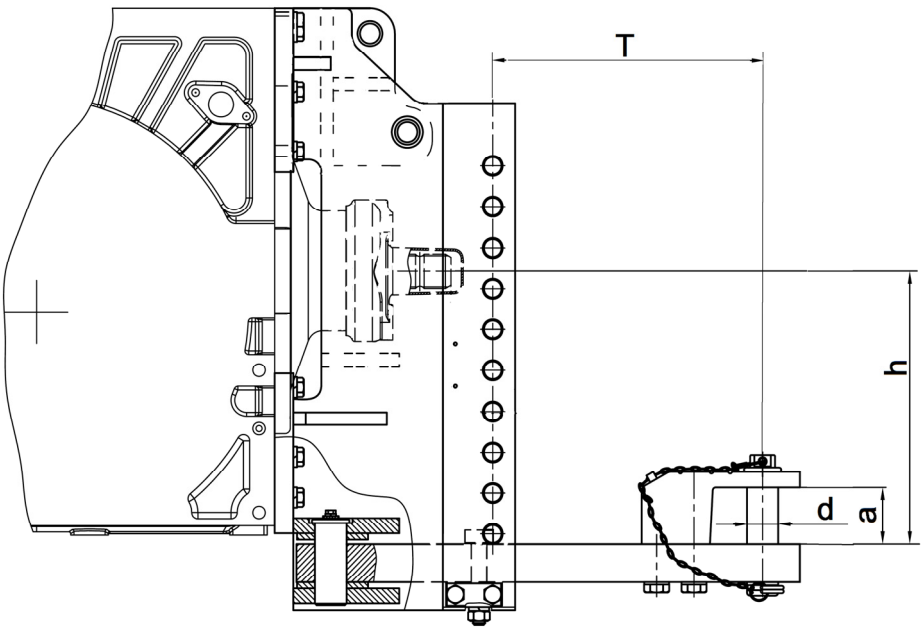

Рисунок 5.4.9 – Схема расположения элемента ТСУ тяговый брус

Таблица 5.4.4 – Основные параметры и присоединительные размеры элемента ТСУ тяговый брус

Параметр	Характеристика	
1 Элемент тягово-сцепного устройства	Тяговый брус	
2 Обозначение	3522-2707150	
3 Категория	4	
4 Назначение	Для подсоединения сельскохозяйственных прицепных и полуприцепных машин, прицепов и полуприцепов	
5 Краткое описание конструкции	Брус тяговый с наличием двух положений в продольном направлении	
6 Место установки	В нижней части корпуса заднего моста и кронштейна, закрепленного на задней поверхности корпуса заднего моста	
7 Варианты установки	Нормальное Положение	Укороченное Положение
8 Размеры, мм: - диаметр шкворня, d - высота зева накладки, a - высота расположения относительно ВОМ, h	50 90 434	
- расстояние от торца ВОМ до точки сцепки, T	500	350

Продолжение таблицы 5.4.4

9 Соответствие конструкции ГОСТ	32774
10 Соответствие конструкции ISO	6489-3
11 Параметры максимально допустимых нагрузок для элемента ТСУ [1]: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2200 117
12 Параметры нагрузок допустимые на элемент ТСУ в составе трактора: - вертикальная нагрузка в точке сцепки, эквивалентно массе, кг, не более - относительное расчетное значение продольных сил (D), кН, не более	 2200 101,7
13 Сертификат ТР/ТС, наличие	+
14 Утверждение типа ЕС, наличие	-
15 Тип прицепного устройства для присоединения	Сцепные петли, применение которых для элемента ТСУ тяговый брус предусмотрено ГОСТ 34598-2019, стандартами ISO, регламентом EU 2015/208, правилами ООН №147 [2]
16 Тип предохранительного устройства	Цепь страховая (трос) [3]
17 Место присоединения предохранительного устройства на тракторе	Отверстия в направляющих пазах кронштейна крепления

[1] Указаны на сертификационной или идентификационной табличке (при наличии).

[2] - сцепная петля невращающаяся категории 4 для элемента ТСУ «тяговый брус» ГОСТ 34598-2019 (скорость движения МТА с установленной на машине данной петлей не должна превышать 20км/ч, углы вращения вокруг продольной оси и уклона должны составлять не более 20º), применять только с сельскохозяйственными прицепными и полуприцепными машинами;

- сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 4 для элемента ТСУ «тяговый брус» ГОСТ 34598-2019 (скорость движения МТА с установленной на машине данной петлей не должна превышать 20км/ч, углы вращения вокруг продольной оси и уклона должны составлять не более 20º), применять только с сельскохозяйственными прицепными и полуприцепными машинами;

- сцепная петля вращающаяся с круглым сечением тела проушины варианта Z для элемента ТСУ «Вилка невращающаяся» ГОСТ 34598-2019;

- сцепные петли категории 4 по ISO 21244 (скорость движения МТА с установленными на машине одной из данными петлями не должна превышать 20км/ч, углы вращения вокруг продольной оси и уклона должны составлять не более 20º), применять только с сельскохозяйственными прицепными и полуприцепными машинами;

- сцепная петля с круглым сечением тела проушины величиной профиля Z по ISO 5692-3;

- проушина дышла класса j категории 4 по Правилам ООН № 147 (скорость движения МТА с установленной на машине данной проушиной не должна превышать 20 км/ч, углы вращения вокруг продольной оси и уклона должны составлять не более 20°), применять только с сельскохозяйственными прицепными и полуприцепными машинами;

- проушина дышла класса r круглой конфигурации формы Y по Правилам ООН № 147.

[3] Принадлежность машины.

ВНИМАНИЕ: ОТВОРАЧИВАТЬ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДКИ ТЯГОВОГО БРУСА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Тяговый брус может устанавливаться в двух положениях – нормальное положение и укороченное положение.

Для переустановки положения тягового бруса необходимо выполнить следущее:

- под задним мостом отвернуть два болта М10 крепления пальца, предназначенного для фиксации тягового бруса;
- извлечь палец фиксации тягового бруса;
- установить тяговый брус в требуемое положение;
- установить палец фиксации тягового бруса на место и закрепить его болтами М10 (момент затяжки болтов М10 – от 40 до 50 Н·м).

5.5 Особенности использования гидравлической системы трактора для привода рабочих органов и других элементов агрегатируемых гидрофицированных машин и агрегатов

Гидравлическая система управления навесными устройствами трактора «БЕЛАРУС-3022» обеспечивает возможность дополнительного отбора масла для работы агрегатируемых машин. При этом возможны следующие варианты:

- отбор масла гидравлическими цилиндрами (далее, гидроцилиндрами) одностороннего действия, а также двухстороннего действия;
- восполнение объема масла в баке, вызванного заполнением полостей гидроцилиндра и арматуры – обеспечивается после опробования функционирования гидросистем трактора с машиной;
- отбор масла для привода гидравлических моторов (далее, гидромоторы), в этом случае применяемость машины должна в обязательном порядке согласована с заводом-изготовителем трактора.

При работе с гидрофицированными машинами, имеющими гидромоторы, сливную магистраль гидромотора обязательно подсоединяйте к специальному выводу трактора для свободного безнапорного слива масла в бак мимо гидрораспределителя.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ГИДРОМОТОРА АГРЕГАТИРУЕМЫХ МАШИН НУЖНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПОДАЧА МАСЛА. ПОДАЧА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА ТРАКТОРЕ «БЕЛАРУС-3022» РЕГУЛИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ТРАКТОРА, А ЕСЛИ НА МАШИНЕ ИМЕЕТСЯ СОБСТВЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, ТО ДАННЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГИДРОМОТОРА МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ТО ЕСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАБОТЫ!

Гидросистемы трактора и агрегатируемых машин должны быть обязательно соединены с помощью специальных соединительных (быстросоединяемых, разрывных) муфт, очищенных от грязи перед их соединением.

В случае использования выводов гидронавесной системы трактора для обслуживания агрегатируемой машины необходимо обеспечить требуемый объем масла в баке. Отбор масла цилиндрами агрегатируемой машины не должен превышать 30 л.

ВНИМАНИЕ: ПОВЫШЕННЫЙ ОТБОР МАСЛА ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ НАГРУЗКУ НА ГИДРОНАВЕСНУЮ СИСТЕМУ ТРАКТОРА. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОПРИВОДА НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ГИДРОСИСТЕМЫ!

Проверку уровня в гидробаке трактора и его дозаправку необходимо проводить при втянутых штоках рабочих цилиндров, как трактора, так и сагрегатированной машины. Категорически запрещается заливать масло в поднятом положении рабочих органов агрегатируемой машины, так как это может привести к переполнению бака и разрыву элементов гидропривода избыточным маслом, вытесняемым из цилиндров при последующем опускании рабочих органов.

Основные характеристики ГНС трактора «БЕЛАРУС-3022» для привода рабочих органов других элементов агрегатируемых гидрофицированных машин и агрегатов приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 – Характеристика гидропривода трактора «БЕЛАРУС-3022»

Наименование параметра	Значение (характеристика) параметра	
	Передние	Задние
1 Парные гидровыводы (свободные)	–	Четыре пары
2 Сливной маслопровод для гидромоторов (свободный слив)	–	Один
3 Расход масла через гидровыводы, л/мин - через одну секцию - через секции трехсекционного и односекционного распределителей (суммарно)	От 28 до 75 [1)] От 56 до 131 [1)]	
4 Условный минимальный диаметр маслопровода, мм: -нагнетательного -сливного -свободного слива	12 16 16	
5 Давление рабочее в гидросистеме, МПа	16	
6 Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа	От 20 до 21	
7 Допустимый отбор рабочей жидкости из бака, л, не более	30	
8 Допустимый гидростатический отбор мощности (ГСОМ) кВт, не более	49	
9 Присоединительная резьба быстросоединяемых муфт, мм: - нагнетательного и сливного маслопроводов - свободного слива маслопровода - контрольная точка	 M20×1,5 M24×1,5 G1/4-A	

[1)] При максимальных оборотах двигателя.

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗМЕНЕНИЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОНАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ТРАКТОРА ИЛИ ДИЛЕРОМ!

Примечание – Схема подключения гидровыводов гидронавесной системы к внешним потребителям представлена на рисунке 2.13.2.

5.6 Установка на трактор балластных грузов

5.6.1 Установка одного ряда передних балластных грузов на тракторы «БЕЛАРУС-3022» (основная комплектация трактора)

Схема установки однорядного переднего балласта тракторов представлена на рисунке 5.6.1.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» в основной комплектации на передний брус устанавливается передний балласт с одним рядом грузов общей массой 525 кг (все элементы рисунка 5.6.1 за исключением переднего бруса).

Ряд грузов 4 (рисунок 5.6.1) состоит из восьми грузов массой 45 кг и двух центральных грузов массой 40 кг. Масса ряда грузов 4 составляет 440 кг.

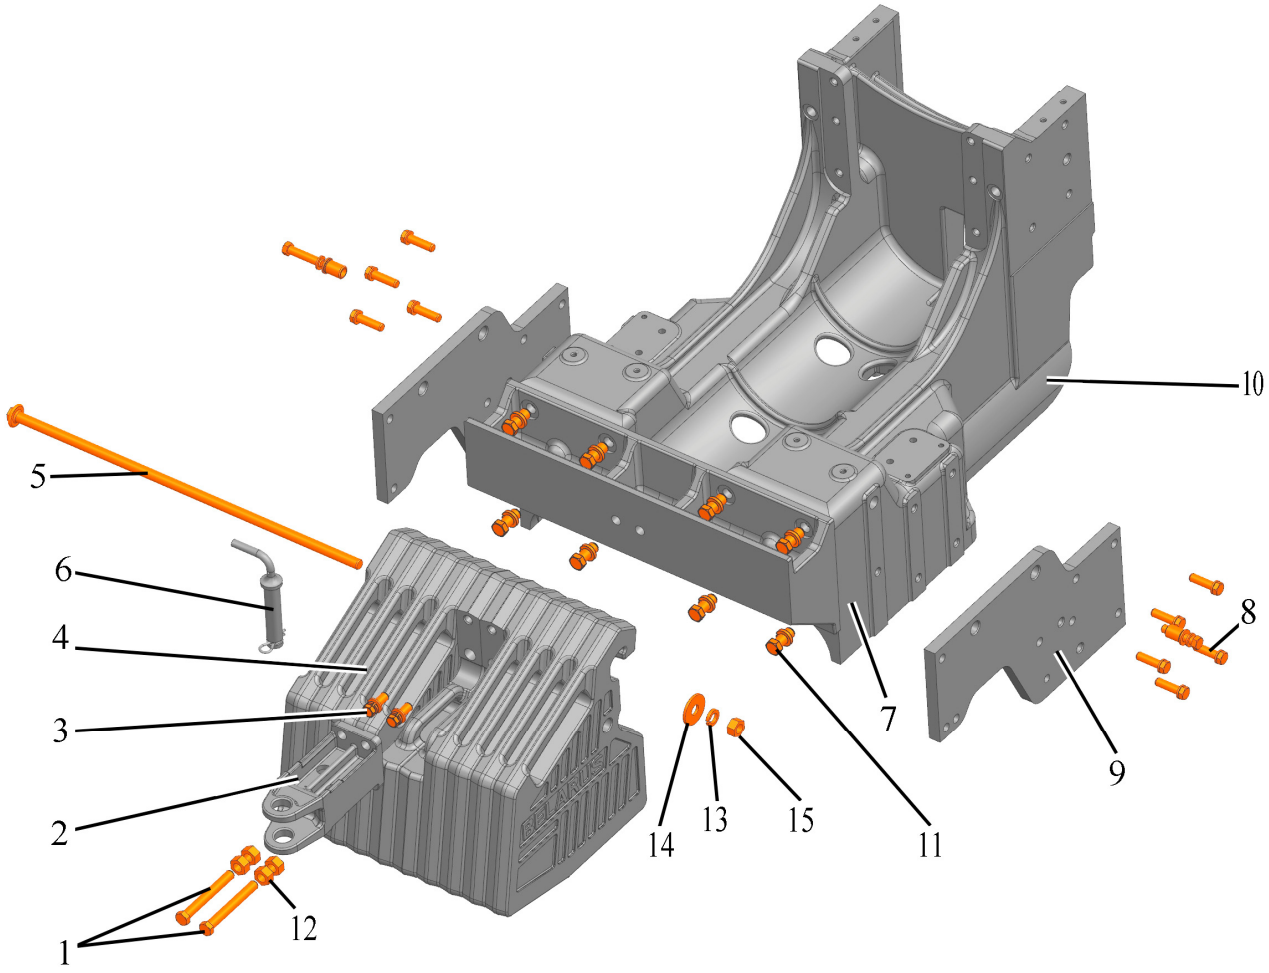

1 – болты крепления грузов и буксирного устройства; 2 – буксирная скоба; 3 – болты крепления буксирного устройства; 4 – ряд грузов; 5 – струна; 6 – шкворень; 7 – кронштейн; 8 – болты крепления пластин; 9 – пластины; 10 – брус передний; 11 – болты крепления кронштейна грузов; 12 – гайки крепления грузов и буксирного устройства; 13 – шайба пружинная; 14 – шайба; 15 – гайка крепления струны.

Рисунок 5.6.1 – Схема установки однорядного переднего балласта трактора «БЕЛАРУС-3022» (основная комплектация трактора)

Момент затяжки болтов крепления грузов и буксирного устройства 1 (рисунок 5.6.1) – от 160 до 180 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления буксирного устройства 3 – от 160 до 200 Н·м.

Момент затяжки резьбового соединения (струна 5 — гайка 15) – от 160 до 180 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления пластин 8 – от 160 до 200 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления кронштейна грузов 11 – от 315 до 400 Н·м.

5.6.2 Установка двух рядов передних балластных грузов на тракторы «БЕЛАРУС-3022» » (дополнительная комплектация трактора)

По заказу на тракторах «БЕЛАРУС-3022» на передний брус может устанавливаться передний балласт с двумя рядами грузов общей массой 1300 кг. Схема установки переднего балласта тракторов представлена на рисунке 5.6.2.

Первый ряд грузов 4 (рисунок 5.6.2) состоит из двенадцати грузов массой 45 кг и двух центральных грузов массой 40 кг. Второй ряд грузов 20 состоит из десяти грузов массой 45 кг и двух центральных грузов массой 40 кг.

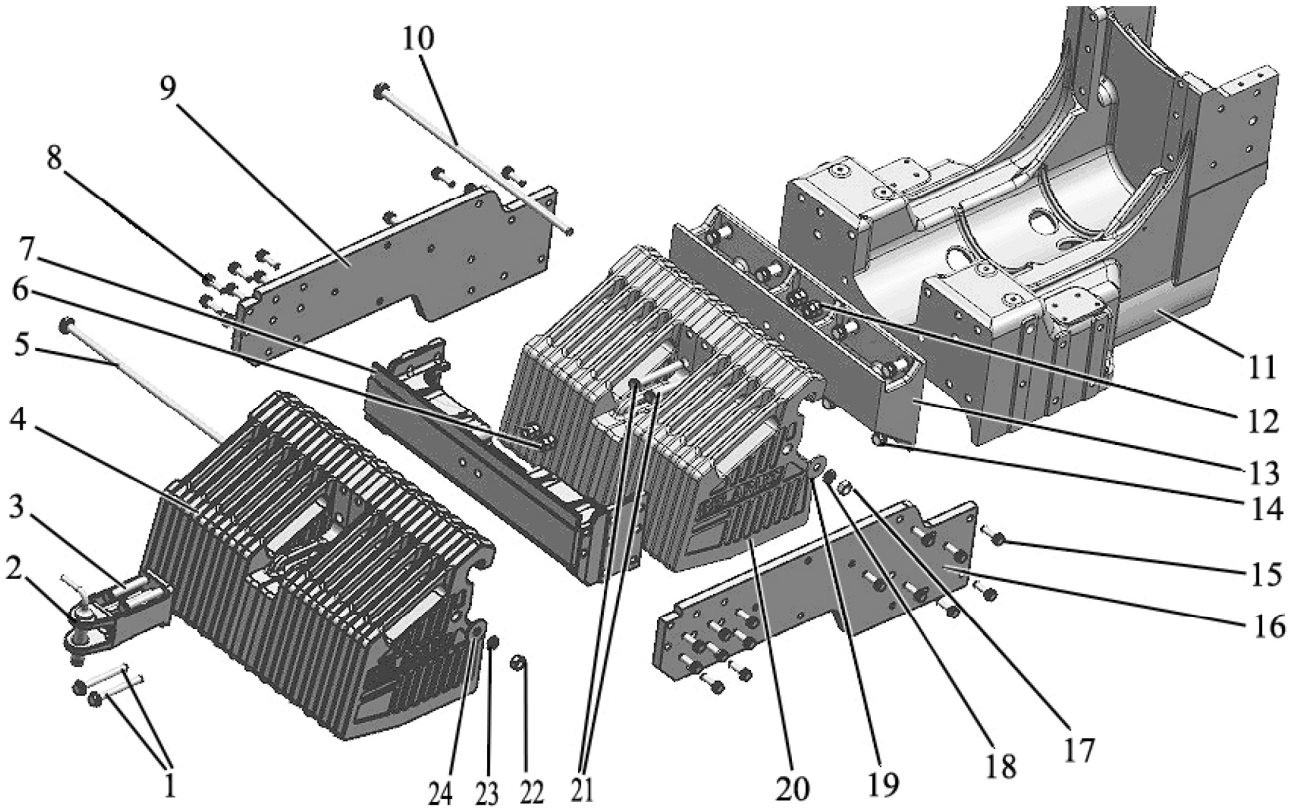

1, 21 – болты крепления дополнительных грузов и буксирного устройства; 2 – буксирная скоба; 3 – болты крепления буксирного устройства; 4, 20 – ряд грузов; 5, 10 – струна; 6, 12 – гайки крепления грузов и буксирного устройства; 7 – кронштейн; 8, 15 – болты крепления кронштейна грузов и пластин; 9, 16 – пластина; 11 – брус передний; 13 – кронштейн; 14 – болты крепления кронштейна грузов; 17, 22 – гайка крепления струны; 18, 23 – шайба; 19, 24 – шайба.

Рисунок 5.6.2 – Схема установки двухрядного переднего балласта трактора «БЕЛАРУС-3022» (дополнительная комплектация трактора)

Момент затяжки болтов крепления дополнительных грузов и буксирного устройства 1, 21 (рисунок 5.6.2) – от 160 до 180 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления буксирного устройства 3 – от 160 до 200 Н·м.

Момент затяжки резьбового соединения (струна 5 — гайка 22) – от 160 до 180 Н·м.

Момент затяжки резьбового соединения (струна 10 — гайка 17) – от 160 до 180 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления кронштейна грузов и пластин 8, 15 – от 160 до 200 Н·м.

Момент затяжки болтов крепления кронштейна грузов 14 – от 315 до 400 Н·м.

5.6.3 Установка балластных грузов на задние колеса трактора «БЕЛАРУС-3022»

Для повышения тягово-сцепных свойств трактора допускается использовать балластирование задних колес.

Комплекты балластных грузов на задние колеса трактора приобретаются по заказу.

Схема установки балластных грузов на заднее колесо трактора представлена на рисунке 5.6.3.

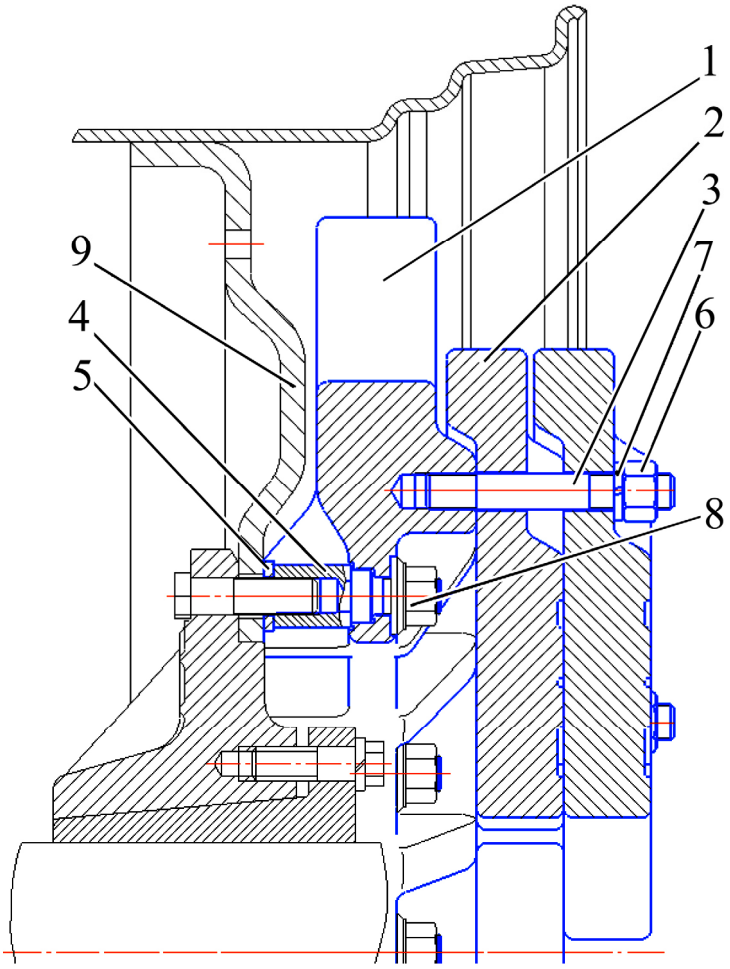

1 – проставка; 2 – груз; 3 – шпилька; 4 – болт специальный; 5 – шайба; 6 – гайка; 7 – шайба пружинная; 8 – гайка колеса; 9 – колесо.

Рисунок 5.6.3 – Схема установки балластных грузов на заднее колесо трактора

Комплект балластных грузов на одно заднее колесо общей массой 500 кг состоит из проставки 1 (рисунок 5.6.3) массой 250 кг (1 шт.), грузов 2 по 60 кг каждый (4шт.), шпилек 3 (6 шт.), гаек 6 (6шт.), шайб 5 (12 шт.), шайб пружинных 7 (6 шт.), болтов специальных 4 (12 шт.).

При установке комплекта балластных грузов снятие колеса с трактора не требуется.

Установку комплекта балластных грузов следует производить следующим образом:

- поочередно отворачивать гайки крепления заднего колеса к ступице и вместо них надевать шайбы 5 и вворачивать специальные болты 4. Закрепить колесо трактора специальными болтами моментом от 700 до 750 Н·м;

- при помощи специального грузоподъемного оборудования на установленные специальные болты 4 установить проставку 1 упорами к диску колеса и затянуть резьбовые соединения специальных болтов гайками крепления колеса к ступице, снятых ранее, крутящим моментом от 700 до 750 Н·м;

- ввернуть в отверстия проставки 1 шпильки 3 и затянуть шпильки 3 крутящим моментом от 500 до 600 Н·м (шпильки 3 необходимо вворачивать в отверстия проставки 1 короткой резьбовой частью);

- на шпильки 3 установить плотно к проставке 1 первый ряд грузов 2, затем, с поворотом на 60º, второй ряд грузов 2, как показано на рисунке 5.6.3, и затянуть резьбовые соединения шпилек 3, шайб пружинных 7 и гаек 6 крутящим моментом от 500 до 600 Н·м.

5.7 Подбор плугов, культиваторов и борон

Подбор плугов, а также других почвообрабатывающих машин с пассивными рабочими органами для основной и поверхностной обработки почвы производится с учетом допустимого диапазона тяговых усилий, развиваемых тракторами «БЕЛАРУС-3022» на стерне – от 45 до 54 кН.

Пахота является наиболее энергоемким видом работ. По тяговым показателям тракторы «БЕЛАРУС-3022» в исходной комплектации могут агрегатироваться на среднеплотных почвах нормальной влажности с девяти или десятикорпусными лемешными плугами шириной захвата корпуса от 30 до 45 см при глубине обработки от 15 до 27 см.

Ориентировочно на один корпус плуга требуется от 15 до 25 кВт мощности.

Чтобы эффективно использовать трактора и обеспечить выполнение агротехнических требований, рекомендуется агрегатирование с плугами, конструкции которых обеспечивают возможность движения трактора вне борозды.

Составление агрегата, настройка, выбор оптимальной ширины захвата почвообрабатывающей машины или орудия должно производиться в соответствии с руководством по эксплуатации данной машины или орудия.

5.8 Определение возможности применения ВОМ и карданных валов

В целях исключения поломок ВОМ и ВПМ в ряде сельскохозяйственных машин с активными рабочими органами (почвообрабатывающие фрезы, кормоуборочные комбайны, косилки, кормораздатчики, пресс-подборщики и другие) применяются механические предохранительные муфты.

Функциональное назначение предохранительной муфты - автоматическое прекращение передачи или ограничение величины передаваемого крутящего момента от ВОМ к ВПМ при перегрузках, вызванных большими пусковыми моментами, перегрузкой (блокировок) рабочих органов и пульсацией нагрузок на приводе ВПМ.

ВНИМАНИЕ: МОМЕНТ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО РАБОЧЕГО МОМЕНТА, ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО В ПРИВОДЕ МАШИНЫ, НО ВСЕГДА РАВЕН ИЛИ МЕНЬШЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО МОМЕНТА НА ХВОСТОВИК ВОМ ТРАКТОРА! ЕСЛИ МОМЕНТ СРАБАТЫВАНИЯ МУФТЫ МАШИНЫ БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО МОМЕНТА ДЛЯ ХВОСТОВИКА ВОМ ТРАКТОРА, ТО ТАКУЮ МАШИНУ НЕЛЬЗЯ АГРЕГАТИРОВАТЬ С ТРАКТОРОМ!

Примечание – Максимально допустимые моменты на различные типы хвостовиков ВОМ тракторов «БЕЛАРУС-3022» приведены в подразделе 4.2.7 «Использование ВОМ».

Предохранительные муфты бывают кулачковые, фрикционные, дисковые и подразделяются на два основных типа – с разрушаемыми и неразрушаемыми рабочими элементами. Муфты с разрушаемым элементом применяют для предохранения от маловероятных перегрузок.

ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ МАШИН КАРДАННЫЕ ВАЛЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ МУФТАМИ С РАЗРУШАЕМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НА ТРАКТОРАХ «БЕЛАРУС-3022» НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

В ряде сельскохозяйственных машин применяются обгонные муфты. Обгонные муфты (свободного хода) автоматически замыкаются при одном направлении вращения и размыкаются – при противоположном. Обгонные муфты обеспечивают работу машин с повышенным моментом инерции вращающихся масс машины, чтобы избежать поломок привода в момент выключения ВОМ.

Существуют также комбинированные предохранительные муфты. Комбинированная предохранительная муфта – это такая предохранительная муфта, конструктивно скомбинированная с муфтой другого вида, например с муфтой свободного хода.

ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ С КАРДАННЫМ ПРИВОДОМ ОТ ВОМ ТРАКТОРА ДОЛЖЕН ЗАРАНЕЕ ВАС ИНФОРМИРОВАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ; ОСОБЕННОСТЯХ КОНСТРУКЦИИ МУФТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ!

При необходимости выбора (покупки) и эксплуатации карданного вала необходимо руководствоваться в первую очередь рекомендациями изготовителя машин и карданных валов. Рекомендуем использовать с трактором машины с активными рабочими органами, у которых длина полностью сдвинутого карданного вала между центрами шарниров не превышает 1 м.

5.9 Особенности применения ВОМ и карданных валов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, КОГДА РАБОТАЕТ ВОМ И ВРАЩАЕТСЯ КАРДАННЫЙ ВАЛ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ. ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ В ЗОНЕ РАБОТЫ ВОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЗАТЯГИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАХВАТ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЕГО ОДЕЖДЫ, ВО ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ КАРДАННОГО ВАЛА И ДРУГИЕ ДВИЖУЩИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ МАШИНЫ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ПОЭТОМУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОМ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУСТВИИ ЛЮДЕЙ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И МАШИНОЙ. ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ (РЕГУЛИРОВКОЙ, СМАЗКОЙ И Т.Д.), ПОДСОЕДИНЕНИЕМ И ОТСОЕДИНЕНИЕМ КАРДАННОГО ВАЛА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВОМ И ДВИГАТЕЛЕ ТРАКТОРА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ КАРДАННОГО ВАЛА ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И ПРИБОРОВ, ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ!

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТРАКТОРА НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОМКИ КАРДАННЫХ ВАЛОВ АГРЕГАТИРУЕМЫХ МАШИН. ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ КАРДАННЫХ ВАЛОВ ВХОДЯТ В СФЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ МАШИН И КАРДАННЫХ ВАЛОВ!

ВНИМАНИЕ: КАРДАННЫЙ ВАЛ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЕРЕДАЧУ НОМИНАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1000 МИН$^{-1}$!

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ БЕЗ НАДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ! ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ МАШИН С КАРДАННЫМ ПРИВОДОМ – УГЛЫ ПОВОРОТА КАРДАННОГО ВАЛА ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ ТРАКТОРА, НАПРИМЕР НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЛИФТОВОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ КОЛЕСАМИ ТРАКТОРА. ИЗ-ЗА ВЗАИМНОГО КАСАНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА И ДРУГИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ПОЛОМКИ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА МАШИНЫ ИЛИ НАПРИМЕР, ПОВРЕЖДЕНИЯ ШИН ТРАКТОРА ИЛИ САМОГО КАРДАННОГО ВАЛА! ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ МАШИН С КАРДАННЫМ ПРИВОДОМ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЫБРОСА ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ!

ВНИМАНИЕ: ШИРИНА ПРОЕМА ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ВОМ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 360 ММ. В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАРДАННОГО ВАЛА К ХВОСТОВИКАМ ТИП 3 (ВОМ 3), ТИП 4 (ВОМ 4), ТИП 4c (ВОМ 4c) ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ТРАВМЫ РУК. СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА К ХВОСТОВИКАМ ТИП 3, ТИП 4, ТИП 4c НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАЛЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.

При подсоединении карданного вала машины к хвостовику ВОМ соблюдайте следующие правила и требования:

1. Проверьте соответствие включенного режима (основной или экономичный) для выполнения работы с задним ВОМ.
2. Перед подключением рассоедините карданный вал на две части.

3. Произведите визуальный осмотр карданного вала, ВОМ и ВМП на предмет отсутствия механических повреждений и комплектности. При необходимости очистите хвостовики ВОМ и ВПМ от грязи, и смажьте в соответствии со схемой смазки, представленной в руководстве по эксплуатации машины.

4. Часть карданного вала, на которой имеется пиктограмма «трактор» подсоедините к хвостовику ВОМ, а соответственно вторую половину – к ВПМ машины. Не забудьте правильно зафиксировать присоединительные шлицевые втулки на хвостовиках ВОМ и ВПМ: способ фиксации определяется изготовителем карданного вала.

5. Концевые вилки карданного вала машины со стороны ВОМ и ВМП должны находиться в одной плоскости, как показано на рисунке 5.9.1.

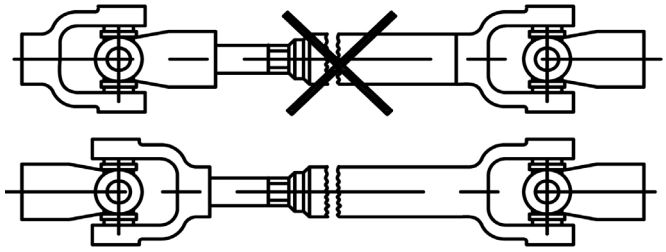

Рисунок 5.9.1 – Схема установки карданного вала

6. Предохранительная муфта, как показано на рисунке 5.9.2, устанавливается только со стороны ВПМ привода агрегатируемой машины – другая установка не обеспечивает своевременную защиту ВОМ трактора от превышения максимально допустимого крутящего момента. После длительных простоев в работе машины проверьте техническое состояние предохранительной муфты.

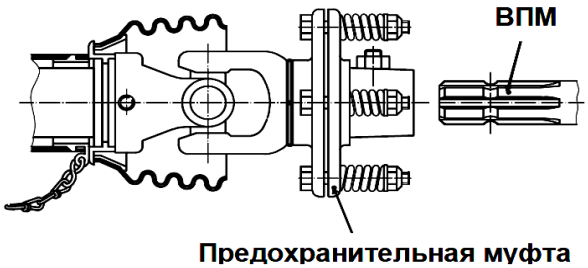

Рисунок 5.9.2 – Схема установки предохранительной муфты

7. Установка карданного вала с защитным кожухом совместно с защитными устройствами ВОМ и ВПМ, с удерживающими цепочками, как со стороны ВОМ, так и со стороны ВПМ, как показано на рисунке 5.9.3, обеспечивает безопасность карданного соединения.

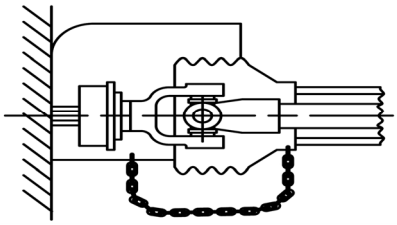

Рисунок 5.9.3 – Схема безопасной установки карданного вала

8. При первом применении карданного вала необходимо обязательно проверить длину карданного вала, а при необходимости адаптировать ее к условиям работы с тракторами «БЕЛАРУС-3022». Наиболее подробные рекомендации по карданным валам смотрите в технической документации, прилагаемой к машине. При необходимости обратитесь к изготовителю карданного вала.

9. Длина максимально раздвинутого карданного вала, с которой допускается его эксплуатация, должна быть такой, когда две части карданного вала будут входить друг в друга не менее чем на L_2=150 мм. При меньшем значении, чем L_2=150 мм (рисунок 5.9.4, вид А) работать с карданным валом запрещено. Достаточность перекрытия L_2 проверяется путем поворота или подъема агрегатируемой машины.

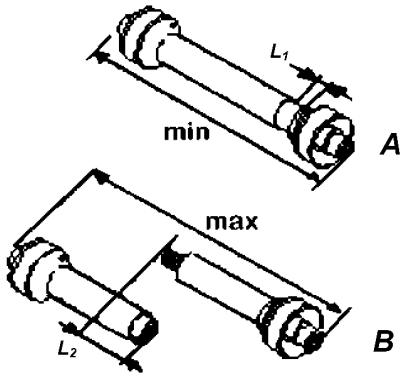

Рисунок 5.9.4 – Выбор длины карданного вала

10. В прямолинейном положении трактора и агрегатируемой машины, когда карданный вал полностью задвинут, проверьте наличие достаточного зазора L_1 (рисунок 5.9.4, вид В) между торцом трубы и торцом вилки карданного шарнира. Минимально допускаемый зазор L_1 должен быть не менее 50 мм.

11. После присоединения карданного вала все защитные устройства приведите в надлежащее состояние, в том числе зафиксируйте защитный кожух вал от вращения цепочками, как показано на схеме на рисунке 5.9.3.

12. При необходимости ограничивайте высоту подъема ЗНУ в крайнее верхнее положение при подъеме машин. Это необходимо для уменьшения угла наклона, исключения возможности касания и повреждения карданного вала, а также и обеспечения безопасного зазора между трактором и машиной.

13. Максимально допустимые углы наклона и поворота (рисунок 5.9.5) шарниров карданного вала даны в таблице 5.9.1.

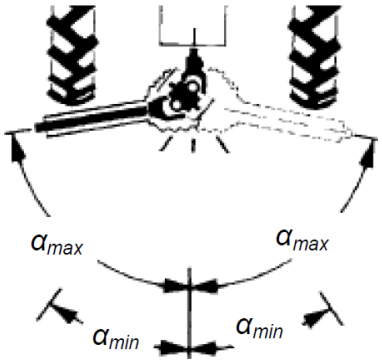

Рисунок 5.9.5 – Максимально допустимые углы наклона и поворота шарниров карданного вала

Таблица 5.9.1

Положения вала отбора мощности трактора	Максимально допустимый угол наклона (поворота) α_{max} [1], в градусах	
	Тип шарниров карданного вала	
	Универсальные	Равных угловых скоростей
Положение «*Включен*»:		
- под нагрузкой	20	25
- без нагрузки [2]	50	50
Положение «*Выключен*» [3]	50	50

[1] Допускаются другие варианты (смотри документацию изготовителей карданных валов и машин).

[2] Кратковременно, для работающего без нагрузки ВОМ.

[3] Для транспортного положения машин с выключенным ВОМ.

14. При работе с навесными и полунавесными машинами с карданным приводом блокируйте нижние тяги навесного устройства.

15. После демонтажа карданного вала необходимо надеть защитные колпаки на хвостовики ВОМ и ВПМ!

16. После выключения ВОМ необходимо учитывать опасность движения карданного вала и отдельных механизмов агрегатируемой машины по инерции. Поэтому входить в опасную зону между трактором и машиной можно только после полной остановки вращения ВОМ!

17. Проверьте работу машины с присоединенным карданным валом к ВОМ и ВПМ на минимальной и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя трактора.

18. Рекомендуем при транспортных переездах трактора с прицепными, полуприцепными или полунавесными машинами на значительные расстояния, в том числе с поля на поле, карданный вал отсоединить от трактора и машины.

19. Техническое обслуживание, чистку, ремонт присоединенной к трактору машины с карданным приводом выполнять только при выключенном ВОМ и неработающем двигателе трактора.

Выключайте ВОМ в следующих случаях:

- после остановки трактора, но только после того, как агрегатируемая машина полностью завершит рабочий цикл;
- на поворотах, при подъемах машины в транспортное положение;
- при въезде на крутой склон.

Не включайте ВОМ в следующих случаях:

- при неработающем двигателе трактора;
- присоединенная к трактору машина находится в транспортном положении;
- заглубленных в землю рабочих органах машины;
- если на рабочих органах машины лежит технологический материал или произошло их забивание или заклинивание;
- при наличии значительного угла наклона (преломления) в любой плоскости шарниров карданного вала машины.

При работе почвообрабатывающими ротационными машинами с активными рабочими органами дополнительно выполняйте следующие правила:

- не включайте ВОМ при опущенной прямо на землю машине. ВОМ включать только тогда, когда подготовленная к работе машина для почвообработки, опущена настолько, чтобы ее рабочие органы не касались поверхности земли и расстояние до них, было не менее 35 мм;
- опускание машины с вращающимися рабочими органами производится плавно при поступательном движении трактора вперед;
- не допускайте движение с заглубленными рабочими органами с включенным и выключенным ВОМ в направлении не соответствующим рабочему ходу машины при выполнении работы;
- при работе на твердых почвах производите обработку сначала поперечных полос для въезда в загон, а затем обрабатывайте поле в продольном направлении;
- рекомендуем работать на минимальной глубине обработки почвы, требуемой под определенную культуру. Это необходимо для снижения нагрузки на ВОМ трактора и уменьшения затрат топлива в процессе работы трактора. Особенно это важно учитывать при работе трактора с комбинированными почвообрабатывающими посевными агрегатами.

5.10 Способы изменения тягово-сцепных свойств и проходимости трактора

5.10.1 Общие сведения

Большинство технологических процессов в сельскохозяйственном производстве тракторы «БЕЛАРУС-3022» выполняют в движении путем непосредственной тяги машин и орудий за счет сцепления пневматических шин колес с опорной поверхностью. Оценочными показателями тяговых характеристик трактора являются тяговая мощность на скоростях рабочего диапазона, номинальное тяговое усилие при стандартной эксплуатационной массе и допустимом буксовании.

Сила тяги, развиваемая на ободе колеса, прямо пропорциональна сцепной массе трактора. Поэтому в определенных условиях с увеличением эксплуатационной массы трактора увеличиваются его тяговые показатели и проходимость.

Тракторы «БЕЛАРУС-3022» рассчитаны на работу с определенными величинами весовых нагрузок на остов трактора и ходовую систему. Выполнение рекомендаций по дополнительному балластированию в зависимости от условий эксплуатации гарантирует возможность безопасной и исправной работы без критических перегрузок трактора не менее установленного срока службы.

Пределом повышения сцепной массы практически является допустимая нагрузка на шины, которая зависит от типоразмера шин и внутреннего давления. При этом изготовителем устанавливаются допустимые максимальные нагрузки на мосты при максимальной транспортной скорости движения.

Примечание – Нормы давления воздуха в передних и задних шинах тракторов «БЕЛАРУС-3022» при действующей нагрузке и скорости приведены в подразделе 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин».

Тягово-сцепные качества и проходимость тракторов «БЕЛАРУС-3022» в конкретных условиях работы зависят от следующих факторов:

- сцепной массы трактора и примененного балласта в конкретной комплектации;
- распределения массы трактора, балласта и машины в составе агрегата по осям трактора;
- используемого типоразмера шин и давления в них;
- технического состояния и исправности ходовой системы трактора;
- правильного и своевременного применения рекомендаций предприятия-изготовителя трактора по повышению тяговых качеств трактора;
- состояния и свойств опорной поверхности;
- коэффициента сцепления шин колес с опорной поверхностью.

Различают опорную и профильную проходимость сельскохозяйственного трактора. Опорная проходимость характеризует возможность движения на почвах с различной структурой и плотностью: обычно в дорожных условиях ранней весной или осенью, на торфяно-болотных почвах, снежной целине. Профильная проходимость характеризует возможность движения трактора по дорожному вертикальному просвету (клиренсу) и глубине брода.

Ограничивающим фактором применения сельскохозяйственных трактора является рельеф местности, характеризующий крутизной и конфигурацией обрабатываемых участков поля, а также их высотой над уровнем моря. Факторами влияния высоты обрабатываемого участка поля являются атмосферное давление и температура внешнего воздуха. Мощность двигателя снижается на 1% на каждые 100 м высоты выше уровня моря и в такой же степени увеличивается расход топлива.

Тракторы «БЕЛАРУС-3022» предназначены преимущественно для равнинных условий и ограничено, с соблюдением мер безопасности и рекомендаций, в местности со значительной крутизной склонов высотой над уровнем моря.

Тяговые показатели и опорная проходимость сельскохозяйственных трактора зависят не только от их характеристик и технического состояния, но и от типа и состояния почвы обрабатываемого участка поля. На почве, подготовленной под посев, тяговая мощность трактора существенно снижаются по сравнению с этими же показателями при работе на стерне нормальной влажности.

Изменение параметров проходимости и тягово-сцепных свойств тракторов «БЕЛАРУС-3022» за счет увеличения в допустимых пределах эксплуатационной массы наиболее эффективно в условиях, когда с увеличением глубины колеи несущая способность почвы возрастает. Например, при увеличении массы трактора за счет дополнительного балластирования, на стерне озимых на минеральных почвах тяговая мощность трактора на крюке в зависимости от влажности почвы увеличивается на 8,8…28,3 %.

Квалификация и опыт оператора, работающего на тракторе, тоже имеют большое значение для обеспечения возможности движения в полевых условиях на почвах различного физико-механического состава, или на участках дороги с переменным рельефом либо при изменении погодных условий.

На торфяно-болотных почвах, как правило, с увеличением глубины несущая способность почвы снижается. Это наблюдается на дернине многолетних трав, стерне озимых и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В этих условиях с повышением эксплуатационной массы трактора путем балластирования и догрузки от массы агрегатируемых машин, сильно увеличивается глубина колеи, сопротивление качению и буксованию, то есть с увеличением колеи тягово-сцепные качества трактора понижаются.

5.10.2 Способы изменения т ягово-сцепных свойств и проходимости трактора

Имеются следующие способы изменения тягово-сцепных свойств тракторов «БЕЛАРУС-3022»:

- увеличение сцепной массы трактора;
- увеличение сцепления шин колес с почвой.

Увеличение сцепной массы трактора можно получить следующими действиями:

- использование навесного быстросъемного балласта;
- заливка воды (раствора) в шины колес.

Увеличение сцепления шин колес с почвой получить следующими действиями:

- выбор оптимального давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора;
- применение блокировки дифференциала заднего моста;
- сдваивание колес.

5.10.3 Использование навесного быстросъемного балласта

Навесные балластные быстросъемные грузы заводского изготовления монтируют:

- на передний брус для догрузки переднего ведущего моста и обеспечения благоприятного распределения эксплуатационной массы трактора при работе с различными сельскохозяйственными машинами;
- на задние колеса для улучшения тягово-сцепных свойств трактора.

5.10.4 Заливка воды (раствора) в шины колес для увеличения сцепной массы

Заливка воды (раствора) в шины колес производится для увеличения сцепной массы (увеличения тяговой силы трактора).

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭТОМ НАГРУЗКУ НА ШИНУ, ПРИ ДАННОМ ВНУТРЕННЕМ ДАВЛЕНИИ, НУЖНО УМЕНЬШИТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВЕСА ЗАПОЛНЕННОЙ ВОДЫ!

ВНИМАНИЕ: В УСЛОВИЯХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО И ДОСТАТОЧНОГО СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС С ПОЧВОЙ ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ В ШИНЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ ТРАНСМИССИИ!

ВНИМАНИЕ: ДОГРУЗКА КОЛЕС ПУТЕМ ЗАЛИВКИ ВОДЫ (РАСТВОРА) В ШИНЫ ТРАКТОРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОГО СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС С ПОЧВОЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПЕСЧАНЫХ, ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВАХ И Т.Д.). ШИНЫ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, УХУДШАЮТ ПЛАВНОСТЬ ХОДА ТРАКТОРА НА СКОРОСТЯХ БОЛЕЕ 20 КМ/Ч, А ПРИ НАЕЗДЕ ТАКИХ ШИН НА ПРЕПЯТСТВИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ РАЗРЫВ КАРКАСА!

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ ШИНЫ ВОДОЙ (РАСТВОРОМ) БОЛЕЕ 75% ИХ ОБЪЕМА, Т.К. ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ ШИН (ПОКРЫШЕК ИЛИ КАМЕР)!

При использовании воды (раствора) в передних и, особенно, в задних шинах, увеличивается значительная жесткость шин, глубина следа и уплотнение почвы. Если воду (раствор) необходимо использовать, то рекомендуем заполнить все шины до одинакового уровня, не превышающего 40%.

Объемы воды (раствора), заливаемые в одну шину при 40%-ом заполнении и 75%-ом заполнении, приведены в таблице 5.10.1.

ВНИМАНИЕ: ЗАПОЛНЕНИЕ ШИН ОДИНАРНЫХ КОЛЕС ВОДОЙ (РАСТВОРОМ) БОЛЕЕ 40% ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ПОСЛЕДНЮЮ АЛЬТЕРНАТИВУ!

ВНИМАНИЕ: ЗАЛИВКУ ЖИДКОСТИ В ШИНЫ СДВОЕННЫХ КОЛЕС ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ВО ВНУТРЕННИЕ ШИНЫ И НЕ БОЛЕЕ 40% ОТ ОБЪЕМА ШИНЫ!

Таблица 5.10.1 – Объем воды (раствора), заливаемый в одну шину

Шина	Количество воды, л (при 40%-ом заполнении)	Количество воды, л (при 75%-ом заполнении)
600/65R34	219	411
710/70R42	434	813

В холодное время при температурах ниже плюс 5º С, для предотвращения опасности замерзания воды, требуется получить раствор, для чего необходимо добавить в воду хлористого кальция, в соответствии с таблицей 5.10.2.

Таблица 5.10.2 – Количество хлористого кальция, необходимое для получения раствора для заливки в шины при температуре окружающей среды ниже плюс 5º С

Температура окружающей среды	Количество хлористого кальция, г/литр воды
От плюс 5º до минус 15º С	200,0
От минус 15º до минус 25º С	300,0
От минус 25º до минус 35º С	435,0

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА ЖИДКОСТНОГО БАЛЛАСТА ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ В ВОДУ И ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ РАСТВОР ДО ПОЛНОГО РАСТВОРЕНИЯ ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ! НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ! ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАСТВОРА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ! В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЕ РАСТВОРА В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМОЙТЕ ИХ ЧИСТОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ В ТЕЧЕНИИ ПЯТИ МИНУТ! КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!

5.10.5 Порядок заправки шин водой или водным раствором

Заливку жидкости в шину нужно производить в следующей последовательности:

- поддомкратить трактор (или поочередно соответствующую сторону трактора);
- повернуть колесо 2 (рисунок 5.10.1) вентилем 1 вверх;
- вывернуть втулку вентиля и вставить на его место комбинированный вентиль «воздух-вода» 2 (рисунок 5.10.2), через который производится заправка воды (раствора) и удаление воздуха из шины одновременно;
- произвести заливку воды (раствора);
- по окончанию заполнения извлечь комбинированный вентиль и ввернуть втулку вентиля, при этом установить внутреннее давление в соответствии с действующей нагрузкой.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАПОЛНЕННЫХ ПОКРЫШКАХ (КАМЕРАХ) ВОДОЙ (РАСТВОРОМ) ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ВЕНТИЛЯ, ТАК КАК В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОДА, ПОПАДАЯ В ШИННЫЙ МАНОМЕТР, МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЕГО ИЗ СТРОЯ!

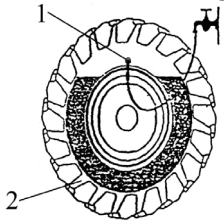

1 – вентиль; 2 – колесо.

Рисунок 5.10.1 – Положение колеса при заливке жидкости

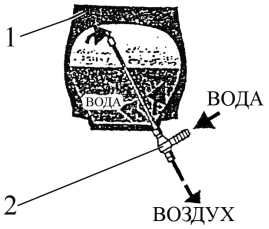

1 – шина; 2 – комбинированный вентиль «воздух-вода».

Рисунок 5.10.2 – Схема заливки шин жидкостью

5.10.6 Порядок частичного выпуска воды или водного раствора из шин колес

Для частичного удаления жидкости необходимо выполнить следующее:

- освободить колесо с жидкостью от нагрузки – поднять с помощью домкрата колесо так, чтобы оно не касалось земли;
- повернуть колесо так, чтобы вентиль находился в нижнем положении;
- вывернуть втулку вентиля и слить воду или незамерзающую жидкость до уровня нижнего положения вентиля.

5.10.7 Порядок полного выпуска воды или водного раствора из шин колес

- вывернуть втулку вентиля, выпустить из покрышки (камеры, в случае камерной шины) воздух и слить жидкость;
- сдвинуть оба борта покрышки с полок обода в его углубление (в случае камерной шины необходимо сдвигать борта покрышки со стороны, противоположной расположению вентиля);
- вставить две монтажные лопатки между бортом покрышки и ободом (в случае камерной шины лопатки вставлять со стороны вентиля на расстоянии около 100 мм по обеим сторонам от него);
- перетянуть через закраину обода вначале часть борта у вентиля, а затем и весь борт покрышки;
- вывернуть гайку и извлечь корпус вентиля водовоздушного (в случае камерной шины необходимо вывернуть кожух вентиля и извлечь корпус вентиля из отверстия в ободе так, чтобы не повредить камеру и не оторвать от нее вентиль);
- извлечь камеру с корпусом вентиля из покрышки, и слить воду из камеры, сжимая ее руками (для камерной шины);
- затем произвести монтаж шины на колесо с соблюдением правил сборки и необходимых мер безопасности;
- произвести накачку шины, при этом давление при монтаже необходимо постоянно контролировать и никогда не допускать превышения значения, указанного на пиктограмме, расположенной на боковинах с обеих сторон покрышки;
- завернуть втулку вентиля и откорректировать внутреннее давление в соответствии с указаниями подраздела 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин».

5.10.8 Выбор внутреннего давления в шинах

Внутреннее давление воздуха в шинах колес трактора зависит от их конструкции, количества слоев корда, вертикальной допускаемой изготовителем нагрузки на колесо и скорости движения. При изменении условий эксплуатации трактора необходимо корректировать величину давления в шинах.

Поддержание правильного внутреннего давления в шинах оказывает существенное влияние на тягово-сцепные свойства, проходимость трактора и долговечность шин. Снижение внутреннего давления воздуха в шинах способствует увеличению площади контакта колеса с почвой с почвой, снижению давления трактора на почву и повышению тягово-сцепных свойств трактора. Поэтому при работе трактора на рыхлых почвах с низкой несущей способностью рекомендуется внутреннее давление воздуха в шинах снижать до минимально допустимого при данной нагрузке. Несоблюдение норм внутреннего давления действующей нагрузке значительно уменьшает ходимость шин.

Использование неустановленных типоразмеров шин колес, работа с перегрузкой ходовой системы трактора, заключающаяся в превышении максимальной грузоподъемности шин (для данного давления и скорости) и мостов трактора – причина отказов и повреждений не только ходовой системы (разрыва каркаса шин и др.), но и других узлов трактора, может также привести к авариям и уменьшению срока службы трактора в целом.

Всегда проверяйте давление в шинах и при необходимости корректируйте его величину с учетом действующей нагрузки и выбранной скорости движения.

Нормы допустимых нагрузок на шины трактора и соответствующие им величины внутренних давлений воздуха в зависимости от скорости движения приведены в подразделе 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин».

Точная величина нагрузки в конкретном случае использования трактора, приходящаюся на передние или задние колеса трактора, определяется путем практического взвешивания трактора с агрегатируемой машиной. Нагрузка на отдельно взятое колесо определяется путем деления на два величины нагрузки, приходящейся соответственно на переднюю или заднюю ось трактора. Потом, исходя из конкретно полученной величины нагрузки и скорости движения, выбирается необходимое давление в шине.

5.10.9 Применение блокировки дифференциала заднего моста

Дифференциал заднего моста трактора обеспечивает возможность вращения ведущих колес с разными частотами, что необходимо при движении по криволинейной траектории и по неровной дороге, когда правое и левое задние ведущие колеса за одинаковый промежуток времени проходят разный путь.

Недостатком дифференциала является то, что он распределяет крутящий момент по колесам обратно пропорционально сцеплению колес с дорогой. Если одно из колес попадает на участок с низким коэффициентом сцепления (например, на лед), оно буксует, вращаясь с большой частотой, при этом второе колесо вращается медленно. Трактор движется с очень малой скоростью. Чтобы устранить этот недостаток, предусмотрена блокировка (исключение работы) дифференциала в автоматическом или принудительном режиме.

Работа трактора с заблокированным дифференциалом на твердой сухой поверхности приводит к повышенным нагрузкам деталей трансмиссии и ходовой системы, а также затрудняет маневрирование.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА С ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СВЫШЕ 13 КМ/Ч!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТЕ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ С ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА!

5.10.10 Сдваивание колес

Для повышения проходимости на заболоченных и лесных участках и тягово-сцепных свойств при работе на рыхлых почвах (на переувлажненных почвах, на полях, подготовленных под посев), используют сдваивание колес трактора. Сдваивание колес в сочетании с минимальным балластированием в обычных почвенных условиях позволяет агрегатироваться на полях с различным уклоном с тяжелыми комбинированными агрегатами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СДВОЕННЫЕ ШИНЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДЪЕМНОЙ И ТЯГОВОЙ СИЛЫ – ОНИ СЛУЖАТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ В ПОЛЕ!

Влияние сдваивания колес на тяговую динамику трактора на рыхлом фоне проявляется следующим образом. В зоне номинальных тяговых усилий и малых скоростях буксование снижается в среднем в 1,4 раза и повышается тяговая мощность. При работе с малым тяговым усилием на крюке и на больших скоростях тяговая мощность трактора со сдвоенными колесами меньше, чем на одинарных колесах из-за повышенного сопротивления качению.

ВНИМАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С МАШИНАМИ, ТИПА ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ ТРАКТОР В КОМПЛЕКТАЦИИ СО СДВОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ, С ЗАЛИТЫМ В ШИНЫ КОЛЕС ВОДНЫМ РАСТВОРОМ, А ТАКЖЕ С НАВЕСНЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ГРУЗАМИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНЫМИ ТОРМОЗАМИ ПРИ РАБОТЕ НА СДВОЕННЫХ ЗАДНИХ КОЛЕСАХ!

Суммарная грузоподъемность сдвоенных шин не должна превышать грузоподъемность одиночной шины более чем в 1,7 раза.

Работа на сдвоенных передних колесах разрешается на скорости не более 12 км/ч. Сдваивание передних колес используйте только в исключительных случаях, при недостаточных сцепных условиях и на переувлажненных почвах.

При недостаточной балластировке переднего ведущего моста предпочтительнее применять заливку жидкости в шины 600/65R34 (основные) в объеме до 219 литров в каждую.

ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ ТРАКТОРА НА СДВОЕННЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКАМ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ!

Примечание – Правила сдваивание колес приведены в подразделе 4.2.11 «Сдваивание колес».

5.11 Особенности применения трактора в особых условиях

5.11.1 Работа трактора на участках полей с неровным рельефом.

Оператор, работающий на полях и дорогах с уклонами (подъемами), должен быть осторожным и внимательным.

Технические характеристики агрегатируемых в составе МТА сельскохозяйственных машин общего назначения обеспечивают их безопасную и качественную работу на рабочих участках полей с крутизной не выше 9 градусов.

ВНИМАНИЕ: ТРАКТОРЫ «БЕЛАРУС-3022» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ. ПОЭТОМУ ТРАКТОРЫ НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, НАПРИМЕР СИГНАЛИЗАТОРАМИ ПРЕДЕЛЬНОГО КРЕНА!

5.11.2 Применение веществ для химической обработки

Кабина соответствует категории 2 по EN 15695-1:2009. Кабина этой категории обеспечивает защиту от пыли, но не от аэрозолей и испарений – трактор не должен использоваться при условиях, требующих защиты от аэрозолей и испарений.

Кабина оборудована системой вентиляции, отопления и кондиционирования в соответствие ГОСТ 12.2.120. В системе вентиляции установлены четыре бумажных фильтра с рабочими характеристиками, соответствующими ГОСТ ИСО 14269-5. Конструкция кабины обеспечивает герметичность по ГОСТ ИСО 14269.

ВНИМАНИЕ: КАБИНА ТРАКТОРА «БЕЛАРУС-3022» НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗМОЖНОГО ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ. ПОЭТОМУ, ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СООТВЕСТВУЮЩИЙ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ В КАБИНЕ ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВХОДИТЬ В КАБИНУ ТРАКТОРА В ОДЕЖДЕ И ОБУВИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВЕЩЕСТВАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ.

Для безопасного и надлежащего применения указанных веществ необходимо строго следовать указаниям на сопровождающих этикетках и документации к данным веществам.

Обязательно наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты и специальной одежды (рабочего костюма, закрытой обуви и др.), соответствующих условиям работы и действующим требованиям техники безопасности.

Если инструкция по применению вещества для химической обработки требует работать в респираторе, то необходимо использовать его находясь внутри кабины трактора.

5.11.3 Работа в лесу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТРАКТОР «БЕЛАРУС-3022» ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ В ЛЕСУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ ГРЕЙФЕРНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, ТРЕЛЕВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ МАШИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СБОРА, ПОГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕРЕВЬЕВ, А ТАКЖЕ ИХ РАЗГРУЗКИ, СОРТИРОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ!

ВНИМАНИЕ: В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС-3022» В ЕГО КОНСТРУКЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА «OPS», В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ. ПОЭТОМУ ТРАКТОР НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В ТЕХ УСЛОВИЯХ, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ В РАБОЧУЮ ЗОНУ ОПЕРАТОРА ВЕТВЕЙ И ДЕРЕВЬЕВ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

5.11.4 Работа на торфяниках

При эксплуатации трактора «БЕЛАРУС-3022» на торфяных почвах, необходимо выполнять следующие указания:

- для уменьшения удельного давления на почву при выполнении ранневесенних работ и пахоты рекомендуется сдваивание передних и задних колес;
- размещение заправочных пунктов, площадок для ремонта и стоянки техники не допускается;
- оператор трактора должен пройти пожарно-технический инструктаж до наступления пожароопасного периода;
- необходимо иметь два огнетушителя (по 8 кг каждый), две лопаты, два ведра и противопожарное полотнище размером 2х2 м;
- оператор трактора, работающий в пожароопасный период, должен не реже двух-трех раз в смену очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы от пыли и нагара;
- при выполнении операции ТО 26 «Обслуживание аккумуляторных батарей» очистить внутренние полости аккумуляторного ящика.

5.12 Определение общей массы, нагрузок на передний и задний мосты, несущей способности шин и необходимого минимального балласта

Величина нагрузок на оси трактора в составе МТА может быть определена путем непосредственного взвешивания на весах для автотранспортных механических средств соответствующей грузоподъемности.

Взвешивание трактора на весах дает возможность точно учесть величину распределения масс МТА по осям трактора Вашей комплектации в различных условиях работы: «*основная работа*», «*транспорт*». При определении нагрузок на оси трактора необходимо учесть обязательно массу технологического груза, например массу семян для сеялки.

Для определения на весах нагрузки на переднюю или заднюю ось трактора, необходимо установить трактор колесами измеряемой оси на платформу весов, а колесами другой оси – вне зоны взвешивания на одном уровне с платформой. При этом ЗНУ должно быть установлено, как указано в пункте 4.2.8.2.

При определении величины нагрузки используется следующее соотношение

$$T = m \cdot g$$, где

- T – нагрузка, Н;
- M – масса, кг
- *g*=9,8 – ускорение свободного падения. м/с^2

Расчет нагрузки на переднюю ось трактора

$$T_f = m_1 \cdot g$$, где

- T_f – нагрузка на переднюю ось трактора, Н;
- m_1 – величина эксплуатационной массы трактора с балластом, (установленным агрегатом), распределенная на переднюю ось трактора, кг;
- *g*=9,8 – ускорение свободного падения. м/с^2.

Расчет нагрузки на заднюю ось трактора

$$T_z = m_2 \cdot g$$, где

T_z – нагрузка на заднюю ось трактора, Н;

m_2 – величина эксплуатационной массы трактора с установленным агрегатом (балластом), распределенная на заднюю ось трактора, кг.

- *g*=9,8 – ускорение свободного падения. м/с^2.

Расчет нагрузки, действующий на одно переднее или заднее колесо трактора для выбора давления в шинах:

а) при эксплуатации шин на одинарных колесах

$G_f = \frac{T_f}{2}$; $G_Z = \frac{T_Z}{2}$, где G_f и G_Z – нагрузки, действующие на одну переднюю и одну заднюю шину соответственно.

б) при эксплуатации шин на сдвоенных колесах (с учетом снижения допускаемой нагрузки на шину при эксплуатации на сдвоенных колесах):

$1{,}7\,G_{f\,\text{сдв.}} = G_f$ $\qquad$ $1{,}7\,G_{Z\,\text{сдв.}} = G_Z$

$G_{f\,\text{сдв.}} = \frac{G_f}{1{,}7}$ $\qquad$ $G_{Z\,\text{сдв.}} = \frac{G_Z}{1{,}7}$

где $G_{f\,\text{сдв.}}$ и $G_{Z\,\text{сдв.}}$ – расчетные нагрузки для набора давления в шинах при эксплуатации на сдвоенных колесах.

Далее, в соответствии с рассчитанными нагрузками по таблице 4.2.3 норм нагрузок следует выбрать давление в шинах (подраздел 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин»).

Для удобства оператора приведены таблицы 4.2.4 и 4.2.5 норм давления воздуха в шинах при эксплуатации на сдвоенных колесах – с разбивкой нагрузки на квалитеты и указанием соответствующей величины давления в шинах.

Расчет критерия управляемости трактора:

- без водного раствора в передних шинах

$$k_f = \frac{T_f}{M}$$

- с водным раствором в передних шинах

$$k_f = \frac{T_f + m_3 \cdot g}{M \cdot g}$$, где

T_f – нагрузка на переднюю ось трактора, Н;

k_f – критерий управляемости трактора;

M – эксплуатационная масса трактора (при расчете масса балластных грузов в эксплуатационной массе трактора M не учитывается), кг;

m_3 – масса водного раствора в передних шинах колес трактора, кг.

g – величина, равная 9,81 м/с^2.

ВНИМАНИЕ: ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН К ТРАКТОРУ НЕ ДОЛЖНО ПРИВОДИТЬ К ПРЕВЫШЕНИЮ ДОПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК И НАГРУЗОК НА ШИНЫ ТРАКТОРА!

ВНИМАНИЕ: МИНИМАЛЬНАЯ МАССА АГРЕГАТИРУЕМЫХ МАШИН И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БАЛЛАСТНЫХ ГРУЗОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА НЕ МЕНЕЕ ТАКИХ ЗНАЧЕНИЙ, ЧТОБЫ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ТРАКТОРА В СОСТАВЕ МТА БЫЛА ВСЕГДА НЕ МЕНЕЕ 20% ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССЫ ТРАКТОРА, А КРИТЕРИЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ НЕ МЕНЕЕ 0,2!

5.13 Возможность установки фронтального погрузчика

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА НА ТРАКТОРАХ «БЕЛАРУС-3022» ЛЮБОГО МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, КОТОРОЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К НАВЕСНЫМ, ПОЛУНАВЕСНЫМ, ПОЛУПРИЦЕПНЫМ ИЛИ ПРИЦЕПНЫМ МАШИНАМ, ПУТЕМ КРЕПЛЕНИЯ К МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ТРАКТОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ИЗ КОМПЛЕКТА МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!

5.14 Движение по дорогам общего пользования и выбор скорости трактора «БЕЛАРУС-3022»

Владелец и водитель трактора отвечают за соблюдение официальных Правил дорожного движения (далее - ПДД) и технических требований к эксплуатации тракторов и агрегатируемого трактором оборудования. Перед началом движения по общественным дорогам общего пользования (далее - дороги) должно быть обращено внимание на следующее.

В случае невыполнения показателей, регламентируемых ПДД, заранее установить допустимый порядок движения трактора с оборудованием по дорогам по результатам согласования с соответствующими государственными органами, которые ответственные за согласование и контроль требований ПДД.

Масса перевозимого груза и оборудования, общая масса и распределение нагрузки по осям и шинам трактора не должна превышать величин, установленных изготовителем трактора. Нагрузка на переднюю ось трактора при движении по дорогам должна составлять минимум 20 % от собственной массы трактора.

Рекомендуется приобретать с/х оборудование, у которого транспортная габаритная ширина менее 3 метров. Оборудование присоединять и транспортировать трактором только посредством предписанных устройств трактора. Использовать для буксировки оборудования гибкую сцепку (тросы, веревки, цепи и т.п.) запрещено.

Для оборудования, агрегатируемого посредством тягово-сцепных устройств, необходимо дополнительно прицепное устройство оборудования соединять с трактором страховочным тросом (цепью) из комплекта оборудования. При применении навесного устройства трактора для агрегатирования оно должно заблокировано от произвольного опускания вниз. При движении в транспортном положении с задненавесными машинами необходимо использовать режим заднего навесного устройства «демпфирование». Уделяйте внимание фиксации и исключению бокового качания нижних тяг навесного устройства при движении по дорогам.

Движение трактора по дорогам с с/х оборудованием с заполненными технологическими ёмкостями (для посадочного и посевного материала, удобрений, раствора для опрыскивания) не допускается, если данное оборудование не предназначено для перевозки технологического материала.

Наличие тормозов на с/х машинах определяется техническими характеристиками машинами и нормативными документами. Комплектование трактора гидравлическим приводом тормозов для агрегатируемого оборудования производится только по заказу.

Тормозной путь трактора становится больше при увеличении скорости движения и массы агрегатируемого оборудования. В процессе эксплуатации трактора, независимо оснащено агрегатируемое оборудование тормозами или нет, необходимо всегда учитывать массу и габариты оборудования и привозимых грузов, так как при движении, особенно на больших скоростях, так как существует большая вероятность потери управляемости и уменьшения нагрузки на переднюю ось трактора. Не поворачивайте и не тормозите резко, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. При поворотах с присоединённым оборудованием принимайте в расчёт степень вероятного заноса и их массу, а особенно это касается навесного оборудования.

Движение трактора с максимально допустимой скоростью допускается только в хороших дорожных условиях, достаточном распределении нагрузки по осям трактора (например, 35…40 % на переднюю ось и 60…65 % на заднюю ось) и соответствующем давлении в шинах, а также выполнены рекомендации по весовым нагрузкам.

Особая осторожность требуется при проезде железнодорожных переездов.

При выборе скорости водитель должен учитывать ограничения, установленные ПДД и другие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. При этом:

- максимальная скорость движения трактора по дорогам не должна превышать значений скорости, указанных изготовителем агрегатируемого оборудования. Выбранная скорость трактора не должна превышать значения максимально допустимой скорости наиболее тихоходного оборудования в составе машинно-тракторного агрегата.
- скорость трактора не должна превышать допустимые табличные значения скоростей для шин трактора и агрегатируемого оборудования с опорными колесами.

Для оборудования, масса которого в транспортном положении полностью воспринимается трактором (агрегатируемого с помощью навесных устройств трактора), данные по скоростям даны в таблице 5.14.1.

Таблица 5.14.2 – Скорости движения для тракторов с навесным оборудованием

Скорость, км/час, не более	**Условия применения трактора**
15	Максимально допустимая масса трактора с учётом дополнительной нагрузки от массы агрегатируемого оборудования составляет более 14000 кг
25	Максимально допустимая масса трактора с учётом дополнительной нагрузки от массы агрегатируемого оборудования составляет не более 14000 кг

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Общие указания

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАЦИИ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛАГАЕМОМУ К ВАШЕМУ ТРАКТОРУ РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ OMWPV2106. В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ, РАЗРАБОТАННЫХ МТЗ!

Техническое обслуживание (ТО) необходимо для поддержания трактора в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение установленной периодичности и низкое качество ТО значительно снижают ресурс трактора, приводят к возрастанию числа отказов, падению мощности двигателя и увеличению затрат на эксплуатацию трактора. Оператор обязан ежедневно проверять трактор, не допуская ослабления затяжки крепежа, течи топлива, жидкости и масла, накопления грязи и других отложений, которые могут стать причиной нарушения работы, возгорания или несчастных случаев.

Отметки о проведении работ по техническому обслуживанию должны заноситься в сервисную книжку трактора.

Соблюдайте правила хранения и утилизации отходов. Никогда не сливайте использованные жидкости на землю. Используйте специальные емкости для безопасного хранения отходов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТЕ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПОДРАЗДЕЛЕ 6.5 «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО И РЕМОНТА»!

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ НЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ, ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕГУЛИРОВОК И Т.Д., ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. ЕСЛИ БЫЛИ СНЯТЫ ОГРАЖДЕНИЯ И КОЖУХИ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ НА СВОИ МЕСТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ НА ТРАКТОРЕ!

В процессе технического обслуживания гидросистем навесных устройств, рулевого управления и гидросистемы трансмиссии трактора необходимо строго соблюдать периодичность замены масла и фильтров. Не допускается использовать для заправки (дозаправки) масла, отсутствующие в указаниях руководства по эксплуатации трактора.

Перед заправкой и заменой фильтрующих элементов очистите заливные пробки, горловины, крышки фильтров и примыкающие поверхности от грязи и пыли. При замене фильтрующих элементов промойте дизельным топливом внутренние поверхности корпусов фильтров и крышек.

При агрегатировании трактора с гидрофицированными сельскохозяйственными машинами тщательно очистите от грязи муфты, штуцеры, переходники и другие присоединительные элементы сельскохозяйственной машины и трактора.

В случае работы гидронавесной системы с гидрофицированными сельскохозяйственными машинами, заполненными маслом неизвестного происхождения, требуется заменить масло в сельхозмашине на масло, заправленное в гидронавесную систему трактора.

Чистота масла гидросистемы является гарантией ее безотказной работы.

При эксплуатации трактора с навешенными передними или (и) колесными балластными грузами необходимо регулярно проверять моменты затяжек резьбовых соединений балласта. Моменты затяжек резьбовых соединений балласта представлены в подразделе 5.6 «Установка на трактор балластных грузов».

Виды планового технического обслуживания приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Виды планового технического обслуживания

Вид технического обслуживания	Периодичность, ч
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке [1)]	Перед обкаткой трактора, ТО в процессе обкатки и после окончания обкатки (после 30 часов работы)
Ежесменное (ЕТО)	8-10
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	125
Дополнительное техническое обслуживание (2ТО-1)	250
Второе техническое обслуживание (ТО-2)	500
Третье техническое обслуживание (ТО-3)	1000
Специальное обслуживание	2000
Общее техническое обслуживание	По мере необходимости
Сезонное техническое обслуживание (ТО-ВЛ и ТО-ОЗ) [2)]	При переходе к осенне-зимней эксплуатации (ТО-ОЗ) и весенне-летней (ТО-ВЛ)
Техническое обслуживание, не совпадающее со сроками проведения с ТО-1, 2ТО-1, ТО-2, ТО-3 и специальным ТО	–
Техническое обслуживание в особых условиях использования	При подготовке трактора к работе в особых условиях
Техническое обслуживание при хранении [3)]	При длительном хранении

[1)] Сведения об операциях технического обслуживания, выполняемых оператором перед обкаткой трактора, в процессе обкатки после окончания обкатки приведены в подразделе 4.4 «Досборка и обкатка трактора».

[2)] На тракторах «БЕЛАРУС-3022», включая двигатель, сезонное техническое обслуживание не проводится.

[3)] Сведения об операциях технического обслуживания, выполняемых оператором при длительном хранении трактора, приведены в разделе 8 «Хранение трактора» настоящего руководства.

Допускается в зависимости от условий эксплуатации трактора отклонение от установленной периодичности (опережение или запаздывание) проведения ТО на плюс 10 % для ТО-1, 2ТО-1 и ТО-2 и на 5 % для ТО-3.

Для обеспечения качественного выполнения операций технического обслуживания необходимо использовать инструменты, приспособления и средства измерений, перечисленные в подразделе 6.6 «Инструменты, приспособления и средства измерений при проведении ТО и ремонта».

6.2 Обеспечение доступа к составным частям для технического обслуживания

Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо, открыть маску облицовки, снять обе боковины, панель облицовки, оба кожуха.

Для снятия боковин 8 и 9 (рисунок 6.2.1) необходимо выполнить следующее:
- освободить боковины от зацепления фиксаторов 14 с обоймами 13;
- снять боковины 8 и 9, предварительно приподняв их.

Для снятия панели 7, необходимо выполнить следующее:
- открутить четыре болта 6;
- снять панель 7.

Для обеспечения доступа к узлам и деталям, находящимся под маской 4, необходимо выполнить следующее:
- потянув рукоятку троса управления 2, открыть замок 1;
- поднять маску 4 вверх;
- зафиксировать маску 4 в открытом положении посредством тяги 3 в кронштейне 5;
- убедиться в том, что маска 4 надежно зафиксирована в поднятом положении.

Для обеспечения доступа к узлам и деталям, находящимся под кожухами 11 и 12 (если они установлены) необходимо выполнить следующее:
- открутить четыре болта 10 на каждом кожухе;
- снять кожухи 11, 12.

Для закрепления на тракторе панели 7 необходимо выполнить следующее:
- положить панель 7 сверху и закрепить четырьмя болтами 6.

Для закрепления кожухов 11, 12 необходимо выполнить следующее:
- установить кожухи 11, 12 на место и закрутить по четыре болта 10 на каждом кожухе.

Для установки боковин 8 и 9 необходимо выполнить следующее:
- установить боковины 8 и 9 в паз на панели 7;
- защелкнуть фиксаторы 14 в обоймах 13.

Для опускания и закрытия маски 4 необходимо выполнить следующее:
- слегка поднять маску 4, чтобы освободить тягу 3 из кронштейна 5;
- закрепить тягу 3 в зажиме на раме 15;
- опустить маску 4 в нижнее положение до характерного щелчка (срабатывания замка 1).

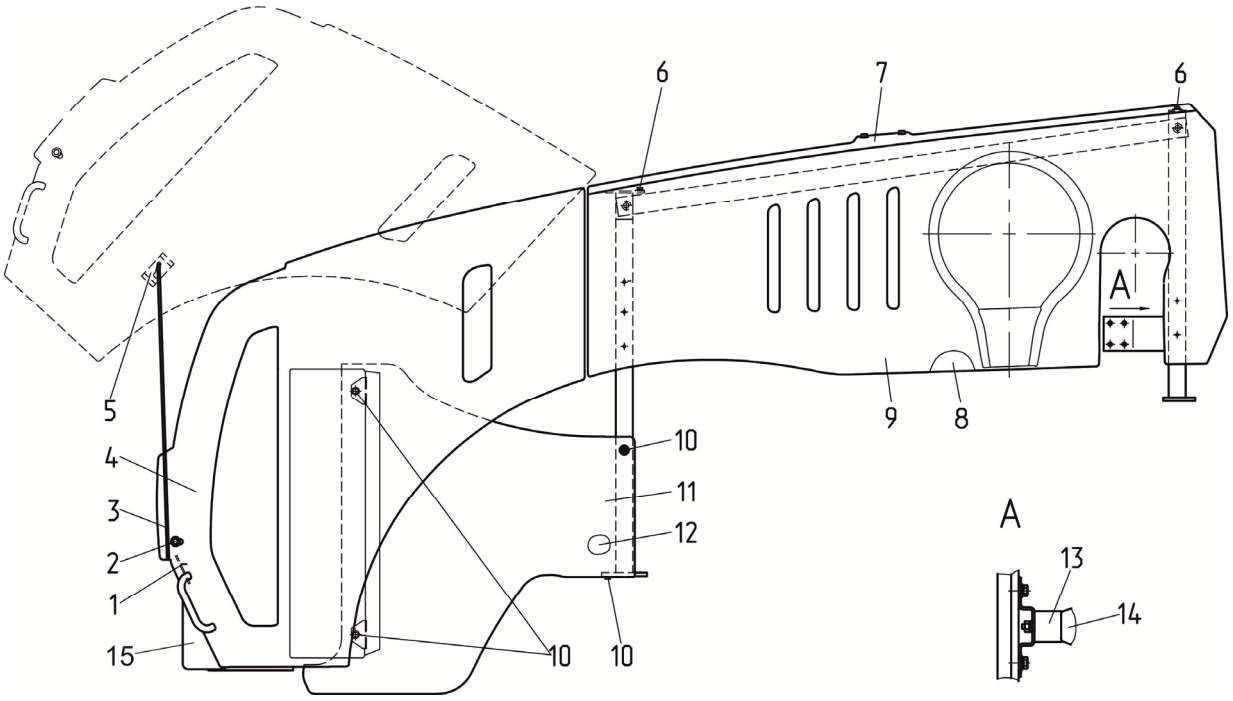

1 – замок; 2 – рукоятка троса управления; 3 – тяга; 4 – маска; 5 – кронштейн; 6 – болт; 7 – панель; 8, 9 – боковина; 10 – болт; 11, 12 – кожух; 13 – обойма; 14 – фиксатор; 15 – рама.

Рисунок 6.2.1 – Открытие маски и снятие облицовки

6.3 Порядок проведения технического обслуживания

Содержание операций планового технического обслуживания шасси, систем внешней части водяного охлаждения, охлаждения наддувочного воздуха и очистки воздуха двигателя трактора «БЕЛАРУС-3022» в процессе эксплуатации изложены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

№ операции	Наименование операции	Периодичность, ч				
		8-10	125	250	500	1000
1	Проверить уровень масла в трансмиссии	X				
2	Проверить уровень масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ и маслосборниках	X				
3	Проверить уровень тормозной жидкости в бачках главных цилиндров гидропривода управления сцеплением и тормозами	X				
4	Проверить состояние шин	X				
5	Осмотреть элементы гидросистемы, проверить состояние всех РВД, рукавов, шлангов и трубок в зоне моторного отсека. Проверить состояние жгутов и проводов электрооборудования в моторном отсеке, под кабиной, в зоне передней стенки кабины и видимых частей электропроводки	X				
6	Проверить состояние, патрубков системы охлаждения наддувочного воздуха, топливопровода от бака к фильтру грубой очистки топлива, топливопровода от двигателя к баку	X				
7	Проверить / очистить конденсатор кондиционера, радиатор охлаждения масла ГНС и ГОРУ, радиатор ОНВ двигателя и водяной радиатор двигателя	X				
8	Удалить конденсат из баллонов пневмосистемы	X				
9	Проверить и очистить колёсные редуктора в зоне установки сдвоенных шарниров	X				
10	Проверить работу тормозов в движении, работоспособность двигателя, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации	X				
11 [1)]	Проверить затяжки резьбовых соединений крепления колес	X	X			
12 [2)]	Проверить крепления шлангов кондиционера. Проверить / очистить дренажные трубки кондиционера от конденсата		X			
13	Проверить / промыть захваты ЗНУ		X			
14	Проверить затяжку болтов хомутов воздуховодов ОНВ. Удалить конденсат из бачков радиатора ОНВ двигателя		X			
15 [2)]	Вымыть трактор и очистить интерьер кабины		X			
16 [3)]	Проверить давление воздуха в шинах		X			
17	Проверить/отрегулировать управление сцеплением		X			
18	Слить отстой из топливного бака		X			
19 [2)]	Очистить фильтрующие элементы фильтра системы вентиляции и отопления кабины		X			
20	Проверить уровень масла в корпусе главной передачи и колесных редукторах ПВМ		X			

Продолжение таблицы 6.3.1

№ операции	Наименование операции	Периодичность, ч				
		8-10	125	250	500	1000
21	Проверить / отрегулировать натяжения ремня привода компрессора кондиционера		X			
22 [4)]	Смазать подшипники бугелей ПВМ			X		
23 [4)]	Смазать подшипники осей шкворней ПВМ			X		
24 [4)]	Смазать шарниры гидроцилиндров ГОРУ и рулевой тяги			X		
25 [4)]	Смазать пальцы цилиндров ЗНУ			X		
26 [5)]	Провести обслуживание АКБ			X		
27 [2)]	Очистить фильтрующий элемент фильтра-сапуна совмещенного бака ГНС и ГОРУ			X		
28	Промыть сетчатый фильтр гидросистемы трансмиссии			X		
29	Проверить / отрегулировать люфты в шарнирах рулевой тяги			X		
30	Проверить и отрегулировать сходимость колес			X		
31 [4)]	Смазать механизм управления позиционного датчика ЗНУ				X	
32	Проверить/отрегулировать управление рабочими тормозами				X	
33	Проверить / отрегулировать управление стояночным тормозом				X	
34	Проверить / отрегулировать приводы тормозных кранов пневмосистемы				X	
35	Проверить герметичность магистралей пневмосистемы				X	
36 [4)]	Смазать втулки поворотного вала ЗНУ				X	
37 [4)]	Смазать буксирное устройство (крюк с амортизатором)				X	
38 [4)]	Смазать вилки раскосов ЗНУ				X	
39	Очистить магнитный фильтр гидросистемы трансмиссии				X	
40	Проверить герметичность всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта				X	
41 [4)]	Смазать поворотные механизмы крыльев передних колес				X	
42 [6)]	Заменить контрольный фильтрующий элемент воздухоочистителя				X	
43	Заменить масла в корпусах колесных редукторов ПВМ				X	
44 [7)]	Заменить сменный фильтрующий элемент совмещенного бака ГНС и ГОРУ				X	X
45	Заменить масло в совмещенном баке ГНС и ГОРУ					X
46 [8)]	Заменить масло в трансмиссии					X
47	Заменить масло в корпусе главной передачи ПВМ					X
48	Заменить тормозную жидкость в приводе управления сцеплением					X
49	Заменить тормозную жидкость в приводе управления тормозами					X
50 [9)]	Заменить смазку в шарнирах рулевой тяги и промыть детали шарниров рулевой тяги					X

Продолжение таблицы 6.3.1

№ операции	Наименование операции	Периодичность, ч				
		8-10	125	250	500	1000
51	Заменить фильтрующие элементы фильтра-сапуна совмещенного бака ГНС и ГОРУ					X
52 [9]	Проверить / подтянуть наружные резьбовые соединения трактора					X
53	Заменить фильтрующие элементы фильтра системы вентиляции и отопления кабины	Через каждые 2000 часов работы				
54 [9]	Заменить ремень привода компрессора кондиционера	Через каждые 2000 часов работы				
55 [9]	Замена фильтра-осушителя системы кондиционирования воздуха	Через каждые 800 часов работы, но не реже одного раза в год				
56 [9]	Заменить, топливопровод от бака к фильтру грубой очистки топлива, топливопровод от двигателя к баку	Через каждые 5000 часов работы, но не реже одного раза в 5 лет				
57 [7]	Промыть систему охлаждения двигателя и заменить охлаждающую жидкость	В соответствии с руководством по эксплуатации двигателя				
58	Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя	По мере необходимости				
59 [10]	Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя двигателя	По мере засоренности				
60	Заменить сменные фильтрующие элементы сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии	По мере засоренности				
61 [11]	Заменить фильтр напорный ГНС	По мере засоренности				
62	Отрегулировать клапан настойки рабочего давления ГС трансмиссии	По мере отклонения от нормы давления масла в ГС трансмиссии				

[1] Операция проводится единожды с первым ЕТО (через 8-10 часов работы), выполненным потребителем и далее через каждые 125 часов работы трактора.

[2] При работе трактора в тяжелых условиях эксплуатации и в большой запыленности операцию необходимо производить через каждые 10 ч работы, т. е. ежесменно.

[3] Контроль, а при необходимости доведение до нормы внутреннего давления в шинах трактора, производится каждый раз при переходе трактора с одного вида работ на другой и смене агрегатируемых с ним машин и орудий.

[4] При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять с меньшей периодичностью, согласно таблице 6.7.1.

[5] Периодичность проверки и обслуживания АКБ – один раз в 3 месяца, не реже.

[6] Операция проводится каждые 500 часов работы, или после трехкратной замены основного фильтрующего элемента, или один раз в год, в зависимости оттого, что наступит ранее.

[7] Первая и вторая замена выполняется через 500 часов работы трактора. Далее замену требуется производить через каждые 1000 часов работы, одновременно с заменой масла.

[8] Одновременно с заменой масла в трансмиссии необходимо заменить сменные фильтрующие элементы сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии, независимо от сроков их предыдущей замены, и очистить магнитные уловители магнитного фильтра, очистить сетчатый фильтр.

[9] Операция должна выполняться только дилером.

[10] Операция проводится при загорании на панели приборов сигнализатора засоренности фильтра воздухоочистителя, или через каждые 250 часов работы, или один раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.

[11] Операция проводится в течение 20 часов работы трактора после срабатывания индикатора засоренности, но не реже одного раза в год.

6.4 Операции планового технического обслуживания

6.4.1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8 - 10 часов работы или ежесменно

6.4.1.1 Общие указания

Через каждые 8 - 10 часов работы трактора, либо по окончании смены работы трактора, (что наступит ранее) выполните следующие операции:

6.4.1.2 Операция 1. Проверка уровня масла в трансмиссии

Проверьте уровень масла в трансмиссии при помощи масломера 5 (рисунок 6.4.1), который расположен на корпусе заднего моста 1 с левой стороны. Уровень масла должен находиться между метками масломера. При необходимости отверните крышку 4 и через заливную горловину 3 долейте масло до нужного уровня.

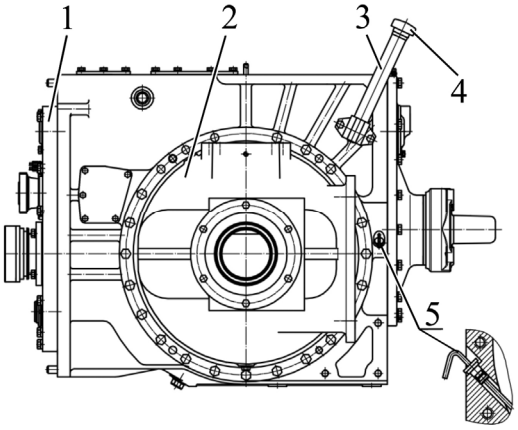

1 – корпус заднего моста (вид слева); 2 – конечная передача; 3 – заливная горловина; 4 – крышка; 5 – масломер.

Рисунок 6.4.1 – Проверка уровня масла в трансмиссии

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТРАНСМИССИИ!

6.4.1.3 Операция 2. Проверка уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ и маслосборниках

Перед проверкой уровня масла установите трактор на ровной горизонтальной площадке. Заглушите двигатель и затормозите трактор стояночным тормозом.

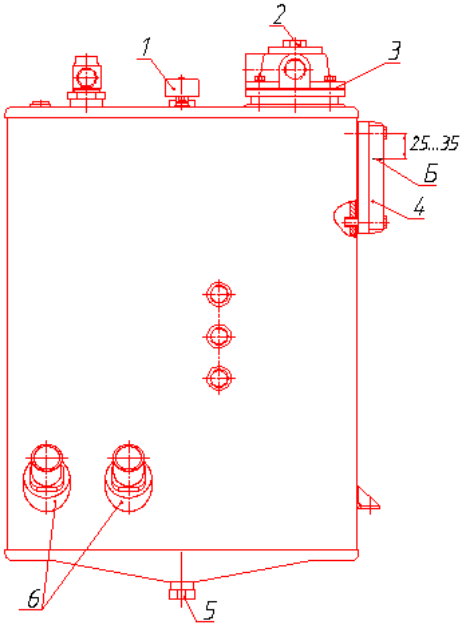

1– фильтр-сапун; 2 – пробка отверстия для заправки; 3 – сливной фильтр; 4 – указатель уровня; 5 – сливные пробки; 6 – фильтр всасывающий; Б – рекомендованный уровень масла для контроля.

Рисунок 6.4.2 – Проверка уровня и замена масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ, очистка фильтрующего элемента фильтра-сапуна совмещенного бака ГНС и ГОРУ

Проверьте визуально уровень масла по указателю уровня масла 4 (рисунок 6.4.2) в баке. Уровень должен быть на расстоянии 25...35 мм от верхнего болта крепления указателя.

При необходимости долейте масло до указанного уровня, для чего выверните пробку 2 сливного фильтра 3.

Если ГНС оснащена маслосборниками проконтролируйте уровень заполнения их маслом, если уровень выше половины, слейте масло из маслосборников в спецъемкость для утилизации, согласно местного законодательства.

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В СОВМЕЩЕННОМ БАКЕ ГНС И ГОРУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВТЯНУТЫХ ШТОКАХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ТРАКТОРОМ МАШИН И НАХОЖДЕНИИ ТЯГ ЗНУ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ БАКА!

6.4.1.4 Операция 3. Проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных цилиндров гидроприводов управления сцеплением и тормозами

Проверить визуально уровни жидкости в бачке 4 (рисунок 6.4.3) главного цилиндра сцепления и бачках 1, 2 главных тормозных цилиндров. Уровень должен быть между метками «min» и «max», нанесенными на корпусах бачков. При необходимости долить тормозную жидкость до меток «max», предварительно отвернув крышки 3 бачков.

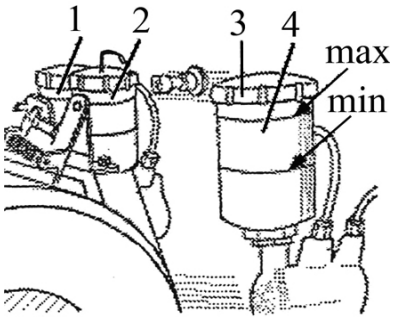

1, 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – крышка бачка; 4 – бачок главного цилиндра сцепления.

Рисунок 6.4.3 – Проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных цилиндров гидроприводов управления сцеплением и тормозами

6.4.1.5 Операция 4. Проверка состояния шин

Произвести осмотр внешнего вида и состояния шин на наличие повреждений, застрявших предметов в шинах (гвозди, камни и т.п.). При необходимости, очистите шины от посторонних предметов. При наличии в шинах повреждений, доходящих до корда или сквозных, необходимо демонтировать шину и направить ее для восстановления в специальную ремонтную мастерскую. При наличии в шинах повреждений, не подлежащих ремонту, замените шину. Дефектную шину направьте для утилизации.

6.4.1.6 Операция 5. Осмотр элементов гидросистемы, проверка состояния всех РВД, рукавов, шлангов и трубок в зоне моторного отсека. Проверка состояния жгутов и проводов электрооборудования в моторном отсеке, под кабиной, в зоне передней стенки кабины и видимых частей электропроводки

Осмотреть все видимые элементы гидросистем, а также все РВД, трубопроводы, шланги и трубки в зоне моторного отсека. При наличии запотеваний и подтеков, устранить их путем подтяжки резьбовых соединений. Шланги и рукава высокого давления, имеющие трещины, порезы или повреждения, заменить.

Осмотреть состояние электропроводки, жгутов проводов в моторном отсеке, под кабиной, в зоне передней стенки кабины и видимых частей на наличие перетираний, оплавлений или разрушения внешней изоляции. В случае обнаружения перечисленных дефектов принять меры по устранению выявленных повреждений изоляции и устранить причину, вызвавшую повреждение изоляции.

6.4.1.7 Операция 6. Проверка патрубков системы охлаждения наддувочного воздуха, топливопровода от двигателя к баку, топливопровода от бака к фильтра грубой очистки топлива

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» осмотрите силиконовые патрубки системы ОНВ, топливопровод от двигателя к баку, топливопровод от бака к фильтру грубой очистки топлива. Перечисленные элементы, имеющие трещины, порезы, потертости или повреждения, замените.

6.4.1.8 Операция 7. Проверка / очистка конденсатора кондиционера, радиатора охлаждения масла ГНС и ГОРУ, радиатора ОНВ двигателя и водяного радиатора двигателя

Проверить чистоту решетки маски капота. Если она засорена, необходимо открыть маску капота и произвести очистку решетки сжатым воздухом с обеих сторон.

Проверить чистоту сердцевин конденсатора кондиционера, радиатора охлаждения масла систем ГНС и ГОРУ, радиатора ОНВ двигателя и водяного радиатора двигателя. Очистке необходимо подвергнуть сердцевины конденсатора и радиаторов, как со стороны маски капота, так и со стороны вентилятора двигателя, поток воздуха при открытом капоте направлять перпендикулярно плоскости конденсатора и радиаторов сверху вниз.

Для очистки конденсатора и радиаторов требуется выполнить следующее:

- поток воздуха при открытом капоте направить перпендикулярно плоскости конденсатора и радиатора ГНС и ГОРУ сверху вниз;
- открутить два винта крепления конденсатора кондиционера к механизму подъема ОНВ;
- потянуть на себя за нижнюю часть конденсатора и зафиксировать его в приподнятом положении с помощью упора, расположенного справа по ходу трактора;
- произвести очистку конденсатора и радиатора ГНС и ГОРУ сжатым воздухом со стороны вентилятора;
- произвести очистку радиатора ОНВ сжатым воздухом со стороны маски капота;
- установить на место конденсатор кондиционера;
- открутить две гайки-барашки крепления радиатора ОНВ к водяному радиатору на 3…5 оборотов;
- с помощью механизма подъема приподнять конденсатор кондиционера, радиаторы охлаждения масла систем ГОРУ и ГНС, ОНВ и произвести очистку водяного радиатора с одной стороны, радиатора ОНВ с другой стороны сжатым воздухом.
- произвести очистку водяного радиатора сжатым воздухом со стороны вентилятора;
- установить на место радиаторы и завернуть две гайки-барашки.

Замятое оребрение необходимо выправить специальной гребенкой или пластмассовой (деревянной) пластинкой.

При сильном загрязнении конденсатора и радиаторов промойте их горячей водой под давлением не более 0,2 МПа и продуйте сжатым воздухом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ И АГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СОСТАВОВ!

6.4.1.9 Операция 8. Удаление конденсата из баллонов пневмосистемы

Для удаления конденсата из обоих баллонов 2 (рисунок 6.4.4) пневмосистемы необходимо потянуть за установленное на каждом баллоне кольцо 1 сливного клапана в горизонтальном направлении в любую сторону и держите до полного удаления конденсата.

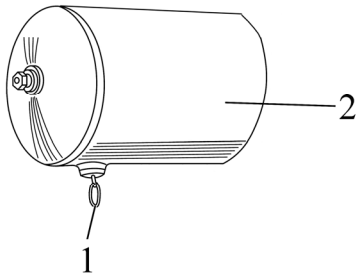

1 – кольцо; 2 – баллон пневмосистемы.

Рисунок 6.4.4 – Удаление конденсата из баллонов пневмосистемы

6.4.1.10 Операция 9. Проверка и очистка колёсных редукторов в зоне установки сдвоенных шарниров

Выверните передние колёса до упора и проверьте слева и справа колёсные редуктора в зоне установки сдвоенных шарниров на отсутствие загрязнений. При необходимости проведите очистку.

6.4.1.11 Операция 10. Проверка работы тормозов в движении, работоспособности двигателя, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации

Должны обеспечиваться следующие параметры работы трактора:

- двигатель должен устойчиво работать на всех режимах;
- органы управления, приборы световой и звуковой сигнализации должны быть исправны;
- одновременность торможения правого и левого рабочих тормозов.

При несоблюдении вышеперечисленных условий выполните требуемые регулировки или ремонт соответствующих систем трактора.

6.4.2 Техническое обслуживание через каждые 125 часов работы

6.4.2.1 Общие указания

Выполните предыдущие операции, а также операции, перечисленные в настоящем подразделе 6.4.2.

6.4.2.2 Операция 11. Проверка затяжки резьбовых соединений крепления колес

Операция проверки затяжки резьбовых= соединений крепления колес проводится единожды с первым ЕТО (через 8-10 часов работы), выполненным потребителем и далее через каждые 125 часов работы трактора.

Проверьте затяжку гаек крепления колес и болтов ступиц, и, если необходимо, подтяните:

- момент затяжки болтов 3 (рисунок 6.4.5) ступиц задних колес должен быть от 430 до 490 Н·м;
- момент затяжки гаек крепления задних колес к ступице должен быть от 700 до 750 Н·м;
- момент затяжки гаек крепления передних колес к фланцам редуктора ПВМ должен быть от 700 до 750 Н·м.

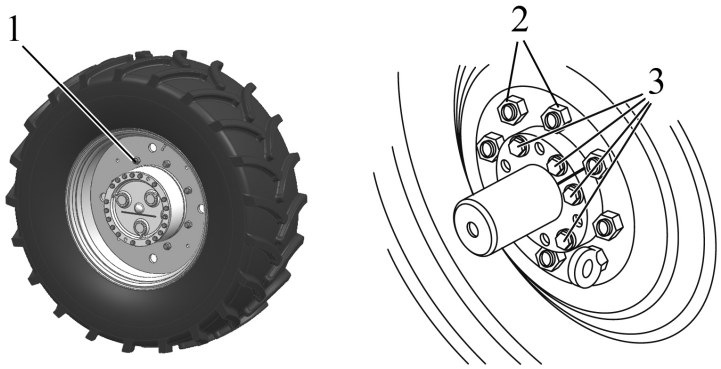

1 – гайка крепления дисков передних колес к фланцам редуктора ПВМ; 2 – гайка крепления задних колес к ступицам; 3 – болт крепления ступиц задних колес.

Рисунок 6.4.5 – Проверка затяжки резьбовых соединений крепления колес

6.4.2.3 Операция 12. Проверка крепления шлангов кондиционера. Проверка/очистка дренажных трубок кондиционера от конденсата

Произвести осмотр крепления шлангов кондиционера. Шланги кондиционера должны быть четко зафиксированы стяжными хомутами. Не допускается соприкосновения шлангов с движущимися частями трактора.

На тракторе «БЕЛАРУС-3022» установлены две дренажные трубки кондиционера. Расположение дренажных трубок показано на рисунке 6.4.6. При некоторых комплектациях трактора оба вывода дренажных трубок располагаются под задними крыльями.

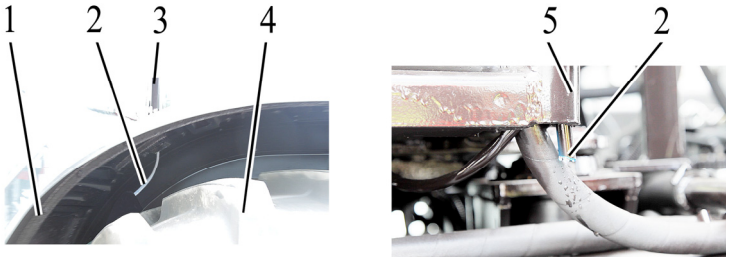

1 – заднее крыло; 2 – дренажная трубка; 3 – средняя стойка кабины; 4 – заднее колесо; 5 – передняя стойка кабины.

Рисунок 6.4.6 – Расположение выводов дренажных трубок

Признак чистой дренажной трубки – капание воды из выводов дренажных трубок при работе кондиционера в жаркую погоду. Если при работе кондиционера в жаркую погоду вода из выводов дренажных трубок не капает, необходимо продуть сжатым воздухом дренажные трубки.

Дренажные трубки голубого цвета находятся в верхнем отсеке кабины справа и слева от отопителя-охладителя. Для доступа к дренажным трубкам необходимо выполнить следующее:

- снять с панели 4 (рисунок 6.4.7) шесть колпачков 1 (места установки колпачков на панели указаны стрелками на рисунке 6.4.7);
- отвернуть болты 3, демонтировать рукоятку 2, отвернув винт крепления рукоятки к панели 4;
- открыть панель 4.

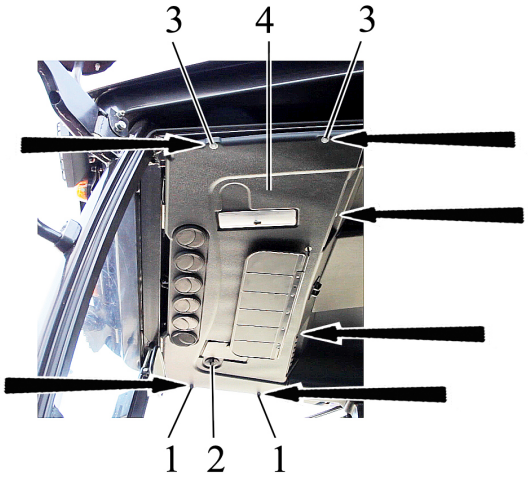

1 – колпачок; 2 – рукоятка крана отопителя; 3 – болт; 4 – панель верхнего отсека кабины.

Рисунок 6.4.7 – Открывание верхнего отсека

Отсоедините дренажные трубки 1 (рисунок 6.4.8) от выводов отопителя-охладителя 2, продуйте трубки сжатым воздухом, подсоедините их обратно к отопителю-охладителю.

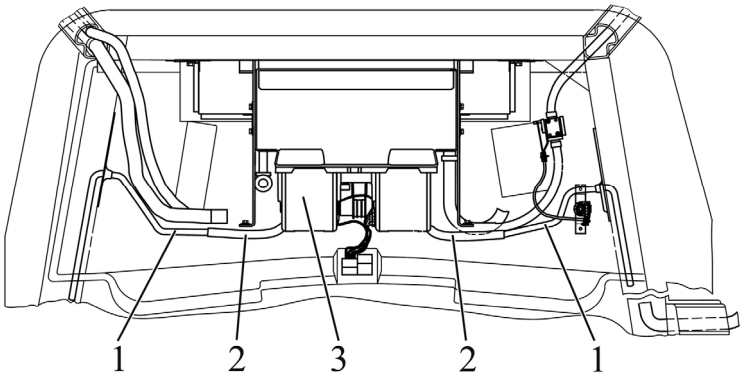

1 – дренажная трубка; 2 – дренажный вывод отопителя-охладителя; 3 – отопитель-охладитель.

Рисунок 6.4.8 – Верхний отсек

Установите на место панель верхнего отсека кабины, закрепите ее шестью болтами, установите колпачки и рукоятку крана отопителя.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И В БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8 – 10 Ч РАБОТЫ, Т. Е. ЕЖЕСМЕННО!

6.4.2.4 Операция 13. Проверка / промывка захватов ЗНУ

Необходимо проверить чистоту полости расположения механизма фиксации шарниров в захватах 2 (рисунок 6.4.9) ЗНУ. При наличии загрязнения очистить в захватах внутренние полости и промыть их водой.

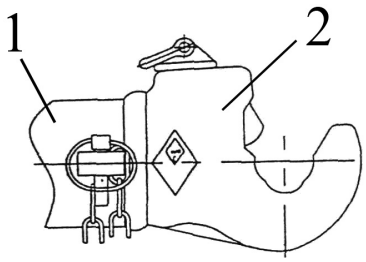

1 – тяга; 2 – захват.

Рисунок 6.4.9 – Захват ЗНУ

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И В БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8 – 10 Ч РАБОТЫ, Т. Е. ЕЖЕСМЕННО!

6.4.2.5 Операция 14. Проверка затяжки болтов хомутов воздуховодов ОНВ. Удаление конденсата из бачков радиатора ОНВ двигателя

Проверьте и, если необходимо, подтяните болты всех хомутов 1 (рисунок 3.1.3) воздуховодов ОНВ.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай) момент затяжки болтов хомутов – от 5 до 6 Н·м.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ХОМУТОВ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ТРАКТА ОХЛАЖДЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ, ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОСМОТР НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И НЕПЛОТНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ВСЕХ ВОЗДУХОПРОВОДОВ И СИЛИКОНОВЫХ ПАТРУБКОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА. ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ВЫЯВЛЕНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯТРАКТОРА С НЕИСПРАВНОСТЯМИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА!

Для удаления конденсата из бачков радиатора ОНВ двигателя необходимо выполнить следующее:

- отвернуть две пробки 6 (рисунок 3.1.3) в нижней части радиатора ОНВ 4;
- дать стечь конденсату;
- завернуть пробки 6.

6.4.2.6 Операция 15. Промывка трактора и очистка интерьера кабины

Вымойте трактор и очистите интерьер кабины.

Во время мойки трактора струей воды двигатель должен быть заглушен, выключатель «массы» должен находиться в положении «выключено».

При мойке трактора принять меры по защите электрических и электронных изделий, разъемов от попадания на них струй воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ СТРУЮ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РАЗЪЕМЫ ЖГУТОВ.

Температура воды не должна превышать 50^0 С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ В ВОДУ ДЛЯ МОЙКИ АГРЕССИВНЫЕ ДОБАВКИ (МОЮЩИЕ СРЕДСТВА).

После мойки трактора провести очистку сжатым воздухом электрических и электронных изделий, разъемов жгутов.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И В БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8 – 10 Ч РАБОТЫ, Т. Е. ЕЖЕСМЕННО!

6.4.2.7 Операция 16. Проверка давления воздуха в шинах

Величина давления в шинах передних и задних колес должно выбираться исходя из нагрузки на одинарную шину, скорости движения трактора и выполняемой работы. Если необходимо, доведите давление в шинах до требуемой величины в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин».

ВНИМАНИЕ: КОНТРОЛЬ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ТРАКТОРА, ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТРАКТОРА С ОДНОГО ВИДА РАБОТ НА ДРУГОЙ И СМЕНЕ АГРЕГАТИРУЕМЫХ С НИМ МАШИН И ОРУДИЙ!

6.4.2.8 Операция 17. Проверка / регулировка управления сцеплением

Проверка управления муфтой сцепления проводится при неработающем двигателе силами двух человек.

Очистить привод управления и педали управления сцеплением от грязи и посторонних предметов.

Проверить состояние расширительного бачка, главных и рабочего цилиндров, гидроусилителя. Течи тормозной жидкости или масла не допускаются.

Проверить наличие зазора между пластиковой юбкой панели приборов и стержнем педали, как показано на рисунке 6.4.10.

Рисунок 6.4.10

Касание педалью пластиковой юбки не допускается. В случае касания отрегулируйте положение педали (рисунок 6.4.11) согласно пункту 3.3.4 «Регулировка управления сцеплением».

Рисунок 6.4.11

Проверить зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра (рисунки 3.3.4, 6.4.12).

Проверяется рукой, как показано на рисунке 6.4.12. Перемещение педали от исходного положения до момента касания толкателя в поршень, измеренное по центру подушки педали, должно составлять от 2 до 8 мм. Если перемещение педали больше или меньше отрегулируйте, как указано в пункте 3.3.4 «Регулировка управления сцеплением».

Рисунок 6.4.12

Проверить зазор между толкателем рабочего цилиндра и штоком гидроусилителя (рисунки 3.3.4, 6.4.13).

Для проверки зазора необходимо, как показано на рисунке 6.4.13, взять рукой толкатель рабочего цилиндра и, путем перемещения толкателя вдоль оси цилиндра, убедиться в наличии зазора. Зазор должен составлять от 0,5 до 0,8 мм, отсутствие зазора не допускается. При завышенном зазоре или его отсутствии отрегулируйте согласно пункту 3.3.4 «Регулировка управления сцеплением».

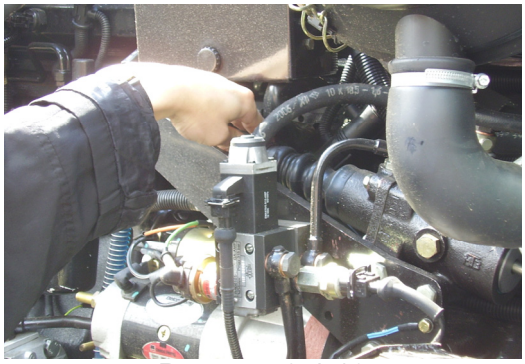

Рисунок 6.4.13

Проверить зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов муфты сцепления (рисунки 3.3.4, 6.4.14).

Нажать на педаль до появления усилия от 300 до 400 Н и удерживать в этом положении, при этом суммарный свободный ход педали по подушке должен составлять от 60 до 80 мм, выход поршня гидроусилителя при этом должен быть от 8 до 9 мм от торцевой поверхности гидроусилителя, как показано на рисунке 6.4.14.

Если выход поршня больше или меньше отрегулируйте управление сцеплением согласно пункту 3.3.4 «Регулировка управления сцеплением».

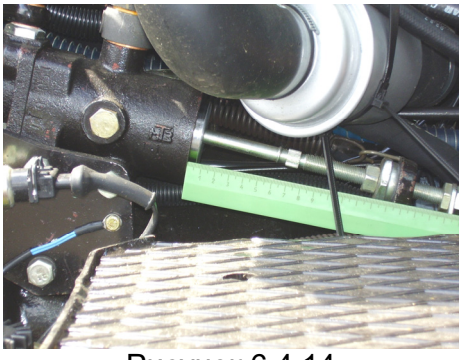

Рисунок 6.4.14

Проверить полный ход педали сцепления (рисунки 3.3.4, 6.4.15).

При полном выжиме педали сцепления выход поршня гидроусилителя должен быть не менее 26 мм от торцевой поверхности гидроусилителя, как показано на рисунке 6.4.15. Если выход поршня меньше, отрегулируйте управление сцеплением согласно пункту 3.3.4 «Регулировка управления сцеплением».

Рисунок 6.4.15

Проверить привод управления на предмет подклинивания.

Нажмите и отпустите педаль управления сцеплением: поршень гидроусилителя должен возвращаться в исходное положение (поршень должен выступать из корпуса на (3±0.5) мм, как показано на рисунке 6.4.16). Проверить не менее трех раз. Подклинивание, подвисание поршня не допускается. В случае подклинивания устраните неисправность, как указано в подразделе 7.1 «Возможные неисправности сцепления и указания по их устранению».

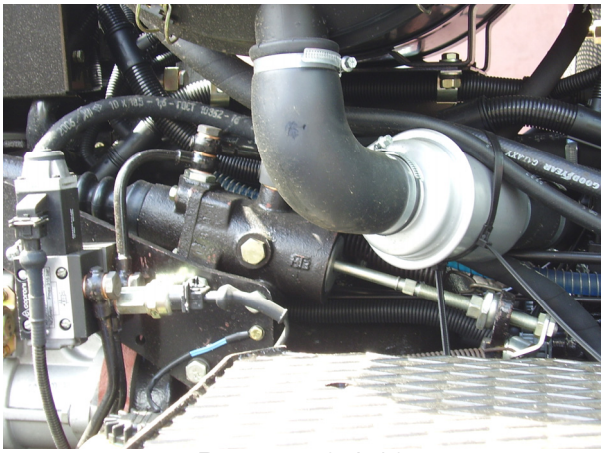

Рисунок 6.4.16

6.4.2.9 Операция 18. Слив отстой из топливного бака

Для слива отстоя из топливного бака необходимо выполнить следующее:

- отвернуть ключом S 12 пробку 3 (рисунок 6.4.17), придерживая ключом S 27 металлическую закладную 2 топливного бака 1 (пробка 3 расположена в нижней части топливного бака 1);
- слить отстой до появления чистого топлива;
- после появления чистого топлива без воды и грязи заверните обратно пробку 3, придерживая металлическую закладную 2 топливного бака 1.

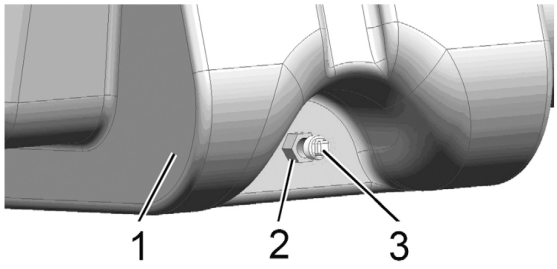

1 – топливный бак; 2 – закладная; 3 – пробка.

Рисунок 6.4.17 – Слив отстоя из топливного бака трактора

6.4.2.10 Операция 19. Очистка фильтрующих элементов фильтра системы вентиляции и отопления кабины

Фильтры системы вентиляции установлены с обеих сторон кабины трактора, как показано на рисунке 6.4.18. Фильтр состоит из двух фильтрующих элементов.

Для очистки фильтра системы вентиляции и отопления кабины необходимо выполнить следующее:

- для доступа к фильтру установить подставку, или небольшую лестницу;
- под выступающим краем крыши кабины снять два колпачка 1 (рисунок 6.4.18) с болтов 2 и два колпачка 3 с болтов 4;
- снять защитную сетку 5, для чего отвернуть два болта 2;
- снять рамку 8 с фильтрующими элементами 7, для чего отвернуть два болта 4 и один болт 6;
- извлечь из рамки 8 фильтрующие элементы 7;
- очистить фильтрующий элемент с помощью сжатого воздуха под давлением не более 0,1 МПа. Насадку шланга требуется удерживать на расстоянии не ближе 300 мм от фильтрующего элемента, чтобы не повредить его;
- установить фильтрующие элементы 7 в рамку 8, затем смонтировать рамку 8 и защитную сетку 5 на кабину, надеть колпачки 1 и 3 на болты 2 и 4 соответственно;
- выполнить перечисленные операции для фильтра, расположенного на другой стороне кабины.

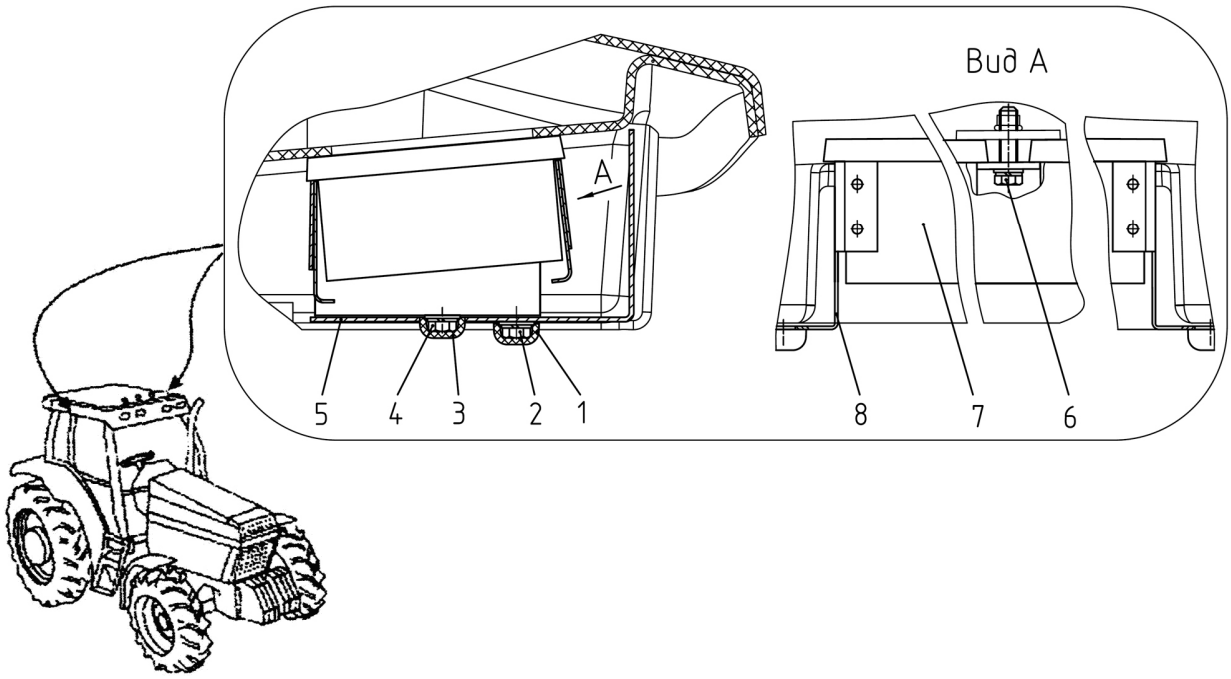

1, 3 – колпачок; 2, 4, 6 – болт; 5 – защитная сетка; 7 – фильтрующий элемент; 8 – рамка.

Рисунок 6.4.18 – Очистка фильтра системы вентиляции и отопления кабины

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРА ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8 – 10 Ч РАБОТЫ, Т. Е. ЕЖЕСМЕННО!

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ФИЛЬТРОВ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР, ПОСКОЛЬКУ С ВЛАЖНОГО БУМАЖНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПЫЛЬ ТРУДНО УДАЛЯЕТСЯ!

6.4.2.11 Операция 20. Проверка уровня масла в корпусе главной передачи и корпусах колесных редукторов ПВМ

Для проверки уровня масла в корпусах главной передачи и колесных редукторов ПВМ необходимо выполнить следующее:

- установить трактор на ровной горизонтальной площадке так, чтобы стрелка «А» (рисунок 6.4.19), отлитая на корпусе ПВМ, имела горизонтальное положение;
- включить стояночный тормоз и заблокировать от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора. Двигатель должен быть заглушен.
- отверните пробки 2 (рисунок 6.4.19) в корпусах колесных редукторов 1 и контрольно-заливную пробку 5 в корпусе главной передачи 3;
- уровень масла в корпусах колесных редукторов 1 и главной передачи 3 должен доходить до нижних кромок резьбовых отверстий пробок 2 и 5 соответственно;
- если необходимо, долейте масло до нижних кромок резьбовых отверстий пробок 2 и 5;
- установите на место пробки 2 и 5.

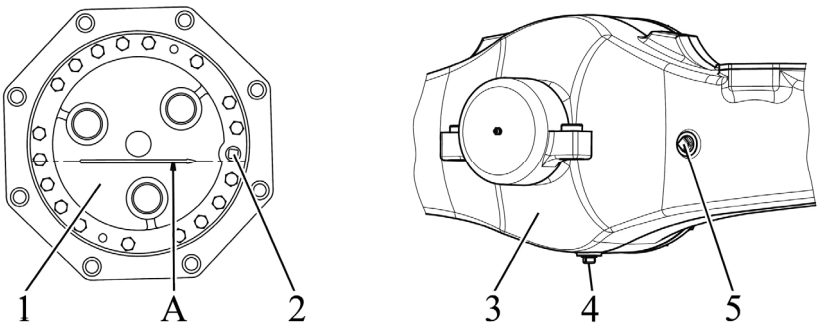

1 – корпус колесного редуктора; 2 – пробка; 3 – корпус главной передачи; 4 – сливная пробка; 5 – контрольно-заливная пробка.

Рисунок 6.4.19 – Проверка уровня масла в корпусах редукторов ПВМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ КОРПУСОВ ПВМ!

6.4.2.12 Операция 21. Проверка/регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай) операцию проверки и, при необходимости, регулировки натяжения ремня привода компрессора кондиционера выполнять не требуется. В составе привода компрессора кондиционера имеется автоматический натяжной ролик.

6.4.3 Техническое обслуживание через каждые 250 часов работы

6.4.3.1 Общие указания

Выполните предыдущие операции, а также операции, перечисленные в настоящем подразделе 6.4.3.

6.4.3.2 Операция 22. Смазка подшипников бугелей ПВМ

Для смазки подшипников бугелей ПВМ необходимо выполнить следующее:

- очистить масленки 2 (рисунок 6.4.20) от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 2 смазкой до появления смазки из зазоров между бугелем и цапфой ПВМ.

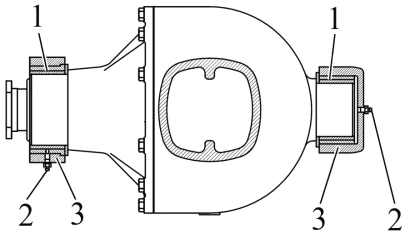

1 – подшипники; 2 – масленки; 3 – бугель.

Рисунок 6.4.20 – Смазка подшипников бугелей ПВМ

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 500 часов работы трактора.

6.4.3.3 Операция 23. Смазка подшипников осей шкворней ПВМ

Для смазки подшипников осей шкворней ПВМ необходимо выполнить следующее:

- снять колпачки 5 (рисунок 3.12.1) с четырех масленок 6 подшипников 36;
- очистить масленки 6 от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 6 смазкой до появления смазки из отверстия (диаметр 3 мм) обоймы 39.

Для обеспечения доступа к верхним масленкам подшипников осей шкворней ПВМ необходимо демонтировать с трактора оба крыла передних колес. Правила демонтажа и монтажа на трактор крыльев передних колес приведены в подразделе 3.23 «Крылья передних колес».

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 500 часов работы трактора.

6.4.3.4 Операция 24. Смазка шарниров гидроцилиндров ГОРУ и рулевой тяги

Для смазки шарниров гидроцилиндров ГОРУ и рулевой тяги необходимо выполнить следующее:

- очистить две масленки 1 (рисунок 6.4.21), расположенные на шарнирах рулевой тяги 3, и четыре масленки 2, расположенные на шарнирах гидроцилиндров ГОРУ 4, от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 1 и 2 смазкой до появления смазки из зазоров.

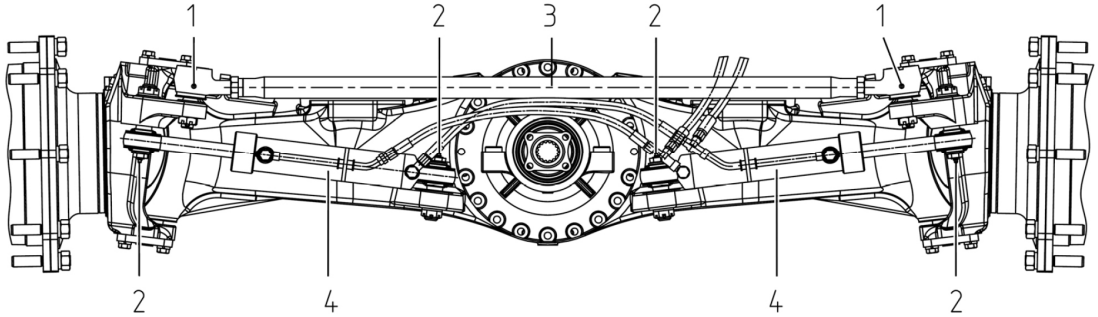

1, 2 – масленка; 3 – рулевая тяга; 4 – гидроцилиндр ГОРУ.

Рисунок 6.4.21 – Смазка шарниров гидроцилиндров ГОРУ и рулевой тяги

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 500 часов работы трактора.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» возможна установка рулевых тяг без масленок 1 (рисунок 6.4.21). В этом случае выполнять смазку шарниров рулевых тяг не требуется. Необходима только замена смазки в шарнирах рулевых тяг при проведении ТО-3 и при ремонтной разборке шарниров рулевых тяг.

6.4.3.5 Операция 25. Смазка пальцев цилиндров ЗНУ

Для смазки пальцев цилиндров 1 (рисунок 6.4.30) необходимо выполнить следующее:

- очистить две масленки 2, расположенные на головках штоков цилиндров 1 от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 2 смазкой до появления смазки из зазоров между щеками вилки рычага и шарниром раскоса.

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 500 часов работы трактора.

6.4.3.6 Операция 26. Обслуживание аккумуляторных батарей

Операцию необходимо производить через каждые 250 часов работы трактора, но не реже, чем один раз в три месяца.

Для доступа к аккумуляторным батареям необходимо выполнить следующее:

- отвернуть два болта 3 (рисунок 6.4.22) и снять верхнюю крышку 4;
- отвернуть болт 2 и открыть переднюю стенку 1.

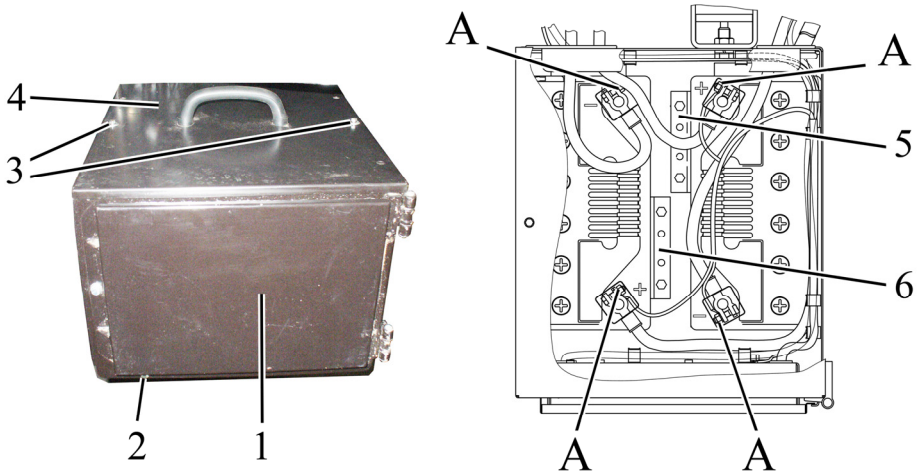

1 – передняя стенка; 2 – болт; 3 – болт; 4 – верхняя крышка; 5, 6 – прижим.

Рисунок 6.4.22 – Правила доступа к АКБ

Если есть необходимость извлечения АКБ из аккумуляторного ящика, требуется выполнить следующее:

- ослабить резьбовые крепления А (рисунок 6.4.22) аккумуляторных проводов к выводам АКБ;
- отсоединить аккумуляторные провода от выводов АКБ;
- снять прижимы 5 и 6, отвернув гайки крепления прижимов к аккумуляторному ящику;
- извлечь АКБ из аккумуляторного отсека.

Для проведения обслуживания АКБ выполните следующее:

- очистите батареи от пыли и грязи;
- проверьте состояние клемм 2 (рисунок 6.4.23) выводных штырей, которые находятся под защитными чехлами «А» (рисунок 6.4.23), и вентиляционные отверстия в пробках 1 (либо вентиляционное отверстие Б). Если необходимо, смажьте клеммы техническим вазелином и очистите вентиляционные отверстия;
- отверните пробки 1 заливных отверстий аккумуляторных батарей и проверьте:

1. Уровень электролита – если необходимо, долейте дистиллированную воду так, чтобы уровень электролита был выше защитной решетки на 10...15 мм, или находился на уровне отметки, нанесенной на корпусе батареи.

2. Степень разряженности батарей по плотности электролита – при необходимости проведите подзарядку батарей. Разряд батарей не допускается ниже 50% летом и 25% зимой.

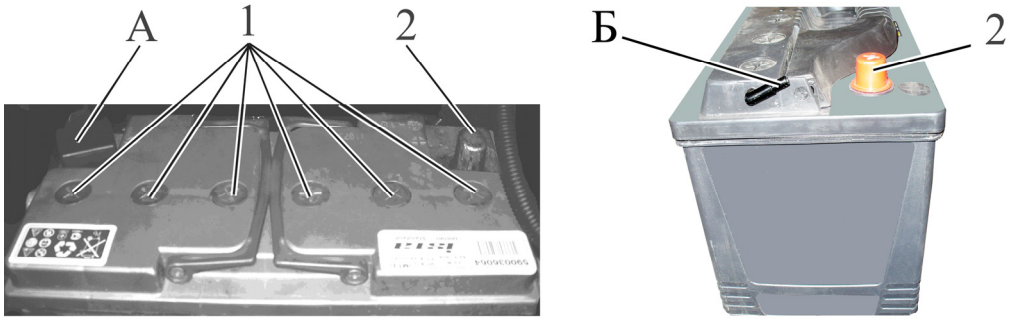

1 – пробка заливного отверстия; 2 – клемма выводного штыря.

Рисунок 6.4.23 – Обслуживание аккумуляторных батарей

После проведения обслуживания установите и закрепите АКБ в аккумуляторном ящике, подключите к АКБ провода, как показано на рисунке 6.4.22. Кроме того, на внутренней стенке аккумуляторного ящика имеется схема подключения АКБ к бортовой сети трактора (рисунок 6.4.24).

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДОВ К АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

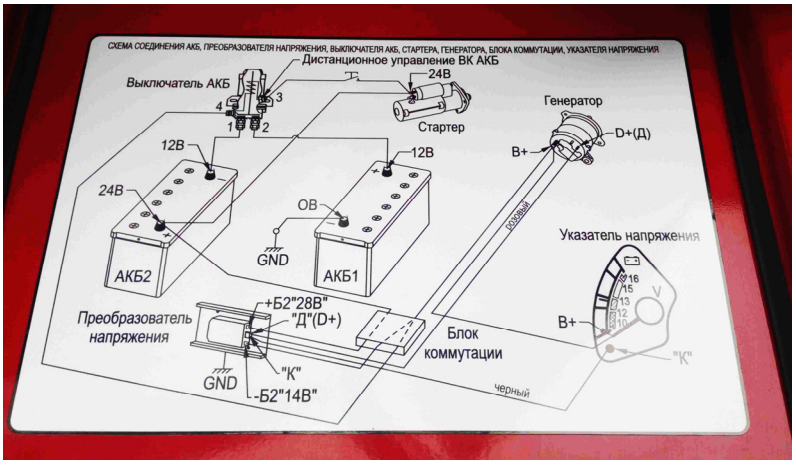

Рисунок 6.4.24 – схема подключения АКБ к бортовой сети трактора

6.4.3.7 Операция 27. Очистка фильтрующего элемента фильтра-сапуна совмещенного бака ГНС и ГОРУ

Для очистки фильтрующего элемента фильтра-сапуна 2 (рисунок 3.16.5) бака ГНС и ГОРУ необходимо выполнить следующее:

- отвернуть болт крепления колпака сапуна;
- снять колпак, извлечь из корпуса фильтрующий элемент с уплотнительными кольцами;
- продуть фильтрующий элемент сжатым воздухом. Сначала под углом изнутри, затем под углом снаружи (если фильтрующий элемент промаслен предварительно обезжирить его в чистом дизтопливе);
- установить в корпус уплотнительное кольцо, очищенный фильтрующий элемент, второе уплотнительное кольцо, надеть колпак и завернуть болт крепления колпака крутящим моментом от 3 до 5 Н·м.

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ТРАКТОРА В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА-САПУНА ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ 8 -10 Ч РАБОТЫ, Т. Е. ЕЖЕСМЕННО!

6.4.3.8 Операция 28. Промывка сетчатого фильтра гидросистемы трансмиссии

Для промывки сетчатого фильтра 12 (рисунок 3.11.2) гидросистемы трансмиссии необходимо выполнить следующее:

- отвернуть крышку 1 (рисунок 6.4.25) сетчатого фильтра и извлечь фильтр в сборе за скобу 6;

- разобрать фильтр, свинчивая поочередно контргайку 7 и скобу 6 со шпильки 9. Снять шайбу 8, пружину 4, поршень 5, уплотнительное кольцо 2, фильтрующие элементы 3, уплотнительное кольцо 2;

- промыть элементы в дизельном топливе до полного удаления загрязнений;

- собрать фильтр в обратной последовательности, обратив внимание на обязательную установку уплотнительных колец 2 с обеих сторон набора фильтрующих элементов.

ВНИМАНИЕ: СКОБУ 6 (РИСУНОК 6.4.25) НАВЕРНИТЕ НА ШПИЛЬКУ 9 ДО ПОСАДКИ ШАЙБЫ 8 ЗАПОДЛИЦО С ТОРЦЕМ ПОРШНЯ 5!

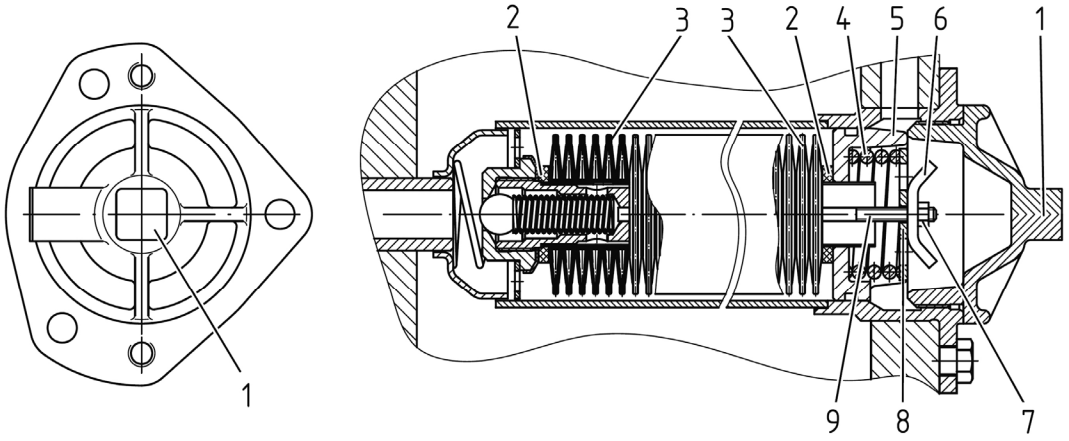

1 – крышка; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – фильтрующие элементы; 4 – пружина; 5 – поршень; 6 – скоба; 7 – контргайка; 8 – шайба; 9 – шпилька.

Рисунок 6.4.25 – Промывка сетчатого фильтра ГС трансмиссии в комплекте с 45 фильтроэлементами

Взамен сетчатого фильтра ГС трансмиссии в комплекте с 45 фильтроэлементами 3 (рисунок 6.4.25) может быть установлен сетчатый фильтр с одним фильтроэлементом 3 (рисунок 6.4.26). Доступ к фильтроэлементу 3, промывка и обратная установка в фильтр такая же, как и в сетчатый фильтр в комплекте с 45 фильтрующими элементами.

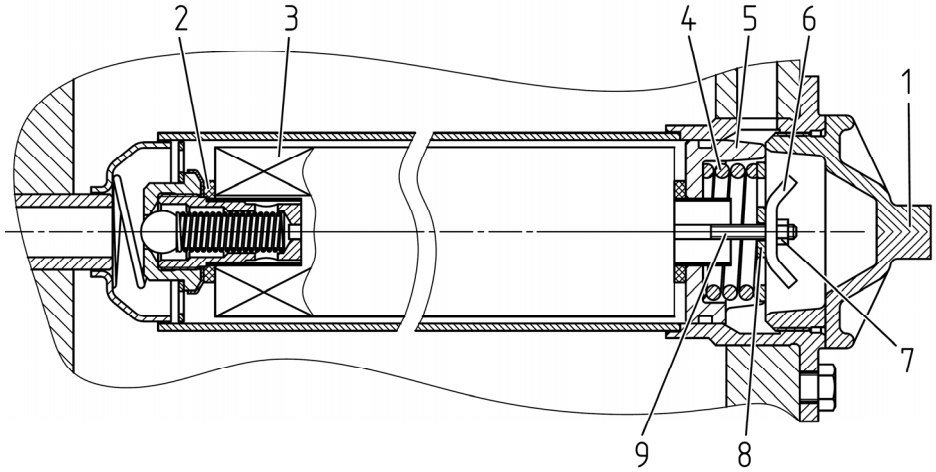

1 – крышка; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – фильтрующий элемент; 4 – пружина; 5 – поршень; 6 – скоба; 7 – контргайка; 8 – шайба; 9 – шпилька.

Рисунок 6.4.26 – Промывка сетчатого фильтра ГС трансмиссии в комплекте с одним фильтроэлементом

6.4.3.9 Операция 29. Проверка / регулировка люфтов в шарнирах рулевой тяги

Для проверки свободного хода и люфтов в шарнирах 11 (рисунок 6.4.28) рулевой тяги 12, необходимо при работающем двигателе повернуть рулевое колесо в обе стороны. При наличии углового люфта рулевого колеса свыше 25° градусов, как показано на рисунке 6.4.27, требуется устранить люфты в шарнирах рулевых тяг, для чего необходимо выполнить следующее:

- заглушить двигатель;
- отвернуть болты 10 (рисунок 6.4.28), снять крышку 9 и прокладку поз. 8;
- завернуть резьбовую пробку 7 так, чтобы устранить зазор в шарнирном соединении;
- запустить двигатель и повернуть рулевое колесо в обе стороны. Если люфт рулевого колеса менее 25° градусов, заглушить двигатель, установить крышку 9 на место, закрепив болтами 10, и закернить ее в паз корпуса шарнира для предотвращения проворачивания;
- если люфт рулевого колеса свыше 25° градусов, т. е. подтяжкой резьбовой пробки 7 люфт в шарнирах не устраняется, необходимо заглушить двигатель, разобрать шарнир, заменить изношенные детали и заменить смазку в шарнирах. Собрать шарнир, причем пробку 7 затянуть моментом от 120 до 160 Н·м, затем отвернуть ее на 1/12…1/8 оборота и окончательно собрать шарнир, установив на место и закернив крышку 9 в паз корпуса шарнира;
- после установки рулевой тяги на трактор, корончатые гайки 14 шаровых пальцев затянуть крутящим моментом от 100 до 140 Н·м и зашплинтовать, при этом при совмещении прорези гайки и отверстия шарового пальца отворачивание гайки не допускается.

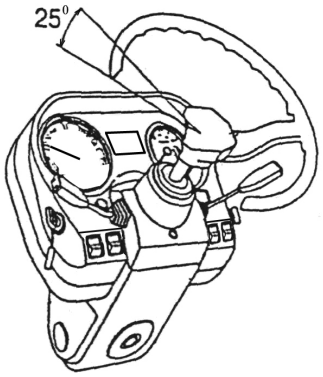

Рисунок 6.4.27 – Проверка люфта в рулевого колеса

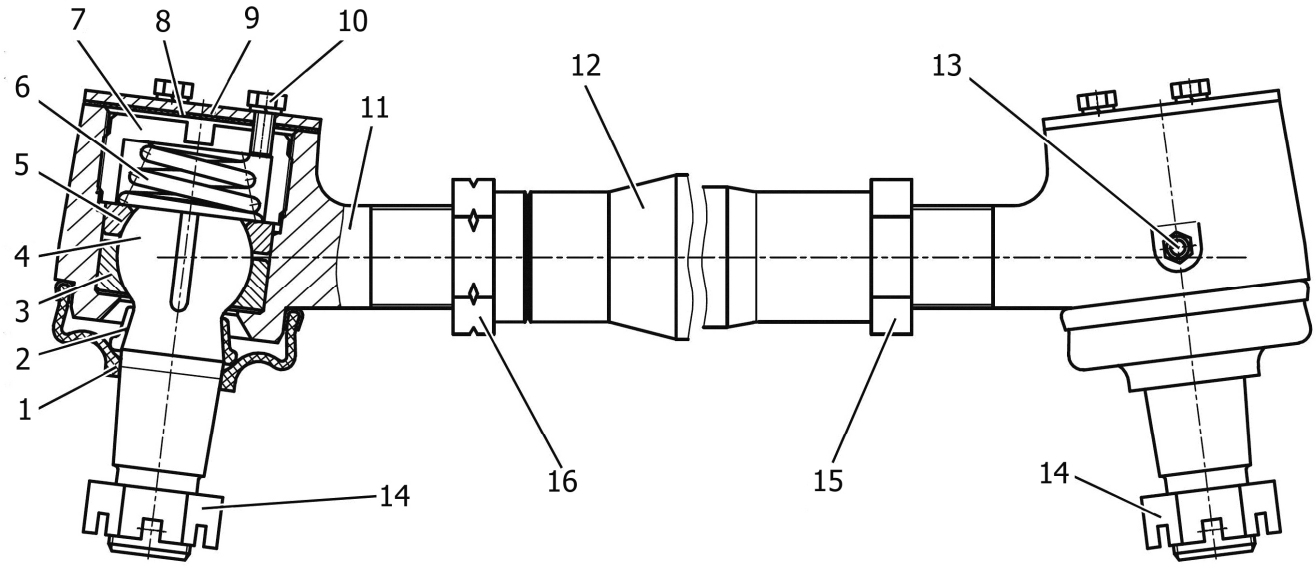

1 – чехол; 2 – ограничитель; 3 – вкладыш; 4 – палец шаровый; 5 – вкладыш; 6 – пружина; 7 – пробка; 8 – прокладка; 9 – крышка; 10 – болт; 11 – шарнир; 12 – рулевая тяга; 13 – масленка; 14 – корончатая гайка; 15 – контровочная гайка правая; 16 – контровочная гайка левая.

Рисунок 6.4.28 – Техническое обслуживание шарниров рулевых тяг

6.4.3.10 Операция 30. Проверка / регулировка сходимости колес

Регулировка сходимости передних колес производится для предотвращения преждевременного выхода из строя передних шин.

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКУ И РЕГУЛИРОВКУ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ ТРАКТОРА, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС. ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, РЕГУЛИРОВКУ ЛЮФТОВ В ШАРНИРАХ РУЛЕВЫХ ТЯГ!

Для проведения регулировки выполните следующее:

1. Убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевого механизма, подшипников шкворневых опор и колес.

2. Установите передние колеса трактора в положение, соответствующее прямолинейному движению, для чего на горизонтальной площадке с твердым покрытием проедьте на тракторе в прямом направлении не менее трех метров и остановитесь. Включите стояночный тормоз во избежание перемещения трактора.

3. Замерьте расстояние «А» (рисунок 6.4.29) между закраинами ободьев передних колес 1 и 5 (рисунок 6.4.29) на высоте центров колес спереди и сделайте видимые отметки в местах замера.

4. Отключите стояночный тормоз, переместите трактор вперед так, чтобы передние колеса провернулись на половину оборота, включите стояночный тормоз и замерьте расстояние «Б» между закраинами ободьев на уровне центров колес сзади в отмеченных точках.

5. Если величина («Б»-«А») находится в пределах от 0 до 8 мм – сходимость отрегулирована правильно. Если величина («Б»-«А») меньше 0 или больше 8 мм, выполните следующее:

а) не меняя положение трактора, отверните гайки 2 и 4;

б) вращая трубу 3 рулевой тяги, добейтесь, чтобы величина («Б»-«А») находилась в пределах от 0 до 8 мм;

в) повторите операции, описанные в подпунктах 3 и 4.

г) если величина («Б»-«А») укладывается в пределы от 0 до 8 мм – затяните моментом от 150 до 170 Н м гайки 2 и 4 рулевой тяги, не изменяя ее длины.

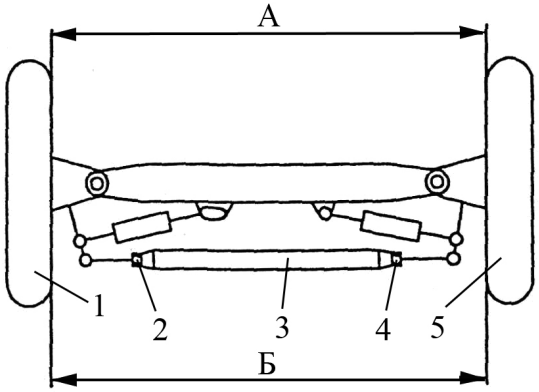

1, 5 – закраина обода переднего колеса; 2, 4 – гайка; 3 – регулировочная труба.

Рисунок 6.4.29 – Схема регулировки сходимости передних колес

Для выполнения проверки и регулировки сходимости передних колес необходимо использовать специальные инструменты – линейку 8517-6669 и два упора 8071-5053.

6.4.4 Техническое обслуживание через каждые 500 часов работы

6.4.4.1 Общие указания

Выполните предыдущие операции, а также операции, перечисленные в настоящем подразделе 6.4.4.

6.4.4.2 Операция 31. Смазка механизма управления позиционного датчика ЗНУ

Для смазки механизма управления позиционного датчика ЗНУ необходимо выполнить следующее:

- очистить масленку 7 (рисунок 3.19.1) расположенную на кронштейне 2, от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленку 7 смазкой, произведя от двух до четырех нагнетаний.

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 1000 часов работы трактора.

Также операцию смазки механизма управления позиционного датчика ЗНУ необходимо выполнять после простоя трактора (выполнение ремонта, хранение и пр.) 30 дней и более перед началом эксплуатации трактора.

6.4.4.3 Операция 32. Проверка / регулировка управления рабочими тормозами

Выполните проверку и, при необходимости, регулировки управления рабочими тормозами, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами».

6.4.4.4 Операция 33. Проверка/регулировка управления стояночным тормозом

Выполните проверку и, при необходимости, регулировку управления стояночным тормозом, как указано в подразделе 3.9.8 «Проверка и регулировка управления стояночным тормозом».

6.4.4.5 Операция 34. Проверка / регулировка приводов тормозных кранов пневмосистемы

Выполните проверку и, при необходимости, регулировку приводов тормозных кранов, как указано в подразделе 3.10.2 «Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022».

6.4.4.6 Операция 35. Проверка герметичности магистралей пневмосистемы

Для проверки герметичности магистралей пневмосистемы необходимо выполнить следующее:

- довести давление в пневмосистеме до величины в пределах от 0,6 до 0,65 МПа (по указателю давления воздуха на щитке приборов) и заглушить двигатель;
- присоединить манометр - 1,6 МПа-1 ГОСТ 2405-80 (или манометр с аналогичными метрологическими характеристиками к головке соединительной с красной крышкой.
- проверить по манометру, чтобы падение давления воздуха за 30 минут не превысило 0,2 МПа. В противном случае, установить место утечки воздуха и устранить дефект.

6.4.4.7 Операция 36. Смазка втулок поворотного вала ЗНУ

Для смазки втулок поворотного вала ЗНУ необходимо выполнить следующее:

- очистить две масленки 3 (рисунок 6.4.30), расположенные на кронштейне ЗНУ 4, от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 3 смазкой до появления смазки из зазоров между кронштейном ЗНУ и ступицей рычага.

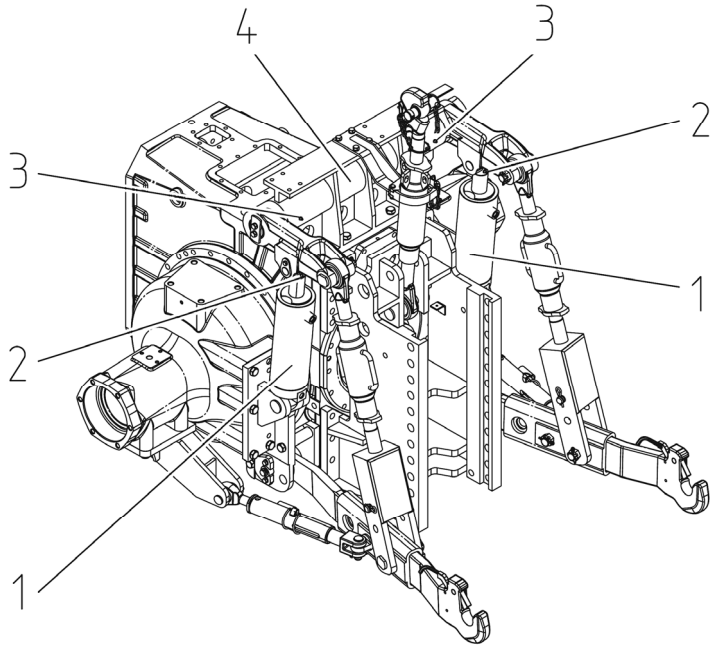

1 – цилиндр; 2, 3 – масленки; 4 – кронштейн ЗНУ.

Рисунок 6.4.30 – Смазка втулок поворотного вала ЗНУ, пальцев цилиндров ЗНУ

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 1000 часов работы трактора.

6.4.4.8 Операция 37. Смазка буксирного устройства

Для смазки буксирного устройства (крюка с амортизатором) необходимо выполнить следующее:

- для доступа к масленке 4 (рисунок 6.4.31) сместить палец 3, как показано, на рисунке 6.4.31;
- очистить масленки 2 и 4, расположенные на буксирном устройстве 1, от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 2 и 4 смазкой;
- установить палец 3 на место.

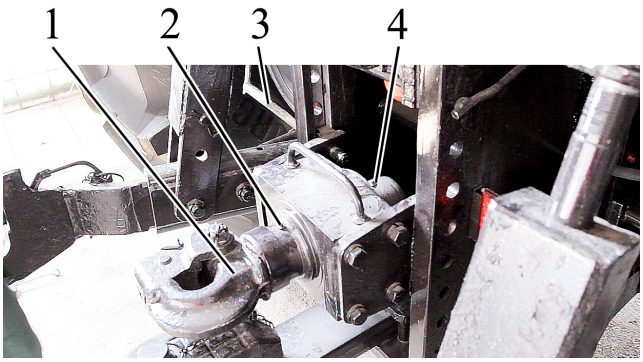

1 – буксирное устройство; 2 – масленка; 3 – палец; 4 – масленка.

Рисунок 6.4.31 – Смазка буксирного устройства

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 1000 часов работы трактора.

6.4.4.9 Операция 38. Смазка вилок раскосов ЗНУ

Для смазки вилок раскосов ЗНУ необходимо выполнить следующее:

- очистить масленки 2 (рисунок 6.4.32), расположенные на раскосах 1, от загрязнений и засохшей смазки;
- прошприцевать масленки 2 смазкой до появления смазки из зазоров между винтом и вилкой раскоса.

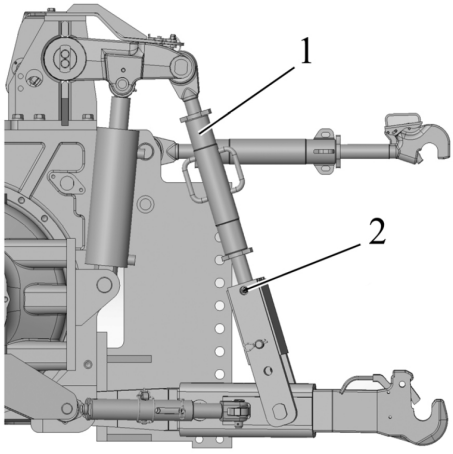

1 – раскос; 2 – масленка.

Рисунок 6.4.32 – Смазка вилок раскосов ЗНУ

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 1000 часов работы трактора.

6.4.4.10 Операция 39. Очистка магнитного фильтра гидросистемы трансмиссии

Для очистки магнитного фильтра 4 (рисунок 3.11.2) необходимо выполнить следующее:

- отвернуть четыре болта 1 (рисунок 6.4.33) и снять крышку 2;
- очистить ветошью четыре магнитных уловителя 4;
- установить крышку 2 в корпус 3 и закрепить ее болтами 1.

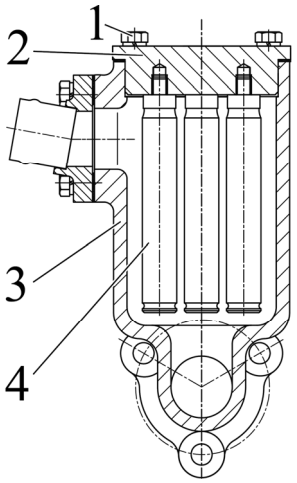

1 – болт; 2 – крышка; 3 – корпус; 4 – магнитный уловитель.

Рисунок 6.4.33 – Очистка магнитного фильтра гидросистемы трансмиссии

6.4.4.11 Операция 40. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта

Для проверки герметичности используйте устройство КИ-4870 ГОСНИТИ. При отсутствии устройства герметичность соединений проверьте визуально. Поврежденные соединительные элементы должны быть заменены. При необходимости подтяните болты хомутов воздуховодов впускного тракта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ.

6.4.4.12 Операция 41. Смазка поворотного механизма крыла переднего колеса

Для смазки поворотного механизма левого переднего колеса необходимо выполнить следующее:

- очистить три масленки 1 (рисунок 6.4.34), расположенные на поворотном механизме 2, от загрязнений и засохшей грязи;
- прошприцевать масленки 1 смазкой до появления смазки из зазоров.

Выполнить аналогичные операции на поворотном механизме крыла правого переднего колеса.

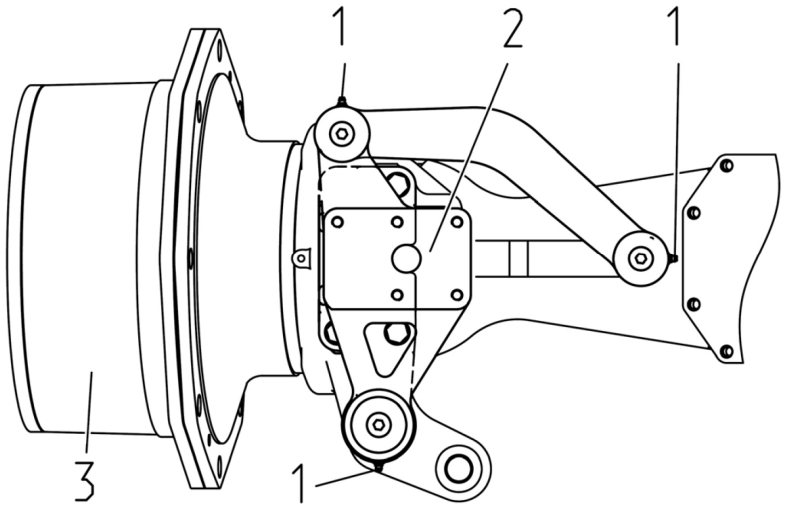

1 – масленка; 2 – поворотный механизм крыла переднего колеса; 3 – колесный редуктор.

Рисунок 6.4.34 – Смазка поворотного механизма крыла переднего колеса (вид сверху)

При использовании смазки МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99 операцию следует выполнять через каждые 1000 часов работы трактора.

6.4.4.13 Операция 42. Замена контрольного фильтрующего элемента воздухоочистителя

Операция проводится каждые 500 часов работы, или после трехкратной замены основного фильтрующего элемента, или один раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для замены контрольного фильтрующего элемента (КФЭ) необходимо:

- снять основной фильтрующий элемент (ОФЭ) как описано в операции 59 «Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя»;
- достать КФЭ из корпуса воздухоочистителя;
- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт;
- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента;
- установить сначала новый КФЭ, а затем новый ОФЭ, в корпус воздухоочистителя. Убедиться в правильности установки фильтрующих элементов;
- установить на место крышку 1 (рисунок 6.4.39), крышка должна устанавливаться свободно и плотно прилегать к корпусу воздухоочистителя 7, надежно затяните гайки-барашки;
- затяжка гаек-барашков 2, 3 и 4 крепления ОФЭ 5, КФЭ 6 и крышки 1 производится моментом от 8 до 10 Н·м;
- установить на место левую боковину облицовки.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)!

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА, КАК УКАЗАНО В ПУНКТЕ 6.4.4.11, ОПЕРАЦИЯ 40!

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ! ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ!

6.4.4.14 Операция 43. Замена масла в корпусах колесных редукторов ПВМ

Перед заменой масла прогрейте масла в корпусах колесных редукторов ПВМ до нормальной рабочей температуры посредством движения трактора в течение от пяти до пятнадцати минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

Для замены масла в корпусах необходимо выполнить следующее:

- установить трактор на ровной горизонтальной площадке, при чем пробка 1 (рисунок 6.4.35) должна находиться в крайнем нижнем положении (положение «а» на рисунке 6.4.35);
- включить стояночный тормоз и заблокировать от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора. Двигатель должен быть заглушен;
- отвернуть пробку 1 корпуса колесного редуктора 2, слить масло из корпуса колесного редуктора 2;
- проворачиванием колеса установить ПВМ таким образом, чтобы стрелка, отлитая на корпусе колесного редуктора, имела горизонтальное положение (положение «б» на рисунке 6.4.35);
- через отверстие пробки 1 залить свежее масло до нижней кромки отверстия пробки 1;
- завернуть пробку 1 (рисунок 6.4.35).

Выполнить аналогичные действия на втором колесном редукторе ПВМ.

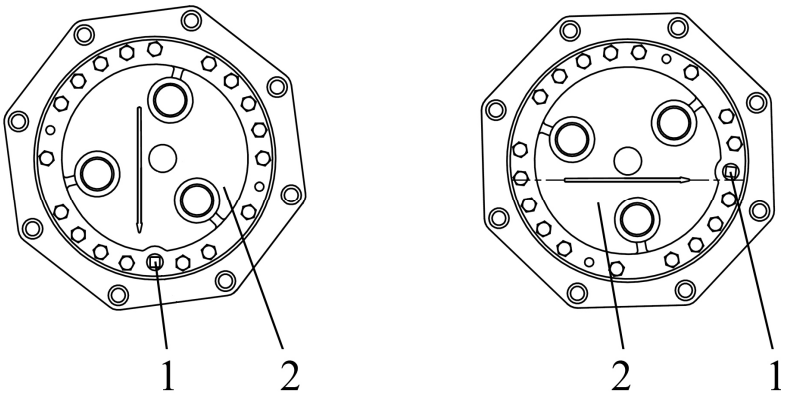

а) положение колесного редуктора для слива масла

б) положение колесного редуктора для заливки масла

1 – пробка; 2 – корпус колесного редуктора.

Рисунок 6.4.35 – Замена масла в корпусах колесных редукторов ПВМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ КОРПУСОВ ПВМ!

6.4.4.15 Операция 44. Замена сменного фильтрующего элемента бака ГНС и ГОРУ

Первая и вторая замена сменного фильтрующего элемента совмещенного бака ГНС и ГОРУ выполняется через 500 часов работы трактора. Далее замену требуется производить через каждые 1000 часов работы, одновременно с заменой масла.

Для замены сменного фильтрующего элемента совмещенного бака ГНС и ГОРУ необходимо выполнить следующее:

- отвернуть болты 2 (рисунок 6.4.36) крепления крышки 4 и снять крышку 4 в сборе с пробкой 3 и клапаном 1;
- извлечь фильтрующий элемент 5;
- очистить внутреннюю полость стакана 6;
- установить новый фильтрующий элемент 5;
- установить на место крышку 4 в сборе, затянуть болты 3;
- проверьте уровень масла в баке 7, как указано в пункте 6.4.1.3, если необходимо – долейте.

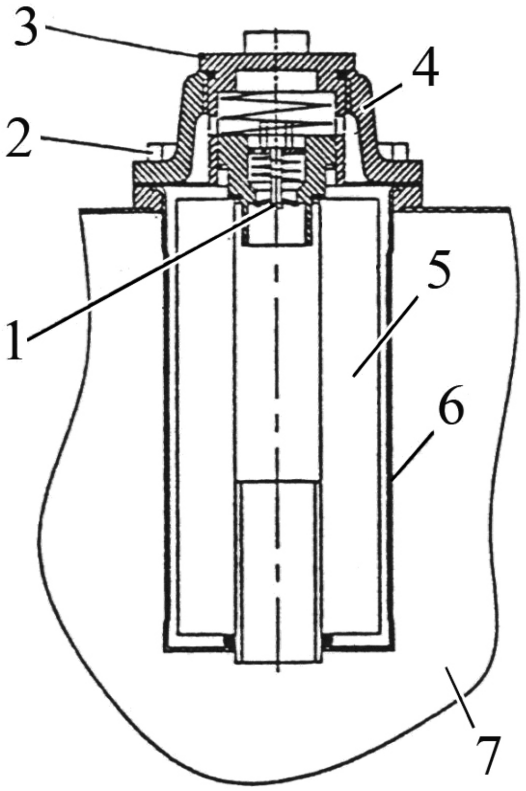

1 – клапан; 2 – болт; 3 – пробка; 4 – крышка; 5 – фильтрующий элемент; 6 – стакан; 7 – совмещенный бак ГНС и ГОРУ.

Рисунок 6.4.36 – Замена сменного фильтрующего элемента совмещенного бака ГНС и ГОРУ

6.4.5 Техническое обслуживание через каждые 1000 часов работы

6.4.5.1 Общие указания

Выполните предыдущие операции, а также операции, перечисленные в настоящем подразделе 6.4.5.

6.4.5.2 Операция 45. Замена масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ

Перед заменой масла кратковременно на 2…3 мин. запустите двигатель для перемешивания масла в баке. Для ускорения слива масла из бака в холодное время года возможно произвести ускоренный прогрев его до температуры 45°С, установив при работающем двигателе рулевое колесо в крайнее положение и продержав его в этом положении несколько минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

Для замены масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ необходимо выполнить следующее:

- установить трактор на ровной площадке, установить тяги ЗНУ в крайнее нижнее положение, затормозить трактор стояночным тормозом; двигатель должен быть заглушен;
- отвернуть пробку отверстия для заправки 2 (рисунок 6.4.2) и сливную пробку (пробки) 5 маслобака, слить масло в специальную емкость для отработанного масла;
- отсоединить всасывающие рукава от фильтров всасывающих 6, ослабив крепления шарнирных хомутов;
- вывернуть фильтры всасывающие 6, промыть их сетку в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом;
- установить фильтры всасывающие 6 на место;
- присоединить всасывающие рукава к фильтрам всасывающим 6, затянуть болты шарнирных хомутов крутящим моментом от 35 до 45 Н·м;
- установить на место сливную пробку (пробки) 5 и заправить бак свежим маслом до уровня Б;
- установить на место пробку 2.

При заправке из емкости в маслозаливное отверстие вставить воронку с фильтрующим материалом (сетка, батист или др.) не грубее 80 мкм.

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕНЫ МАСЛА В БАКЕ ГИДРОНАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВТЯНУТЫХ ШТОКАХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ТРАКТОРОМ МАШИН И НАХОЖДЕНИИ ТЯГ ЗНУ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ БАКА!

6.4.5.3 Операция 46. Замена масла в трансмиссии

Перед заменой масла прогрейте трансмиссию посредством движения трактора в течение от пяти до пятнадцати минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

Для замены масла в трансмиссии необходимо выполнить следующее:

- установить трактор на ровной горизонтальной площадке, включить стояночный тормоз и заблокировать от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора. Двигатель должен быть заглушен.
- отвернуть сливную пробку заднего моста 5 (рисунок 6.4.37) и две сливные пробки рукавов 6, слить масло из корпусов коробки передач, заднего моста и рукавов конечных передач;
- отвернуть контрольную пробку 1 уровня масла в трансмиссии;
- завернуть сливные пробки 5 и 6;
- отвернуть крышку 2 и через заливную горловину 3 залить свежее масло до уровня контрольной пробки 1;
- завернуть контрольную пробку 1 и крышку 2;
- запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу от двух до трех минут. Затем, не ранее, чем через восемь минут после остановки двигателя, выполнить проверку уровня масла в трансмиссии масломером 5 (рисунок 6.4.1), если необходимо через заливную горловину 3 (рисунок 6.4.37) залить свежее масло до нужного уровня (уровень масла должен находиться между метками масломера).

ВНИМАНИЕ: ОДНОВРЕМЕННО С ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ТРАНСМИССИИ НЕ ОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СДВОЕННОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАНСМИССИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКОВ ИХ ПРЕДЫДУЩЕЙ ЗАМЕНЫ, И ОЧИСТИТЬ МАГНИТНЫЕ УЛОВИТЕЛИ МАГНИТНОГО ФИЛЬТРА!

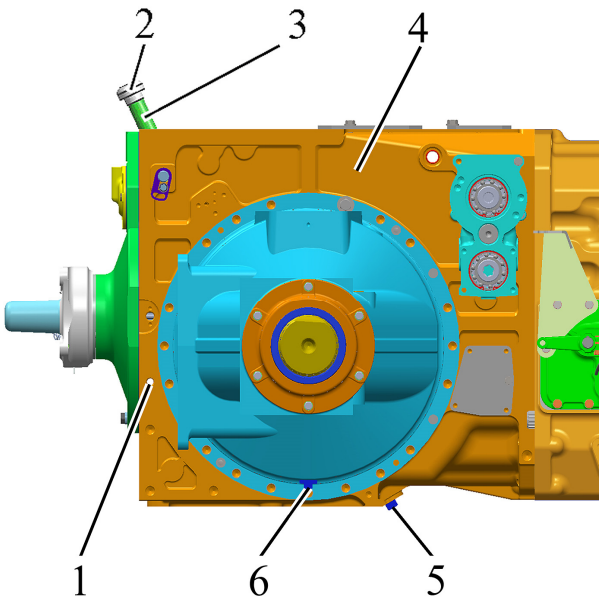

1 – контрольная пробка; 2 – крышка; 3 – заливная горловина; 4 – корпус заднего моста; 5 – сливная пробка заднего моста; 6 – сливная пробка рукава полуоси.

Рисунок 6.4.37 – Замена масла в трансмиссии

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТРАНСМИССИИ!

6.4.5.4 Операция 47. Замена масла в корпусе главной передачи ПВМ

Перед заменой масла прогрейте масло в корпусе главной передачи ПВМ до нормальной рабочей температуры посредством движения трактора в течение от пяти до пятнадцати минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

Для замены масла в корпусе главной передачи ПВМ необходимо выполнить следующее:

- включить стояночный тормоз и заблокировать от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора. Двигатель должен быть заглушен.
- отвернуть контрольно-заливную пробку 5 (рисунок 6.4.19) и сливную пробку 4 корпуса главной передачи 3, слить масло из корпуса главной передачи;
- завернуть сливную пробку 4 (рисунок 6.4.19) в корпусе главной передачи 3 и через отверстие контрольно-заливной пробки 5 залить свежее масло до нижней кромки отверстия пробки 5;
- завернуть пробку 5 (рисунок 6.4.19).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ И ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ КОРПУСОВ ПВМ!

6.4.5.5 Операция 48. Замена тормозной жидкости в приводе управления сцеплением

Требуется заменить тормозную жидкость в гидросистеме управления сцеплением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА И НА ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ!

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, БЕНЗИНА, КЕРОСИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, ТАК КАК ЭТИ ВЕЩЕСТВА ПРИВОДЯТ К РАЗБУХАНИЮ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ!

1. Слить тормозную жидкость из гидросистемы, для чего:
- отвернуть крышку бачка 1 (рисунок 3.3.4) главного цилиндра 13;
- снять защитный колпачок 19 с перепускного клапана 20;
- надеть на перепускной клапан резиновый шланг, опустив его свободный конец в пустой сосуд;
- отвернуть перепускной клапан 20 на один оборот;
- произвести несколько нажатий на педаль сцепления 8 до полного удаления тормозной жидкости из гидравлической системы;
- завернуть перепускной клапан 20, снять шланг, надеть обратно защитный колпачок 19.

2. Заполнить тормозной жидкостью бачок 1 главного цилиндра 13 до метки «Max» на бачке.

3. Прокачать гидравлическую систему управления сцеплением согласно пункту 3.3.4.2 подраздела 3.3.4 «Регулировки управления сцеплением».

4. Установите на место крышку бачка 1.

6.4.5.6 Операция 49. Замена тормозной жидкости в приводе управления тормозами

Требуется заменить тормозную жидкость в гидросистеме управления рабочими тормозами

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА И НА ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ!

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, БЕНЗИНА, КЕРОСИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, ТАК КАК ЭТИ ВЕЩЕСТВА ПРИВОДЯТ К РАЗБУХАНИЮ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ!

Для замены тормозной жидкости в гидросистеме управления рабочими тормозами выполните следующее:

1. Слейте тормозную жидкость из гидросистемы, для чего:

- отверните крышки 3, 4 бачков 2 (рисунок 6.4.38) главных тормозных цилиндров 1, 5;
- снимите защитные колпачки с клапанов прокачки 9, левого 8 и правого рабочего тормозного цилиндра;
- поочерёдно (начиная с левого) или одновременно наденьте на оба клапана прокачки шланги, опустив их свободные концы в пустые сосуды;
- отверните оба клапана прокачки на ½ оборота;
- нажимайте одновременно на педали 6 и 7 до тех пор, пока жидкость не будет полностью удалена из гидравлической системы;
- заверните оба клапана прокачки и снимите шланги.

2. Заполните бачки 2 главных тормозных цилиндров 1 и 5 тормозной жидкостью до меток «Max» на бачках.

3. Прокачайте гидравлическую систему управления тормозами согласно операции №3 подраздела 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами».

4. Установите на место крышки 3 и 4 бачков 2.

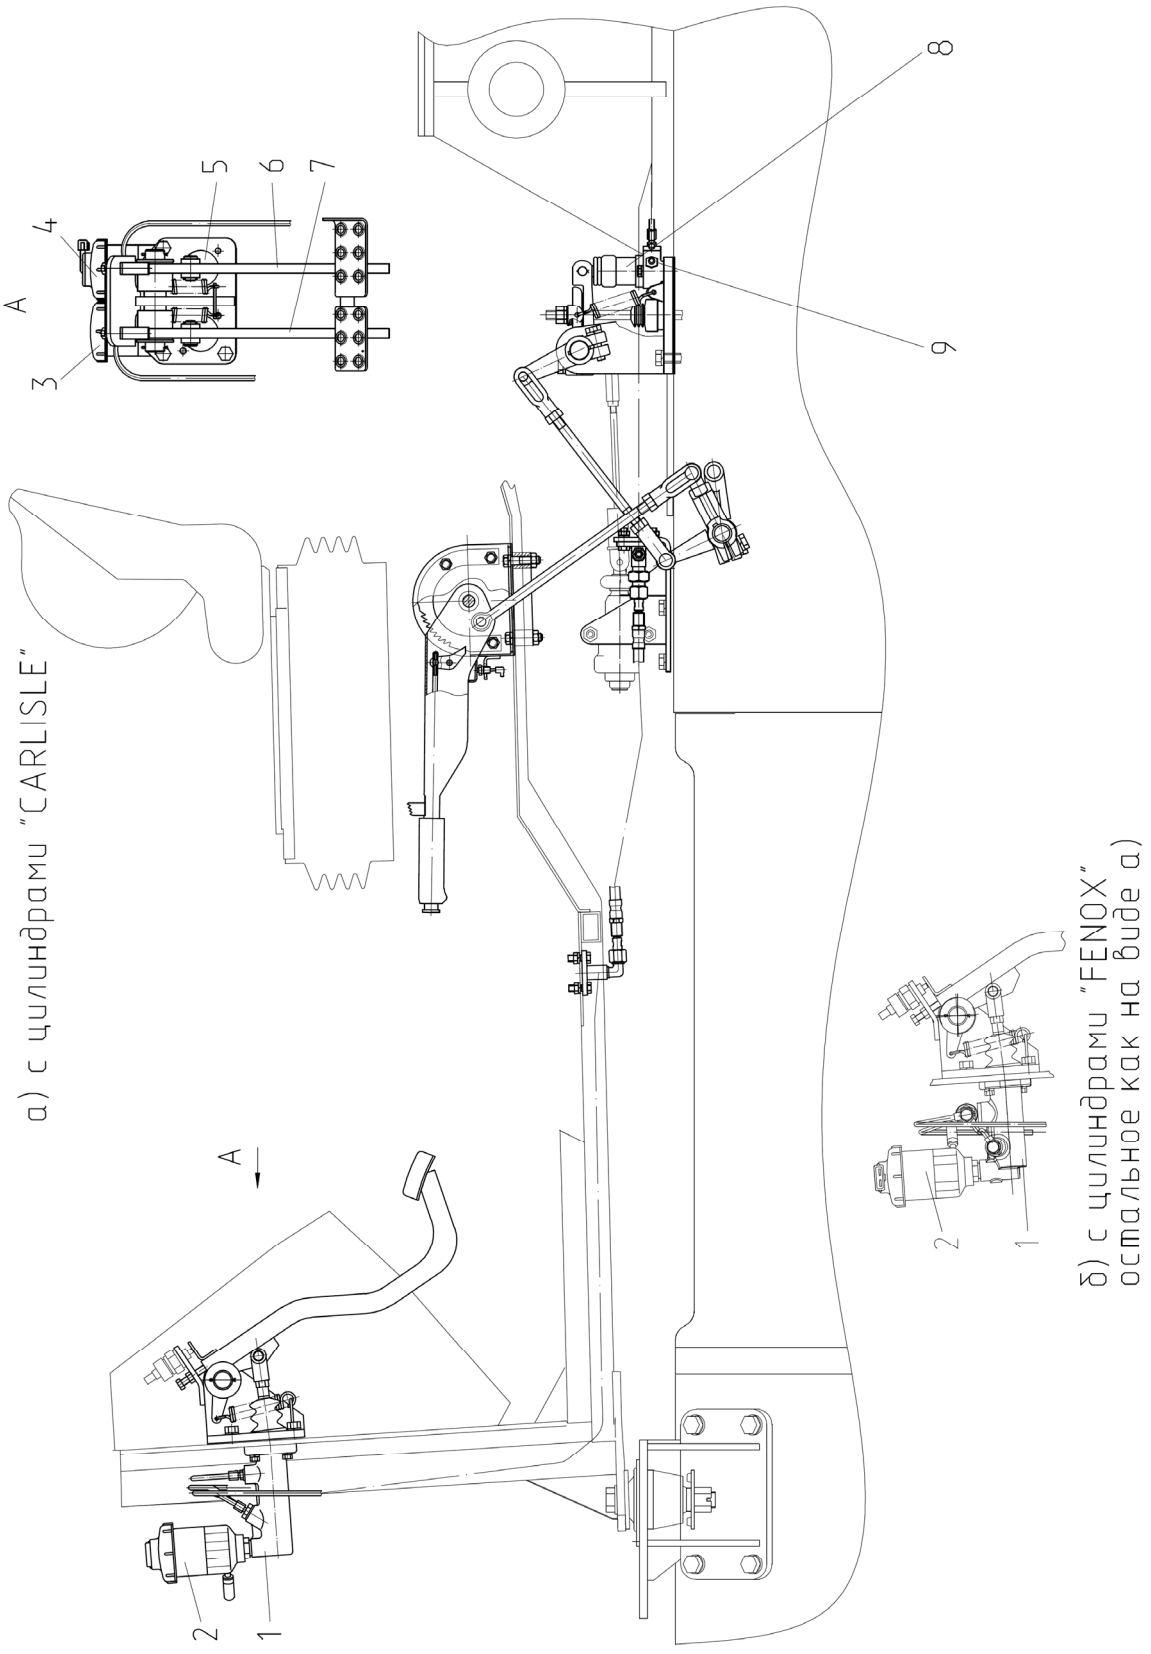

1, 5 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок; 3, 4 – крышка бачка; 6, 7 – педаль привода тормозов; 8 – левый рабочий тормозной цилиндр; 9 – клапан прокачки.

Рисунок 6.4.38 – Замена тормозной жидкости в приводе управления тормозами

6.4.5.7 Операция 50. Замена смазки в шарнирах рулевой тяги

- снять рулевую тягу 12 (рисунок 6.4.28) с трактора и выкрутить шарниры 11;
- снять чехол 1 и ограничитель 2;
- выкрутить болты 10, снять крышку 9 и прокладку 8;
- выкрутить пробку 7;
- извлечь пружину 6, вкладыш 5, палец шаровый 4, вкладыш 3;
- промыть все детали дизельным топливом и протереть сухой ветошью и смазать палец 4 и вкладыши 3, 5 смазкой;
- собрать шарнир, причем пробку 7 затянуть моментом от 120 до 160 Н·м, затем отвернуть ее на 1/12…1/8 оборота и окончательно дособрать шарнир, установив на место и закернив крышку 9 в паз корпуса шарнира.
- после установки рулевой тяги на трактор, корончатые гайки 14 шаровых пальцев затянуть крутящим моментом от 100 до 140 Н·м и зашплинтовать, при этом при совмещении прорези гайки и отверстия шарового пальца отворачивание гайки не допускается.

Поскольку замена смазки в шарнирах рулевой тяги является технически сложной операцией, замену смазки в шарнирах рулевой тяги должны выполнять только дилеры.

6.4.5.8 Операция 51. Замена фильтрующих элементов фильтра-сапуна совмещенного бака ГНС и ГОРУ

Для замены фильтрующего элемента фильтра-сапуна 1 (рисунок 6.4.2) бака ГНС и ГОРУ необходимо выполнить следующее:

- отвернуть болт крепления колпака сапуна;
- снять колпак, извлечь из корпуса фильтрующий элемент с уплотнительными кольцами;
- очистить чашку сапуна;
- установить в чашку уплотнительное кольцо, новый фильтрующий элемент, второе уплотнительное кольцо, надеть колпак и завернуть болт крепления колпака крутящим моментом от 3 до 5 Н·м.

6.4.5.9 Операция 52. Проверка/подтяжка наружных резьбовых соединений трактора

Проверьте и, если необходимо, подтяните следующие, наиболее ответственные, резьбовые соединения:

1 - рама — задний лист;
2 - задний лист — корпус сцепления;
3 - корпус сцепления — корпус коробки передач;
4 - корпус коробки передач — корпус заднего моста;
5 - корпус заднего моста — рукава полуосей;
6 - кронштейны стяжек ЗНУ — рукава полуосей заднего моста;
7 - крепления проушин в нижних тягах ЗНУ;
8 - передние и задние опоры кабины;
9 - корпус ПВМ — центральный редуктор;
10 - нижняя ось шкворня — редуктор колёсный;
11 - пальцы рулевых гидроцилиндров;
12 - контровочные гайки трубы рулевой тяги;
13 - механизм поворота крыльев передних колес.

1. Проверьте и, если необходимо, подтяните десять, открытых для доступа, болтов М20 (по пять болтов с каждой стороны) крепления рамы к заднему листу моментом от 350 до 380 Н·м.

2. Проверьте и, если необходимо, подтяните открытые для доступа болты М20 крепления заднего листа к корпусу сцепления моментом от 350 до 380 Н·м.

3. Проверьте и, если необходимо, подтяните открытые для доступа болты М20 на стыке корпуса коробки передач и корпуса сцепления моментом от 350 до 400 Н·м.

4. Проверьте и, если необходимо, подтяните открытые для доступа болты М20 на стыке корпуса коробки передач и корпуса заднего моста моментом от 350 до 400 Н·м.

5. Проверьте и, если необходимо, подтяните сорок два болта М18 на обоих стыках корпуса заднего моста и рукава полуоси (справа по ходу трактора – двадцать один болт, слева по ходу трактора – двадцать один болт) моментом от 350 до 380 Н·м.

6. Проверьте и, если необходимо, подтяните восемь болтов М20 (по четыре болта с каждой стороны) крепления кронштейнов стяжек ЗНУ к рукавам полуосей заднего мостам моментом от 320 до 360 Н·м.

7. Проверьте и, если необходимо, подтяните две корончатые гайки М27 (по одной гайке на каждой тяге) крепления проушины к нижней тяге, для чего выполните следующее:

- расшплинтуйте корончатые гайки;
- подтяните две корончатые гайки моментом от 50 до 80 Н·м;
- затем доверните каждую корончатую гайку до совпадения ближайшего паза на гайке с отверстием в пальце и зашплинтуйте.

8. Проверьте и, если необходимо, подтяните крепления опорных кронштейнов кабины (передних и задних) к остову трактора. Момент затяжки шестнадцати болтов М16 (по четыре болта на каждый опорный кронштейн) – от 160 до 200 Н·м.

Визуально проверьте надежность стопорения шплинтом корончатой гайки М20 крепления нижнего виброизолятора кабины (четыре места).

9. Проверьте и, если необходимо, подтяните восемнадцать болтов М14 соединения корпуса ПВМ и центрального редуктора моментом от 100 до 135 Н·м.

10. Проверьте и, если необходимо, подтяните нижних восемь болтов М16 (по четыре болта с каждой стороны) соединения нижних осей шкворня и колёсных редукторов моментом от 160 до 200 Н·м.

11. Проверьте и, если необходимо, подтяните четыре корончатые гайки М27х1,5 конусных пальцев рулевых гидроцилиндров, для чего выполните следующее:

- расшплинтуйте корончатые гайки;
- подтяните четыре корончатые гайки моментом от 180 до 200 Н·м;
- затем доверните каждую корончатую гайку до совпадения ближайшего паза на гайке с отверстием в пальце и зашплинтуйте.

12. Проверьте и, если необходимо, подтяните две контровочные гайки М30х1,5 (с левой и правой резьбой) трубы рулевой тяги крутящим моментом от 150 до 170 Н·м.

13. Проверьте и, если необходимо, подтяните на каждом механизме поворота крыльев передних колес две гайки М16 и ось М16 крепления рычагов моментом от 160 до 200 Н·м. Для проверки и подтяжки гаек и оси необходимо снять резиновые колпачки, предохраняющие зоны трения. Для этого требуется отвернуть болты М6 крепления колпачков.

6.4.6 Техническое обслуживание через каждые 2000 часов работы

6.4.6.1 Общие указания

Выполните предыдущие операции, а также операции, приведенные в настоящем подразделе 6.4.6.

6.4.6.2 Операция 53. Замена фильтрующих элементов фильтра системы вентиляции и отопления кабины

Заменить фильтрующие элементы фильтров системы вентиляции и отопления кабины. Методика снятия и установки фильтрующих элементов на трактор приведена в пункте 6.4.2.10 «Операция 19. Очистка фильтрующих элементов фильтра системы вентиляции и отопления кабины».

Фильтрующие элементы фильтра системы вентиляции и отопления кабины прикладываются в комплект ЗИП трактора.

6.4.6.3 Операция 54. Замена ремня привода компрессора кондиционера

Заменить ремень привода компрессора кондиционера на тракторе.

Операцию по замене на тракторе ремня привода компрессора кондиционера должны выполнять только дилеры.

6.4.7 Техническое обслуживание, не совпадающее со сроками проведения с ТО-1, 2ТО-1, ТО-2, ТО-3 и специальным ТО

6.4.7.1 Операция 55. Обслуживание системы кондиционирования воздуха

Операция производится через каждые 800 часов работы, но не реже одного раза в год, что наступит ранее.

В процессе проведения обслуживания системы кондиционирования воздуха необходимо выполнить следующее:

- откачать отработанные газ-хладагент и масло из системы кондиционирования;
- заменить фильтр-осушитель системы кондиционирования;
- проверить систему кондиционирования на герметичность;
- закачать свежие газ-хладагент и масло в систему кондиционирования;
- проверить работоспособность системы кондиционирования путем изменения давления по контурам высокого и низкого давления системы кондиционирования.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СЕРВИСНУЮ СТАНЦИЮ. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

6.4.7.2 Операция 56. Замена топливопровода от бака к фильтру грубой очистки топлива, топливопровода от двигателя к баку

Операция производится через каждые 5000 часов работы, но не реже одного раза в 5 лет, что наступит ранее.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» выполните замену следующих элементов:

- топливопровод от бака к фильтру грубой очистки топлива;
- топливопровод от двигателя к баку.

Операцию по замене на тракторах вышеперечисленных элементов должны выполнять только дилеры.

6.4.7.3 Операция 57. Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости

Операцию промывки системы охлаждения двигателя и замену охлаждающей жидкости должны выполнять только дилеры по методике, указанной в прилагаемому к трактору руководству по эксплуатации двигателя.

На тракторах «БЕЛАРУС-3022» двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI) для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя на патрубке 13 (рисунок 3.1.4) установлен сливной краник 12. Заливка охлаждающей жидкости выполняется через горловину расширительного бачка 4 (рисунок 3.1.4).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОТАЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КЛАПАНОМ В ПРОБКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА. ОПАСНО СНИМАТЬ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОХЛАДИТЬСЯ, НАКИНЬТЕ НА ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ТОЛСТУЮ ТКАНЬ И МЕДЛЕННО ПОВОРАЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ПЛАВНО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ ПРОБКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ ОТ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ОТ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ!

Периодичность проведения операции «Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости» указана в руководстве по эксплуатации двигателя OMWPV2106.

6.4.8 Общее техническое обслуживание

6.4.8.1 Общие указания

По мере необходимости (т.е. при срабатывании соответствующих датчиков уровня или засоренности) выполняйте операции технического обслуживания, приведенные в настоящем подразделе 6.4.8.

6.4.8.2 Операция 58. Доливка охлаждающей жидкости в систему охлаждения двигателя

Доливку ОЖ в систему охлаждения двигателя необходимо производить при включении на панели приборов сигнализатора низкого уровня ОЖ 6 (рисунок 2.6.2).

Для доливки охлаждающей жидкости (ОЖ) в системе охлаждения двигателя необходимо выполнить следующее:

- установить трактор на ровной горизонтальной площадке, включить стояночный тормоз, поднять маску облицовки. Двигатель должен быть заглушен;
- открыть пробку 5 (рисунок 3.1.4) расширительного бачка;
- долить охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка. Доливку производить до того момента, когда уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет на 50…60 мм ниже уровня верхней кромки заливной горловины;
- закрыть пробку расширительного бачка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОТАЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КЛАПАНОМ В ПРОБКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА. ОПАСНО СНИМАТЬ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОХЛАДИТЬСЯ, НАКИНЬТЕ НА ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ТОЛСТУЮ ТКАНЬ И МЕДЛЕННО ПОВОРАЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ПЛАВНО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ ПРОБКИ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ ОТ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ОТ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ!

6.4.8.3 Операция 59. Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя

Операция проводится при загорании на панели приборов сигнализатора 9 (рисунок 2.6.2), или через каждые 250 часов работы, или один раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.

Воздухоочиститель РЕМИЗ представлен на рисунке 6.4.39.

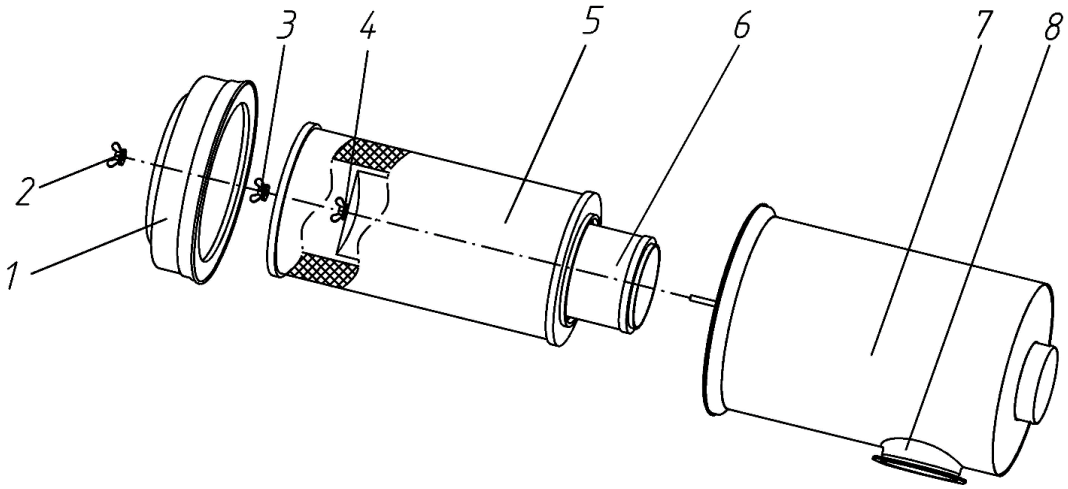

1 –крышка обслуживания воздухоочистителя; 2 – гайка крышки обслуживания воздухоочистителя; 3 – гайка основного фильтрующего элемента; 4 – гайка контрольного фильтрующего элемента; 5 – основной фильтрующий элемент; 6 – контрольный фильтрующий элемент; 7 – корпус; 8 – воздухозаборник.

Рисунок 6.4.39 – Обслуживание воздухоочистителя РЕМИЗ

Для замены основного фильтрующего элемента (ОФЭ) необходимо выполнить следующее:

- снять обе боковины облицовки;
- открутить гайку барашек крышки обслуживания воздухоочистителя 2 и снять крышку 1 (рисунок 6.4.39);
- открутить гайку барашек основного фильтрующего элемента 3 и извлечь основной фильтрующий элемент (ОФЭ)5 из корпуса воздухоочистителя 7;
- проверить на наличие следов пыли контрольный фильтрующий элемент (КФЭ) 6 не вынимая его из корпуса. При наличии следов пыли на КФЭ необходимо заменить ОФЭ и КФЭ (замена КФЭ см. операции 42);
- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт.
- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента;
- установить новый ОФЭ 5 в корпус воздухоочистителя 7, убедится в правильности установки ОФЭ, закрутить гайку барашек 3;
- установить на место крышку 1, крышка должна устанавливаться свободно и плотно прилегать к корпусу воздухоочистителя 7, надежно затяните гайки-барашки;
- затяжка гаек-барашков 2, 3 и 4 крепления ОФЭ 5, КФЭ 6 и крышки 1 производится моментом от 8 до 10 Н·м;

- проверить затяжку болтов хомутов соединений воздухоочистителя и впускного тракта. Если необходимо – подтянуть болты хомутов.

Для соединений воздухоочистителя и впускного тракта могут использоваться два взаимозаменяемых комплекта стяжных хомутов.

Комплект N1:
- один хомут червячного типа Ø103, момент затяжки болта хомута – от 3 до 3,5 Н·м;
- четыре хомута червячного типа Ø150, момент затяжки болтов хомутов – от 5 до 5,5 Н·м.

Либо комплект N2:
- один хомут червячного типа Ø103, момент затяжки болта хомута – от 3 до 3,5 Н·м;
- четыре хомута пружинного типа Ø150, момент затяжки болтов хомутов – от 10 до 12 Н·м.

Установить на место боковины облицовки.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)!

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА КАК УКАЗАНО В ОПЕРАЦИИ 40!

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ!ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ!

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ,А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ!

6.4.8.4 Операция 60. Замена сменных фильтрующих элементов сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии

Замену сменных фильтрующих элементов сдвоенного фильтра гидросистемы трансмиссии необходимо выполнять при загорании сигнализатора засоренности сдвоенного фильтра 4 (рисунок 3.17.1), расположенного на КЭСУ.

ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА!

Замену сменных фильтрующих элементов производить следующим образом:

- после срабатывания сигнализатора 4 (рисунок 3.17.1) заглушить двигатель, включить стояночный тормоз;
- отвернуть подпружиненный пружиной 8 (рисунок 6.4.40) стакан 2 сдвоенного фильтра;
- удалить загрязненный фильтрующий элемент 7;
- очистить постоянный магнит 4 от металлических частиц;
- поместить очищенный постоянный магнит 4 на втулку 6;
- убедится в целостности уплотнительных колец 3, 5 при необходимости их заменить на новые и установить новый фильтрующий элемент 7;
- затем поместить пружину 8 в стакан 2 и завернуть его в корпус 1;
- в аналогичной последовательности провести операцию замены для второго фильтроэлемента.

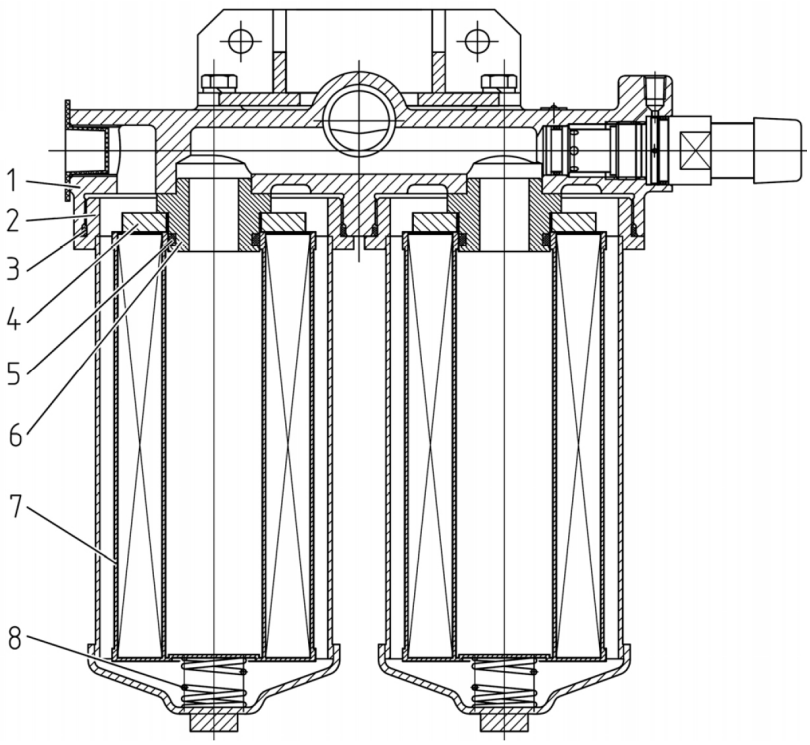

1 – корпус сдвоенного фильтра; 2 – стакан; 3, 5 – кольцо уплотнительное; 4 – постоянный магнит; 6 – втулка; 7 – фильтрующий элемент; 8 – пружина.

Рисунок 6.4.40 – Замена сменных фильтрующих элементов сдвоенного фильтра ГС трансмиссии

ВНИМАНИЕ: ОДНОВРЕМЕННО С ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ СДВОЕННОГО ФИЛЬТРА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ОЧИСТКУ МАГНИТНЫХ УЛОВИТЕЛЕЙ МАГНИТНОГО ФИЛЬТРА И ПРОМЫТЬ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР!

6.4.8.5 Операция 61. Замена фильтра напорного ГНС

Для замены фильтроэлемента фильтра напорного ГНС необходимо выполнить следующее:

- после срабатывания и дальнейшего непрерывного свечения сигнализатора 9 (рисунок 3.17.1), заглушить двигатель, включить стояночный тормоз:
- очистить от грязи место установки фильтра напорного ГНС;
- вывернуть стакан фильтра с фильтроэлементом;
- извлечь фильтроэлемент;
- очистить внутреннюю поверхность стакана;
- заменить фильтроэлемент;
- завернуть стакан с фильтроэлементом.

6.4.8.6 Операция 62. Регулировка клапана настройки рабочего давления ГС трансмиссии

Клапан управления гидросистемы трансмиссии 12 (рисунок 3.11.3) поддерживает давление масла в гидросистеме трансмиссии в пределах от 1,5 до 1,6 МПа при номинальных оборотах двигателя. Если на разогретом тракторе при номинальных оборотах двигателя давление постоянно держится ниже 1,4 МПа либо выше 1,6 МПа, подрегулируйте клапан 12.

Подрегулировка клапана управления гидросистемы трансмиссии 1 (рисунок 7.9.1) выполняется поворотом клапана управления вокруг своей оси. Необходимо, снять колпачок 2, отвернуть контргайку 3, повернуть винт 4 (взявшись за шестигранник А) по часовой стрелке или против часовой стрелки на требуемую величину, завернуть контргайку 3.

Для увеличения давления необходимо повернуть винт 4 по часовой стрелке, для уменьшения давления – против часовой стрелки.

6.5 Меры безопасности при проведении ТО и ремонта

6.5.1 Общие требования безопасности

Запрещается при работающем двигателе снимать боковины капота и (или) поднимать маску капота трактора.

Операции технического обслуживания (ремонта) выполняйте только при неработающем двигателе и заторможенных хвостовиках ЗВОМ. Навешенные машины должны быть опущены, трактор заторможен стояночным тормозом.

Соблюдайте требования безопасности при пользовании подъемно-транспортными средствами.

При осмотре объектов контроля и регулирования пользуйтесь переносной лампой напряжением не более 36 В. Лампа должна быть защищена проволочной сеткой.

Инструмент и приспособления для проведения работ должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать безопасное выполнение работ.

Все работы выполняйте в защитных очках.

Во избежание ожогов проявляйте осторожность при сливе охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя, горячего масла из двигателя, гидросистем НУ и ГОРУ, корпусов трансмиссии, редукторов ВОМ и ПВМ. Избегайте соприкосновений с горячими поверхностями перечисленных узлов.

Монтаж и демонтаж двигателя производите с помощью троса, закрепленного к имеющимся на двигателе рым-болтам.

Не вносите в трактор или в его отдельные составные части никаких изменений без согласования с заводом-изготовителем. В противном случае трактор снимается с гарантийного обслуживания и все возможные претензии не принимаются даже после окончания срока гарантии.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И (ИЛИ) РЕМОНТА УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО ВСЕ СНЯТЫЕ ЭЛЕМЕНТА ТРАКТОРА. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КОНСТРУКЦИЕЙ ТРАКТОРА, ОСВОБОЖДАЕТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТРАВМЫ ОПЕРАТОРА И ПОЛОМКИ ТРАКТОРА!

6.5.2 Меры предосторожности для исключения возникновения опасности, связанной с аккумуляторными батареями и топливным баком

При обслуживании аккумуляторных батарей выполняйте следующее:

- избегайте попадания электролита на кожу;
- батареи очищайте обтирочным материалом, смоченным в растворе аммиака (нашатырного спирта);
- при проверке уровня электролита доливайте только дистиллированную воду;
- не проверяйте степень заряженности батареи путем короткого замыкания клемм;
- не подключайте аккумуляторную батарею обратной полярностью.

Во избежание повреждения электронных блоков систем электрооборудования и электроуправления, соблюдайте следующие предосторожности:

- не отсоединяйте выводы АКБ при работающем двигателе. Это вызовет появление пикового напряжения в цепи заряда и приведет к неизбежному повреждению диодов и транзисторов;
- не отсоединяйте электрические провода при работающем двигателе и включенных электрических переключателях;
- не вызывайте короткого замыкания из-за неправильного присоединения проводов. Короткое замыкание или неправильная полярность вызовет повреждение диодов и транзисторов;
- не подключайте АКБ в систему электрооборудования, пока не будет проверена полярность выводов и напряжение;
- не проверяйте наличие электрического тока «на искру», т. к. это приведет к немедленному пробою транзисторов;

Ремонтные работы, связанные с применением на тракторе электросварки, выполняйте при выключенном выключателе АКБ.

Во избежание опасности возгорания или взрыва, не допускайте нахождения источников открытого пламени вблизи топливного бака, топливной системы двигателя и аккумуляторных батарей;

Во избежание поражения электрическим током избегайте одновременного касания наконечников и оголенных частей плюсового и минусового аккумуляторных проводов.

Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется одновременного касания наконечников и оголенных частей плюсового и минусового проводов.

6.5.3 Правила безопасного использования домкратов и указание мест для их установки

При подъеме трактора пользуйтесь домкратами и после подъема подставьте подкладки и упоры под балку переднего моста, полуоси задних колес или базовые детали остова трактора.

На тракторе места установки домкратов обозначены знаком, показанным на рисунке 6.5.1.

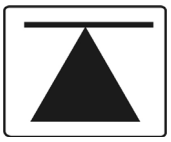

Рисунок 6.5.1 – Знак места установки домкрата

Для подъема задней части трактора, установите домкраты (или один домкрат) под рукава полуосей заднего моста или под ТСУ, как показано на рисунке 6.5.2.

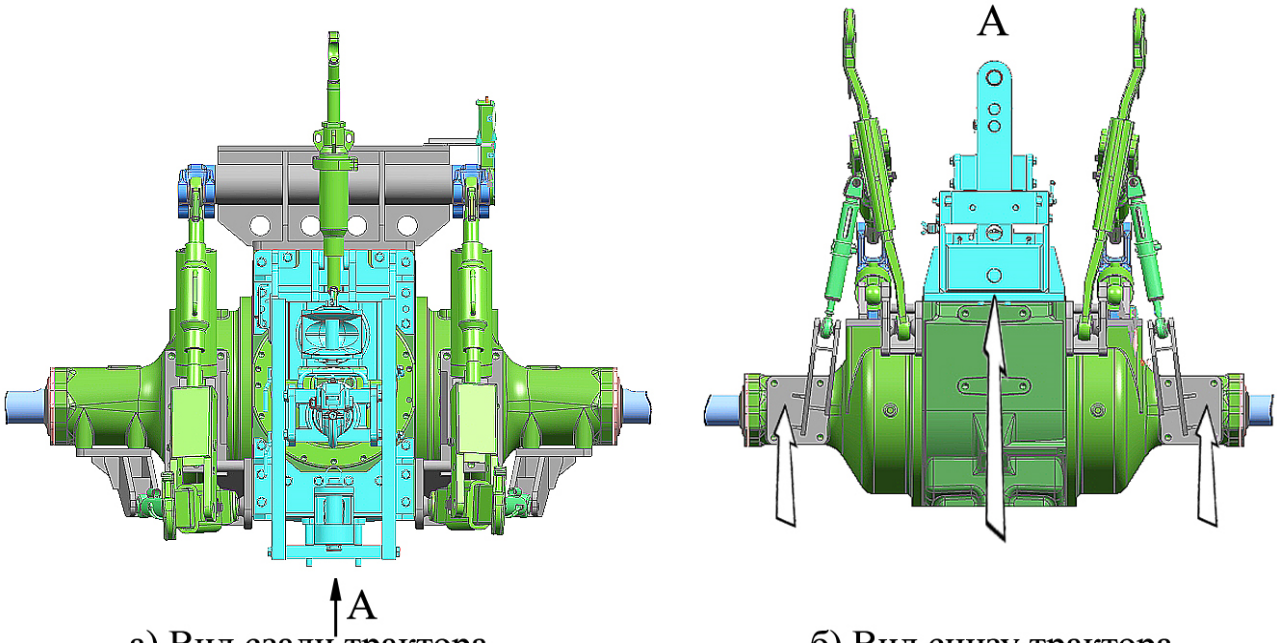

Рисунок 6.5.2 – Схема установки домкратов при подъеме задней части трактора

Для подъема передней части трактора, установите домкраты (или один домкрат) под балку переднего ведущего моста, как показано на рисунке 6.5.3.

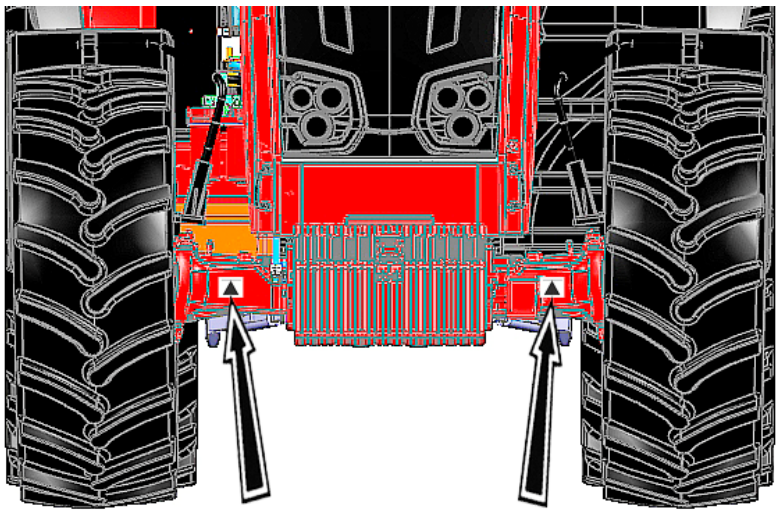

Рисунок 6.5.3 – Схема установки домкратов при подъеме передней части трактора

При использовании домкратов соблюдайте следующие требования безопасности:

- при подъеме тракторов «БЕЛАРУС-3022» используйте только исправные домкраты грузоподъемностью не менее 10 т·с;
- перед поддомкрачиванием трактора заглушите двигатель и включите стояночный тормоз;
- при поддомкрачивании передней части трактора следует подложить под задние колеса клинья;
- при поддомкрачивании задней части трактора необходимо включить передачу и подложить клинья под передние колеса;
- не устанавливайте домкрат на мягкую или скользкую поверхность, так как в этом случае возможно падение трактора с домкрата. Если необходимо, следует использовать устойчивую и относительно большую по площади опору;
- после подъема трактора под ось ПВМ, полуоси задних колес или базовые детали остова трактора необходимо подставить подкладки и упоры, исключающие падения и перекатывание трактора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ НА ПОДНЯТОМ ДОМКРАТОМ ТРАКТОРЕ.

ВНИМАНИЕ: К РАБОТЕ С ДОМКРАТОМ ДОПУСКАЮТСЯ РАБОТНИКИ, ПРОШЕДШИЕ ВВОДНЫЙ И НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИНСТРУКТАЖИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С ДОМКРАТОМ, И ОСВОИВШИЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДОМКРАТОМ!

6.6 Инструменты, приспособления и средства измерений при проведении ТО и ремонта

Для проведения ремонта и ТО необходимо использовать следующие инструменты, приспособления и средства измерений:

- ареометр или плотномер для измерения плотности электролита с нижним пределом измерения не выше 1,15 г/см^3, верхним – не ниже 1,31 г/см^3, погрешностью измерения не более 0,01 г/см^3;
- мультиметр для контроля исправности электрических цепей и электрооборудования с возможностью измерения: постоянного и переменного напряжения – от 1 мВ до 1000 В, постоянного и переменного тока – от 20 мА до 20 А, сопротивления – от 20 Ом до 20 МОм. Погрешность измерения мультиметра не должна превышать 30% от контролируемого допуска;
- устройство КИ-4870 ГОСНИТИ для проверки герметичности впускного тракта;
- гидравлические манометр с возможностью измерения давления масел и рабочих жидкостей с пределами измерений от 0 до 50 МПа с гибким удлинителем (рукавом) и наконечниками для присоединения к резьбовым отверстиям. Погрешность измерения гидравлического манометра не должна превышать 30% от контролируемого допуска;
- линейка ГОСТ 7502-98 или рулетка ГОСТ 427-75 для измерения уровня ОЖ двигателя, натяжения ремней, уровня электролита совместно со стеклянной трубкой диаметром от 4 до 10 мм, проведения регулировок узлов и систем трактора с погрешностью измерения не более 30% от контролируемого допуска;
- линейка 8517-6669 и два упора 8071-5053 для выполнения проверки и регулировки сходимости передних колес;
- динамометрические ключи для затяжки резьбовых соединений, имеющие погрешность измерения не более 30% от контролируемого допуска;
- манометр по ГОСТ 9921-81 для контроля давления накачки шин со шкалой от 50 кПа до 300 кПа с делением не более 10 кПа;
- манометр - 1,6 МПа-1 ГОСТ 2405-80 для контроля давления в пневмосистеме (допускается использовать другие приборы контроля давления в пневмосистеме с метрологическими характеристиками, аналогичными манометру М-1,6 МПа-1);
- штангенциркуль с пределом измерения 150 мм и ценой деления не более 0,1 мм по ГОСТ 166-89 для регулировки датчиков скорости и датчиков оборотов ВОМ;
- динамометр ДПР-0,1 ГОСТ 13837-79 для контроля усилия поворота кулака колесного редуктора ПВМ;
- динамометр-люфтомер для измерения углового люфта рулевого колеса;
- гребенку для выравнивания ребер радиаторов;
- комплект ключей гаечных ГОСТ 2839-80 для работы с резьбовыми соединениями;
- комплект отверток слесарно-монтажных ГОСТ 17199-88 для работы с винтовыми резьбовыми соединениями;
- противооткатные упоры для предотвращения самопроизвольного перемещения трактора при проведении ТО и ремонта;
- подставки для подъема машины грузоподъемностью не менее 10 т;
- воронки для заправки ОЖ, масел, и прочих рабочих жидкостей трактора;
- емкости для слива отработанных масел и жидкостей с объемами не меньшими, чем указано в столбце 8 таблицы 6.7.1 «Перечень ГСМ трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)».

Взамен перечисленных инструментов, приспособлений и средств измерений допускается использовать другие инструменты, приспособления и средства измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.

6.7 Заправка и смазка трактора горючесмазочными материалами

В таблице 6.7.1 приведены наименования и марки ГСМ, используемые при эксплуатации и техническом обслуживании трактора, с указанием их количества и периодичности замены.

Таблица 6.7.1 – Перечень ГСМ трактора «БЕЛАРУС-3022» с двигателем WP10HG300E302 (WEICHAI)

Номер позиции	Наименование сборочной единицы	Кол. сборочн. ед., шт.	Наименование и обозначение марок ГСМ				Масса (объем) ГСМ, заправляемых в трактор при смене, кг ($дм^3$)	Периодичность смены ГСМ, ч	Примечание
			Основные	Дублирующие	Резервные	Зарубежные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Бак топливный	1	При температуре окружающего воздуха 0 ºС и выше				(640±2)	Ежесменная заправка	
			Топливо Дизельное ДТ-Л-К4, ДТ-Л-К5 Сорт В СТБ 1658-2015	Отсутствует	Отсутствует	Топливо дизельное EN 590:2022 с содержанием серы не более 50 мг/кг (0,005%)			
			При температуре окружающего воздуха – минус 5 ºС и выше						
			Топливо Дизельное ДТ-Л-К4, ДТ-Л-К5 Сорт С СТБ 1658-2015	Отсутствует	Отсутствует	Топливо дизельное EN 590:2022 с содержанием серы не более 50 мг/кг (0,005%)			
			При температуре окружающего воздуха – минус 20 ºС и выше						
			Топливо Дизельное ДТ-З-К5, Класс 0 Сорт F СТБ 1658-2015	Отсутствует	Отсутствует	Топливо дизельное EN 590:2022 с содержанием серы не более 50 мг/кг (0,005%)			
2 Масла									
2.1.1	Картер масляный двигателя WEICHAI WP10HG 300E302	1	В соответствии с руководством по эксплуатации двигателя				(30±0,5) + фильтр (1 л)	Первая замена 100 и посл. 500 или раз в пол года	

Продолжение таблицы 6.7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Масла									
2.2	Корпус трансмиссии (МС, КП и ЗМ)	1	Масла трансмиссионные: G-Special TO-4 10W; MANNOL TO-4 Powertrain Oil SAE 10W; Favorit TO-4 SAE 10W ТУ BY 690567607.015-2013	Масла трансмиссионные Mobiltrans HD 10W; Repsol Transmision TO-4 10W; Fuchs Titan UTTO TO-4 10W; ORLEN OIL Platinum Multi PTF 10W; JASOL AGRICAT SAE 10W	Отсутствуют	Отсутствует	(130±0,9) между метками на масломере	1000	
2.3	Корпус ПВМ (соосный планетарный)	1	Масло трансмиссионное ТАД –17и ГОСТ 23652-79, ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-2015 ТМ-5-18 ТУ BY 190106343.024-2007	Масло трансмиссионное «Нафтан ТИ5» ТУ РБ 300220696.007-2002	Отсутствует	HESSOL BECHEM HYPOID SAE 80W-90 API GL5/L4	(18±0,1)	1000	
2.4	Корпус колесного редуктора ПВМ	2	Масло трансмиссионное ТАД –17и ГОСТ 23652-79, ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-2015 ТМ-5-18 ТУ BY 190106343.024-2007	Масло трансмиссионное «Нафтан ТИ5» ТУ РБ 300220696.007-2002	Отсутствует	HESSOL BECHEM HYPOID SAE 80W-90 API GL5/L4	(6,4±0,06)	500	
2.5	Бак ГНС и ГОРУ с гидроагрегатами	1	Всесезонные: Масла гидравлические Rosneft Gidrotec HLP 32, HLP 68 ВИТТОЛ HLP-32 ЛУКОЙЛ Гейзер 32СТ, 68 СТ Газпомнефть Гидравлик HLP 32, HLP 68 [1)]	Всесезонные: Масла гидравлические BECHEM Staroil №32, №68 ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68 HYDROL HLP 32, HLP 68 [1)]	Отсутствует	Отсутствует	(116,5±0,5)	1000	
2.6	Компрессор кондиционера	1	Масло PAG 46	Отсутствует	Отсутствует	Масло PAG 46	(0,06 ±0,001)	800, но не реже, чем 1 раз в год	Также при некоторых видах ремонта системы кондиционирования

Продолжение таблицы 6.7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Смазки									
3.1	Шарнир гидроцилиндра рулевого управления	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Отсутствует	BECHEM LCP-GM	0,05 ±0.003	250 (500 при использовании МС-1000)	
3.2	Шарнир рулевой тяги	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Отсутствует	BECHEM LCP-GM	0,03 ±0,003	250 (500 при использовании МС-1000)	При отсутствии масленок на шарнирах рулевых тяг смазка не проводится. Выполняется только замена смазки при ТО-3
3.3	Втулка поворотного вала заднего навесного устройства	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,02 ±0,001	500 (1000 при использовании МС-1000)	
3.4	Вилка раскоса заднего навесного устройства	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,015 ±0,003	500 (1000 при использовании МС-1000)	
3.5	Буксирное устройство (крюк с амортизатором)	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,02 ±0,001	500 (1000 при использовании МС-1000)	
3.6	Палец цилиндра ЗНУ	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,002 ±0,001	250 (500 при использовании МС-1000)	
3.7	Подшипник бугелей ПВМ	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM	0,08 ±0,004	250 (500 при использовании МС-1000)	
3.8	Подшипник оси шкворня редуктора ПВМ	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM	0,12 ±0.006	250 (500 при использовании МС-1000)	
3.9	Механизм поворота крыла	6	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Отсутствует	BECHEM LCP-GM	0,02 ±0,001	500 (1000 при использовании МС-1000)	
3.10	Механизм управления позиционного датчика ЗНУ	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	BECHEM LCP-GM МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,01 ±0,001	500 (1000 при использовании МС-1000)	

Окончание таблицы 6.7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Специальные жидкости									
4.1	Бачок гидропривода сцепления и цилиндры	2	Тормозная жидкость «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629-99	Отсутствует	Отсутствует	DOT3, DOT4 (Германия)	(0,4±0,1)	1000	
4.2	Бачок гидро привода тормозов и цилиндры	3	Тормозная жидкость «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629-99	Отсутствует	Отсутствует	DOT3; DOT4 (Германия)	(0,8±0,2)	1000	
4.3	Система охлаждения двигателя WEICHAI WP10HG 300E302	1	Антифриз FELIX Carbox	Отсутствует	Отсутствует	В соответствии с руководством по эксплуатации двигателей	(60,0 ±0,5)	2000 или один раз в год. Что наступит ранее	
4.4	Система кондиционирования	2	Хладон R134a	Отсутствует	Отсутствует	Хладон R134a	1,6±0,02	800, но не реже, чем 1 раз в год	Также при некоторых видах ремонта системы кондиционирования

[1)] Масла гидравлические HLP 68, №68, 68СТ применяются для тракторов, поставляемых в страны с тропическим климатом.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

7.1 Возможные неисправности сцепления и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей муфты сцепления и указания по их устранению приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Муфта сцепления не передает полного момента («буксует»)	
Отсутствует зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов – «муфта полувыключена» (недостаточный свободный ход педали сцепления)	Отрегулировать зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Неполное включение муфты сцепления (рычаг сцепления 35 (рисунок 3.3.4) не возвращается в исходное положение) при отпускании педали сцепления из-за нарушения работы управления сцеплением	Выявить и устранить причину, как указано в таблице 7.1.2 «Возможные неисправности управления сцеплением и указания по их устранению»
Изношены накладки ведомых дисков	Заменить накладки или ведомые диски в сборе
Замасливание накладок ведомых дисков из-за попадания масла в сухой отсек	Выявить и устранить причину попадания масла в сухой отсек
Недостаточное усилие нажимных пружин (усадка пружин при длительном буксовании и перегреве муфты)	Заменить нажимные пружины
Муфта сцепления выключается не полностью («ведет»)	
Увеличен зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов (большой свободный ход педали сцепления)	Отрегулировать зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Недостаточный полный ход рычага сцепления 35 (рисунок 3.3.4) при полном выжиме педали сцепления	Обеспечить полный ход рычага сцепления и соответственно ход поршня гидроусилителя при полном выжиме педали сцепления не менее 26 мм, как указано в таблице 7.1.2 «Возможные неисправности управления сцеплением и указания по их устранению»
Отжимные рычаги неравномерно прилегают к опоре отжимных рычагов (опора отжимных рычагов перекошена)	Отрегулировать положение опоры отжимных рычагов 18 (рисунок 3.3.2) согласно пункту 3.3.2.4 «Регулировка положения опоры отжимных рычагов муфты сцепления»
Повышенное коробление ведомых дисков	Заменить ведомые диски
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах вала трансмиссии	Зачистить шлицы, обеспечив свободное перемещение дисков на валу трансмиссии
Разрушен подшипник опоры вала трансмиссии в маховике	Заменить подшипник опоры вала трансмиссии
Не отрегулирован датчик выключенного состояния сцепления на прямом ходу или на реверсе	Отрегулировать датчик выключения сцепления, как указано в подразделе 3.5 «Электрическая часть управления коробкой передач»

Перечень возможных неисправностей управления сцеплением и указания по их устранению приведены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Рычаг сцепления 35 (рисунок 3.3.4) не возвращается в исходное положение при отпускании педали сцепления	
Неправильно отрегулирован зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов – «муфта полувыключена» (недостаточный свободный ход педали сцепления)	Отрегулировать зазор между выжимным подшипником и опорой отжимных рычагов согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Неправильно отрегулирован зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра	Отрегулировать зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра на прямом ходу и на реверсе, согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Неправильно отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра 21 (рисунок 3.3.4) и штоком гидроусилителя 27	Отрегулировать зазор между поршнем рабочего цилиндра и толкателем гидроусилителя согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Заклинивает поршень главного цилиндра 13 (рисунок 3.3.4) (не возвращается в исходное положение) из-за разбухания манжет, что приводит к перекрытию компенсационного отверстия «А» (рисунок 3.3.5), либо заклинивает поршень рабочего цилиндра из-за разбухания манжеты и уплотнительных колец	Применение тормозной жидкости несоответствующей марки или наличие в тормозной жидкости минерального масла, бензина, керосина, дизельного топлива. Промыть аккуратно всю систему гидропривода тормозной жидкостью. Заменить главный цилиндр, заменить рабочий цилиндр. Заменить тормозную жидкость. Прокачать гидравлическую систему управления сцепления тормозной жидкостью
Тугое перемещение поршня гидроусилителя	Выявить и устранить причину тугого перемещения поршня гидроусилителя. Усилие страгивания и перемещения поршня гидроусилителя должно быть не более 360 Н
Гидроусилитель, цилиндр рабочий и рычаг 35 (рисунок 3.3.4) установлены несоосно	Обеспечить соосность гидроусилителя, цилиндра рабочего и рычага 35 путем перемещения перед затяжкой болтов кронштейна 25, гидроусилителя
Засорение компенсационного отверстия «А» (рисунок 3.3.5) в главном цилиндре	Заменить главный цилиндр. Прокачать гидравлическую систему управления сцепления тормозной жидкостью
Потеря упругости оттяжных пружин 40 (рисунок 3.3.4)	Заменить обе пружины 40

Продолжение таблицы 7.1.2

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Не обеспечивается полный ход рычага сцепления 35 (рисунок 3.3.4) при выжиме педали сцепления	
Неправильно отрегулирован зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра	Отрегулировать зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра на прямом ходу и на реверсе, согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Неправильно отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра 21 (рисунок 3.3.4) и штоком гидроусилителя 27	Отрегулировать зазор между толкателем рабочего цилиндра и штоком гидроусилителя согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением»
Наличие воздуха в гидравлической системе управления сцеплением	Прокачать гидравлическую систему управления сцеплением тормозной жидкостью
Недостаточный уровень тормозной жидкости в бачках гидравлической системы управления сцеплением	Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачках главных цилиндров на прямом ходу и на реверсе. Прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Нарушение герметичности рабочих полостей главного и рабочего цилиндров, крана из-за повреждения, износа манжет или уплотнительных колец	Заменить главный цилиндр сцепления, заменить рабочий цилиндр. Прокачать гидравлическую систему управления сцеплением тормозной жидкостью
Утечка тормозной жидкости в соединениях или трубопроводах в системе гидропривода. Подсос воздуха в гидросистему	Подтянуть соединения, заменить поврежденные детали. Прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Засорение отверстия в штуцере бачка, вызывающее разрежение в главном цилиндре, от которого воздух просачивается внутрь цилиндра через уплотнения	Прочистить отверстие. Прокачать гидравлическую систему управления сцеплением тормозной жидкостью
Закупоривание трубопроводов гидропривода из-за вмятины или засорения	Заменить трубопроводы. Прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Утечка масла через уплотнительные кольца гидроусилителя	Заменить уплотнительные кольца в гидроусилителе
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулировать зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра, согласно пункту 3.3.4.1 «Регулировки управления сцеплением». Прокачать гидравлическую систему управления сцепления тормозной жидкостью. Ход поршня гидроусилителя и соответственно рычага сцепления 35 (рисунок 3.3.4) при полном выжиме педали должен быть не менее 26 мм
Гидроусилитель, цилиндр рабочий и рычаг 35 (рисунок 3.3.4) установлены несоосно	Обеспечить соосность гидроусилителя, цилиндра рабочего и рычага 35 путем перемещения перед затяжкой болтов кронштейна 25, гидроусилителя

7.2 Возможные неисправности коробки передач и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей коробки передач и указания по их устранению приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Трактор не трогается ни на одной передаче, давление в гидросистеме управления трансмиссии в рабочем диапазоне	
Износ шлицевого соединения силового и первичного валов корпуса МС	Расстыковать трактор, снять корпус сцепления, заменить изношенные детали
Трактор не трогается ни на одной передаче, давление в гидросистеме управления трансмиссии отсутствует	
Выход из строя шестеренного насоса гидросистемы трансмиссии	Заменить насос
Трактор трогается только на III и IV диапазонах КП	
Разрушение соединительной втулки между КП и ЗМ	Расстыковать трактор, снять коробку передач и заменить втулку
Возможно включение всех диапазонов, но трактор трогается только на I, IR, II и IIR диапазонах КП	
Разрушение соединительной втулки между корпусом КП и ЗМ	Расстыковать трактор, заменить вышедшие из строя детали
Трактор не трогается при включении одной из передач, давление в магистрали управления включаемой передачи в рабочем диапазоне (на остальных передачах работает нормально)	
Неисправность электронной системы управления коробкой передач	Устраните неисправность ЭСУ КП в соответствии с подразделом 7.3
Выход из строя фрикционной муфты неработающей передачи	Расстыковать трактор, снять корпус сцепления, заменить вышедшие из строя детали и фрикционную муфту
Трактор не трогается на 1, 3 и 5 передачах (на остальных передачах работает нормально) либо при включении данных передач происходит существенное падение давления в гидросистеме управления трансмиссии	
Разрушился подшипник на валу нечетных передач	Расстыковать трактор, снять корпус сцепления, заменить вышедшие из строя детали
Трактор не трогается на 2, 4 и 6 передачах (на остальных передачах работает нормально) либо при включении данных передач происходит существенное падение давления в гидросистеме управления трансмиссии	
Разрушился подшипник на валу четных передач	Расстыковать трактор, снять корпус сцепления, заменить вышедшие из строя детали
Трактор трогается при включенном диапазоне и при выключенных передачах, а при включении некоторых передач глохнет двигатель	
Выход из строя фрикционной муфты	Расстыковать трактор, снять корпус сцепления, заменить вышедшие из строя детали и фрикционную муфту
Не включается или самовыключение одного из диапазонов	
Износ щек вилки или разрушение зубчатой муфты	Расстыковать трактор, снять коробку передач и заменить изношенные детали

Окончание таблицы 7.2.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Трактор не заводится при установленном в нейтраль рычаге переключения диапазонов или заводится при включенном диапазоне	
Не исправен выключатель блокировки запуска двигателя при включенном диапазоне	Заменить выключатель блокировки запуска двигателя при включенном диапазоне
Не отрегулирована блокировка запуска двигателя при включенном диапазоне	Отрегулировать блокировку запуска двигателя. Контакты выключателя блокировки 5 (рисунок 7.2.1) должны быть замкнуты в нейтральном положении рычага переключения диапазонов разомкнуты при включении любого диапазона. Регулировку производить установкой необходимого количества прокладок регулировочных 4
Затруднено переключение диапазонов, шумное переключение диапазонов	
Неполное выключение муфты сцепления (муфта сцепления «ведет»)	Отрегулировать муфту сцепления
Не включается режим «Подтормаживание КП»	Проверить и устранить причину неисправности включения режима «Подтормаживание КП»
Повышенный шум, обнаружение продуктов разрушения подшипников	
Износ или разрушение подшипников и других деталей	Определить разрушенные элементы трансмиссии и восстановить узел
Падение давления в гидросистеме управления трансмиссии на одной из передач	
Утечки масла в магистрали подвода к фрикционной муфте	Обнаружить место утечки масла и устранить ее
Течь масла в сухой отсек корпуса муфты сцепления	
Течь масла по соединению стакан подвода – корпус сцепления	Расстыковать трактор по плоскости двигатель-корпус сцепления и устранить течь
Течь масла по манжетам или резиновым кольцам	Расстыковать трактор по плоскости двигатель-корпус сцепления и заменить манжеты или резиновые кольца
Невозможно включение III и IV диапазонов КП	
Включен ходоуменьшитель	Выключить ходоуменьшитель

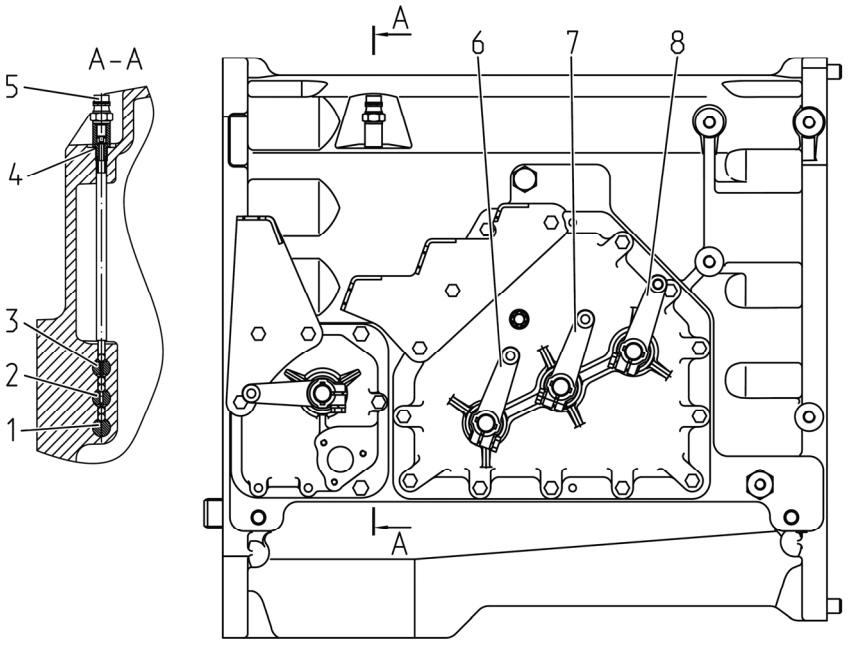

1 – поводок III-IV диапазона, 2 – поводок II-IIR диапазона, 3 – поводок I-IR диапазона; 4 – прокладка регулировочная; 5 – выключатель; 6 – рычаг II-IIR диапазона; 7 – рычаг III-IV диапазона; 8 – рычаг I-IR диапазона.

Рисунок 7.2.1 – Регулировка блокировки запуска двигателя при включенном диапазоне

7.3 Возможные неисправности электронной системы управления коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста, задним валом отбора мощности и указания по их устранению. Возможные неисправности ЭСУ вентилятором двигателя, указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей ЭСУ переключением передач КП, БД заднего моста, приводом ПВМ, задним ВОМ и указания по их устранению приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1.

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Один из приводов (БДЗМ, ПВМ, ЗВОМ) или передача не включается, либо выключается, если был (а) включен (а)	
Короткое замыкание в цепи электромагнита распределителя одного из приводов или передачи – индицируется однократным миганием соответствующего сигнализатора включенного состояния (срабатывающего от датчика давления на выходе с распределителя)	- проверить исправность электроцепи от КЭСУ к электромагниту соответствующего распределителя по схеме (приложение Б). Если имеется неисправность – устранить. - проверить сопротивление катушки электромагнита соответствующего распределителя – должно быть в пределах от 4 до 6 Ом. Если сопротивление катушки электромагнита близко к 0 Ом, заменить электромагнит
Обрыв в цепи к электромагниту распределителя одного из приводов или передачи – индицируется двукратным миганием соответствующего сигнализатора включенного состояния (срабатывающего от датчика давления на выходе с распределителя)	- проверить исправность электроцепи от КЭСУ к электромагниту соответствующего распределителя по схеме (приложение Б). Если имеется неисправность – устранить. - проверить сопротивление катушки электромагнита соответствующего распределителя – должно быть в пределах от 4 до 6 Ом. Если сопротивление катушки электромагнита близко к бесконечности, заменить электромагнит
Один из приводов (БД ЗМ, ПВМ, ЗВОМ) или передача включается кратковременно (на время от 1 до 6 сек), либо выключается, если был (а) включен (а)	
Несрабатывание датчика давления, установленного на выходе с распределителя любого из приводов или передачи – индицируется трехкратным миганием соответствующего сигнализатора включенного состояния	Если давление в гидросистеме трансмиссии ниже нормы (давление в гидросистеме трансмиссии должно быть от 1.4 до 1.6 МПа), необходимо выполнить указания подраздела 7.9 «Возможные неисправности гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению»
	При нормальном давлении в гидросистеме трансмиссии необходимо снять колодку жгута с датчика давления и установив в колодку перемычку – имитировать срабатывание датчика: - если сигнализация кода неисправности (трехкратное мигание) сохранилась, то необходимо проверить цепь к датчику давления по схеме; - если сигнализация кода неисправности исчезла, то необходимо заменить сам датчик давления на исправный
Невозможно переключить передачу либо выключить один из приводов (БД ЗМ, ПВМ, ЗВОМ)	
Зависание клапана распределителя любого из приводов или передачи – индицируется четырехкратным миганием соответствующего сигнализатора включенного состояния	Устранить разборкой и промывкой клапана распределителя в дизельном топливе

Окончание таблицы 7.3.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
БД заднего моста не включается в автоматическом режиме при положении направляющих колес «прямо»	
Обрыв в электрической цепи к датчику угла поворота 2 (рисунок 7.3.1) направляющих колес (13±2)°	Проверить электрические цепи по схеме электрических соединений
Нарушена регулировка датчика угла поворота 2 направляющих колес (13±2)°	С помощью регулировочных гаек установить рабочий зазор 3±0,2 мм между торцем датчика 2 (рисунок 7.3.1) и выступом на торце кронштейна 1
Неисправен датчик угла поворота 2 направляющих колес (13±2)°	Заменить датчик
Нарушена регулировка обоих или одного из датчиков тормозов, постоянно включен стоп-сигнальный огонь	Обратитесь к дилеру для регулировки положения кронштейна штока датчика тормоза
Неисправен один или оба датчика тормозов	Неисправные датчики заменить
Не выключается БД заднего моста при нажатии на любую из педалей тормозов	
Обрыв в электрической цепи к обоим или одному из датчиков тормоза (срабатывания педалей тормозов)	Проверить электрические цепи по схеме электрических соединений
Неисправен один или оба датчика тормозов	Неисправные датчики заменить
Привод ПВМ не включается в автоматическом режиме при положении направляющих колес «прямо	
Обрыв в электрической цепи к датчику угла поворота 1 (рисунок 7.3.2) направляющих колес (25±2)°	Проверить электрические цепи по схеме электрических соединений
Нарушена регулировка датчика угла поворота 1 направляющих колес (25±2)°	С помощью регулировочных гаек установить рабочий зазор 3±0,2 мм между торцем датчика 1 и выступом на торце кронштейна 2 (рисунок 7.3.2)
Неисправен датчик угла поворота 1 направляющих колес (25±2)°	Заменить датчик
При торможении трактора (нажатии на обе педали тормозов одновременно) не включается привод ПВМ	
Обрыв в электрической цепи к обоим или одному из датчиков тормоза (срабатывания педалей тормозов)	Проверить электрические цепи по схеме электрических соединений
Неисправен один или оба датчика тормозов	Неисправные датчики заменить

Таблица 7.3.1.

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Привод ПВМ включается при нажатии на одну из педалей тормоза (левую или правую)	
Нарушена регулировка соответственно правого или левого датчика тормоза	Обратитесь к дилеру для регулировки положения кронштейна штока датчика тормоза
Неисправен соответственно правый или левый датчик тормоза	Неисправный датчик заменить

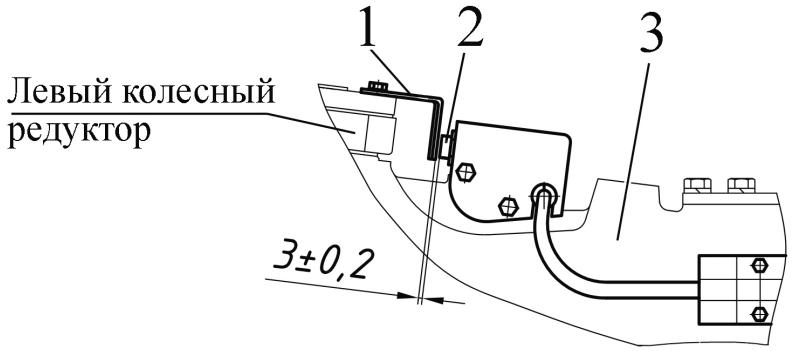

1 – кронштейн; 2 – датчик угла поворота (13±2)°.

Рисунок 7.3.1 – Установка и регулировка датчика угла поворота направляющих колес БД

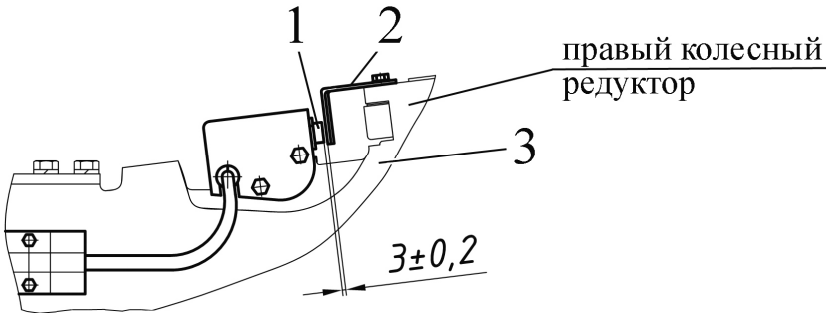

1 – датчик угла поворота (25±2)°; 2 – кронштейн.

Рисунок 7.3.2 – Установка и регулировка датчика угла поворота направляющих колес ПВМ

Перечень возможных неисправностей ЭСУ вентилятором двигателя WP10HG300E302 («WEICHAI», Китай) на «БЕЛАРУС-3022» и указания по их устранению приведены в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Вентилятор охлаждения двигателя всегда работает на максимальных оборотах	
Короткое замыкание в цепи управления вентилятором – индицируется сигнализатором неисправности: двукратное мигание - короткая пауза - однократное мигание (код «21»)	- проверить исправность электроцепи от КЭСУ к электромагниту муфты вентилятора по схеме (приложение А). Если имеется неисправность – устранить; - заменить муфту вентилятора
Обрыв в цепи управления вентилятором – индицируется сигнализатором неисправности: двукратное мигание - короткая пауза - двукратное мигание (код «22»)	- проверить исправность электроцепи от КЭСУ к электромагниту муфты вентилятора по схеме (приложение А). Если имеется неисправность – устранить; - заменить муфту вентилятора
Отсутствие оборотов вентилятора – индицируется сигнализатором неисправности: двукратное мигание - короткая пауза - трехкратное мигание (код «23»)	- проверить исправность электроцепи от КЭСУ к датчику оборотов муфты вентилятора по схеме (приложение А). Если имеется неисправность – устранить; - заменить муфту вентилятора
Вентилятор охлаждения двигателя всегда работает на минимальных оборотах	
На электромагнит муфты вентилятора постоянно подается максимальное напряжение питания. Замыкание цепи управления электромагнита муфты вентилятора на плюс	- определить исправность муфты вентилятора. Отсоединить жгут от муфты вентилятора, вентилятор должен выйти на максимальные обороты. Если обороты остаются без изменений – заменить муфту вентилятора; - при исправной муфте вентилятора (обороты вентилятора стали максимальные при отсоединенном жгуте) – проверить исправность электроцепи от КЭСУ к электромагниту муфты вентилятора (приложение А). При наличии неисправности – устранить; - при исправной муфте вентилятора и электроцепи от КЭСУ до электромагнита муфты вентилятора – заменить блок КЭСУ.

7.4 Возможные неисправности заднего моста и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей заднего моста и указания по их устранению приведены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Повышенный шум главной передачи	
Нарушена регулировка зазора в конических роликовых подшипниках дифференциала или бокового зазора главной пары	Отрегулировать зазор в конических подшипниках дифференциала, как указано в подразделе 3.6.6, затем отрегулировать боковой зазор в главной паре, как указано в подразделах 3.6.7 и 3.6.8
Стуки в заднем мосту	
Разрушение подшипников дифференциала	Заменить вышедшие из строя подшипники дифференциала и поврежденные детали
Затруднено вращение полуоси	
Разрушение наружного подшипника полуоси 12 (рисунок 3.6.3), приводящее к течи масла по резиновым манжетам крышек полуосей	Снять крышку с манжетой и проверить состояние наружного подшипника. Если подшипник поврежден, то необходимо демонтировать конечную передачу, заменить наружный подшипник и вышедшие из строя детали
Течь масла по резиновым манжетам крышек полуосей	
Износ или неправильная установка резиновой манжеты	Снять колесо, крышку, заменить манжету
Не работает блокировка дифференциала	
Низкое давление масла в канале подвода масла к блокировке дифференциала	Выполнить указания подраздела 7.9 «Возможные неисправности гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению»
«Зависание» или износ чугунных колец в крышке подвода масла к блокировке дифференциала или колец поршня блокировки, приводящих к снижению давления	Промыть либо, при необходимости, заменить чугунные кольца
Износ фрикционных дисков блокировки дифференциала	Заменить фрикционные диски

7.5 Возможные неисправности заднего ВОМ и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей заднего вала отбора мощности и указания по их устранению приведены в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Задний ВОМ не включается, хвостовик не вращается	
При включении ЗВОМ не горит лампочка включения ЗВОМ, узел не работает, либо ЗВОМ включается только кратковременно	Выполнить указания подраздела 7.3 «Возможные неисправности электронной системы управления коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста, задним валом отбора мощности и указания по их устранению»
Не включен редуктор ЗВОМ, валик переключателя скоростей находится в среднем «нейтральном» положении	При заглушенном двигателе трактора включить редуктор на один из режимов ВОМ, поворачивая валик переключения при отпущенном болте стопорной пластины: «нормальный» - по часовой стрелке или «экономичный» - против часовой стрелки. Для облегчения переключения допускается проворачивать ВОМ за хвостовик
Отсутствует давление в канале управления фрикционом ЗВОМ, неисправна гидросистема трансмиссии	Проверить наличие давления манометром. Давление при включенном фрикционе должно быть в пределах от 1,4 до 1,6 МПа. Проверить исправность распределителя заднего ВОМ. При необходимости неисправности устранить
Поломка деталей привода или редуктора заднего ВОМ	Снять крышку ЗВОМ, разобрать редуктор и фрикцион, заменить вышедшие из строя детали
Задний ВОМ не передает требуемую мощность, хвостовик вращается	
Работа на пониженном давлении в гидросистеме трансмиссии, буксование фрикциона ЗВОМ	Не допускается работа с задним ВОМ при пониженном давлении в гидросистеме трансмиссии. Устранить неисправность гидросистемы трансмиссии в соответствии с указаниями подраздела 7.9 «Возможные неисправности гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению»
Буксование фрикциона ВОМ, износ дисков, повышенные внутренние утечки	Заменить изношенные чугунные уплотнительные кольца и диски фрикциона или фрикцион в сборе
Самовыключение ВОМ во время работы под нагрузкой	
Неполное включение в зацепление муфты переключения скоростных режимов редуктора заднего ВОМ	Проверить полноту включения по положению стопорной пластины и валика переключения, валик должен быть повернут до упора и должен быть выбран зазор между стопорной пластиной и пазом валика в сторону включения
Износ зубьев муфты переключения или поломка вилки переключения	Снять крышку заднего ВОМ разобрать и заменить дефектные узлы и детали
Излом хвостовика заднего ВОМ	
Наличие большой изгибающей нагрузки на хвостовик со стороны привода агрегатируемой машины (запредельные углы карданного вала и т.п.)	Устранить нарушения правил агрегатирования. Дефекты машины устранить, хвостовик заменить
Скручивание шлицев (зубьев) хвостовика заднего ВОМ	
Наличие ударных нагрузок со стороны агрегатируемой машины передающихся на хвостовик	Проверить наличие и исправность предохранительных элементов агрегатируемой машины (муфта предельного момента, срезной болт) и устранить дефект, хвостовик заменить
Применение несоответствующего типа хвостовика по требуемой мощности для привода агрегатируемой машины	Установить хвостовик соответствующий мощности, необходимой для привода машины, из комплекта прикладываемого в ЗИП

7.6 Перечень ошибок ЭСУ трактора отображаемых на дисплее панели приборов

В данном подразделе представлены коды и расшифровка ошибок работы шасси трактора. Коды и расшифровка ошибок двигателя, отображаемых на дисплее панели приборов, приведены в руководстве по эксплуатации двигателя, прикладываемом к Вашему трактору.

Пример отображения ошибки на дисплее приведен на рисунке 7.6.1.

Таблица 7.6.1 – Коды и расшифровка ошибок работы шасси трактора

SPN	Параметр	FMI	Дефект	Передатчик сигнала
524031	ЗВОМ	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524041	БДЗМ	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524042	ППВМ	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524011	Первая передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524012	Вторая передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524013	Третья передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524014	Четвертая передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524015	Пятая передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524016	Шестая передача	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	
524043	Вентилятор системы охлаждения двигателя	3	Отсутствует давление	КЭСУ
		5	Обрыв электромагнита ГК	
		6	КЗ электромагнита ГК	
		7	Зависание ГК	

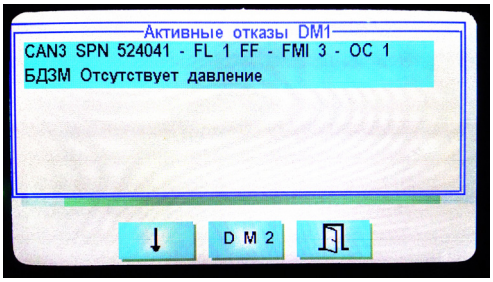

Рисунок 7.6.1 – Пример отображения ошибки на дисплее

7.7 Возможные неисправности тормозов и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей тормозов и указания по их устранению приведены в таблице 7.7.1.

Таблица 7.7.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Неэффективность торможения	
Увеличенный свободный ход педалей (увеличенный зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра)	Отрегулировать свободный ход педалей, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами»
Наличие воздуха в гидравлической системе управления тормозами	Прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами»
Недостаточный уровень тормозной жидкости в бачках гидравлической системы управления тормозами	Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачках главных цилиндров, затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Нарушение герметичности рабочих полостей главных и рабочих цилиндров, из-за повреждения, износа манжет или уплотнительных колец	Заменить манжеты или уплотнительные кольца в главных и рабочих цилиндрах, если они изношены. Проверить, нет ли на зеркале главных и рабочих цилиндров заусенцев, неровностей или раковин. Затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Утечка тормозной жидкости в соединениях или трубопроводах в системе гидропривода. Подсос воздуха в гидросистему управления тормозами	Подтянуть соединения, заменить поврежденные детали, затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Засорение отверстия в штуцерах бачков, вызывающее разрежение в главном цилиндре, от которого воздух просачивается внутрь цилиндра через уплотнения	Прочистить отверстие, затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Закупоривание трубопроводов гидропривода из-за вмятины или засорения	Заменить трубопроводы, затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Недостаточный полный ход педалей тормозов, либо педаль упирается в стенку кабины	Отрегулировать зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами», затем прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Износ фрикционных дисков	Заменить фрикционные диски тормоза

Окончание таблицы 7.7.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Нерастормаживание тормозов	
Отсутствует свободный ход педалей (отсутствует зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра)	Отрегулировать свободный ход педалей, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами»
Заклинивают поршни главных тормозных цилиндров 5 (рисунок 3.9.3), 6 (рисунок 3.9.5), (не возвращается в исходное положение) из-за разбухания манжет и уплотнительных колец, что приводит к перекрытию компенсационных отверстий «А" (рисунки 3.9.3, 3.9.5) по причине применения тормозной жидкости несоответствующей марки или наличия в тормозной жидкости минерального масла, бензина, керосина, дизельного топлива	Промыть аккуратно всю систему гидропривода тормозной жидкостью. Заменить поврежденные манжеты и уплотнительные кольца в главных тормозных цилиндрах. Заменить тормозную жидкость и прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Заклинивают поршни рабочих тормозных цилиндров из-за разбухания манжет	Промыть аккуратно всю систему гидропривода тормозной жидкостью. Заменить поврежденные манжеты в рабочих тормозных цилиндрах. Заменить тормозную жидкость и прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Засорение компенсационного отверстия «А" (рисунки 3.9.3, 3.9.5) в главном цилиндре	Прочистить компенсационное отверстие главного цилиндра и прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Неравномерность торможения правого и левого колёс	
Нарушена регулировка тяг рабочих тормозов	Отрегулировать, как указано в подразделе 3.9.6 «Проверка и регулировка управления рабочими тормозами»
Неудовлетворительная работа уравнительных клапанов главных тормозных цилиндров (при установленных цилиндрах «CARLISLE»)	Снять трубку, соединяющую два главных тормозных цилиндра, вывернуть штуцера и снять уравнительные клапана. Заменить изношенные детали уравнительных клапанов. Прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
Низкая эффективность действия стояночного тормоза	
Нарушена регулировка управления стояночным тормозом	Отрегулировать, как указано в подразделе 3.9.8 «Проверка и регулировка управления стояночным тормозом»

7.8 Возможные неисправности пневмосистемы и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей пневмосистемы и указания по их устранению приведены в таблице 7.8.1.

Таблица 7.8.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Давление в баллоне нарастает медленно	
Утечка воздуха из пневмосистемы по следующим причинам:	
- слабо затянуты или повреждены гайки трубопроводов, арматуры, стяжные хомуты	Выявите места утечек и устраните их путем подтяжки соединений или замены поврежденных деталей
- повреждено резиновое уплотнение соединительной головки	Замените поврежденное уплотнение
- ослабла затяжка гайки уплотнительного кольца соединительной головки	Затяните гайку
- попадание грязи под клапан соединительной головки	Прочистите
- соприкосновение пылезащитной крышки со стержнем клапана соединительной головки	Устраните
- нарушена регулировка привода тормозного крана	Отрегулируйте привод тормозного крана как указано в подразделе 3.10.2 «Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022»
- нарушена работа регулятора давления	Снимите с трактора регулятор давления и отправьте его в мастерскую для ремонта
- неисправен пневмокомпрессор	Обратитесь к дилеру
Давление в баллоне поднимается медленно	
Неисправен пневмокомпрессор	Обратитесь к дилеру
Давление в баллоне быстро падает при остановке двигателя	
Утечка воздуха по соединительным элементам пневмосистемы	Устраните утечки
Давление в баллоне быстро снижается при нажатии на педали тормозов	
Неисправен тормозной кран	Замените тормозной кран
Повышенный выброс масла пневмокомпрессором в пневмосистему	
Неисправен пневмокомпрессор	Обратитесь к дилеру
Недостаточное давление воздуха в баллоне	
Неисправен пневмокомпрессор	Обратитесь к дилеру

Продолжение таблицы 7.8.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Регулятор давления часто срабатывает (включает пневмокомпрессор) без отбора воздуха из ресивера	
Утечка воздуха из пневмосистемы или регулятора давления, повреждение обратного клапана регулятора давления	Выявите и устраните утечки воздуха
Регулятор давления включает компрессор на холостой ход при давлении менее 0.77...0.80 МПа, а на рабочий ход – при менее 0,65 МПа или более 0,70 МПа	
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор давления
Регулятор работает в режиме предохранительного клапана	
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор давления
Тормоза прицепа действуют неэффективно	
Разрегулирован привод тормозного крана	Отрегулируйте привод тормозного крана как указано в подразделе 3.10.2 «Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022»
Неисправен тормозной кран	Замените тормозной кран
Нарушена тормозная системы прицепа	Устраните неисправность в тормозной системе прицепа
Тормоза прицепа отпускаются медленно	
Нарушена регулировка привода тормозного крана	Отрегулируйте привод тормозного крана как указано в подразделе 3.10.2 «Проверка и регулировка приводов однопроводного и двухпроводного тормозных кранов пневмосистемы тракторов «БЕЛАРУС-3022»
Неисправен тормозной кран	Замените тормозной кран
Нарушена работа тормозной системы прицепа	Устраните неисправность в тормозной системе прицепа

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПНЕВМОСИСТЕМЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕМОНТОМ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ТРАКТОРА. ИНАЧЕ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ БУДЕТ СНЯТ С ГАРАНТИИ. ДЛЯ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО3) В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ!

7.9 Возможные неисправности гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей гидросистемы трансмиссии и указания по их устранению приведены в таблице 7.9.1.

Таблица 7.9.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Низкое давление масла в гидросистеме	
Недостаточный уровень масла в трансмиссии	Проверьте уровень масла в трансмиссии, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание». Если необходимо, долейте масло до требуемого уровня
Зависание клапана или неправильно настроен клапан управления ГС трансмиссии 12 (рисунок 3.11.3) сдвоенного фильтра	Выкрутить клапан управления гидросистемы трансмиссии, промыть и продуть его сжатым воздухом, закрутить его обратно крутящим моментом от 55 до 60 Н·м. Отрегулировать давление, сняв колпачок 2, отвернув контргайку 3 (рисунок 7.9.1), повернуть винт 4 по часовой стрелке на требуемую величину, завернуть контргайку 3 крутящим моментом от 12 до 13 Н·м. Надеть колпачок 2
Загрязнение сетчатого фильтра	Промойте сетчатый фильтр, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Загрязнение сдвоенного фильтра (на КЭСУ горит контрольная лампа засоренности сдвоенного фильтра)	Замените фильтроэлементы сдвоенного фильтра, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Неисправность насоса гидросистемы трансмиссии	Заменить или отремонтировать насос гидросистемы трансмиссии
Утечка масла в бустерах фрикционных муфт	Устранить неисправности в специализированной мастерской
Высокое давление масла в гидросистеме	
Зависание клапана или неправильно настроен клапан управления ГС трансмиссии 12 (рисунок 3.11.3) сдвоенного фильтра	Выкрутить клапан управления гидросистемы трансмиссии, промыть и продуть его сжатым воздухом, закрутить его обратно крутящим моментом от 55 до 60 Н·м. Отрегулировать давление, сняв колпачок 2, отвернув контргайку 3 (рисунок 7.9.1), повернуть винт 4 против часовой стрелки на требуемую величину, завернуть контргайку 3 крутящим моментом от 12 до 13 Н·м. Надеть колпачок 2
Повышенный шум	
Недостаточный уровень масла в трансмиссии	Проверьте уровень масла в трансмиссии, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание». Если необходимо, долейте масло до требуемого уровня
Износ или разрушение подшипников других деталей трансмиссии	Замените подшипники

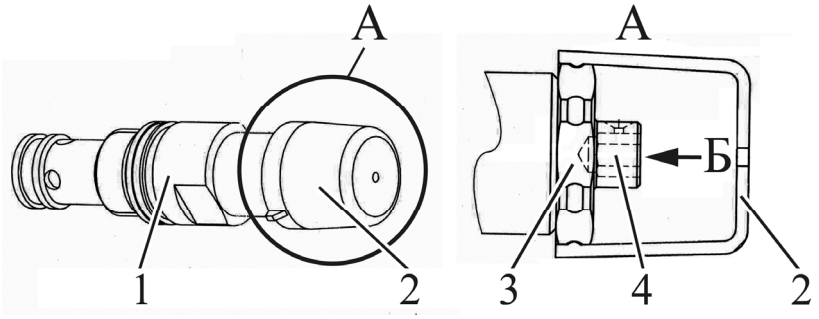

1 – клапан управления ГС трансмиссии; 2 – колпачок; 3 – контргайка; 4 – винт; Б – внутренний шестигранник 6 мм.

Рисунок 7.9.1 – Клапан управления гидросистемой трансмиссии

7.10 Возможные неисправности ПВМ, шин и указания по их устранению

7.10.1 Возможные неисправности ПВМ и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей переднего ведущего моста и указания по их устранению приведены в таблице 7.10.1.

Таблица 7.10.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Повышенный износ и расслоение передних шин	
Нарушена регулировка сходимости передних колес	Отрегулируйте сходимости передних колес, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Несоответствие давления воздуха в шинах рекомендуемым нормам	Отрегулируйте давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин»
Привод ПВМ не включается	
Отсутствует давление в бустере муфты	Разберите распределитель, промойте корпус и золотник
Неисправна электрическая часть системы	Определите и устраните неисправность в ЭСУ управления ПВМ, как указано в подразделе 7.3 «Возможные неисправности электронной системы управления коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста, задним валом отбора мощности и указания по их устранению»
Недостаточная величина передаваемого муфтой момента	
Низкое давление в гидросистеме трансмиссии	Отрегулируйте давление в гидросистеме трансмиссии до величины от 1,4 до 1,6 МПа
Повышенные утечки в гидросистеме управления привода:	
- износ уплотнительных колец поршня и барабана;	Замените кольца
- износ сопрягаемых поверхностей обойма – ступица барабана, барабан – поршень;	Замените изношенные детали
- износ пакета дисков.	Замените изношенные детали
Привод не работает в автоматическом режиме	
В автоматическом режиме привод ПВМ не включается при положении направляющих колес «прямо»	Определите и устраните неисправность в ЭСУ управления приводом ПВМ, как указано в подразделе 7.3
Привод ПВМ постоянно включен в автоматическом режиме (не выключается при повороте направляющих колес)	Определите и устраните неисправность в ЭСУ управления приводом ПВМ, как указано в подразделе 7.3
Повышенный шум главной передачи	
Повышенный люфт в подшипниках ведущей шестерни центрального редуктора и дифференциала	Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяг в конических подшипниках ведущей шестерни центрального редуктора и дифференциала, как указано в подразделах 3.12.4 и 3.12.5
Нарушена регулировка бокового зазора в главной паре центрального редуктора	Отрегулируйте боковой зазор в главной паре центрального редуктора, как указано в подразделе 3.12.6
Разрушение подшипников дифференциала	Разобрать, заменить вышедшие из строя детали

Окончание таблицы 7.10.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Течь масла по колесному редуктору	
Изношены или повреждены уплотнения ступицы колеса или поворотного кулака	Замените уплотнения
Повышенный люфт в подшипниках ступицы	Выполнить проверку и регулировку, как указано в подразделе 3.12.7 «Проверка и регулировка осевого зазора (натяга) в конических подшипниках ступицы»
Повышенный уровень масла в колесном редукторе	Установите необходимый уровень масла в колесном редукторе, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Течь масла по центральному редуктору	
Изношено или повреждено уплотнение фланца ведущей шестерни главной передачи	Замените уплотнение
Течь масла из балки ПВМ	
Изношено или повреждено уплотнение сдвоенного шарнира	Замените уплотнение
При поворотах имеется люфт колесного редуктора и стуки в шкворне	
Наличие зазора в конических подшипниках шкворня или разрушение подшипников шкворня	Выполнить проверку и регулировку, как указано в подразделе 3.12.8 «Проверка и регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня»
Повышенный люфт в подшипниках ступицы	Выполнить проверку и регулировку, как указано в подразделе 3.12.7 «Проверка и регулировка осевого зазора (натяга) в конических подшипниках ступицы»
Повышенный люфт в креплении ПВМ	
Неправильная установка заднего бугеля после ремонта	Установить задний бугель 1 (рисунок 7.10.1) стороной «А» имеющей фаску на втулке 2 бугеля к шайбе 3 центрального редуктора
Изношены шайбы или втулки бугельного крепления	Заменить изношенные шайбы и втулки

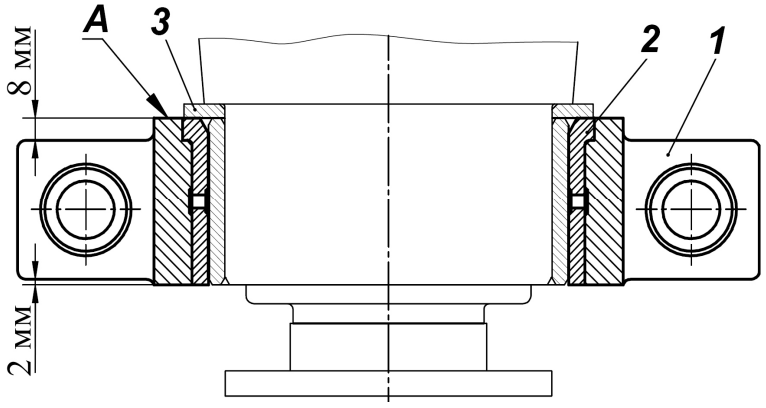

1 – бугель; 2 - втулка; 3 – шайба.

Рисунок 7.10.1 – Установка заднего бугеля.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЛЮБОГО ДЕМОНТАЖА РУЛЕВОЙ ТЯГИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕЁ УСТАНОВКИ, ПРОИЗВЕДЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ, ЗАТЯНИТЕ ДВЕ КОРОНЧАТЫЕ ГАЙКИ М24х2 ШАРОВЫХ ПАЛЬЦЕВ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ОТ 100 ДО 140 Н·М И ЗАШПЛИНТУЙТЕ ИХ (ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОРЕЗИ ГАЙКИ И ОТВЕРСТИЯ ШАРОВОГО ПАЛЬЦА ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ) И ДВЕ КОНТРОВОЧНЫЕ ГАЙКИ М30х1,5 (С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РЕЗЬБОЙ) ТРУБЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ОТ 150 ДО 170 Н·М!

7.10.2 Возможные дефекты шин и указания по их предотвращению и устранению

Перечень возможных дефектов шин и указания по их предотвращению и устранению приведены в таблице 7.10.2.

Таблица 7.10.2

Дефект, внешнее проявление, причина	Метод предотвращения или устранения дефекта
Преждевременный износ рисунка протектора по всей поверхности протектора	
Несоблюдение правил эксплуатации или применение шин в условиях, не характерных для сельскохозяйственных шин. Использование на дорогах общего пользования, при объеме выполняемых работ свыше 60%. Некачественное изготовление шин	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин». Проверить режим включения ПВМ. Не допускать увеличение транспортных работ свыше 60%
Преждевременный износ рисунка протектора по центру	
Несоблюдение норм нагрузок и внутренних давлений в шине. Завышенное давление	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин»
Преждевременный износ рисунка протектора по краям беговой дорожки	
Несоблюдение норм нагрузок и внутренних давлений в шине. Низкое давление	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин»
Пилообразный (волнообразный) износ рисунка протектора	
Интенсивное использование на дорогах с твердым покрытием, в том числе с включенным передним мостом. Неисправности трактора (нарушение углов установки колес). Неисправности ходовой системы (погнутости осей, износ подшипников и т.д.)	На дорогах с твердым покрытием отключать передний мост. Проверить техническое состояние трактора, при наличии неисправностей устранить их. Установите давление в шинах в соответствии с действующей нагрузкой в эксплуатации
Односторонний и пятнистый износ протектора шины (преимущественно для передних шин)	
Нарушение схождения передних колес. Работа на дорогах с большим уклоном и низким давлением в шинах. Неправильное вождение (резкое трогание с места, торможение, юз). Продолжительное использование на режиме пахоты	Отрегулируйте сходимость передних колес, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание». Установите давление в шинах в соответствии с действующей нагрузкой в эксплуатации. На дорогах с твердым покрытием увеличивать давление на 30 кПа, но не более максимально допускаемого в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора. На полевых работах избегать частую работу при высоких крутящих моментах
Расслоение покровных резин по деталям, расслоение каркаса и брекера по месту технологических дефектов (складки, разрежение корда, наличие воздушных пузырей)	
Производственная причина	Возможность устранения устанавливается квалифицированным специалистом производителя шины

Окончание таблицы 7.10.2

Дефект, внешнее проявление, причина	Метод предотвращения или устранения дефекта
Растрескивание и расслоение покровных резин, брекера и каркаса	
Нарушение норм и режимов эксплуатации шин (несоблюдение нагрузки, давления воздуха, скорости движения). Механическое повреждение, вызванное ударной нагрузкой при наезде на препятствие	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин». Избегайте механических повреждений шин
Механические повреждения по протектору и боковинам (растрескивания, пробои, порезы). Саморемонт (латки, болты, вставленные в сквозные отверстия). Легкая выщербленность протектора в некоторых местах.	
Нарушения правил эксплуатации. Работа трактора с высокими крутящими моментами на каменистых, гравийных, твердых дорогах. Езда по острым предметам. Использование шин с порезами может привести в дальнейшем к повреждению каркаса	Избегать резкого трогания на каменистых и неровных дорогах. Избегать твердых и острых предметов. Своевременно ремонтировать поврежденные участки шин
Разрушение каркаса и брекера	
Механические воздействия на шину. Езда при пониженном давлении. Эксплуатация шин с перегрузами	Избегать механических воздействий. Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин». Не допускать перегруза шин
Разрыв каркаса в бортовой зоне	
Несоблюдение норм нагрузок и внутренних давлений в шине	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин»
Повреждение оснований бортов	
Проворачивание шины относительно обода колеса при высоких крутящих моментах (при низких давлениях)	Избегать продолжительной эксплуатации при высоких крутящих моментах. При полевых работах и других условиях продолжительной эксплуатации при высоких крутящих моментах (пахота) устанавливать давление при значениях допускаемой нагрузки, соответствующих скорости 30 км/ч
Трещины по гермослою, по стыку гермослоя (для бескамерных шин)	
Эксплуатация шин с перегрузами, недостаточное давление воздуха в шинах. Несоблюдение технологии изготовления. Производственная причина	Установите давление в шинах в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора, правила эксплуатации шин». Возможность устранения устанавливается квалифицированным специалистом производителя шины
Окружные и (или) радиальные трещины в плечевой зоне	
Перегрузка шины, низкое внутреннее давление. Работа при высоких крутящих моментах. Признак повышенной жесткости шины. Низкое качество изготовления	Соблюдение нагрузочных режимов. На дорогах с твердым покрытием увеличивать давление на 30 кПа, но не более максимально допускаемого в соответствии с подразделом 4.2.8 «Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора». На полевых работах избегать частую работу при высоких крутящих моментах

7.11 Возможные неисправности гидрообъемного рулевого управления и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей гидрообъемного рулевого управления и указания по их устранению приведены в таблице 7.11.1.

Таблица 7.11.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Большое усилие на рулевом колесе	
Отсутствует или недостаточное давление масла в гидросистеме рулевого управления (должно быть от 17,5 до19,0 МПа при положении «рулевое колесо в упоре») по следующим причинам:	
- не прокачана гидросистема ГОРУ	Прокачать гидросистему ГОРУ поворотом рулевого колеса с перемещением направляющих колес от крайнего левого до крайнего правого положения (от упора до упора) 2-3 раза
- нарушена настройка предохранительного клапана насоса-дозатора (низкое давление)	Обратитесь к дилеру. Требуется отрегулировать предохранительный клапан на требуемое давление [1)]. Операция выполняется сервисной службой
- неисправен насос питания (насос не развивает давления из-за низкого КПД)	Замените насос питания
Слишком высокое трение или подклинивание в механических элементах рулевой колонки	Устранить трение в рулевой колонке, для чего необходимо выполнить следующее: -уменьшить затяжку верхней гайки; -смазать поверхности трения пластмассовых втулок; -устранить касание вилок кардана о стенки кронштейна рулевой колонки
Повышенный момент поворота редукторов ПВМ	Произвести ремонт ПВМ
Рулевое колесо вращается без поворота управляемых колес	
Нет масла в баке	Заполните бак маслом до требуемого уровня и прокачайте гидросистему ГОРУ
Нарушена настройка клапанов насоса-дозатора. Давление настройки предохранительного клапана выше, чем давление настройки противоударных клапанов	Обратитесь к дилеру. Требуется отрегулировать предохранительный и противоударные клапаны до требуемого давления. Операция выполняется сервисной службой [1)]
Изношены уплотнения поршня гидроцилиндра	Отремонтируйте или замените гидроцилиндр

Продолжение таблицы 7.11.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Не обеспечивается поворот рулевого колеса в обратном направлении (на угол не менее 15º) при снятии усилия с рулевого колеса после поворота	
Слишком высокое трение или подклинивания в механических элементах рулевой колонки	Устранить трение в рулевой колонке, для чего необходимо выполнить следующее: - уменьшить затяжку верхней гайки; - смазать поверхности трения пластмассовых втулок; - устранить касание вилок кардана о стенки кронштейна рулевой колонки
"Моторение" насоса-дозатора (рулевое колесо продолжает вращаться после поворота)	
Схватывание гильзы с золотником (возможно из-за загрязнения)	Обратитесь к дилеру. Требуется промывание деталей насоса-дозатора. Сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]
Пружины возврата золотника насоса-дозатора в нейтральное положение потеряли упругость или сломаны	Обратитесь к дилеру. Замена пружин, сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]
Требуется постоянная корректировка рулевого колеса (руль не держит выбранное направление)	
Пружины возврата золотника насоса-дозатора в нейтральное положение потеряли упругость или сломаны	Обратитесь к дилеру. Замена пружин, сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]
Сломана одна из пружин настройки противоударных клапанов либо изношена героторная пара	Обратитесь к дилеру. Замена дефектных деталей, сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]
Изношены уплотнения поршня гидроцилиндра	Отремонтируйте или замените гидроцилиндр
Увеличенный люфт рулевого колеса	
Не затянуты конусные пальцы гидроцилиндра или рулевых тяг	Затяните гайки пальцев моментом от 180 до 200 Н·м и зашплинтуйте
Имеется люфт в шарнирах рулевой тяги	Устранить люфт в шарнирах рулевой тяги, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Изношены шлицы хвостовика рулевой колонки	Замените нижнюю вилку кардана
Изношен карданный вал рулевой колонки	Замените карданный вал
Пружины возврата золотника насоса-дозатора в нейтральное положение потеряли упругость	Обратитесь к дилеру. Замена пружин, сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]

Окончание таблицы 7.11.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Колебания управляемых колес при движении	
Не затянуты конусные пальцы гидроцилиндров ГОРУ или рулевых тяг	Затяните гайки пальцев
Имеется люфт в шарнирах рулевой тяги	Устранить люфт в шарнирах рулевой тяги, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Износ механических соединений или подшипников	Замените изношенные детали
Наличие воздуха в гидросистеме ГОРУ	Прокачать гидросистему ГОРУ поворотом рулевого колеса с перемещением направляющих колес от крайнего левого до крайнего правого положения (от упора до упора) 2-3 раза
Нарушение герметичности насоса-дозатора по хвостовику золотника, по разъему корпус — героторная пара — крышка	
Износ уплотнения золотника	Обратитесь к дилеру. Замена дефектных уплотнений, сборка и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя [1)]
Ослабла затяжка болтов крышки дозатора	Подтяните болты моментом от 30 до 35 Н·м
Неодинаковые минимальные радиусы поворота трактора влево и вправо	
Не отрегулировано схождение передних колес	Отрегулируйте схождение, как указано в разделе 6 «Техническое обслуживание»
Неполный угол поворота управляемых колес	
Недостаточное давление в гидросистеме ГОРУ по следующим причинам:	
- нарушена настройка предохранительного клапана насоса-дозатора (низкое давление)	Обратитесь к дилеру. Требуется отрегулировать предохранительный клапан на требуемое давление [1)]
- неисправен насос питания (насос не развивает давления из-за низкого КПД)	Для замены или ремонта насоса питания обратитесь к дилеру
Повышенный момент поворота редукторов ПВМ	Произведите ремонт ПВМ
Выход из строя насоса питания	
Высокое давление в гидросистеме ГОРУ по причине заклинивания в закрытом положении предохранительного клапана насоса-дозатора (возможно из-за загрязнения)	Обратитесь к дилеру. Требуется промывание деталей насоса-дозатора. Сборка, регулировка предохранительного клапана на требуемое давление и проверка функционирования осуществляется сервисной службой в соответствии с инструкцией фирмы- изготовителя[1)] Замените вышедший из строя насос питания

[1)] Учитывая чрезвычайную сложность и ответственность насоса-дозатора с точки зрения безопасности рулевого управления, его разборка и сборка могут выполняться только специалистом сервисной службы фирмы-изготовителя (или другой уполномоченной сервисной службой), прошедшим надлежащее обучение, хорошо ознакомленным с конструкцией насоса-дозатора и с документацией по обслуживанию и по разборке-сборке насоса-дозатора, а также при наличии всех необходимых специальных приспособлений, инструмента и специального гидравлического стенда, обеспечивающего настройку и проверку параметров и функционирования насоса-дозатора после произведенного ремонта. В противном случае полная ответственность за неработоспособность насоса-дозатора возлагается на лицо, выполнявшее разборку-сборку насоса-дозатора, замену деталей или настройку клапанов, а также на владельца трактора.

7.12 Возможные неисправности электронных систем управления ЗНУ и указания по их устранению

Правила проведения диагностики неисправностей ЭСУ ЗНУ приведены в пункте 2.11.4 «Диагностика неисправностей электронной системы управления ЗНУ» подраздела 2.11 «Управление задним навесным устройством». Коды возможных неисправностей электронной системы управления ЗНУ и указания по их устранению приведены в таблице 7.12.1.

ВНИМАНИЕ: РАССОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ЗАГЛУШЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕРЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ ЗАПУЩЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМАХ ЖГУТА УКАЗАНА НА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЯХ РАЗЪЕМОВ!

ВНИМАНИЕ: ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ДИЛЕРЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!

Таблица 7.12.1

Код дефекта	Описание дефекта, возможная причина	Способ проверки дефекта
	Сложные дефекты	
11	Неисправность в цепи управления электромагнитным клапаном подъема. Обрыв в обмотке электромагнита или в жгуте управления электромагнитом	Отсоедините от электромагнита жгут и проверьте тестером электромагнит на обрыв. Сопротивление электромагнита должно быть от 2 до 4 Ом. В случае исправности электромагнита проверьте жгуты управления электромагнитом на механическое повреждение и проверьте тестером провод на обрыв от клеммы разъема электромагнита до клеммы 2 25-полюсного разъема электронного блока (рисунок 7.12.1)
12	Неисправность в цепи управления электромагнитным клапаном опускания. Обрыв в обмотке электромагнита или в жгуте управления электромагнитом	Отсоедините от электромагнита жгут и проверьте тестером электромагнит на обрыв. Сопротивление электромагнита должно быть от 2 до 4 Ом. В случае исправности электромагнита проверьте жгуты управления электромагнитом на механическое повреждение и проверьте тестером провод на обрыв от клеммы разъема электромагнита до клеммы 14 25-полюсного разъема электронного блока (рисунок 7.12.1)
13	Неисправность в цепи управления электромагнитным клапаном опускания или подъема. Короткое замыкание в одном из электромагнитов или замыкание проводов управления электромагнитами в жгуте	Отсоедините от электромагнита жгуты, проверьте тестером электромагниты на короткое замыкание. Сопротивление электромагнита должно быть от 2 до 4 Ом. Или замерьте ток потребления электромагнита, подав на него напряжение 6 В. Ток не должен превышать 3,2 А. Отсоедините разъем от электронного блока, проверьте клеммы 2 и 14 на короткое замыкание (при этом электромагниты должны быть отсоединены) (рисунок 7.12.1)
97	Нет тока по цепи канала «опускание» (при условии, что вызвано не обрывом электромагнита)	Рекомендуется проверить исправность электронного блока ЭСУ ЗНУ. При его неисправности – заменить блок
98	Нет тока по цепи канала «подъем» (при условии, что вызвано не обрывом электромагнита)	Рекомендуется проверить исправность электронного блока ЭСУ ЗНУ. При его неисправности – заменить блок
99	Несанкционированный ток	Рекомендуется проверить исправность электронного блока ЭСУ ЗНУ. При его неисправности – заменить блок

Продолжение таблицы 7.12.1

Код дефекта	Описание дефекта, возможная причина	Способ проверки дефекта
14	Неисправность выносных кнопок управления на подъем 4 (рисунок 2.11.2). Короткое замыкание проводов или залипание одной из выносных кнопок управления на подъем	Проверьте жгуты от выносных кнопок управления подъемом ЗНУ на механическое повреждение. Поочередно отключите каждую кнопку на подъем до пропадания дефекта. При отключении кнопок необходимо глушить двигатель. Если при отсоединенных кнопках дефект не исчез, то необходимо отсоединить от электронного блока разъем и прозвонить тестером клеммы 10 и 12 на короткое замыкание (рисунок 7.12.1)
15	Неисправность выносных кнопок управления на опускание 3 (рисунок 2.11.2). Короткое замыкание проводов или залипание одной из выносных кнопок управления на опускание	Проверьте жгуты от выносных кнопок управления опусканием ЗНУ на механическое повреждение. Поочередно отключите каждую кнопку до пропадания дефекта. При отключении кнопок необходимо глушить двигатель. Если при отсоединенных кнопках дефект не исчез, то необходимо отсоединить от электронного блока разъем и прозвонить тестером клеммы 20 и 12 на короткое замыкание (рисунок 7.12.1)
16	Неисправность электронного блока. Стабилизированное напряжение питания, запитывающее пульт управления, ниже требуемого уровня. Возможно, произошло короткое замыкание в разъемах датчиков усилия и положения ЗНУ из-за попадания воды в разъемы	Отсоедините от общего жгута основной пульт управления. Замерьте стабилизированное напряжение питания на контактах 6 (минус) и 4 (плюс) разъема пульта, которое должно быть от 9,5 до 10 В (двигатель должен быть запущен). При пониженном напряжении питания, либо отсутствии такового, необходимо проверить надежность подключения разъема электронного блока. Поочередно отсоедините датчики усилия и положения ЗНУ (рисунок 7.12.1)
Средние дефекты		
22	Неисправность датчика положения (позиционного датчика). Обрыв провода датчика, датчик не подсоединен или не отрегулирован	1. Нарушена регулировка датчика положения. Выполнить действия по регулировке указанные в подразделе 3.19 «Установка и регулировка позиционного датчика ЗНУ» 2. Неисправен датчик положения. Проверить работоспособность датчика ДП-01 завода «Измеритель» демонтировав его с трактора, без специализированного стенда, невозможно. Если выполнение регулировки датчика ДП-01 к устранению дефекта не привели, установите на трактор новый датчик ДП-01 и выполните его регулировку. 3. Неисправность (обрыв) в жгуте в цепи датчика. Проверить жгут согласно схеме (рисунок 7.12.1)

Окончание таблицы 7.12.1

Код дефекта	Описание дефекта, возможная причина	Способ проверки дефекта
23	Неисправность пульта управления. Неисправен потенциометра рукоятки глубины обработки почвы	Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также проверьте жгут на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 7.12.1)
24	Неисправность пульта управления. Неисправен потенциометр рукоятки ограничения высоты подъема навески	Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также проверьте жгут на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 7.12.1)
28	Неисправность пульта управления. Неисправна рукоятка 1 (рисунок 2.11.1) управления ЗНУ	Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также проверьте жгут на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 7.12.1)
Легкие дефекты		
31	Неисправность левого датчика усилия. Разрыв кабеля или короткое замыкание датчика	Чтобы определить: это неисправность самого датчика или жгута (в цепи к датчику), необходимо отсоединить разъемы от жгута к датчикам (левому и правому) и поменять их местами (разъем от левого датчика к каналу правого датчика и разъем от правого датчика к каналу левого датчика). Если после этого код неисправности поменялся (с 31 на 32 или с 32 на 31), то неисправен датчик, если код неисправности сохранился – неисправность жгута
32	Неисправность правого датчика усилия. Разрыв кабеля или короткое замыкание датчика	
34	Неисправность пульта управления. Неисправен потенциометр 10 (рисунок 2.11.1) регулирования скорости опускания ЗНУ	Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также проверьте жгут на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 7.12.1)
36	Неисправность пульта управления. Неисправен потенциометр рукоятки 12 (рисунок 2.11.1) выбора способа регулирования: силовой – позиционный – смешанный	Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также жгут – на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 7.12.1)
Код не выдается	Самопроизвольный подъем ЗНУ после запуска двигателя	«Зависание» золотника «подъем» регулятора в открытом положении. Отсоединить колодки жгута с электромагнитов «подъем» и «опускание». Если дефект проявляется по-прежнему, устранить неисправность в гидросистеме ГНС

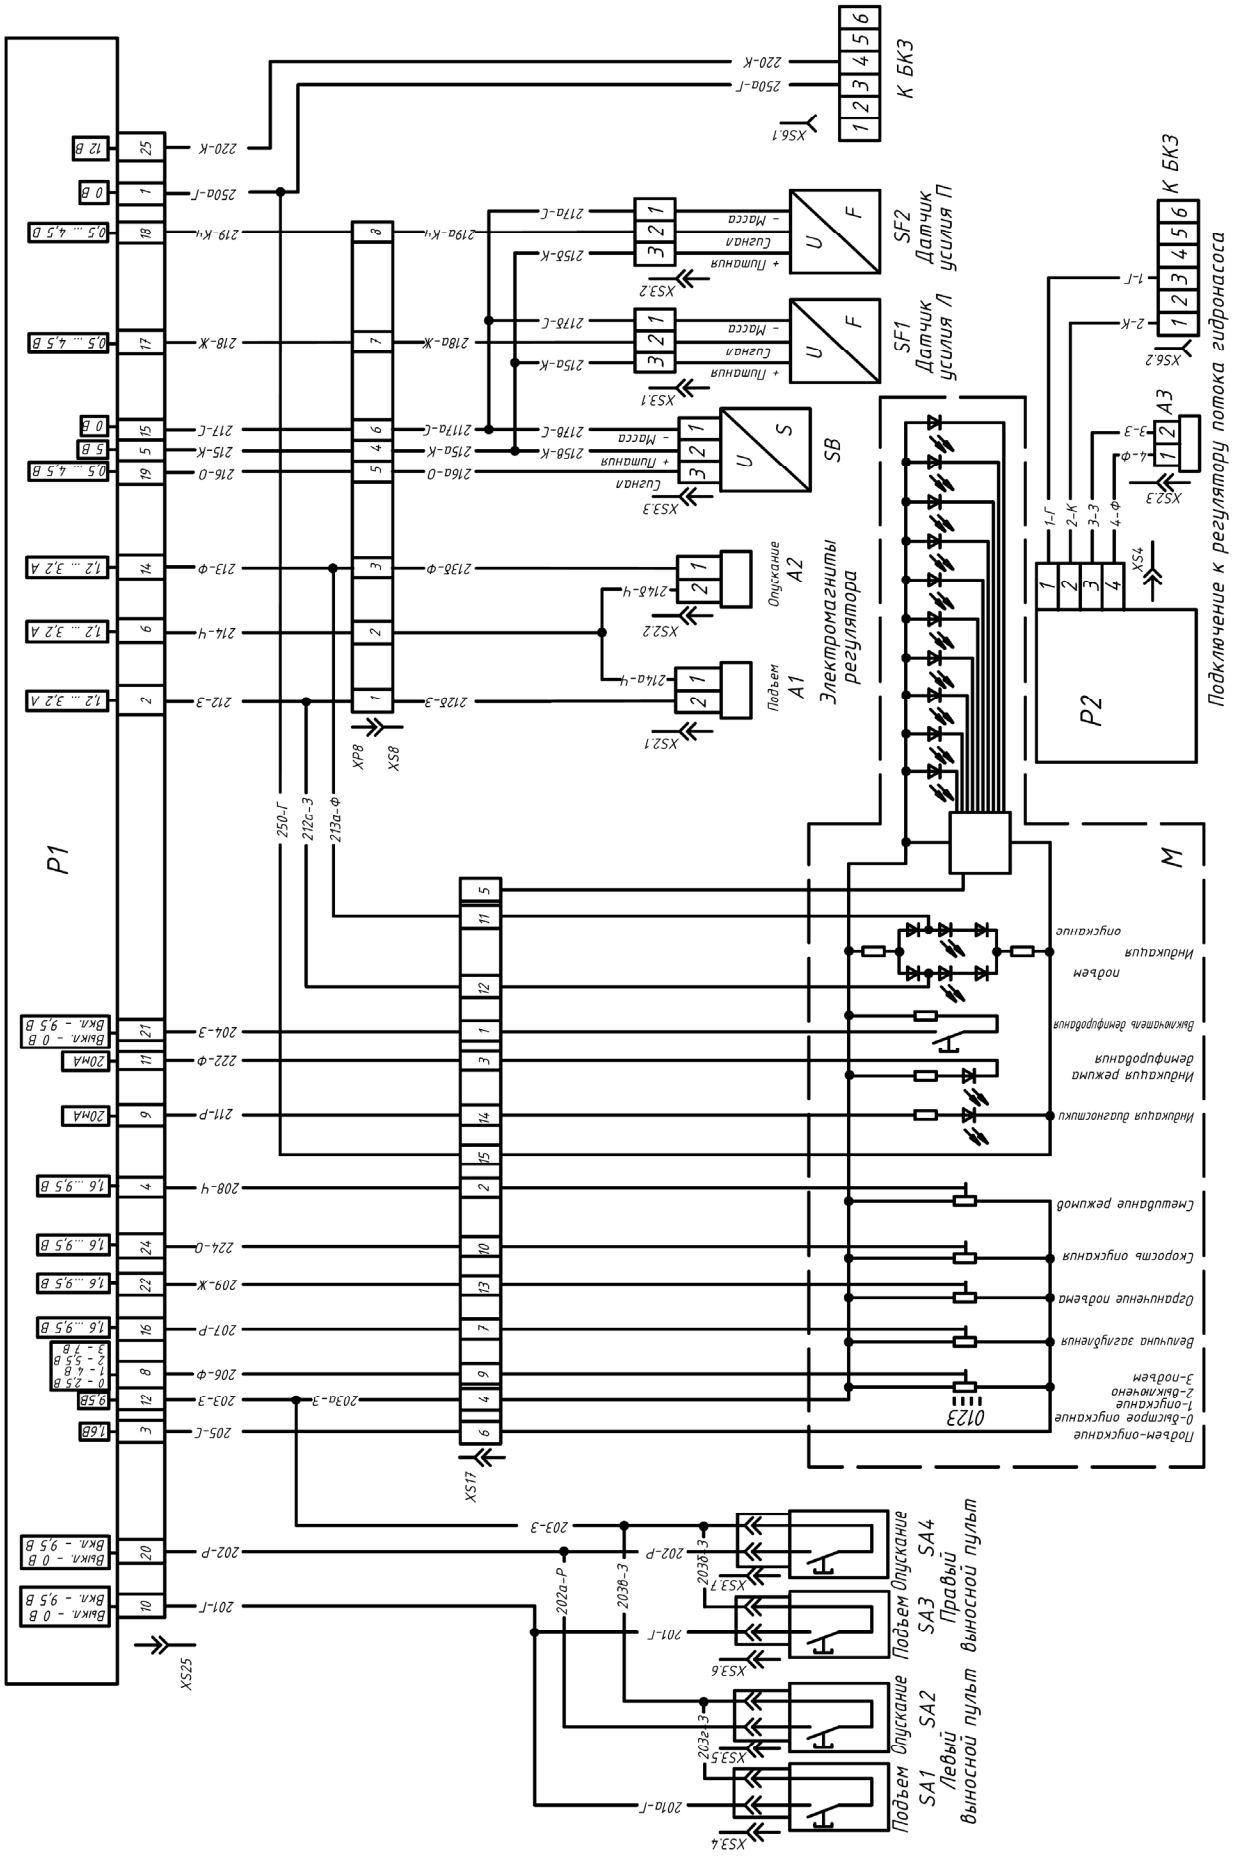

Рисунок 7.12.1 – Электрическая схема соединений системы управления

7.13 Возможные неисправности гидронавесной системы и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей гидронавесной системы и указания по их устранению приведены в таблице 7.13.1.

Таблица 7.13.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Перегрев гидросистемы	
Загрязнен радиатор системы охлаждения ГНС и ГОРУ	Прочистить радиатор
Сигнализатор подъема на пульте управления ЗНУ горит после завершения подъема – не отрегулирован датчик положения ЗНУ	Обратиться к дилеру для выполнения регулировки датчика положения ЗНУ
Неправильно выбран режим почвообработки на поле со значительными колебаниями плотности грунта (частые коррекции ЗНУ)	Перевести режим обработки ближе к позиционному, уменьшить скорость опускания ЗНУ
Неправильная регулировка подачи масла к исполнительному устройству (например гидромотору) агрегата	При наличии регулятора расхода на агрегате исключите его из работы (закройте или полностью откройте в зависимости от схемы его установки), регулировку расхода производите только на тракторе
Потеря КПД исполнительного устройства (например гидромотора) агрегата	Заменить на агрегате гидромотор или иное исполнительное устройство
Низкий уровень масла в баке ГНС и ГОРУ	Долить масло в бак согласно пункту 6.4.1.3 «Операция 2. Проверка уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ»
Потеря производительности насоса питания или насоса-дозатора ГОРУ	Неисправный узел заменить
Не проведена своевременно плановая замена масла в баке ГНС и ГОРУ или залито масло, непредусмотренное в подразделе 6.7 «Заправка и смазка трактора горючесмазочными материалами»	Произвести замену масла согласно подразделу 6.7 «Заправка и смазка трактора горючесмазочными материалами»
Время подъема ЗНУ свыше 6 с или подача насоса при максимальных оборотах двигателя ниже 60 л/мин (падение КПД насоса ниже 75%)	Насос заменить
Периодический перегрев гидросистемы, рычаги управления не постоянно возвращаются в нейтральное положение после срабатывания автоматики трехсекционного или снятия приложенного усилия на односекционном распределителе	Проконтролировать расположение рычагов управления распределителями после срабатывания, проверить работу тросового управления, обеспечить свободное перемещение рычагов на оси, неисправные троса заменить
Упало давление в гидросистеме НУ (отсутствует подъем ЗНУ), потеря давления сопровождается появлением посторонних стуков, шумов	
Разрушение тандемного насоса ГНС	Насос ГНС заменить
Разрушение привода насосов ГНС	Разрушение привода насосов ГНС
Утечка масла из гидробака	Устранить причину утечки, долить масло до требуемого уровня

Окончание таблицы 7.13.1

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Нагруженное навесное устройство (ЗНУ) поднимается не доверху, посторонних шумов нет	
Разрегулировка позиционного датчика	При недостаточной высоте подъема отрегулировать разрегулированный позиционный датчик
Самопроизвольное опускание ЗНУ (опускание без команды с пульта или выносных кнопок	
Зависание клапана опускания регуляторной секции	Для устранения дефекта обратитесь к Вашему дилеру
Разрушение поршневых уплотнений цилиндра (цилиндров) ЗНУ	Отсоединить дренажные шланги от цилиндров. В случае течи из цилиндра, неисправный цилиндр заменить
Самопроизвольный подъем ЗНУ (подъем без команды с пульта или выносных кнопок)	
Зависание клапана подъема регуляторной секции	Для устранения дефекта обратитесь к Вашему дилеру
Упало давление в ГНС (отсутствует подъем ЗНУ, занижено или отсутствует давление на внешних выводах), перегрева гидросистемы не наблюдается	
Зависание клапана разности давления (переливного клапана) в регуляторной секции	Для устранения дефекта обратитесь к Вашему дилеру
Отсутствует фиксация золотника распределителя в позиции «подъем» (опускание), «плавающее»	
Неверное подключение троса	Проверить корректность закрепления троса в рычагах управления Отпустить винты фиксации фланца стакана троса и контргайку фиксации стакана, повернуть стакан до момента появления отсутствующей позиции, затянуть винты, гайку. Вышедший из строя трос заменить
На КЭСУ, при прогретой гидросистеме (не менее 45° С), горит контрольная лампочка засоренности фильтра насоса ГНС	
Засорен напорный фильтр насоса ГНС	Произвести замену фильтроэлемента фильтра
Сигнализатор диагностики неисправностей на пульте управления ЗНУ выдает цифровые коды	
Повреждение электропроводки, электромагнитов, окисление контактов, неисправность датчиков (силового или позиционного) ЭСУ ЗНУ	Устранить неисправность, как сказано в подразделе 7.12

7.14 Возможные неисправности электрооборудования и указания по их устранению

7.14.1 Общие сведения

7.14.1.1 Общие сведения о возможных неисправностях электрооборудования

В состав электрооборудования трактора «БЕЛАРУС-3022» входят электрические элементы (выключатели, реле, электродвигатели, приборы, фонари, фары, предохранители, реле-прерыватели, датчики и пр.) а также проводка и электрические разъёмы, служащие для соединения элемента с питанием и «массой». Для упрощения поиска неисправностей электрооборудования в настоящем руководстве приложена схема электрическая соединений электрооборудования (Приложение В).

Перед тем как приступить к работам по устранению неисправностей какого-либо из электрических контуров, внимательно изучите электрическую схему, чтобы как можно более четко представить себе функциональное назначение этого электрического контура. Сужение круга поиска неисправности обычно производится за счет постепенного выявления и исключения нормально функционирующих компонентов того же контура. При одновременной неработоспособности сразу нескольких электрических элементов наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя или отсутствие «массы» (разные электрические элементы во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или на единую клемму «массы»).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия клемм, выход из строя предохранителя, сгорание плавкой вставки или дефект реле переключения. Производите визуальную проверку состояния всех предохранителей, проводки и электрических разъёмов контура перед тем, как приступать к более конкретной проверке неисправности его компонентов.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте, в соответствии с прилагаемой электрической схемой, в какие точки контура и в какой последовательности следует подсоединять прибор с целью наиболее эффективного выявления дефекта. В число основных диагностических приборов входят тестер (мультиметр) электрических цепей, вольтметр (может также использоваться двенадцативольтовая контрольная лампа (порядка 21 Вт) с комплектом соединительных проводов), индикатор проводимости отрезка контура (пробник), включающий лампочку, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.

Диагностика неисправностей электрических цепей вовсе не представляет собой трудноразрешимую задачу при условии чёткого представления о том, что ток поступает ко всем электрическим элементам (лампа, электромотор и т.п.) от АКБ по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в АКБ через «массу» трактора. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования могут иметь своей причиной лишь прекращения подачи на них электрического тока от АКБ или возврата электрического тока его в АКБ.

Примечание – Приведенную в настоящем подразделе 7.14 «Возможные неисправности электрооборудования и указания по их устранению» информацию следует использовать при устранении неисправностей ЭСУ коробкой передач, блокировкой дифференциала заднего моста, приводом переднего ведущего моста и, частично, при устранении неисправностей электронной системы управления двигателем.

7.14.1.2 Проверка наличия напряжения

Проверки наличия напряжения производятся в случае нарушения функционирования контура. Подсоедините один из проводов тестера либо к отрицательному полюсу батареи, либо к надежной «массе» трактора. Другой провод тестера подсоедините к клемме электрического разъёма контура, предпочтительно ближайшего к АКБ или предохранителю. Если контрольная лампа на тестере загорается, напряжение на данном отрезке цепи имеется, что подтверждает исправность контура между данной клеммой и АКБ. Продолжая действовать в аналогичной манере, исследуйте оставшуюся часть контура. Выявление отсутствия напряжения говорит о наличии неисправности между данной точкой контура и последней из проверенных ранее (где напряжение присутствовало). В большинстве случаев причиной отказа является ослабление электрических соединений и нарушения качества контактов. Помните, что питание на некоторые из контуров бортового электрооборудования подается только в положениях выключателя стартера и приборов **«I»** (включены приборы) или **«II»** (включен стартер (нефиксированное положение)).

7.14.1.3 Поиски короткого замыкания

Одним из методов поисков короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в контуре должно отсутствовать. Подёргайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начинает мигать, где-то в данном жгуте имеется замыкание на массу, возможно вызванное протиранием изоляции провода. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонента контура, включая выключатель этого контура.

7.14.1.4 Проверка наличия «массы» электрического элемента

Данная проверка производится с целью определения надежного наличия «массы» электрического элемента. Отключите выключателем «массы» АКБ и подсоедините один из проводов оборудованной автономным источником питания лампы-пробника к заведомо надежной «массе». Другой провод лампы подсоедините к проверяемому жгуту или клемме. Если лампа загорается, заземление в порядке (и наоборот). При этом если проверяется минусовая цепь питания сильноточного потребителя необходимо использовать лампу пробника мощностью не менее 21Вт. Так как при плохом контакте «массы» сильноточный потребитель не будет работать, а лампа малой мощности будет гореть.

7.14.1.5 Проверки наличия обрыва электрической цепи

Проверка производится с целью выявления обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника, оборудованной автономной батареей. Подсоедините провода пробника к обоим концам контура (или к «силовому» концу (+) и к надежной «массе» трактора), если контрольная лампа загорается, обрыв в контуре отсутствует. Отказ включения лампы свидетельствует о нарушении проводимости цепи. Аналогичным же образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его клеммам. При переводе выключателя в положение «Включено» контрольная лампа-пробник должна загораться. При этом если проверяется выключатель коммутирующий питание для сильноточного потребителя также необходимо использовать лампу пробника мощностью не менее 21Вт. Так как при плохих контактах в выключателе сильноточный потребитель не будет работать, а лампа малой мощности будет гореть.

7.14.1.6 Локализация обрыва

При диагностике подозреваемого на наличие обрыва контура визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как осмотр клемм на наличие коррозии или нарушения качества их контактов затруднен в виду ограниченности доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом разъёма). Резкое подергивания корпуса разъёма на датчике или жгута его проводов во многих случаях приводит к восстановлению проводимости. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа подозреваемого на обрыв контура. Нестабильно возникающие отказы могут иметь причиной окисление клемм или нарушение качества контактов.

7.14.2 Возможные неисправности в цепи заряда дополнительной АКБ и указания по их устранению

Светящаяся контрольная лампа зарядки дополнительной АКБ напряжением 24В (лампа установлена в панели приборов, лампа-сигнализатор 7 на рисунке 2.6.2) после запуска двигателя должна погаснуть. Если контрольная лампа заряда после запуска двигателя продолжает гореть, это означает, что дополнительная АКБ не заряжается, необходимо устранить неисправность. Возможны следующие неисправности и, соответственно, методы их устранения:

1. Неисправен ПН. Заменить ПН.

2. ПН исправный. Не работает генератор, нет сигнала с клеммы «D+». Необходимо проверить натяжение ремня генератора и замерить вольтметром напряжение на силовой «В+» и сигнальной «D+» клеммах генератора (должно находиться в пределах от 13,2 до 15 В). При отсутствии напряжения необходимо отремонтировать или заменить генератор.

3. ПН исправный. Отсутствует «массы» или нет надёжной «массы» на корпусе ПН. Необходимо убедиться в надежном подсоединении провода (голубого цвета) с корпусом преобразователя и корпусом трактора.

4. ПН исправный. Перегорели предохранители в цепях питания преобразователя (клеммы «-Б2» и «+Б2», предохранители FM5 (60 А) и FM6 (40 А) на рисунке 2.14.6). Перегоревшие предохранители необходимо заменить. Убедиться также, что предохранители и гнезда посадочных мест для установки предохранителей не окислены (возможно, требуется зачистить контакты).

5. ПН исправный, но временно не функционирует по следующим причинам:

- напряжение в бортовой сети трактора (на клемме «-Б2») либо меньше 12,4 В, либо больше 15,6 В;
- температура в месте установки ПН выше допустимой нормы (более 125 °С при установленном преобразователе 191.3759-02-20);
- напряжение в цепи преобразователя на клемме «+Б2» менее 1 В (для преобразователя 191.3759-20).

Кроме того, если контрольная лампа зарядки дополнительной АКБ горит при работающем двигателе, то это может также свидетельствовать о том, что ток зарядки дополнительной АКБ с клеммы «+Б2» преобразователя менее 0,5 А (для преобразователя 191.3759-02-20 это предел тока, при котором отключается преобразователь). Также причиной низкого зарядного тока может быть плохой контакт в цепи зарядки. Проверить работоспособность преобразователя можно путем подключения амперметра (диапазон измерения 25 А) взамен предохранителя FM6, 40 А (рисунок 2.14.6) для измерения тока зарядки. Ток зарядки в указанной цепи должен быть не более 20 А. По мере заряженности дополнительной АКБ ток зарядки снижается до значения 0,5 А (для преобразователя 191.3759-02-20).

7.15 Возможные неисправности системы кондиционирования воздуха и отопления кабины и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей системы кондиционирования воздуха и отопления кабины и указания по их устранению приведены в таблицах 7.15.1 и 7.15.2.

Таблица 7.15.1 – Возможные неисправности системы отопления кабины и указания по их устранению

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
В кабину не поступает теплый воздух	
Нет циркуляции охлаждающей жидкости через блок отопления:	
- перекрыт кран отопителя	Откройте кран отопителя
- не работает вентилятор отопителя	Устраните неисправность вентилятора, проверьте электроцепь включения вентилятора в соответствии со схемой электрооборудования в приложении В

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАССТЫКОВКЕ ТРАКТОРА ЗАМКНУТУЮ СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАССОЕДИНИТЬ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЪЕДИНЕНИЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ МУФТ. РАЗЪЕДИНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОТВОРАЧИВАНИЕМ НАКИДНОЙ ГАЙКИ «Б» (РИСУНОК 7.15.1) (С РАЗМЕРОМ ШЕСТИГРАННИКА ПОД КЛЮЧ 30ММ) С КЛАПАНА «А» (С РАЗМЕРОМ ШЕСТИГРАННИКА ПОД КЛЮЧ 29 ММ)! ПРИ СОЕДИНЕНИИ МАГИСТРАЛИ РЕЗЬБУ НЕОБХОДИМО СМАЗАТЬ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ. ПОСЛЕ ТРЕХ-ПЯТИ РАЗЪЕДИНЕНИЙ СОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОДТЕКАТЬ – В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ РАЗЪЕДИНЕНИИ И СОЕДИНЕНИИ МАГИСТРАЛЕЙ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ И ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ. В СИСТЕМЕ ДАЖЕ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ХЛАДАГЕНТ R134A НЕ ТОКСИЧЕН, НЕ ГОРЮЧ, НЕ ОБРАЗУЕТ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МИНУС 27°С. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА НА КОЖУ, ОН МГНОВЕННО ИСПАРЯЕТСЯ И МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ УЧАСТКОВ КОЖИ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: К РАБОТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОШЕДШИЙ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ!

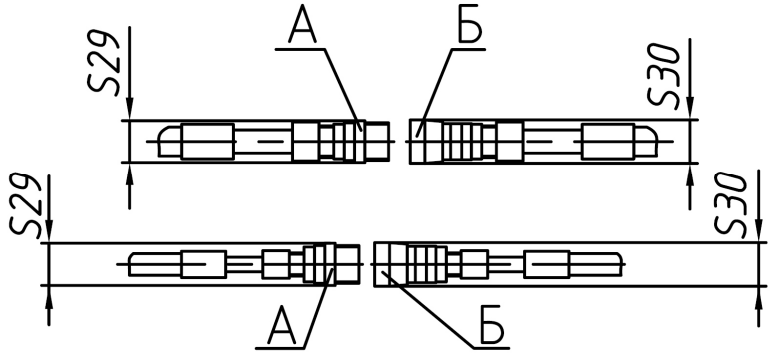

Рисунок 7.15.1 – Комплект быстроразъемных муфт

Таблица 7.15.2 – Возможные неисправности системы кондиционирования воздуха и указания по их устранению

Неисправность, внешнее проявление, причина	Метод устранения неисправности
Не срабатывает электромагнитная муфта компрессора (при повороте регулятора температуры нет характерного металлического щелчка)	
Неисправность электрооборудования	С помощью тестера или мультиметра проверьте работоспособность блока датчиков давления выводы блока датчиков (провода красного и розового цветов) должны «прозваниваться» между собой. Проверьте исправность соединений электрических цепей от муфты компрессора до пульта управления кондиционера в соответствии со схемой электрооборудования приложении В
Произошла утечка хладагента	Обнаружить место утечки хладагента. Обнаружение мест утечки, замена шлангов и компонентов кондиционера производится обученным персоналом с применением специального оборудования
Не работает электродвигатель вентилятора кондиционера	
Неисправность электрооборудования	Проверьте исправность соответствующего предохранителя, расположенного в коммутационном блоке. При неисправности замените. Если предохранитель исправен, контрольной лампой проверьте наличие питания на электродвигателе вентилятора кондиционера (по схеме электрооборудования приложении В) при включении переключателя и наличие «массы» двигателе. Если электрические цепи исправны, но питание на электродвигателе вентилятора отсутствует, замените переключатель
При включении кондиционера в режиме охлаждения в кабину поступает теплый воздух (не для системы климат-контроля)	
Разрушение крана отопителя с приводом в сборе (АНВЕ 8115.00)	Заменить кран кран отопителя с приводом в сборе (АНВЕ 8115.00)
Течь охлаждающей жидкости или конденсата из вентиляционного отсека кабины	
Загрязнены дренажные трубки кондиционера	Очистите дренажные трубки кондиционера как указано в пункте 6.4.2.3 «Операция 12. Проверка крепления шлангов кондиционера. Проверка / очистка дренажных трубок кондиционера от загрязнений»
Разрыв трубок отопителя («размораживание» отопителя из-за неполного слива при работе в холодный период года на воде)	Заменить климатический блок кондиционера

7.16 Возможные неисправности двигателя и указания по их устранению

Перечень возможных неисправностей двигателя WP10HG300E302 производства фирмы «WEICHAI» (Китай) и указания по их устранению приведены в руководстве по эксплуатации двигателя OMWPV2106.

8 ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА

8.1 Общие указания

ВНИМАНИЕ: В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ ПРИВЕДЕНЫ СВЕДЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ СИСТЕМ И УЗЛОВ ШАССИ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС-3022». ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИИ, ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ!

Тракторы необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом.

В случае отсутствия крытого помещения тракторы допускается хранить на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятии составных частей, требующих складского хранения.

Тракторы устанавливайте на межсменное хранение, если перерыв в использовании составляет до 10 дней, кратковременное хранение, если продолжительность нерабочего периода составляет от 10 дней до двух месяцев, и на длительное хранение, если перерыв в использовании продолжается более двух месяцев. Установку трактора на межсменное и кратковременное хранение производите непосредственно после окончания работ, а на длительное хранение - не позднее 10 дней с момента окончания работ.

8.2 Требования к межсменному хранению тракторов

Допускается хранить трактора на площадках и в пунктах межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ. Трактор должен быть очищен от пыли и грязи. Рычаги и педали управления установите в положение, исключающее произвольное включение узлов и агрегатов трактора. Аккумуляторные батареи должны быть отключены.

8.3 Требования к кратковременному хранению тракторов

Установите трактор на хранение комплектным без снятия с трактора агрегатов и сборочных единиц. Выполните указания подраздела 8.2 «Требования к межсменному хранению тракторов». Установите трактор на подставки (подкладки).

Составные части, на которые недопустимо попадание воды (генератор, реле и др.) предохраняют чехлами из парафинированной бумаги или полиэтиленовой пленки. После очистки и мойки трактор обдувают сжатым воздухом для удаления влаги.

Заливную горловину топливного бака, отверстия сапунов двигателя, трансмиссии, гидросистем, выхлопную трубу двигателя, входную трубу воздухоочистителя и другие полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости агрегатов и сборочных единиц трактора, плотно закройте крышками, мешочками из полиэтиленовой пленки или другими специальными приспособлениями.

Открытые шарниры, винтовые и резьбовые соединения механизма навески, рулевого управления, шлицевые поверхности хвостовика ВОМ и карданных валов, выступающие части штоков цилиндров и амортизаторов, механизмы для регулирования колеи передних и задних колес законсервируйте.

Аккумуляторные батареи отключают. Уровень и плотность электролита должна соответствовать требованиям по обслуживанию аккумуляторных батарей, перечисленным в пункте 6.4.3.6 подраздела 6.4.3 «Техническое обслуживание через каждые 250 часов работы». В случае хранения трактора при низких температурах или свыше одного месяца аккумуляторы снимают и сдают на склад.

8.4 Требования к длительному хранению тракторов на открытых площадках

Перед установкой на хранение необходимо произвести техническое обслуживание трактора.

Техническое обслуживание трактора при подготовке к длительному хранению включает:

- очистку и мойку трактора;
- снятие с трактора и подготовку к хранению составных частей, подлежащих хранению в специально оборудованных складах;
- герметизацию отверстий (после снятия составных частей), щелей, полостей от проникновения влаги, пыли;
- консервацию трактора, его составных частей, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия;
- установку трактора на подставки (подкладки).

Трактор после эксплуатации очищают от пыли, грязи, подтеков масла, растительных остатков и других загрязнений. Составные части, на которые недопустимо попадание воды (генераторы, реле и др.) предохраняют чехлами из парафинированной бумаги или полиэтиленовой пленки. После очистки и мойки трактор обдувают сжатым воздухом для удаления влаги. Поврежденную окраску восстанавливают путем нанесения лакокрасочного покрытия или другого защитного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 6572-91.

При длительном хранении трактора на открытых площадках снимают, подготавливают к хранению и сдают на склад электрооборудование, составные части из резины, полимерных материалов и текстиля (шланги гидравлических систем и др.), инструмент. Детали для крепления снимаемых составных частей трактора устанавливают на свои места. Электрооборудование (фары, аккумуляторная батарея и др.) очищают, обдувают сжатым воздухом, клеммы покрывают защитной смазкой.

При подготовке трактора к длительному хранению выполните внутреннюю и наружную консервацию двигателя, указанную в руководстве по эксплуатации двигателя. Смажьте все узлы трактора согласно пункту 3 таблицы 6.7.1 настоящего руководства. Слейте масло и залейте свежее с добавлением присадки к требуемому количеству масла до контрольного уровня в корпуса трансмиссии и тормозов, редукторов ПВМ, масляный бак ГНС и ГОРУ (ПВОМ, если установлен). Обкатайте трактор в течение от 10 до 15 минут. На длительное хранение аккумуляторные батареи ставьте после проведения контрольно-тренировочного цикла в соответствии с ГОСТ 9590-76. Открытые шарниры, винтовые и резьбовые соединения механизма навески, рулевой трапеции, шлицевые поверхности хвостовика ВОМ и карданных валов, выступающие части штоков цилиндров и амортизаторов, механизмы для регулирования колеи передних и задних колес законсервируйте. Заливную горловину топливного бака, отверстия сапунов двигателя, трансмиссии, гидросистем, выхлопную трубу двигателя и входную трубу воздухоочистителя, соответствующие отверстия после снятия стартера, и другие полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости агрегатов и сборочных единиц трактора, плотно закройте крышками, мешочками из полиэтиленовой пленки или другими специальными приспособлениями. Рычаги и педали управления установите в положение, исключающее произвольное включение узлов и агрегатов трактора.

Допускается открыто хранить пневматические шины в разгруженном состоянии на тракторах, установленных на подставках Поверхности шин покрывают защитным составом. Давление в шинах при закрытом и открытом хранении снижают до 70% нормального. Наружные поверхности гибких шлангов гидросистемы очищают от грязи и масла. Допускается хранить шланги на тракторе. При этом их покрывают защитным составом или обертывают изолирующим материалом (парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой и т.п.).

Облицовка, крыша, двери и стекла кабины должны быть закрытыми.

Периодически, в холодное время года и при длительном хранении, следует производить смазку цилиндрового механизма, который расположен в кнопке 2 (рисунок 2.16.1) ручки замка двери методом впрыска препаратами HG 5503 (HG5501, WD-40).

При техническом обслуживании трактора в период хранения проверяют правильность установки трактора на подставках или подкладках (отсутствие перекосов) комплектность, давление воздуха в шинах, надежность герметизации, состояние антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии), состояние защитных устройств (целостность и прочность крепления чехлов, крышек). Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

Техническое обслуживание трактора при снятии с хранения включает снятие трактора с подставок, очистку и при необходимости расконсервацию трактора, его составных частей, снятие герметизирующих устройств, установку на трактор снятых составных частей, инструмента, проверку работы и регулировку трактора и его составных частей, включая двигатель в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя.

8.5 Консервация

Временная противокоррозионная защита узлов и систем трактора от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования и хранения трактора обеспечивается консервацией.

Правила консервации двигателя и его систем, приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

Подлежащие консервации остальные (кроме двигателя) поверхности трактора очищают от механических загрязнений, обезжиривают и высушивают. Консервации подвергают неокрашенные внутренние и наружные поверхности с цинковым покрытием, видовые узлы трактора и в кабине коррозионно-защитным маслом RUST BAN 397. SUMIDERA 397.

Выступающие части штоков гидроцилиндров и амортизаторов покройте защитной смазкой по ГОСТ 4366-76.

Герметизация узлов (горловины радиатора и топливного бака, сапуны) выполняется чехлами из полиэтиленовой пленки.

Применяемые материалы обеспечивают защиту трактора и его узлов на период хранения и транспортирования в течение года.

Наружная консервация трактора и его узлов производится методом смазывания поверхностей кистью и методом напыления на поверхности при помощи краскораспылителя. Внутреннюю консервацию трактора проводят методом заполнения полостей консервационной смесью с последующей проработкой двигателя.

В период эксплуатации трактора при межсменном, кратковременном и длительном хранении средства и методы консервации, условия хранения в соответствии с ГОСТ 7751-85, обеспечивает предприятие, эксплуатирующее трактор. Консервацию внутренних поверхностей выполняют также универсальной консервационной смазкой КС-У по ТУ РБ 600125053.019-2004 г. При хранении на открытых площадках видовые поверхности консервируют смазкой «БЕЛА-КОР» марки А по ТУ РБ 600125053-020-2004. По согласованию с ОАО «МТЗ» допускается применение других консервационных смазок.

8.6 Расконсервация и переконсервация

Способ расконсервации выбирается в зависимости от применяемых консервационных материалов. Законсервированные поверхности необходимо протирать ветошью, смазанной маловязкими маслами, растворителями или смыть моющими водорастворимыми растворами. С загерметизированных узлов необходимо удалить изоляционные материалы (пленку, бумагу). Законсервированные внутренние поверхности не требуют расконсервации.

Переконсервацию трактора производят в случае обнаружения дефектов консервации в процессе хранения или по истечению сроков защиты.

8.7 Подготовка трактора к эксплуатации после длительного хранения

Выполните расконсервацию двигателя, как указано в руководстве по эксплуатации двигателя.

Удалите смазку с наружных законсервированных поверхностей. Снимите установленные защитные полиэтиленовые чехлы, крышки, пробки, специальные приспособления и установите на место ранее снятые детали. Перед установкой очистите детали от смазки и пыли. Слейте отстой от всех емкостей, заправьте рабочими жидкостями и при необходимости добавьте до контрольного уровня.

Смажьте все механизмы трактора согласно пункту 3 таблицы 6.7.1 настоящего руководства. Проведите плановое техническое обслуживание. Обкатайте трактор в течение от 15 до 20 минут. При наличии неисправностей, устраните их.

8.8 Требования безопасности при консервации

К выполнению работ производственного процесса консервации, состоящей из подготовки поверхностей, нанесения средств консервации, разметки и порезки бумаги, упаковки, допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте. Помещения и участки консервации должны быть отделены от других производственных помещений и оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Применяемые консервационные материалы являются горючими веществами, с температурой вспышки от 170 С° до 270 С°, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификат качества.

На поставляемых консервационных материалах должны быть наименование материала. Работы по консервации выполняйте в спецодежде и обуви, обязательно используйте индивидуальные средства защиты. При выполнении работ по консервации соблюдайте правила личной гигиены, своевременно сдавайте в чистку спецодежду, не стирайте ее в эмульсии, растворителях, керосине. Консервационные материалы по степени воздействия на организм человека относятся к умеренно опасным, поэтому используйте рекомендуемые индивидуальные средства защиты при работе с материалами.

При длительном воздействии консервационных масел, смазок и жидкостей на кожу рук возможны ее поражения. При большой концентрации паров уайт-спирта может произойти отравление. Бумага противокоррозионная содержит ингибиторы коррозии, которые вызывают раздражение и воспалительные процессы кожи и слизистых оболочек носа, глаз. Перед началом работы наденьте хлопчатобумажный халат или костюм, фартук и подготовьте индивидуальные средства защиты в зависимости от условий работы и токсичности используемых веществ. Смажьте руки защитной пастой (кремом) или наденьте хлопчатобумажные и резиновые перчатки. Перед выполнением работ, по которым неизвестны безопасные условия труда, требуйте проведение инструктажа по технике безопасности.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТРАКТОРА И ЕГО БУКСИРОВКА

9.1 Транспортирование трактора

Транспортирование трактора осуществляется железнодорожным транспортом, автомобильным и своим ходом. При транспортировании на автомобильном транспорте и своим ходом по дорогам общего пользования необходимо согласование с дорожными службами негабаритности трактора.

При перевозке трактора включите стояночный тормоз.

Транспортирование трактора железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с главой 5 «Размещение и крепление грузов с плоскими опорами» и главой 7 «Размещение и крепление техники на колесном ходу» Части 1 Приложения 14 «Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Места крепления растяжек указаны на тракторе соответствующими табличками.

При погрузке-разгрузке тракторов пользуйтесь подъемными средствами грузоподъемностью не менее 15 тс.

Зачаливание тросов производите за балку переднего моста и за полуоси задних колес, как показано на схеме строповки на рисунке 9.1.1.

Для строповки трактора необходимо:

- петли на тросе (или другом приспособлении) надеть на полуоси заднего моста с ограничительными шайбами;
- на рукава балки переднего ведущего моста надеть петли стропы.

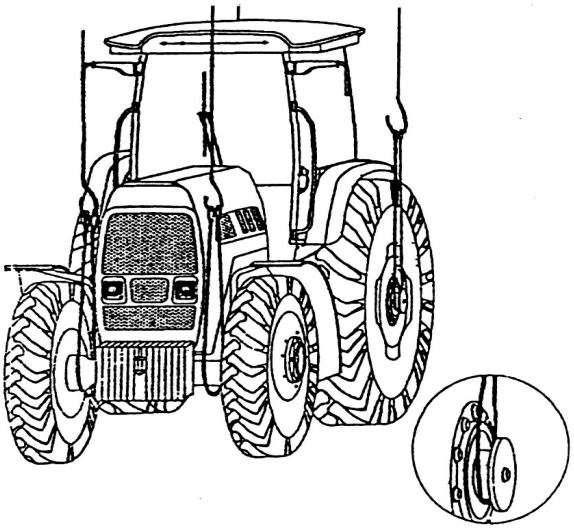

Рисунок 9.1.1 – Схема строповки трактора

9.2 Буксировка трактора

Перед буксировкой трактора рычаг переключения диапазонов КП установите в положение «Нейтраль».

Буксировка трактора с неработающим насосом ГОРУ допускается со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

При буксировке трактора в комплектации без передних балластных грузов буксировочное приспособление необходимо закрепить за буксирную вилку, расположенную на переднем брусе.

При буксировке трактора в базовой комплектации (с установленными передними балластными грузами), буксировочное приспособление необходимо закрепить за буксирную вилку, расположенную на балластных грузах.

При буксировке трактора строго соблюдайте правила дорожного движения.

ВНИМАНИЕ: ПРИ БУКСИРОВКЕ ТРАКТОРА ШКВОРЕНЬ БУКСИРНОЙ СКОБЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАСТОПОРЕН ШПЛИНТОМ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУКСИРНУЮ СКОБУ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРАКТОРА.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ БУКСИРОВКИ ТРАКТОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ, УБЕДИТЕСЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОТСУСТВИИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗОНЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И БУКСИРУЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ, ЛЮДЕЙ!

ВНИМАНИЕ: БУКСИРОВКА ТРАКТОРА С НАВЕСНЫМИ, ПОЛУНАВЕСНЫМИ, ПОЛУПРИЦЕПНЫМИ И ПРИЦЕПНЫМИ АГРЕГАТАМИ ЗАПРЕЩЕНА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ В КАБИНЕ ПАССАЖИРА ПРИ БУКСИРОВКЕ ТРАКТОРА.

10 УТИЛИЗАЦИЯ ТРАКТОРА

При утилизации трактора после окончания срока службы (эксплуатации) необходимо:

- слить и отправить в установленном порядке на повторную переработку масла из системы смазки двигателя, корпусов главной передачи и колесных редукторов ПВМ, трансмиссии, маслобака ГНС и ГОРУ.
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения дизеля, системы отопления кабины и отправить ее в установленном порядке на повторную переработку;
- слить тормозную жидкость из гидросистем управления тормозами и управления сцеплением и отправить ее в установленном порядке на повторную переработку;
- слить электролит из АКБ трактора, поместить его в предназначенные для хранения емкости и отправить его в установленном порядке на повторную переработку;
- слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива;
- слить из топливного бака дизельное топливо и поместить его в предназначенные для хранения емкости;
- демонтировать с трактора стекла и зеркала и отправить в установленном порядке на повторную переработку;
- произвести полную разборку трактора на детали, рассортировав их на неметаллические, стальные, чугунные, алюминиевые, из цветных и драгоценных металлов и отправить в установленном порядке на повторную переработку.

Демонтаж деталей и сборочных единиц системы кондиционирования должен производиться специально обученным персоналом с использованием оборудования для обслуживания хладоновых холодильных машин.

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта подлежащие замене ГСМ, детали и сборочные единицы отправить на повторную переработку, разобрав при этом сборочные единицы на детали и рассортировав их по составу материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Приложение А
(Обязательное)

Схема электрическая соединений электронной системы управления двигателем трактора «БЕЛАРУС-3022/3522/3525 "Weichai"

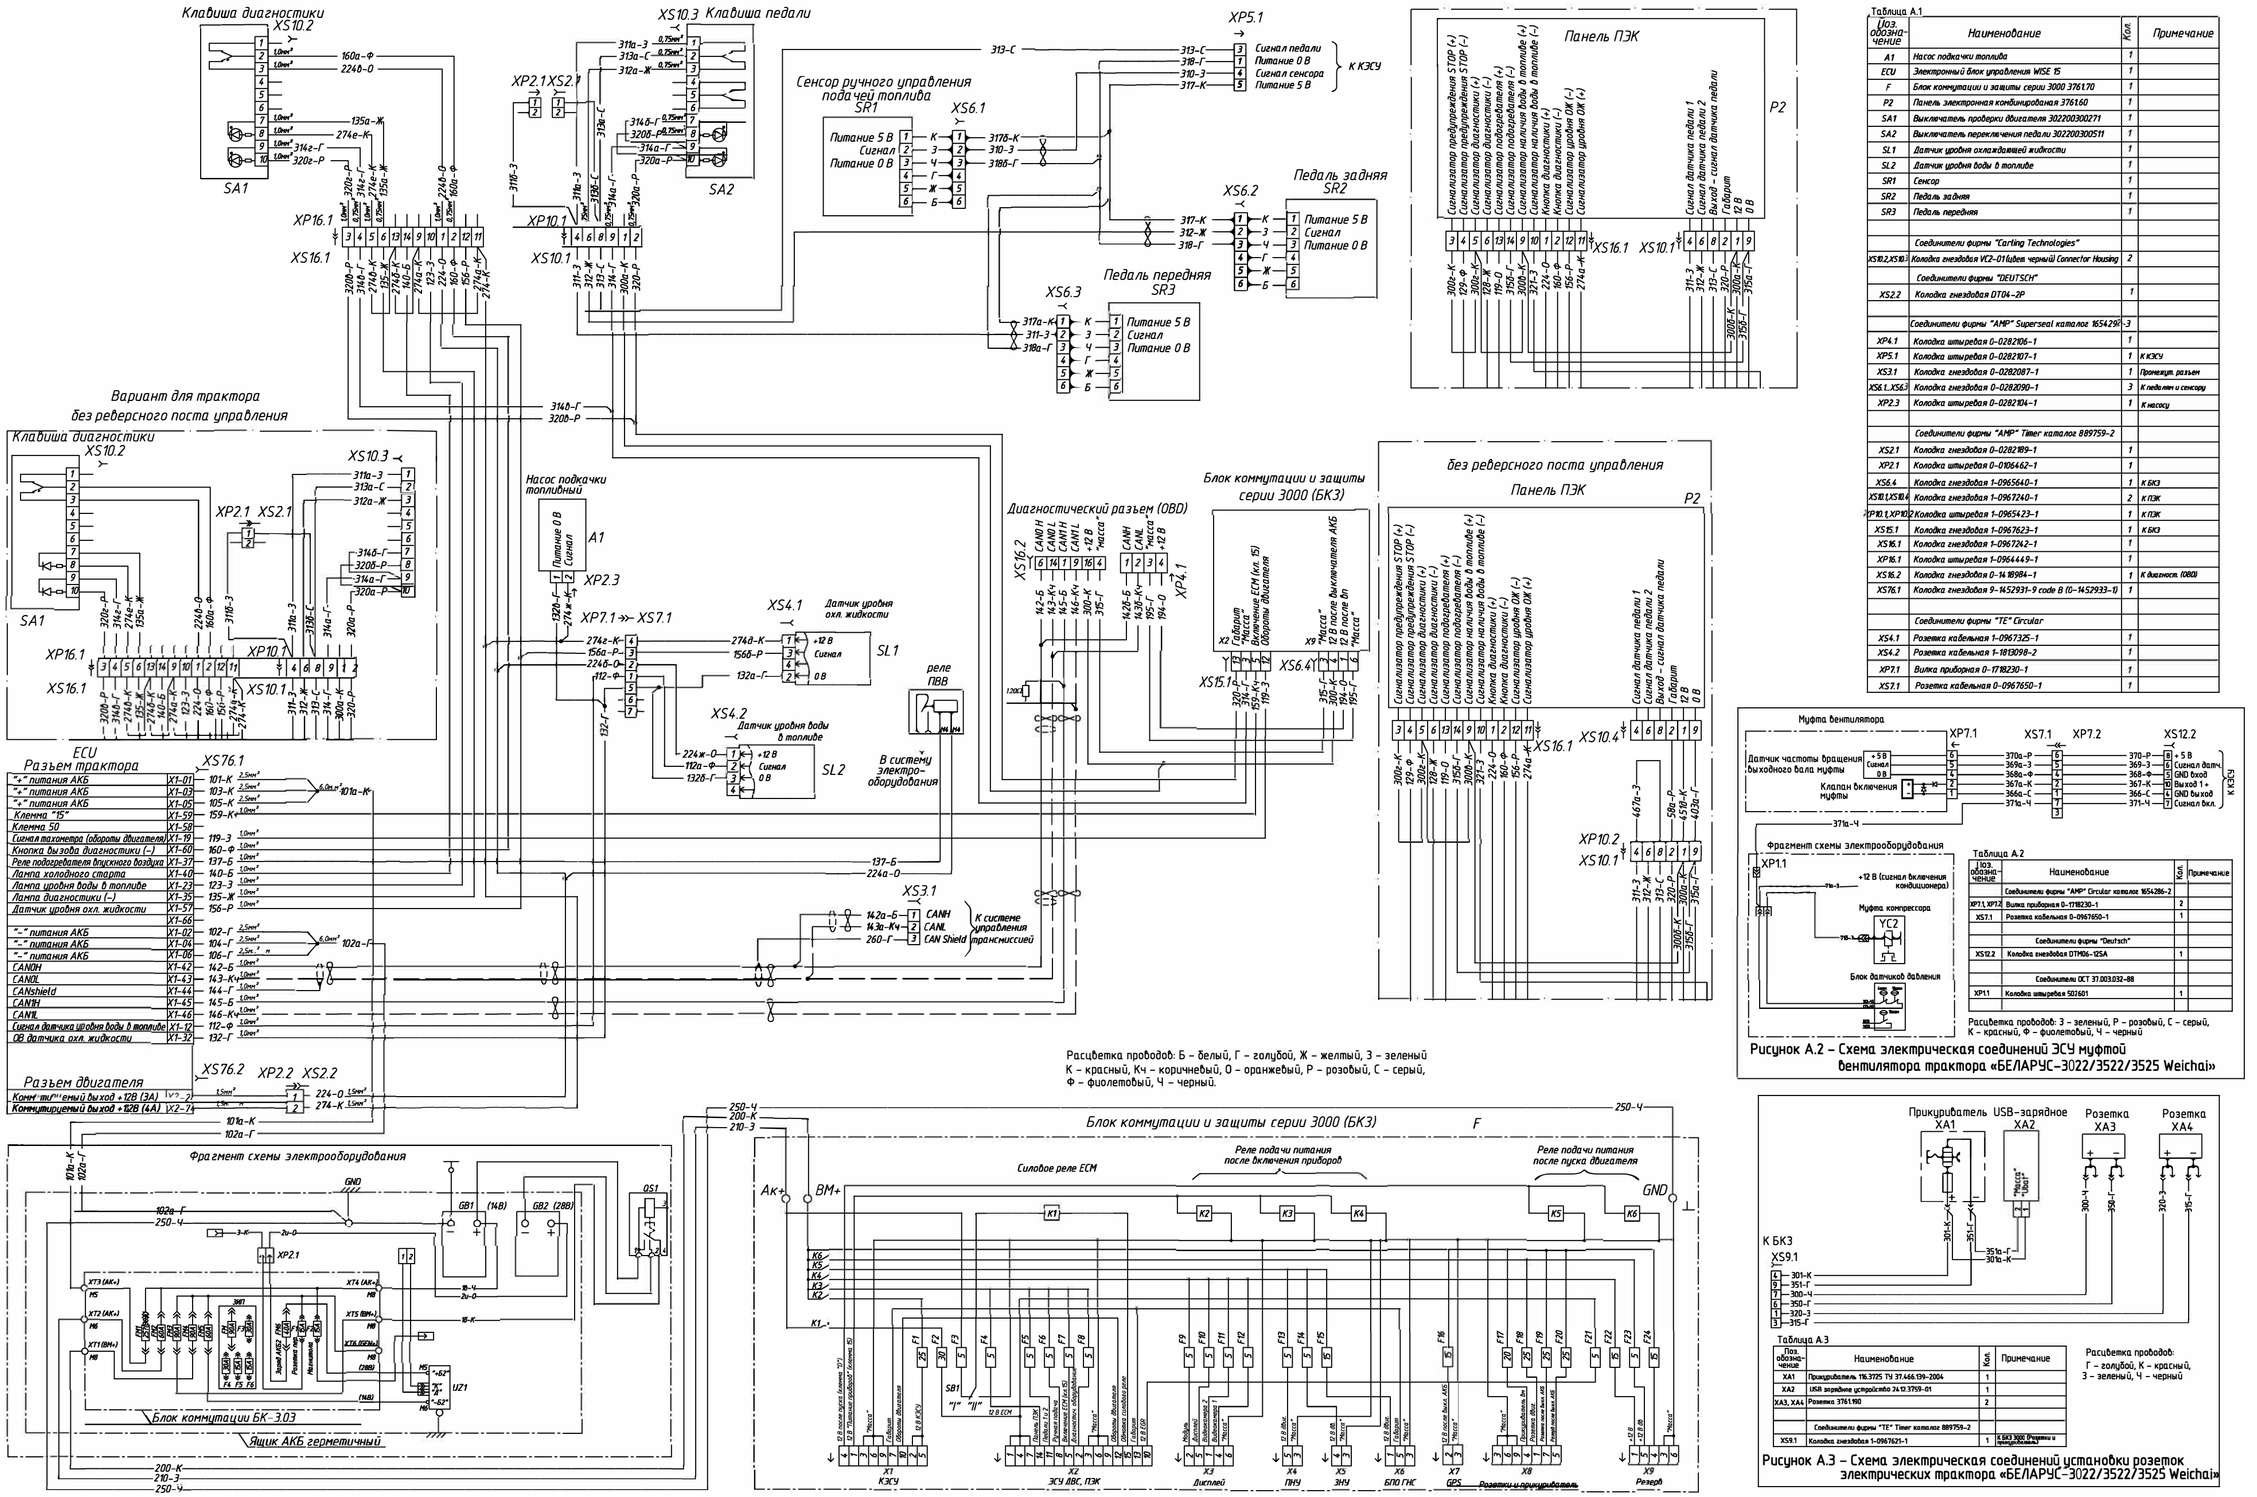

Расцветка проводов: Б – белый, Г – голубой, Ж – желтый, З – зеленый
К – красный, Кч – коричневый, О – оранжевый, Р – розовый, С – серый,
Ф – фиолетовый, Ч – черный.

Таблица А.1

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Насос подкачки топлива	1	
ECU	Электронный блок управления WISE 15	1	
F	Блок коммутации и защиты серии 3000 3761170	1	
P2	Панель электронная комбинированная 376160	1	
SA1	Выключатель проверки двигателя 302200300271	1	
SA2	Выключатель переключения педали 302200300511	1	
SL1	Датчик уровня охлаждающей жидкости	1	
SL2	Датчик уровня воды в топливе	1	
SR1	Сенсор	1	
SR2	Педаль задняя	1	
SR3	Педаль передняя	1	
	Соединители фирмы "Carling Technologies"		
XS10.2,XS10.3	Колодка гнездовая MCZ-01Гидет черный Connector Housing	2	
	Соединители фирмы "DEUTSCH"		
XS2.2	Колодка гнездовая DT04-2P	1	
	Соединители фирмы "AMP" Superseal каталог 1654298	3	
XP4.1	Колодка штыревая 0-0282106-1	1	
XP5.1	Колодка штыревая 0-0282107-1	1	К КЭСУ
XS3.1	Колодка гнездовая 0-0282087-1	1	Промежут. разъем
XS6.1..XS6.3	Колодка гнездовая 0-0282090-1	3	К педалям и сенсору
XP2.3	Колодка штыревая 0-0282104-1	1	К насосу
	Соединители фирмы "AMP" Timer каталог 889759-2		
XS2.1	Колодка гнездовая 0-0282189-1	1	
XP2.1	Колодка штыревая 0-0106462-1	1	
XS6.4	Колодка гнездовая 1-0965640-1	1	К БКЗ
XS10.1,XS10.4	Колодка гнездовая 1-0967240-1	2	К ПЭК
XP10.1,XP10.2	Колодка штыревая 1-0965423-1	1	К ПЭК
XS15.1	Колодка гнездовая 1-0967623-1	1	К БКЗ
XS16.1	Колодка гнездовая 1-0967242-1	1	
XP16.1	Колодка штыревая 1-0964449-1	1	
XS16.2	Колодка гнездовая 0-14 18984-1	1	К диагност. (OBD)
XS76.1	Колодка гнездовая 9-1452931-9 code B (0-1452933-1)	1	
	Соединители фирмы "TE" Circular		
XS4.1	Розетка кабельная 1-0967325-1	1	
XS4.2	Розетка кабельная 1-1818098-2	1	
XP7.1	Вилка приборная 0-1718230-1	1	
XS7.1	Розетка кабельная 0-0967650-1	1	

Таблица А.2

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Соединители фирмы "AMP" Circular каталог 1654286-2		
XP7.1, XP12	Вилка приборная 0-1718230-1	2	
XS7.1	Розетка кабельная 0-0967650-1	1	
	Соединители фирмы "Deutsch"		
XS12.2	Колодка гнездовая DTM06-12SA	1	
	Соединители ОСТ 37.003.032-88		
XP1.1	Колодка штыревая 5126601	1	

Таблица А.3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XA1	Прикуриватель 116.3725 ТУ 37.466.139-2004	1	
XA2	USB зарядное устройство 24.12.3759-01	1	
XA3, XA4	Розетка 3761190	2	
	Соединители фирмы "TE" Timer каталог 889759-2		
XS9.1	Колодка гнездовая 1-0967621-1	1	К БКЗ 3000 (Розетка и прикуриватель)

Расцветка проводов: Г – голубой, К – красный, З – зеленый, Ч – черный

Рисунок А.2 – Схема электрическая соединений ЭСУ муфтой вентилятора трактора «БЕЛАРУС-3022/3522/3525 Weichai»

Рисунок А.3 – Схема электрическая соединений установки розеток электрических трактора «БЕЛАРУС-3022/3522/3525 Weichai»

Рисунок А.1 Схема электрическая соединений электронной системы управления двигателем трактора «БЕЛАРУС-3022/3522/3525 Weichai»

Приложение Б
(Обязательное)

Схема электрическая соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением переда ч трактора «БЕЛАРУС-3022/3522»

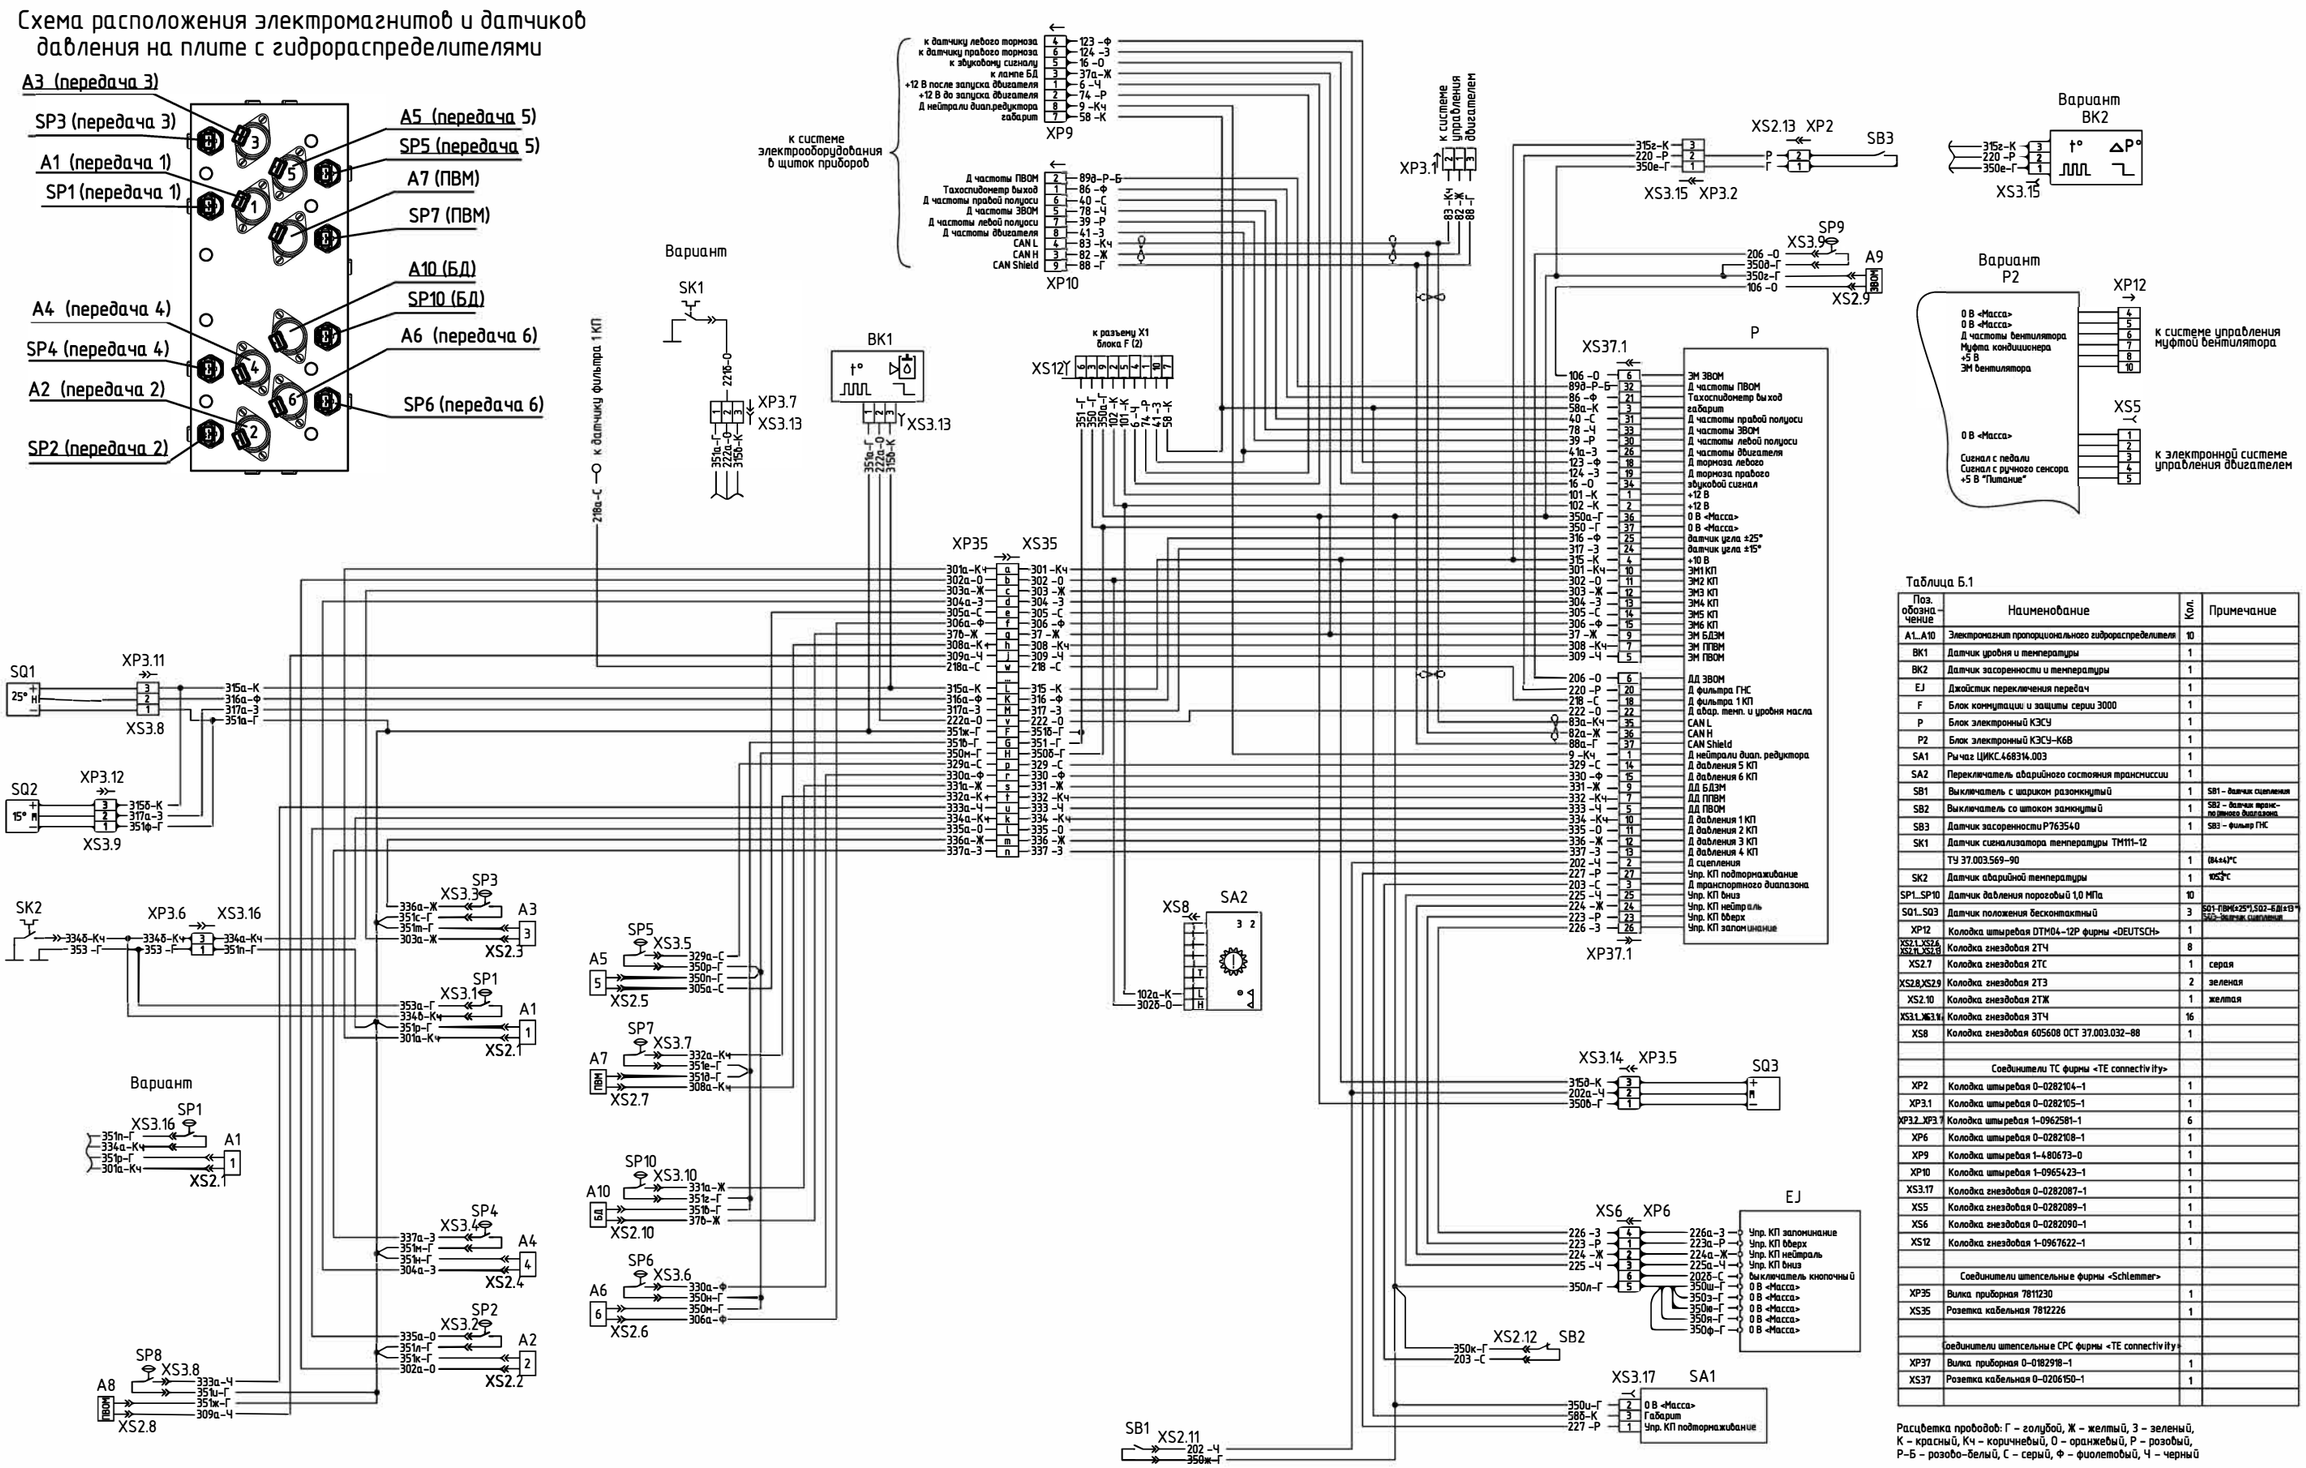

Таблица Б.1

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1...A10	Электромагнит пропорционального гидрораспределителя	10	
ВК1	Датчик уровня и температуры	1	
ВК2	Датчик засоренности и температуры	1	
EJ	Джойстик переключения передач	1	
F	Блок коммутации и защиты серии 3000	1	
P	Блок электронный КЭСУ	1	
P2	Блок электронный КЭСУ-К6В	1	
SA1	Рычаг ЦИКС.468314.003	1	
SA2	Переключатель аварийного состояния трансмиссии	1	
SB1	Выключатель с шариком разомкнутый	1	SB1 – датчик сцепления
SB2	Выключатель со штоком замкнутый	1	SB2 – датчик трансмиссионного диапазона
SB3	Датчик засоренности Р763540	1	SB3 – фильтр ГНС
SK1	Датчик сигнализатора температуры ТМ111-12		
	ТУ 37.003.569-90	1	(84±4)°С
SK2	Датчик аварийной температуры	1	105°С
SP1...SP10	Датчик давления пороговый 1,0 МПа	10	
SQ1...SQ3	Датчик положения бесконтактный	3	SQ1-ПВМ(±25°),SQ2-БД(±13°), SQ3-Включен сцепления
XP12	Колодка штыревая DTM04-12P фирмы <DEUTSCH>	1	
XS2.1...XS2.6, XS2.11, XS2.8	Колодка гнездовая 2ТЧ	8	
XS2.7	Колодка гнездовая 2ТС	1	серая
XS2.8,XS2.9	Колодка гнездовая 2ТЗ	2	зеленая
XS2.10	Колодка гнездовая 2ТЖ	1	желтая
XS3.1...XS3.16	Колодка гнездовая 3ТЧ	16	
XS8	Колодка гнездовая 6D5608 ОСТ 37.003.032-88	1	
	Соединители ТС фирмы <TE connectivity>		
XP2	Колодка штыревая 0-0282104-1	1	
XP3.1	Колодка штыревая 0-0282105-1	1	
XP3.2...XP3.7	Колодка штыревая 1-0962581-1	6	
XP6	Колодка штыревая 0-0282108-1	1	
XP9	Колодка штыревая 1-480673-0	1	
XP10	Колодка штыревая 1-0965423-1	1	
XS3.17	Колодка гнездовая 0-0282087-1	1	
XS5	Колодка гнездовая 0-0282089-1	1	
XS6	Колодка гнездовая 0-0282090-1	1	
XS12	Колодка гнездовая 1-0967622-1	1	
	Соединители штепсельные фирмы <Schlemmer>		
XP35	Вилка приборная 7811230	1	
XS35	Розетка кабельная 7812226	1	
	Соединители штепсельные СРС фирмы <TE connectivity>		
XP37	Вилка приборная 0-0182918-1	1	
XS37	Розетка кабельная 0-0206150-1	1	

Расцветка проводов: Г – голубой, Ж – желтый, З – зеленый, К – красный, Кч – коричневый, О – оранжевый, Р – розовый, Р-Б – розово-белый, С – серый, Ф – фиолетовый, Ч – черный

Рисунок Б.1 – Схема электрическая соединений комплексной системы управления БД, ПВМ, ВОМ и переключением переда ч трактора «БЕЛАРУС-3022/3522»

Приложение В
(Обязательное)

Схема электрическая соединений электрооборудования тракторов «БЕЛАРУС-3022/3522" с двигателями Weichai и Ca terpillar

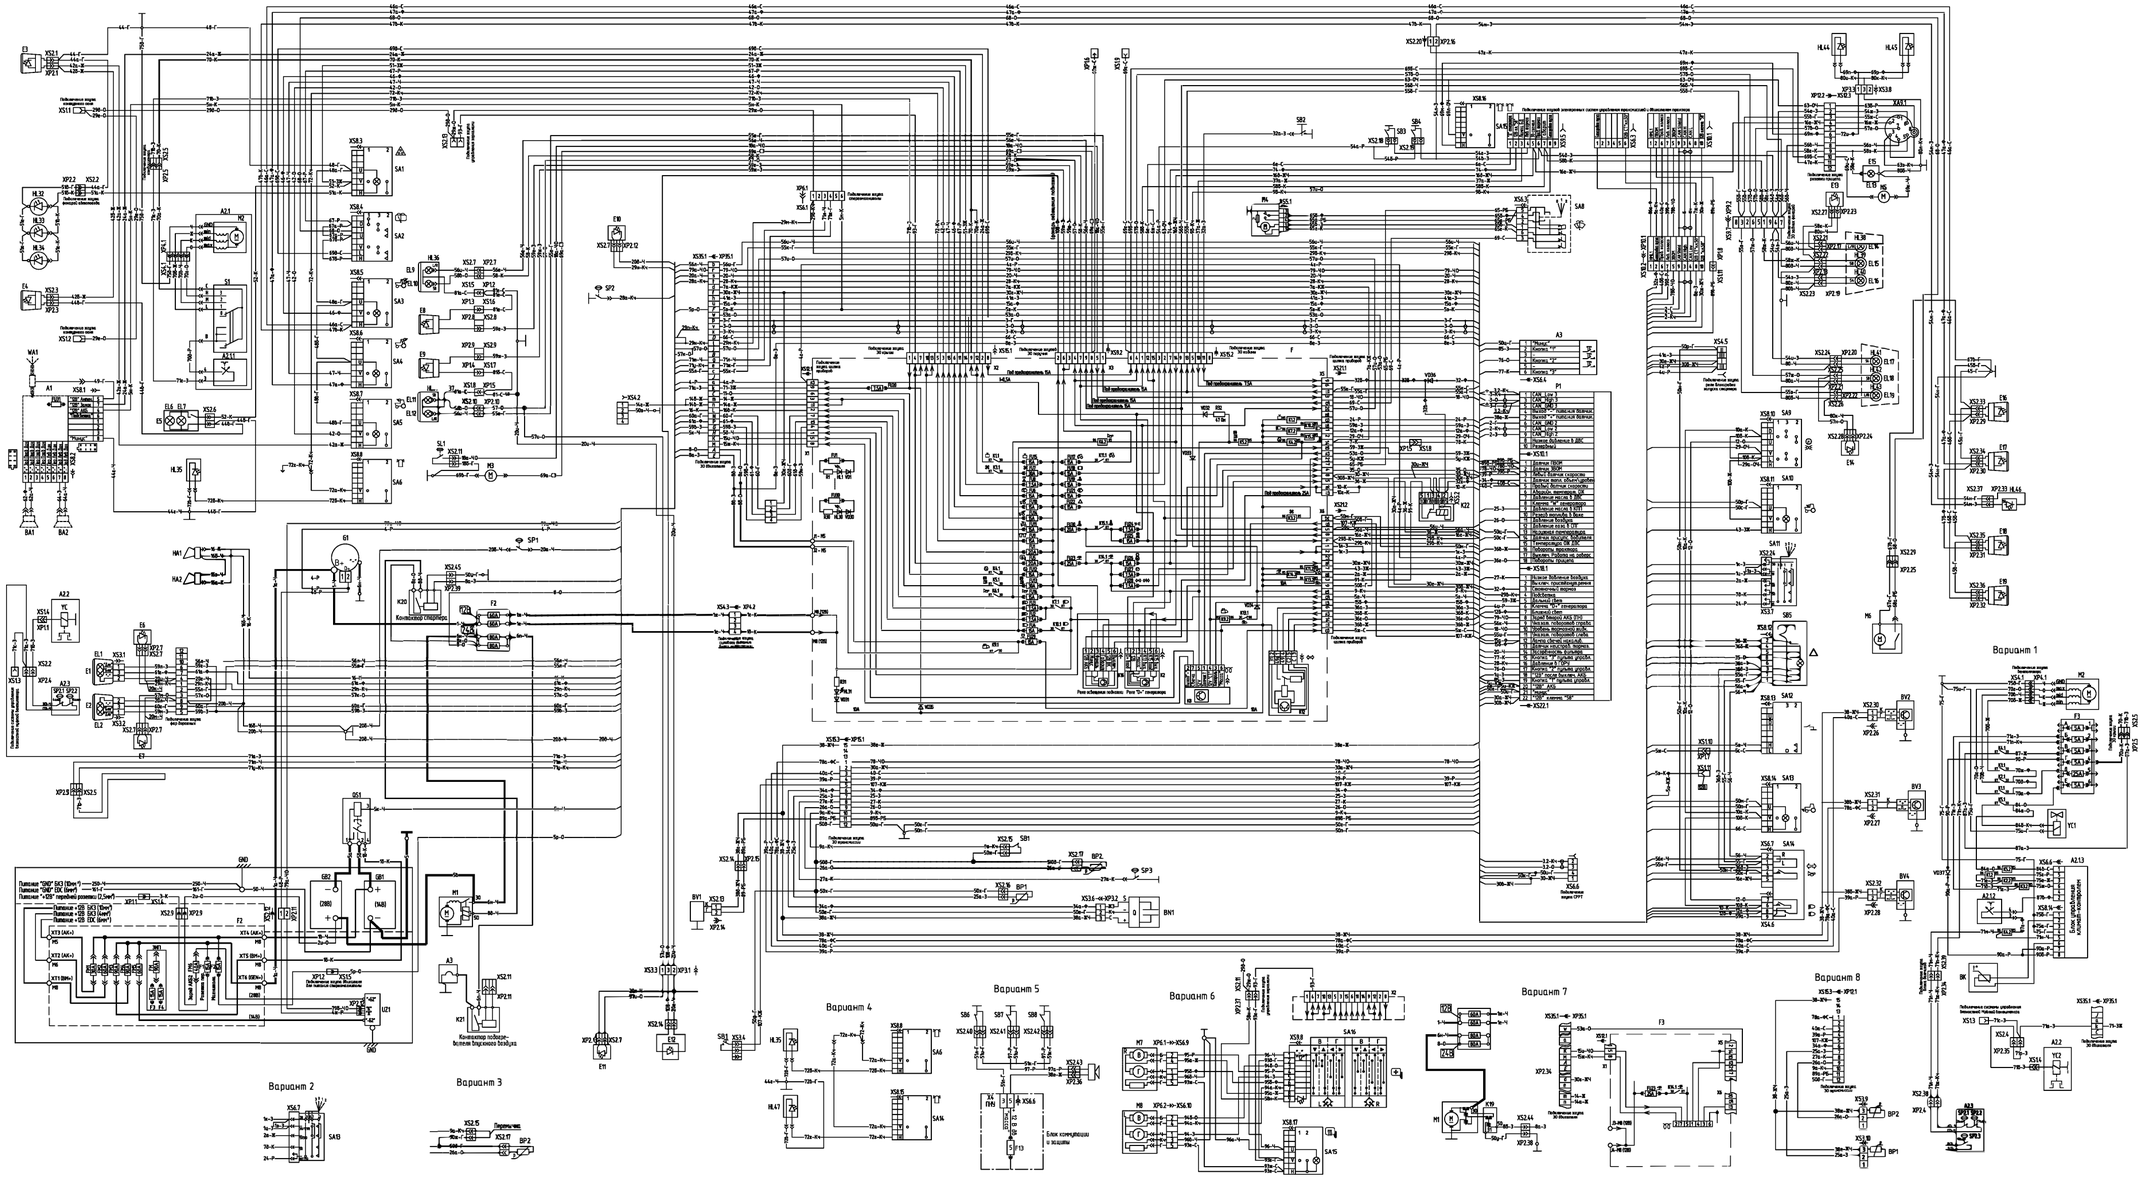

Рисунок В.1 – Схема электрическая соединений электрооборудования тракторов «БЕЛАРУС-3022/3522» с двигателями Weichai и Caterpillar

Таблица В.1 – Перечень элементов схемы электрической соединений электрооборудования тракторов "БЕЛАРУС-3522" с двигателями Weichai и Caterpillar

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Стеклоомыватель	1	Дополнительное оборудование
A2	Кондиционер (климат-контроль)	1	Арбитан
A2.1	Агрегат воздухообрабатывающий	1	Только с кабиной повышенной комфортности
A2.11	Регулятор выходной температуры воздуха	1	Только с кабиной повышенной комфортности
A2.12	Термостат	1	Только с кабиной повышенной комфортности
A2.13	Блок управления	1	Только с кабиной повышенной комфортности
BK	Датчик температуры в кабине	1	Только с кабиной повышенной комфортности
K11..K51	Силовые контакты реле на 25 А	5	Для силовых цепей сигнала
K12..K52	Электромагнитная катушка реле на 25 А	5	Для силовых цепей сигнала
H2	Электродвигатель вентилятора	1	Только с кабиной повышенной комфортности
S1	Переключатель режимов вентилятора	1	Только с кабиной повышенной комфортности
VD37	Диод	1	Только с кабиной повышенной комфортности
YC1	Кран отопителя электрический	1	Только с кабиной повышенной комфортности
A2.2	Агрегат конденсаторно-конденсаторный	1	Только с кабиной повышенной комфортности
YC2	Муфта электромагнитная компрессора	1	Только с кабиной повышенной комфортности
A2.3	Блок датчиков давления	1	Только с кабиной повышенной комфортности
SP2.1	Датчик минимального давления	1	0,2 МПа
SP2.2	Датчик рабочего давления	1	1,3 МПа
SP2.3	Датчик максимального давления	1	1,7 МПа
A3	Подогреватель впускного воздуха	1	Только с кабиной Вышка
A4	Подогреватель топливного фильтра	1	Только с кабиной Вышка
A5	Пульт управления индикаторами комбинированным	1	
BA1, BA2	Громкоговоритель	2	Дополнительное оборудование
BH1	Звуковой сигнал высокий	1	Только с кабиной повышенной комфортности
BP1	Датчик давления масла в КПП	1	Для пар. 2 - комплект. Вариант Автобусный, Газ, Вертолет
BP2	Датчик давления воздуха в пневмосистеме	1	Для пар. 2 - комплект. Вариант Автобусный, Газ, Вертолет

Продолжение таблицы В.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
BV1	Датчик оборотов переднего ВОМ	1	
BV2, BV4	Датчик оборотов задних колёс	2	BV2 - справа, BV4 - слева
BV3	Датчик оборотов заднего ВОМ	1	
E1, E2	Фара дорожная	2	
E3, E4	Фара рабочая светодиодная	8	
E5	Плафон освещения кабинный	1	
E6	Фонарь габаритных огней	6	
E7	Фонарь освещения номерного знака	1	
E8, E9, E10	Лампа АКГ12-60-55-1	2	Только с кабиной Вышка
E11, E12	Лампа А12-5	5	Только с кабиной Вышка
E13	Лампа А12-10	5	Только с кабиной Вышка
E14, E15	Лампа А12-21-3	6	Только с кабиной Вышка
E16, E120	Лампа АКГ12-55-1	2	Только с кабиной Вышка
F	Блок комбинации	1	Типа БК-3.04-02
FU1..FU30	Предохранитель	30	
J1, J2	Шпилька М5 (реле стартера)	2	
J3, J4	Шпилька М8 (120 питания блока комбинации)	2	
FU31,41,51	Силовые контакты реле на 25 А	15	
K11,21,31	Электромагнитная катушка реле на 25 А	15	
K2	Реле электронное разрядки клеммы "D+" генератора	1	
K3.1, K5.1	Силовые контакты реле на 45 А	2	
K3.2, K5.2	Электромагнитная катушка реле на 45 А	2	
K9.1	Силовые контакты реле стеклоочистителя	1	
K9.2	Электромагнитная катушка реле стеклоочистителя	1	
K12	Прерыватель указателей поворота	1	
K16	Реле электронное управления фонарями освещения подножки	1	

Продолжение таблицы В.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
K19	Компаунд сварочного	1	
HL1, HL31	Индикатор светодиодная	31	
R13	Сопротивление добавочное генераторная	1	
R1, R31	Сопротивление	31	
VD1, VD34	Диод выпрямительный	34	
VD35	Диод для защиты от конденсаторных помех	1	
VD36	Диод	1	Только с кабиной Вышка, кабина
F1..F3	Блок предохранителей	3	
FU19	Предохранитель	1	Только с кабиной Вышка
FU32	Предохранитель на 15 А	1	Только с кабиной Вышка
FU33, FU34	Предохранитель на 25 А	2	Только с кабиной Вышка, Вышка
G1	Генератор 12 В, 160 А (DELCO 24 S1)	1	Только с кабиной Вышка
GB1, GB2	Батарея аккумуляторная 12В 125 Ah	2	
HA1	Сигнал звуковой дорожный низкочастотный	1	
HA2	Сигнал звуковой дорожный высокочастотный	1	
HA3	Сигнализатор заднего хода	1	
HG1	Блок контрольных ламп	1	
H1, I2	Фонарь освещения	3	
H4, I2, H4, I4	Фонарь габаритный	3	
H5, I6, H5, I7	Фонарь подсветки	2	
H6, I8, H6, I3	Фонарь указателя поворота задний	2	
H7, I9, H7, I2	Фонарь заднего габаритного	2	
H8, I4, H8, I4	Фонарь стоп-сигнала	3	
H9, I5, H9, I5	Маяковый светодиодный	4	
K17	Контактор блокировки стартера	1	Только с кабиной Вышка
K18	Контактор подогревателя впускного воздуха (24В, 100А)	1	Только с кабиной Вышка
K19	Реле на размыкание 20А (для блокировки пуска от ручника)	1	Только с кабиной Вышка
M1	Стартер 24 В 7,5 кВт (Prestolite M105R3004SE)	1	Только с кабиной Вышка

Продолжение таблицы В.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
M3, M5	Омыватель электрический	2	
M4	Стеклоочиститель пантографный	1	
M6	Стеклоочиститель задний	1	
P1	Индикатор комбинированный	1	
P2	Комбинация приборов	1	
QS1	Выключатель батареи 24 В дистанционный	1	ОАО "Энрал" г. Борисов
SA1	Выключатель знака аппаратный	1	
SA2	Переключатель стеклоочистителя и омывателя лобовых	1	
SA3	Выключатель рабочих фар (задних внешних на крыше)	1	
SA4	Выключатель рабочих фар (задних внутренних на крыше)	1	
SA5	Выключатель рабочих фар (передних на крыше)	1	
SA6, SA7, SA8	Выключатель света сигнального	3	
SA8	Переключатель стеклоочистителя и омывателя передних	1	
SA9	Центральный переключатель света	1	
SA10	Переключатель рабочих фар (на подъеме)	1	
SA11	Выключатель стартера и приборов с блокировкой пуска	1	"СОВО" (Япония).
SA12	Выключатель дистанционного размыкателя батарей	1	
SA13	Переключатель подсветки (наборотов и дорожного света)	1	
SA16	Переключатель пробуксовки заднего моста	1	
SB1	Выключатель сигнала блокировки пуска трактора	1	
SB2	Выключатель лампы ручного тормоза	1	
SB3, SB4	Выключатель сигнала торможения	2	
SB5	Выключатель аварийной сигнализации	1	
SB6	Выключатель СЗК на рабочем	1	
SB7	Выключатель 1 выполнения заднего хода	1	
SB8	Выключатель 1 выполнения заднего хода	1	
SL1	Датчик аварийного уровня моторной жидкости	1	

Продолжение таблицы В.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
SP1	Датчик засоренности фильтра воздухоочистителя	1	
SP2	Датчик аварийного давления масла (в ГЦРУ)	1	
SP3	Датчик аварийного давления воздуха в пневмосистеме	1	
U21	Преобразователь напряжения	1	
XA9.1	Розетка подключения с/х орудий	1	
	Соединители цепей		
XP1..XP19	Колодка однополюсная	9	
XP21..XP39	Колодка двухполюсная	19	
XP33	Колодка трехполюсная	3	"AMP" (Германия).
XP4.1	Колодка четырехполюсная	1	
XP4.2	Вилка четырехполюсная	1	
XP6.1	Колодка шестиполюсная	1	"AMP" (Германия).
XP11, XP12	Колодка двенадцатиполюсная	2	"AMP" (Германия).
XP30.1	Колодка восемнадцатиполюсная	1	"AMP" (Германия).
XP31, XP32	Вилка двенадцатиполюсная	2	
XP35.1	Вилка пятнадцатиполюсная	1	"Schlemmer" (Германия).
XP35.1	Вилка тридцатиполюсная	1	"Schlemmer" (Германия).
	Соединители аналоговые		
XS11..XS13	Колодка однополюсная	13	
XS21..XS25	Колодка двухполюсная	45	
XS11..XS19	Колодка трехполюсная	10	
XS1.1, XS1.2	Колодка четырехполюсная	5	
XS4.1	Розетка четырехполюсная кабельная	1	
XS51..XS53	Колодка пятиполюсная	2	
XS41..XS47	Колодка шестиполюсная	7	
XS31	Колодка семиполюсная	1	

Окончание таблицы В.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XS8.1..XS8.17	Колодка восьмиполюсная	17	
XS9.1..XS9.8	Колодка девятиполюсная	8	"AMP" (Германия).
XS10.1..XS10.2	Колодка десятиполюсная	2	"AMP" (Германия).
XS51	Колодка двенадцатиполюсная	1	
XS52	Розетка двенадцатиполюсная	1	
XS53.1..XS53.3	Колодка тринадцатиполюсная	3	
XS54.1..XS54.3	Колодка четырнадцатиполюсная	3	
XS11..XS21	Колодка двадцатиполюсная	2	"AMP" (Германия).
XS55.1	Розетка пятидесятиполюсная	1	"Schlemmer" (Германия).
WA1	Антенна	1	Дополнительное оборудование

Таблица В.2

Номер варианта	Вариант изготовления	Примечание
–	Основная комплектация	
1	Подключение системы климат-контроля	Для тракторов БЕЛАРУС-3522С
2	Подключение дополнительных светодиодных фар с установкой на крышу кабины	
3	Подключение пульта только для стационарного монтажа	Для тракторов БЕЛАРУС-3525С
4	Подключение двух задних сигнальных	Для тракторов БЕЛАРУС-3522С
5	Подключение сигнализатора заднего хода	
6	Подключение электропривода зеркала	Для тракторов БЕЛАРУС-3525С/3525С
7	Пуск двигателя без средств облегчения	Для тракторов с БЕЛАРУС-3522С с двигателями 9.3Л/3522 М
8	Тяговые датчики давления	

Таблица В.3 – Перечень сечений проводов электрооборудования тракторов "БЕЛАРУС-3522" с двигателями Weichai и Caterpillar

Номер провода по схеме	Сечение мм²
1в, 37, 76, 77, 85	0,50
4а, 4г, 4и, 5а, 7б, 8в, 9, 9а, 12, 12а, 15а, 15б, 15в, 15г, 16а, 17, 17а, 20, 24, 27г, 29а, 31, 36а, 37, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 30д, 32, 32б, 32в, 33г, 34, 34а, 34б, 34в, 36б, 36в, 39, 39г, 39д, 40, 40а, 40б, 40в, 41а, 41в, 43, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50з, 50и, 50к, 50л, 50м, 50н, 50о, 50п, 52г, 52д, 52е, 52ж, 52з, 52и, 52к, 52л, 53а, 53б, 53в, 53г, 53д, 53е, 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 54е, 54ж, 54з, 54и, 54к, 54л, 54м, 54н, 54о, 54п, 55, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж, 56, 56а, 56б, 56в, 56г, 57, 57б, 57в, 57г, 57д, 58, 58б, 58в, 58г, 58д, 58е, 58ж, 58з, 58и, 59а, 59в, 60а, 61а, 63, 63б, 63в, 63г, 63д, 63е, 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж, 64з, 64и, 64к, 64л, 64м, 64н, 64о, 64п, 64р, 64с, 64т, 64у, 64ф, 64х, 64ц, 64ч, 64ш, 64щ, 64ъ, 64ы, 64ь, 64э, 64ю, 64я, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8г, 8д, 8е, 8ж, 8з, 8и, 8к, 8л, 8м, 8н, 8о, 8п, 8р, 8с, 8т, 8у, 8ф, 8х, 8ц, 8ч, 8ш, 8щ, 8ъ, 8ы, 8ь, 8э, 8ю, 8я, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, 9з, 9и, 9к, 9л, 9м, 9н, 9о, 9п, 9р, 9с, 9т, 9у, 9ф, 9х, 9ц, 9ч, 9ш, 9щ, 9ъ, 9ы, 9ь, 9э, 9ю, 9я, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж, 10з, 10и, 10к, 10л, 10м, 10н, 10о, 10п, 10р, 10с, 10т, 10у, 10ф, 10х, 10ц, 10ч, 10ш, 10щ, 10ъ, 10ы, 10ь, 10э, 10ю, 10я, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 11з, 11и, 11к, 11л, 11м, 11н, 11о, 11п, 11р, 11с, 11т, 11у, 11ф, 11х, 11ц, 11ч, 11ш, 11щ, 11ъ, 11ы, 11ь, 11э, 11ю, 11я, 12, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12ж, 12з, 12и, 12к, 12л, 12м, 12н, 12о, 12п, 12р, 12с, 12т, 12у, 12ф, 12х, 12ц, 12ч, 12ш, 12щ, 12ъ, 12ы, 12ь, 12э, 12ю, 12я, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, 13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у, 13ф, 13х, 13ц, 13ч, 13ш, 13щ, 13ъ, 13ы, 13ь, 13э, 13ю, 13я, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 14з, 14и, 14к, 14л, 14м, 14н, 14о, 14п, 14р, 14с, 14т, 14у, 14ф, 14х, 14ц, 14ч, 14ш, 14щ, 14ъ, 14ы, 14ь, 14э, 14ю, 14я, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж, 15з, 15и, 15к, 15л, 15м, 15н, 15о, 15п, 15р, 15с, 15т, 15у, 15ф, 15х, 15ц, 15ч, 15ш, 15щ, 15ъ, 15ы, 15ь, 15э, 15ю, 15я, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 16ж, 16з, 16и, 16к, 16л, 16м, 16н, 16о, 16п, 16р, 16с, 16т, 16у, 16ф, 16х, 16ц, 16ч, 16ш, 16щ, 16ъ, 16ы, 16ь, 16э, 16ю, 16я, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17ж, 17з, 17и, 17к, 17л, 17м, 17н, 17о, 17п, 17р, 17с, 17т, 17у, 17ф, 17х, 17ц, 17ч, 17ш, 17щ, 17ъ, 17ы, 17ь, 17э, 17ю, 17я, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18е, 18ж, 18з, 18и, 18к, 18л, 18м, 18н, 18о, 18п, 18р, 18с, 18т, 18у, 18ф, 18х, 18ц, 18ч, 18ш, 18щ, 18ъ, 18ы, 18ь, 18э, 18ю, 18я, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19ж, 19з, 19и, 19к, 19л, 19м, 19н, 19о, 19п, 19р, 19с, 19т, 19у, 19ф, 19х, 19ц, 19ч, 19ш, 19щ, 19ъ, 19ы, 19ь, 19э, 19ю, 19я, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е, 20ж, 20з, 20и, 20к, 20л, 20м, 20н, 20о, 20п, 20р, 20с, 20т, 20у, 20ф, 20х, 20ц, 20ч, 20ш, 20щ, 20ъ, 20ы, 20ь, 20э, 20ю, 20я, 21, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 21е, 21ж, 21з, 21и, 21к, 21л, 21м, 21н, 21о, 21п, 21р, 21с, 21т, 21у, 21ф, 21х, 21ц, 21ч, 21ш, 21щ, 21ъ, 21ы, 21ь, 21э, 21ю, 21я, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 22ж, 22з, 22и, 22к, 22л, 22м, 22н, 22о, 22п, 22р, 22с, 22т, 22у, 22ф, 22х, 22ц, 22ч, 22ш, 22щ, 22ъ, 22ы, 22ь, 22э, 22ю, 22я, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 23ж, 23з, 23и, 23к, 23л, 23м, 23н, 23о, 23п, 23р, 23с, 23т, 23у, 23ф, 23х, 23ц, 23ч, 23ш, 23щ, 23ъ, 23ы, 23ь, 23э, 23ю, 23я, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 24е, 24ж, 24з, 24и, 24к, 24л, 24м, 24н, 24о, 24п, 24р, 24с, 24т, 24у, 24ф, 24х, 24ц, 24ч, 24ш, 24щ, 24ъ, 24ы, 24ь, 24э, 24ю, 24я, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25к, 25л, 25м, 25н, 25о, 25п, 25р, 25с, 25т, 25у, 25ф, 25х, 25ц, 25ч, 25ш, 25щ, 25ъ, 25ы, 25ь, 25э, 25ю, 25я, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 26е, 26ж, 26з, 26и, 26к, 26л, 26м, 26н, 26о, 26п, 26р, 26с, 26т, 26у, 26ф, 26х, 26ц, 26ч, 26ш, 26щ, 26ъ, 26ы, 26ь, 26э, 26ю, 26я, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27и, 27к, 27л, 27м, 27н, 27о, 27п, 27р, 27с, 27т, 27у, 27ф, 27х, 27ц, 27ч, 27ш, 27щ, 27ъ, 27ы, 27ь, 27э, 27ю, 27я, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е, 28ж, 28з, 28и, 28к, 28л, 28м, 28н, 28о, 28п, 28р, 28с, 28т, 28у, 28ф, 28х, 28ц, 28ч, 28ш, 28щ, 28ъ, 28ы, 28ь, 28э, 28ю, 28я, 29, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 29е, 29ж, 29з, 29и, 29к, 29л, 29м, 29н, 29о, 29п, 29р, 29с, 29т, 29у, 29ф, 29х, 29ц, 29ч, 29ш, 29щ, 29ъ, 29ы, 29ь, 29э, 29ю, 29я, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 30д, 30е, 30ж, 30з, 30и, 30к, 30л, 30м, 30н, 30о, 30п, 30р, 30с, 30т, 30у, 30ф, 30х, 30ц, 30ч, 30ш, 30щ, 30ъ, 30ы, 30ь, 30э, 30ю, 30я, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 31е, 31ж, 31з, 31и, 31к, 31л, 31м, 31н, 31о, 31п, 31р, 31с, 31т, 31у, 31ф, 31х, 31ц, 31ч, 31ш, 31щ, 31ъ, 31ы, 31ь, 31э, 31ю, 31я, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32е, 32ж, 32з, 32и, 32к, 32л, 32м, 32н, 32о, 32п, 32р, 32с, 32т, 32у, 32ф, 32х, 32ц, 32ч, 32ш, 32щ, 32ъ, 32ы, 32ь, 32э, 32ю, 32я, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 33е, 33ж, 33з, 33и, 33к, 33л, 33м, 33н, 33о, 33п, 33р, 33с, 33т, 33у, 33ф, 33х, 33ц, 33ч, 33ш, 33щ, 33ъ, 33ы, 33ь, 33э, 33ю, 33я, 34, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 34е, 34ж, 34з, 34и, 34к, 34л, 34м, 34н, 34о, 34п, 34р, 34с, 34т, 34у, 34ф, 34х, 34ц, 34ч, 34ш, 34щ, 34ъ, 34ы, 34ь, 34э, 34ю, 34я, 35, 35а, 35б, 35в, 35г, 35д, 35е, 35ж, 35з, 35и, 35к, 35л, 35м, 35н, 35о, 35п, 35р, 35с, 35т, 35у, 35ф, 35х, 35ц, 35ч, 35ш, 35щ, 35ъ, 35ы, 35ь, 35э, 35ю, 35я, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36ж, 36з, 36и, 36к, 36л, 36м, 36н, 36о, 36п, 36р, 36с, 36т, 36у, 36ф, 36х, 36ц, 36ч, 36ш, 36щ, 36ъ, 36ы, 36ь, 36э, 36ю, 36я, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37е, 37ж, 37з, 37и, 37к, 37л, 37м, 37н, 37о, 37п, 37р, 37с, 37т, 37у, 37ф, 37х, 37ц, 37ч, 37ш, 37щ, 37ъ, 37ы, 37ь, 37э, 37ю, 37я, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38е, 38ж, 38з, 38и, 38к, 38л, 38м, 38н, 38о, 38п, 38р, 38с, 38т, 38у, 38ф, 38х, 38ц, 38ч, 38ш, 38щ, 38ъ, 38ы, 38ь, 38э, 38ю, 38я, 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39е, 39ж, 39з, 39и, 39к, 39л, 39м, 39н, 39о, 39п, 39р, 39с, 39т, 39у, 39ф, 39х, 39ц, 39ч, 39ш, 39щ, 39ъ, 39ы, 39ь, 39э, 39ю, 39я, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 40е, 40ж, 40з, 40и, 40к, 40л, 40м, 40н, 40о, 40п, 40р, 40с, 40т, 40у, 40ф, 40х, 40ц, 40ч, 40ш, 40щ, 40ъ, 40ы, 40ь, 40э, 40ю, 40я, 41, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д, 41е, 41ж, 41з, 41и, 41к, 41л, 41м, 41н, 41о, 41п, 41р, 41с, 41т, 41у, 41ф, 41х, 41ц, 41ч, 41ш, 41щ, 41ъ, 41ы, 41ь, 41э, 41ю, 41я, 42, 42а, 42б, 42в, 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 42и, 42к, 42л, 42м, 42н, 42о, 42п, 42р, 42с, 42т, 42у, 42ф, 42х, 42ц, 42ч, 42ш, 42щ, 42ъ, 42ы, 42ь, 42э, 42ю, 42я, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 43е, 43ж, 43з, 43и, 43к, 43л, 43м, 43н, 43о, 43п, 43р, 43с, 43т, 43у, 43ф, 43х, 43ц, 43ч, 43ш, 43щ, 43ъ, 43ы, 43ь, 43э, 43ю, 43я, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 44д, 44е, 44ж, 44з, 44и, 44к, 44л, 44м, 44н, 44о, 44п, 44р, 44с, 44т, 44у, 44ф, 44х, 44ц, 44ч, 44ш, 44щ, 44ъ, 44ы, 44ь, 44э, 44ю, 44я, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45е, 45ж, 45з, 45и, 45к, 45л, 45м, 45н, 45о, 45п, 45р, 45с, 45т, 45у, 45ф, 45х, 45ц, 45ч, 45ш, 45щ, 45ъ, 45ы, 45ь, 45э, 45ю, 45я, 46, 46а, 46б, 46в, 46г, 46д, 46е, 46ж, 46з, 46и, 46к, 46л, 46м, 46н, 46о, 46п, 46р, 46с, 46т, 46у, 46ф, 46х, 46ц, 46ч, 46ш, 46щ, 46ъ, 46ы, 46ь, 46э, 46ю, 46я, 47, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47и, 47к, 47л, 47м, 47н, 47о, 47п, 47р, 47с, 47т, 47у, 47ф, 47х, 47ц, 47ч, 47ш, 47щ, 47ъ, 47ы, 47ь, 47э, 47ю, 47я, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48е, 48ж, 48з, 48и, 48к, 48л, 48м, 48н, 48о, 48п, 48р, 48с, 48т, 48у, 48ф, 48х, 48ц, 48ч, 48ш, 48щ, 48ъ, 48ы, 48ь, 48э, 48ю, 48я, 49, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е, 49ж, 49з, 49и, 49к, 49л, 49м, 49н, 49о, 49п, 49р, 49с, 49т, 49у, 49ф, 49х, 49ц, 49ч, 49ш, 49щ, 49ъ, 49ы, 49ь, 49э, 49ю, 49я, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50з, 50и, 50к, 50л, 50м, 50н, 50о, 50п, 50р, 50с, 50т, 50у, 50ф, 50х, 50ц, 50ч, 50ш, 50щ, 50ъ, 50ы, 50ь, 50э, 50ю, 50я, 51, 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 51е, 51ж, 51з, 51и, 51к, 51л, 51м, 51н, 51о, 51п, 51р, 51с, 51т, 51у, 51ф, 51х, 51ц, 51ч, 51ш, 51щ, 51ъ, 51ы, 51ь, 51э, 51ю, 51я, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 52д, 52е, 52ж, 52з, 52и, 52к, 52л, 52м, 52н, 52о, 52п, 52р, 52с, 52т, 52у, 52ф, 52х, 52ц, 52ч, 52ш, 52щ, 52ъ, 52ы, 52ь, 52э, 52ю, 52я, 53, 53а, 53б, 53в, 53г, 53д, 53е, 53ж, 53з, 53и, 53к, 53л, 53м, 53н, 53о, 53п, 53р, 53с, 53т, 53у, 53ф, 53х, 53ц, 53ч, 53ш, 53щ, 53ъ, 53ы, 53ь, 53э, 53ю, 53я, 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 54е, 54ж, 54з, 54и, 54к, 54л, 54м, 54н, 54о, 54п, 54р, 54с, 54т, 54у, 54ф, 54х, 54ц, 54ч, 54ш, 54щ, 54ъ, 54ы, 54ь, 54э, 54ю, 54я, 55, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж, 55з, 55и, 55к, 55л, 55м, 55н, 55о, 55п, 55р, 55с, 55т, 55у, 55ф, 55х, 55ц, 55ч, 55ш, 55щ, 55ъ, 55ы, 55ь, 55э, 55ю, 55я, 56, 56а, 56б, 56в, 56г, 56д, 56е, 56ж, 56з, 56и, 56к, 56л, 56м, 56н, 56о, 56п, 56р, 56с, 56т, 56у, 56ф, 56х, 56ц, 56ч, 56ш, 56щ, 56ъ, 56ы, 56ь, 56э, 56ю, 56я, 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 57е, 57ж, 57з, 57и, 57к, 57л, 57м, 57н, 57о, 57п, 57р, 57с, 57т, 57у, 57ф, 57х, 57ц, 57ч, 57ш, 57щ, 57ъ, 57ы, 57ь, 57э, 57ю, 57я, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 58е, 58ж, 58з, 58и, 58к, 58л, 58м, 58н, 58о, 58п, 58р, 58с, 58т, 58у, 58ф, 58х, 58ц, 58ч, 58ш, 58щ, 58ъ, 58ы, 58ь, 58э, 58ю, 58я, 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 59д, 59е, 59ж, 59з, 59и, 59к, 59л, 59м, 59н, 59о, 59п, 59р, 59с, 59т, 59у, 59ф, 59х, 59ц, 59ч, 59ш, 59щ, 59ъ, 59ы, 59ь, 59э, 59ю, 59я, 60, 60а, 60б, 60в, 60г, 60д, 60е, 60ж, 60з, 60и, 60к, 60л, 60м, 60н, 60о, 60п, 60р, 60с, 60т, 60у, 60ф, 60х, 60ц, 60ч, 60ш, 60щ, 60ъ, 60ы, 60ь, 60э, 60ю, 60я, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 61е, 61ж, 61з, 61и, 61к, 61л, 61м, 61н, 61о, 61п, 61р, 61с, 61т, 61у, 61ф, 61х, 61ц, 61ч, 61ш, 61щ, 61ъ, 61ы, 61ь, 61э, 61ю, 61я, 62, 62а, 62б, 62в, 62г, 62д, 62е, 62ж, 62з, 62и, 62к, 62л, 62м, 62н, 62о, 62п, 62р, 62с, 62т, 62у, 62ф, 62х, 62ц, 62ч, 62ш, 62щ, 62ъ, 62ы, 62ь, 62э, 62ю, 62я, 63, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д, 63е, 63ж, 63з, 63и, 63к, 63л, 63м, 63н, 63о, 63п, 63р, 63с, 63т, 63у, 63ф, 63х, 63ц, 63ч, 63ш, 63щ, 63ъ, 63ы, 63ь, 63э, 63ю, 63я, 64, 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж, 64з, 64и, 64к, 64л, 64м, 64н, 64о, 64п, 64р, 64с, 64т, 64у, 64ф, 64х, 64ц, 64ч, 64ш, 64щ, 64ъ, 64ы, 64ь, 64э, 64ю, 64я, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 65д, 65е, 65ж, 65з, 65и, 65к, 65л, 65м, 65н, 65о, 65п, 65р, 65с, 65т, 65у, 65ф, 65х, 65ц, 65ч, 65ш, 65щ, 65ъ, 65ы, 65ь, 65э, 65ю, 65я, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 66д, 66е, 66ж, 66з, 66и, 66к, 66л, 66м, 66н, 66о, 66п, 66р, 66с, 66т, 66у, 66ф, 66х, 66ц, 66ч, 66ш, 66щ, 66ъ, 66ы, 66ь, 66э, 66ю, 66я, 67, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67е, 67ж, 67з, 67и, 67к, 67л, 67м, 67н, 67о, 67п, 67р, 67с, 67т, 67у, 67ф, 67х, 67ц, 67ч, 67ш, 67щ, 67ъ, 67ы, 67ь, 67э, 67ю, 67я, 68, 68а, 68б, 68в, 68г, 68д, 68е, 68ж, 68з, 68и, 68к, 68л, 68м, 68н, 68о, 68п, 68р, 68с, 68т, 68у, 68ф, 68х, 68ц, 68ч, 68ш, 68щ, 68ъ, 68ы, 68ь, 68э, 68ю, 68я, 69, 69а, 69б, 69в, 69г, 69д, 69е, 69ж, 69з, 69и, 69к, 69л, 69м, 69н, 69о, 69п, 69р, 69с, 69т, 69у, 69ф, 69х, 69ц, 69ч, 69ш, 69щ, 69ъ, 69ы, 69ь, 69э, 69ю, 69я, 70, 70а, 70б, 70в, 70г, 70д, 70е, 70ж, 70з, 70и, 70к, 70л, 70м, 70н, 70о, 70п, 70р, 70с, 70т, 70у, 70ф, 70х, 70ц, 70ч, 70ш, 70щ, 70ъ, 70ы, 70ь, 70э, 70ю, 70я, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71з, 71и, 71к, 71л, 71м, 71н, 71о, 71п, 71р, 71с, 71т, 71у, 71ф, 71х, 71ц, 71ч, 71ш, 71щ, 71ъ, 71ы, 71ь, 71э, 71ю, 71я, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72е, 72ж, 72з, 72и, 72к, 72л, 72м, 72н, 72о, 72п, 72р, 72с, 72т, 72у, 72ф, 72х, 72ц, 72ч, 72ш, 72щ, 72ъ, 72ы, 72ь, 72э, 72ю, 72я, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73з, 73и, 73к, 73л, 73м, 73н, 73о, 73п, 73р, 73с, 73т, 73у, 73ф, 73х, 73ц, 73ч, 73ш, 73щ, 73ъ, 73ы, 73ь, 73э, 73ю, 73я, 74, 74а, 74б, 74в, 74г, 74д, 74е, 74ж, 74з, 74и, 74к, 74л, 74м, 74н, 74о, 74п, 74р, 74с, 74т, 74у, 74ф, 74х, 74ц, 74ч, 74ш, 74щ, 74ъ, 74ы, 74ь, 74э, 74ю, 74я, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж, 75з, 75и, 75к, 75л, 75м, 75н, 75о, 75п, 75р, 75с, 75т, 75у, 75ф, 75х, 75ц, 75ч, 75ш, 75щ, 75ъ, 75ы, 75ь, 75э, 75ю, 75я, 76, 76а, 76б, 76в, 76г, 76д, 76е, 76ж, 76з, 76и, 76к, 76л, 76м, 76н, 76о, 76п, 76р, 76с, 76т, 76у, 76ф, 76х, 76ц, 76ч, 76ш, 76щ, 76ъ, 76ы, 76ь, 76э, 76ю, 76я, 78, 78а, 78б, 78в, 78г, 78д, 78е, 78ж, 78з, 78и, 78к, 78л, 78м, 78н, 78о, 78п,